


# ART. 742334 Placard KLAR línea Nordik de dos cajones y cuatro puertas.

## MODELO ARMADO

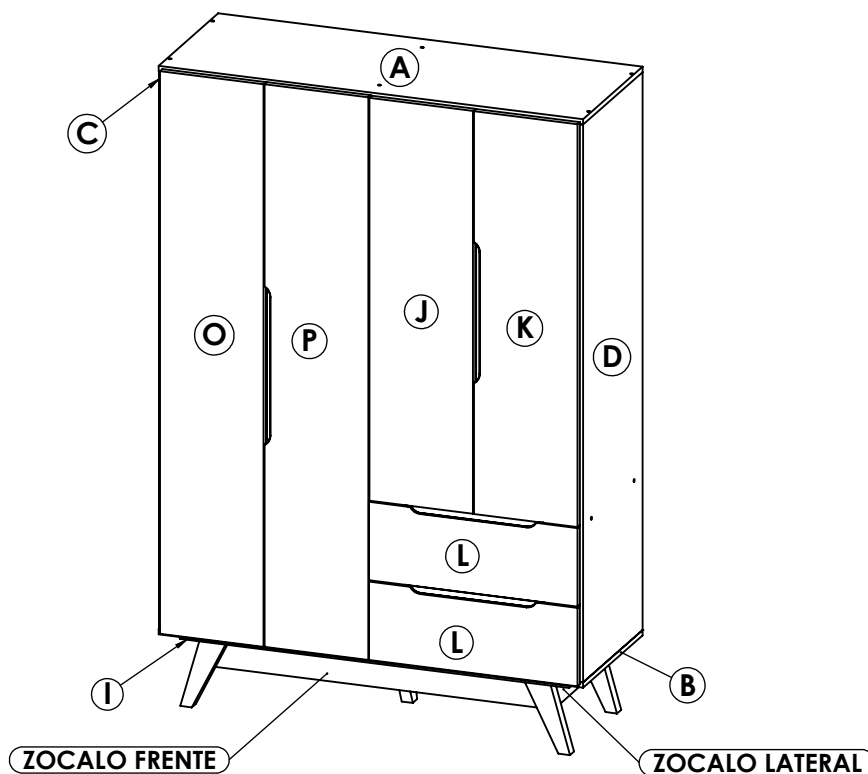

Tiempo aprox.  
de armado  
120 min.



Proteger de  
la humedad




No arrastrar  
o subirse al  
mueble



Lea el manual  
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

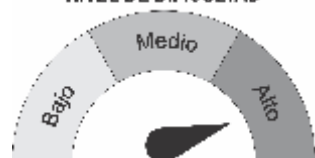

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos



### Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de  
carpintero

Destornillador de  
punta en cruz



Usar regla para verificar  
tamaño de tornillos




**DESCRIPCIÓN (CM):** (A)Tapa (120 x 44,5) (B)Piso (120 x 44,5) (E)Separador (156,5 x 44,5)  
(C)Costado izquierdo (156,5 x 44,5) (D)Costado derecho (156,5 x 44,5) (F)Estante fijo (57,7 x 44,5)  
(G)Estantes móviles x 2 (57,7 x 36) (H)Estante fijo chico (57,7 x 36)  
(J)Puerta corta sin manija (113 x 29,3) (K)Puerta corta con manija (113 x 29,3)  
(O)Puerta larga sin manija (157,7 x 29,3) (P)Puerta larga con manija (157,7 x 29,3)  
(-Zócalo lateral x 2 (32 x 8) (-Zócalo frente x 2 (95,5 x 8) (I)Base patas (110 x 39,5)  
(L)Frente cajón x 2 (59 x 22) (M)Costado cajón x 4 (40 x 14) (N)Fondo cajón x 2 (52,2 x 14)  
(-Fondo mueble x 2 (159 x 59,2) (-Patas macizas x 5 (19 x 7,5) (-Piso cajón x 2 (55 x 37,8)

1 Prepare el costado derecho D, colocando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, también el soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central y luego ajustándolo mediante un tornillo de 1,5 cm, como lo muestra la figura y atornille las guías metálicas fijas derechas mediante los tornillos variante.

Repita el proceso en la cara derecha del separador E teniendo en cuenta que es simétrica, y debe colocar las guías metálicas fijas izquierdas.



Prepare el costado izquierdo C, colocando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm y a presión 4 soporte de estantes.

Repita el proceso en la cara izquierda del separador E teniendo en cuenta que es simétrico.

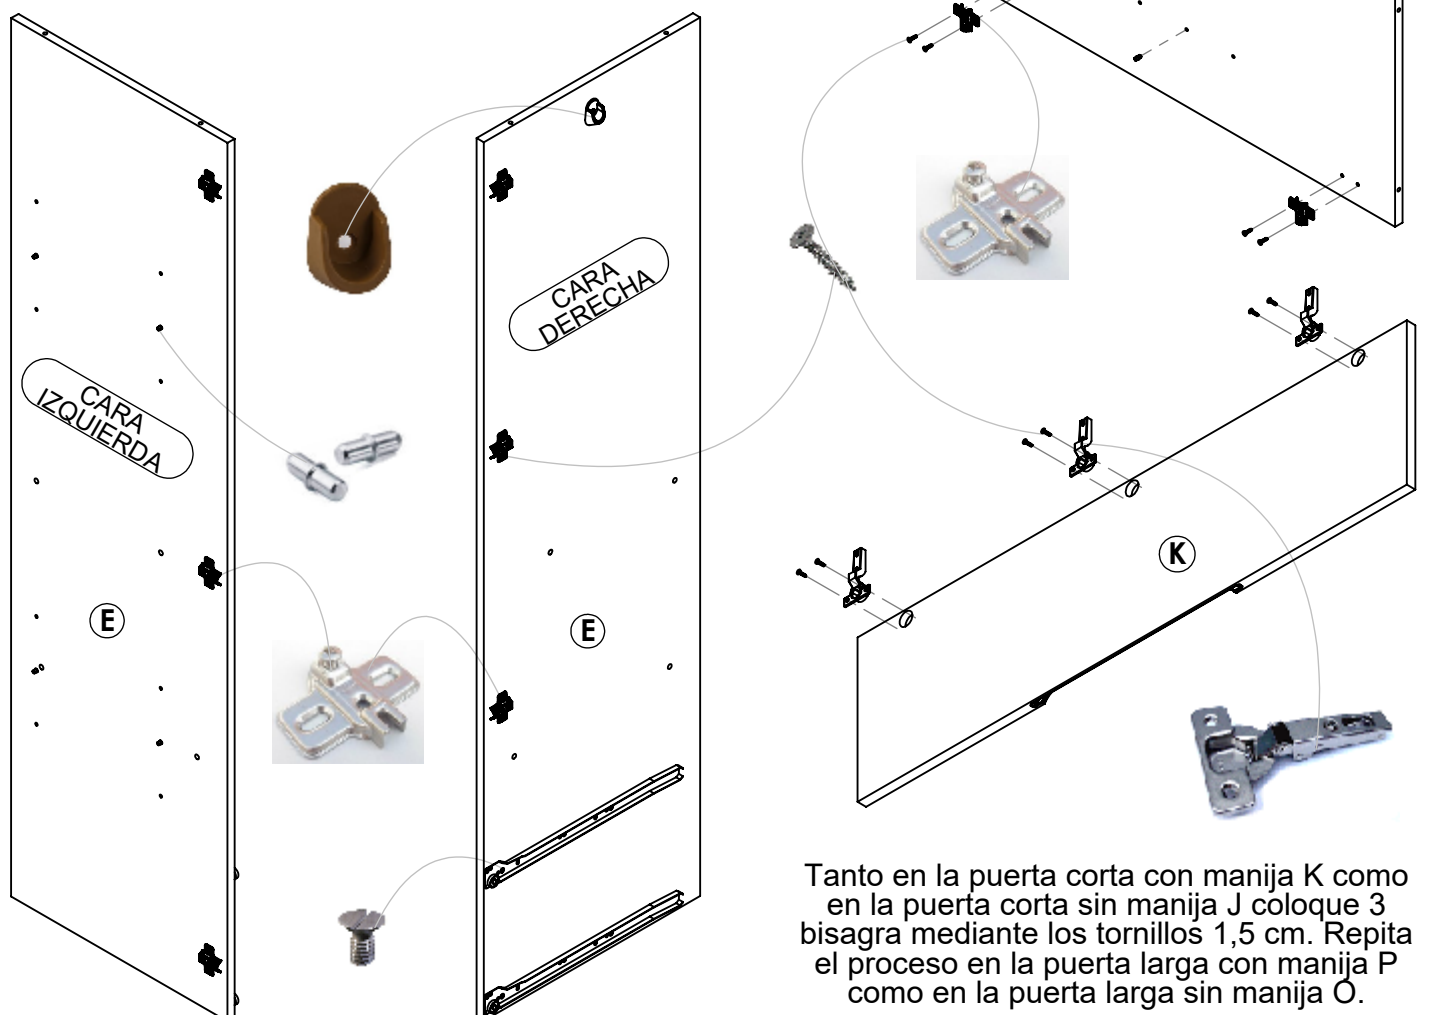

Tanto en la puerta corta con manija K como en la puerta corta sin manija J coloque 3 bisagra mediante los tornillos 1,5 cm. Repita el proceso en la puerta larga con manija P como en la puerta larga sin manija O.



**[2]** Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas I. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

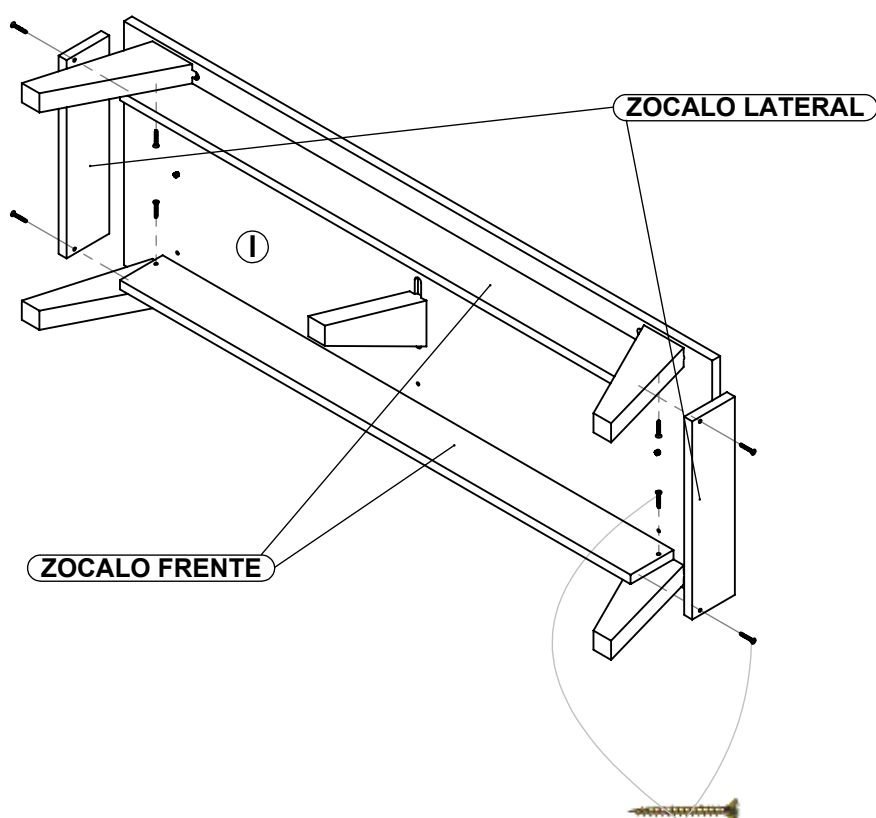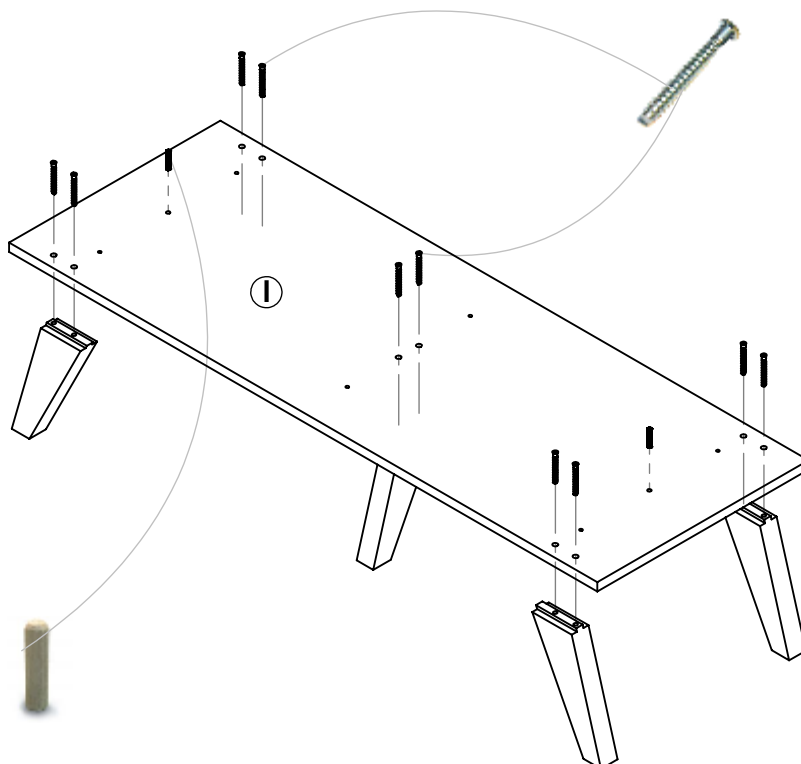


Luego y mediante los tornillos de 4 cm, vincule las fajas laterales hacia las fajas frentes, para finalmente unir estas hacia las patas Macizas, tal como lo indica la figura.

### 3 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

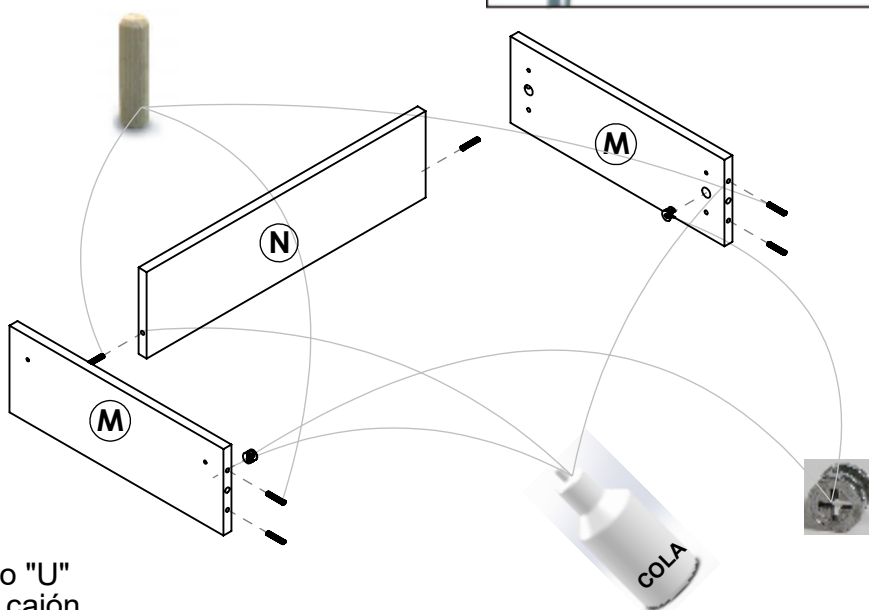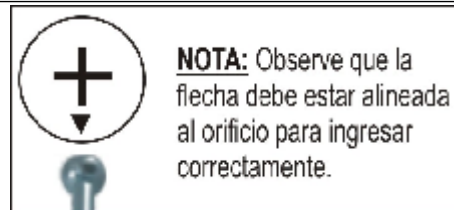


Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos de 4 cm.

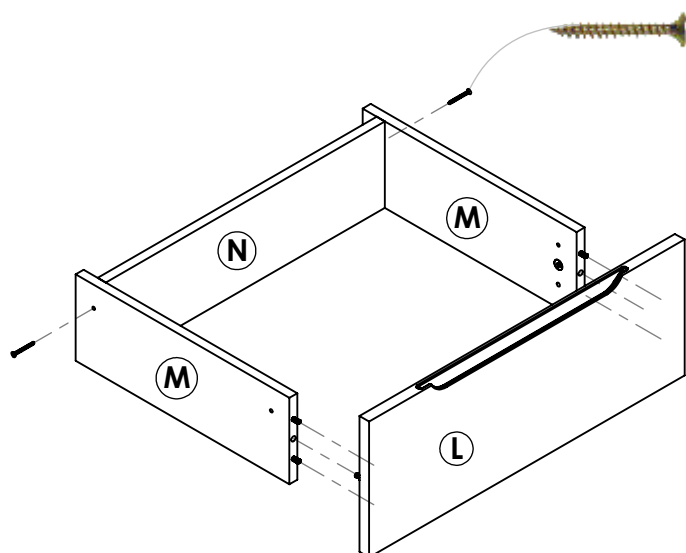

Atornille 2 minifix en el frente de cajón L.

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón L, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

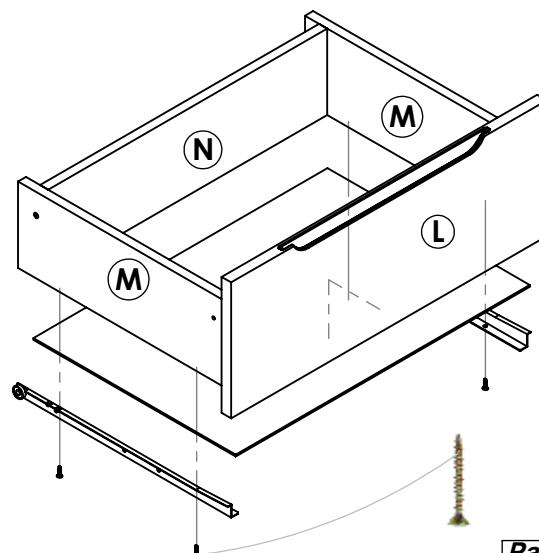


- 4 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el estante fijo F con el costado derecho D, y con el separador E.

Luego el separador con el estante fijo chico H y este con el costado izquierdo C.

Desde arriba una la tapa A con el costado derecho, el costado izquierdo y el separador y luego desde abajo el piso B, corroborando que las perforaciones no pasantes queden hacia abajo.

**Verifique que los cantos melaminicos queden hacia el frente.**

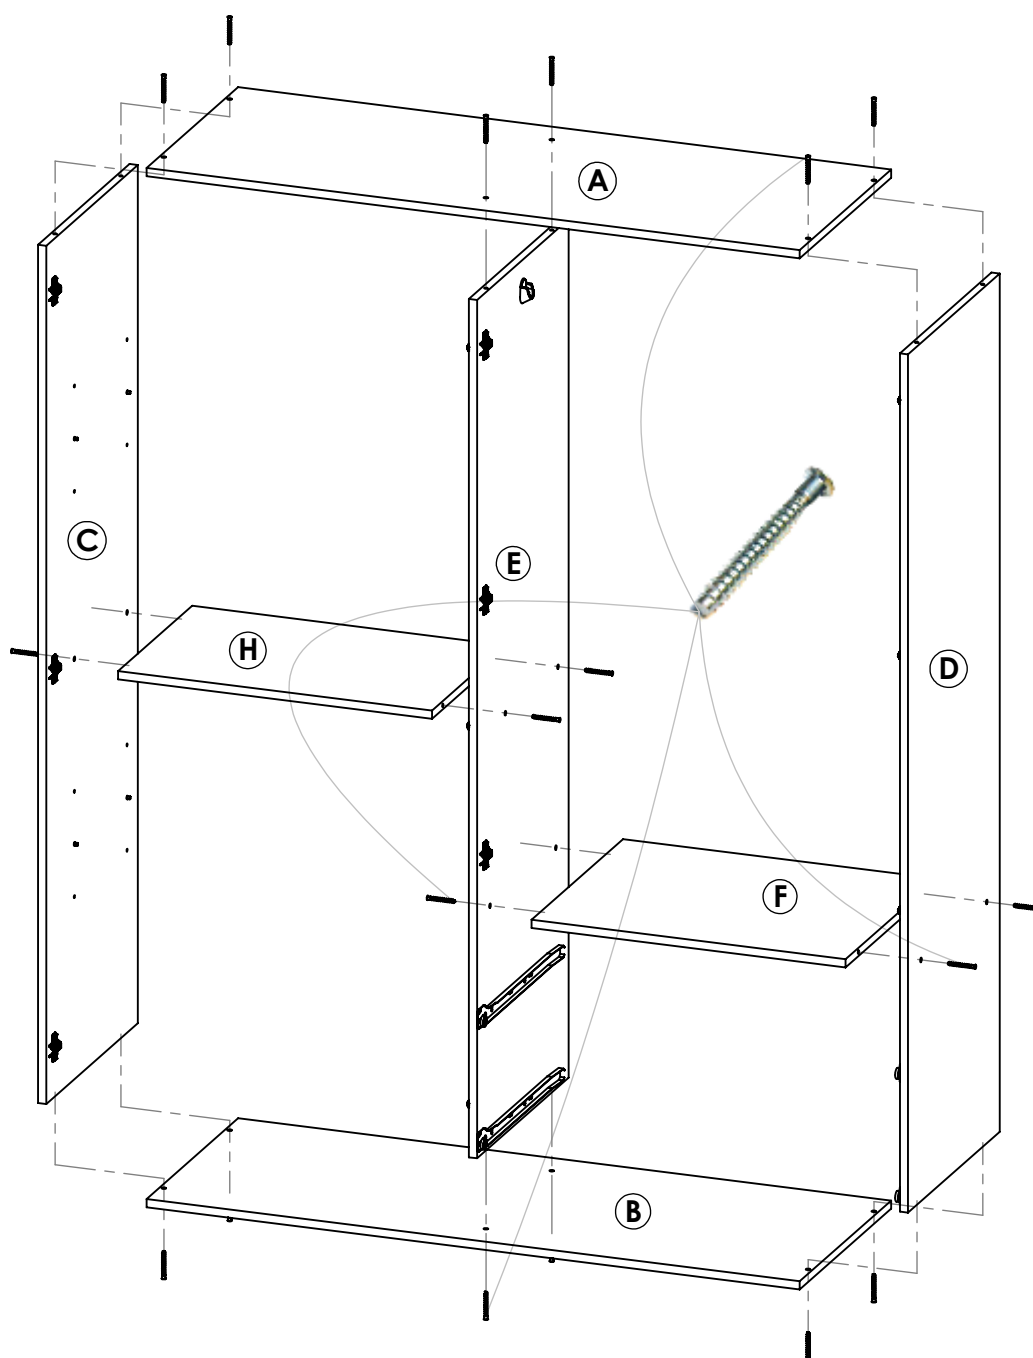

- 5 Primero, con el mueble acostado clave los fondos de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

1 vértice A - D


2 vértice A - E

3 vértice B - D

4 vértice B - E

Repita el proceso para el fondo restante.

Una vez armado la base de patas I con las patas macizas, ajuste este hacia el piso B, a través de los 4 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30, los cuales solo cumplen la función de guía (no golpear).

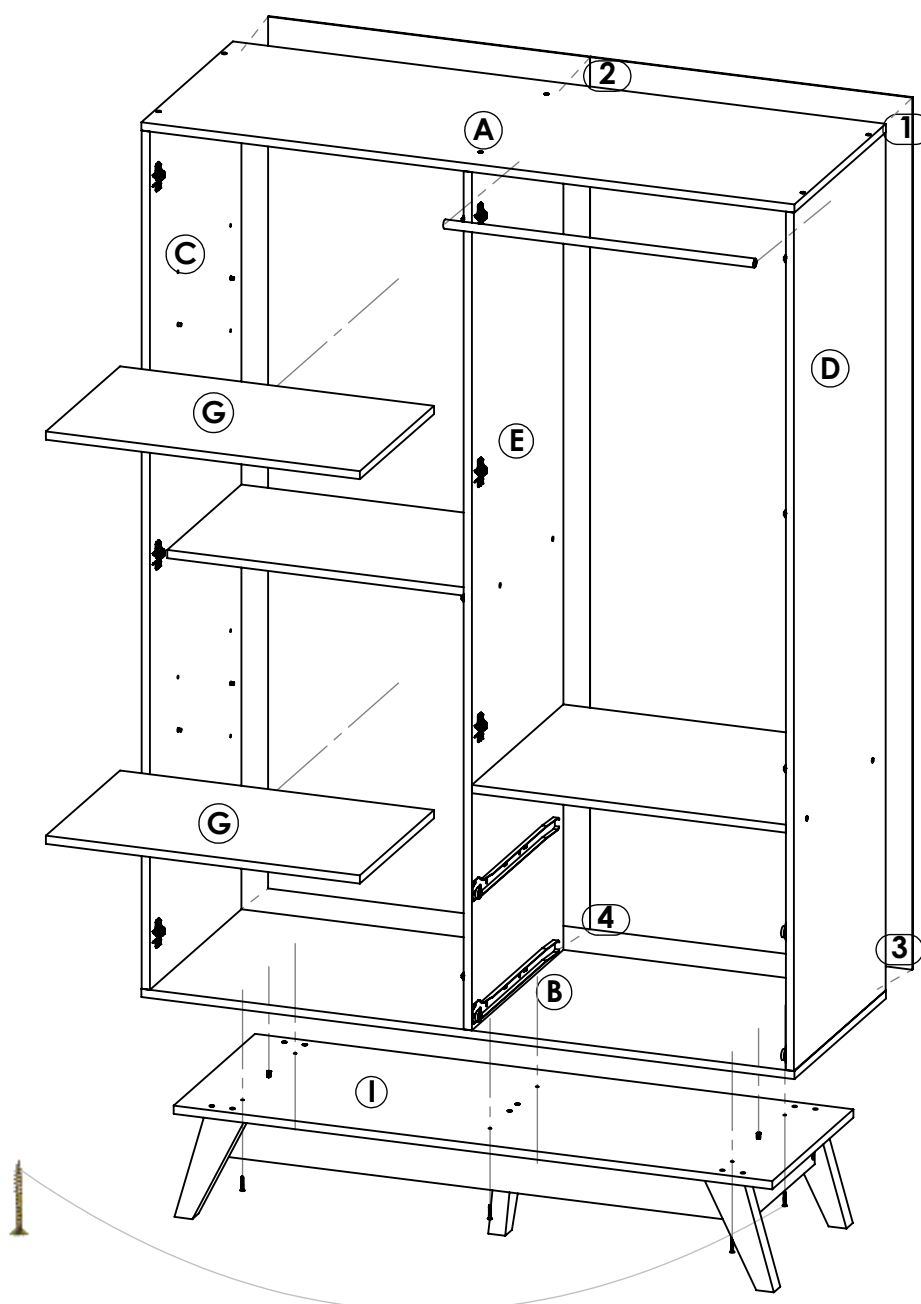


Finalmente deslice los estantes móviles G sobre los soportes de estantes colocados en el costado C y en el separador E.

También coloque el caño sobre los soportes plásticos previamente colocados en el costado D y en el separador E.

6 Finalmente coloque la puerta corta con manija K en el separador E y la puerta corta sin manija J en el costados derecho D. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra". Si lo requiere puede intercambiar la posición de las mismas.


Coloque la puerta larga con manija P en el separador E y la puerta larga sin manija O en el costados izquierdo C. Si lo requiere puede intercambiar la posición de las mismas.

Luego ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones".

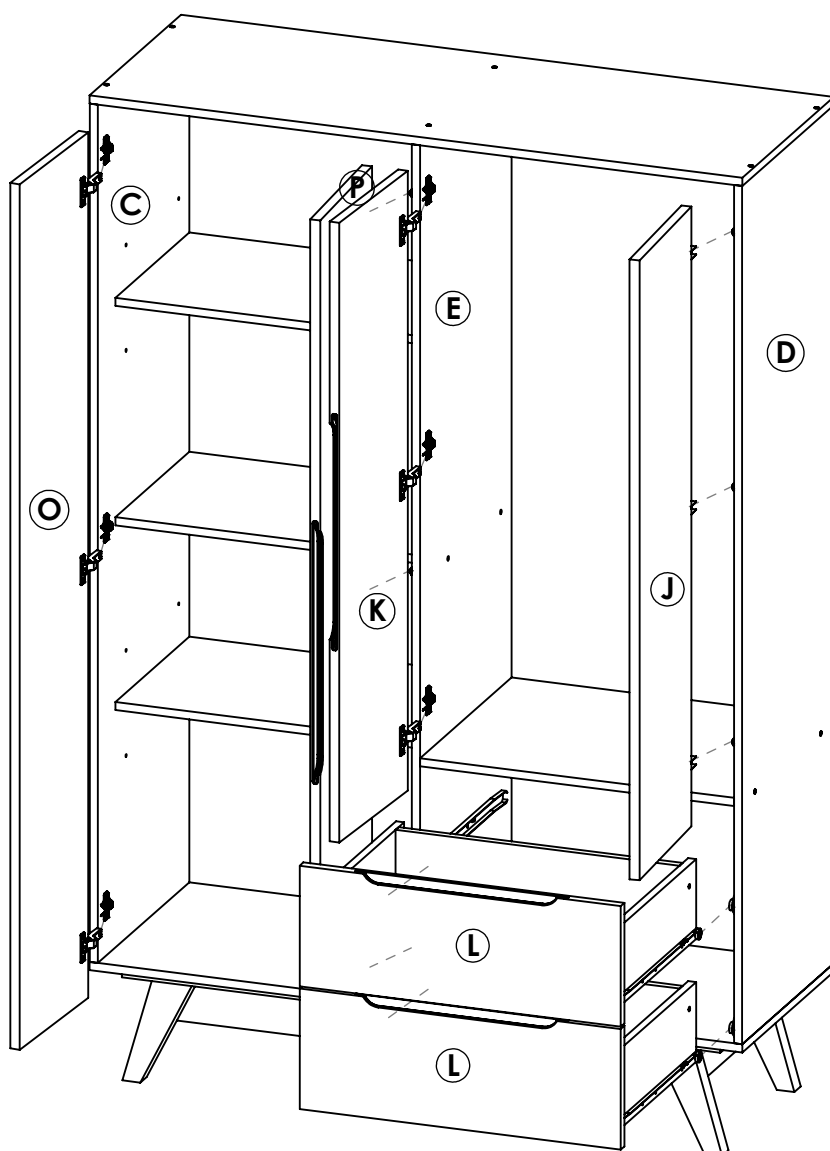




### Colocación de bisagras

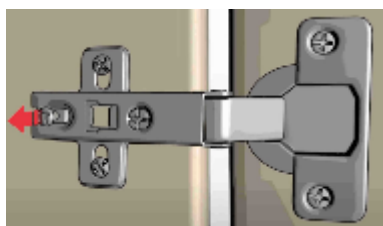

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

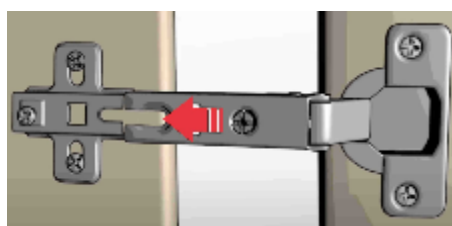

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.


Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

### Regulación de bisagras



TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

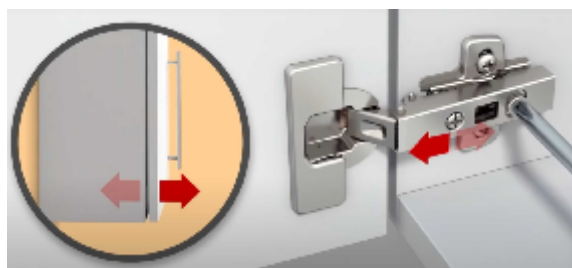

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

### Colocación de cajones

GUÍA FIJA EN MUEBLE



GUÍA MÓVIL EN CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.