Play Dog House

ref. 0976.5

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/bKaQVilDzvM



Medidas del producto: **4,13 × 3,03 × 2,29 m**
Casita de perro con túnel, dos toboganes (las orejas) y piscina de pelotitas
Carga máxima: 320 kg distribuidos en un máximo de 8 niños
Incluye 500 pelotitas
Montaje por un adulto.
9 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: las **orejas** en una cabeza, la **otra cabeza**, los **tirantes** con las perillas, las **lenguas**, las **redes** y los **copetes**.
- Cada tirante pasa primero por la **cabeza** y después por la **oreja**; una **perilla** en cada punta, apretada con la mano.
- Las redes más grandes van debajo de las orejas; las más pequeñas, en la abertura de cada cabeza.
- Monta sobre un suelo plano.


Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (4 un, paso 8)
- Las 8 perillas se aprietan con la mano

Los remaches de los copetes ya vienen instalados. No hay valores específicos de apriete.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

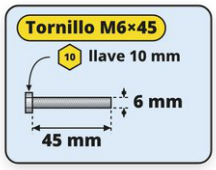

4× Tornillo M6×45 · paso 8

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Play Dog House



CABEZA — **2×**
N.º 1 · ref. 976502



OREJA (TOBOGÁN) — **2×**
N.º 2 · ref. 976503



LENGUA — **2×**
N.º 3 · ref. 976504



COPETE — **2×**
N.º 4 · ref. 976507



TIRANTE — **4×**
N.º 5 · ref. 976506




PERILLA — **8×**
N.º 6 · ref. 2090296

RED MÁS GRANDE CON 4 GANCHOS — **2×**
N.º 7 · ref. 2070231

RED MÁS PEQUEÑA CON 4 GANCHOS — **2×**
N.º 8 · ref. 2070232



TORNILLO M6×45 — **4×**
N.º 9 · ref. 2090194



TAPA — **4×**
N.º 10 · ref. 976505


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 9
Oreja en la cabeza

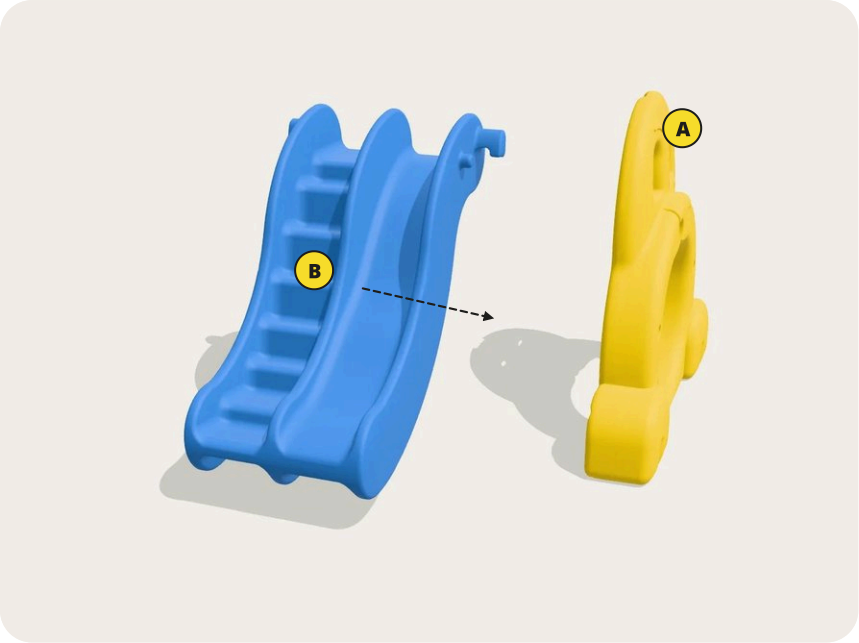

A Cabeza

B Oreja

Deja una **cabeza** de pie, sobre un suelo plano, con el lado de adentro hacia ti.

Encaja las lengüetas de una **oreja** (tobogán) en los encajes del lado de adentro de la cabeza.

ATENCIÓN
Monta el producto en el suelo, sin ningún niño cerca.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Cabeza
ref. 976502




1× Oreja (tobogán)
ref. 976503

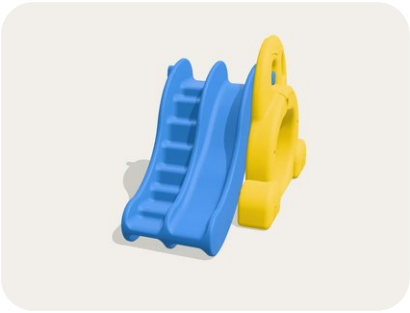

Cómo queda al final del paso 1

2 PASO 2 DE 9
La otra oreja

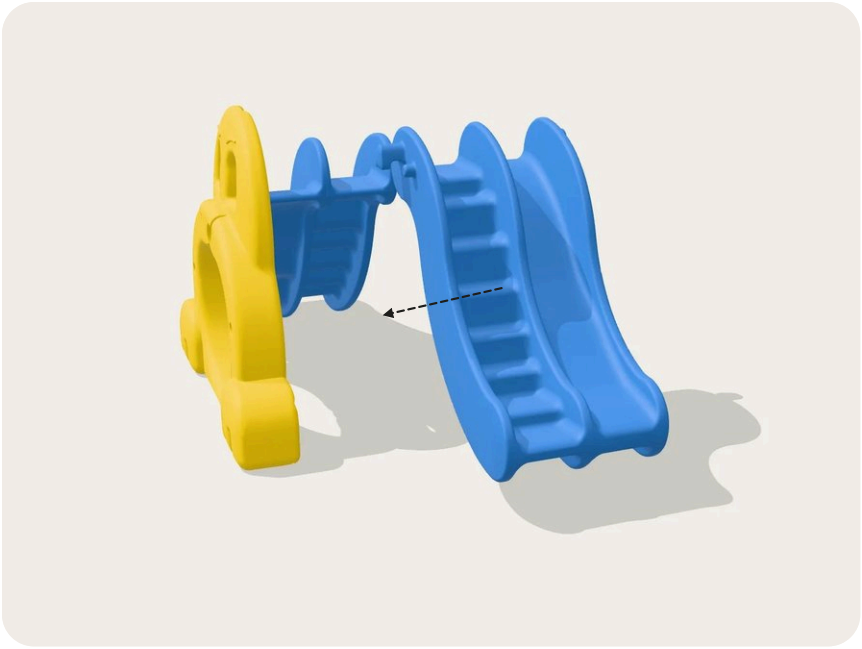


Repite el proceso con la otra **oreja**, del otro lado de la misma cabeza.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Oreja (tobogán)
ref. 976503

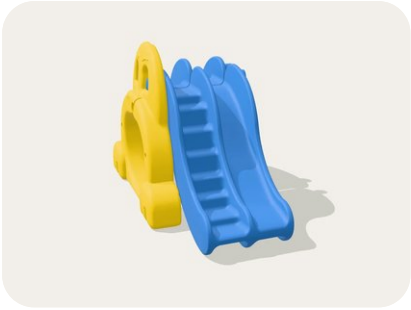

Cómo queda al final del paso 2

3 PASO 3 DE 9
La otra cabeza



Encaja la otra **cabeza** en las puntas libres de las dos orejas, con el lado de adentro hacia la primera cabeza.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Cabeza
ref. 976502



Cómo queda al final del paso 3


PASO 4 DE 9

4 Tirantes y perillas



C Tirante

D Perilla

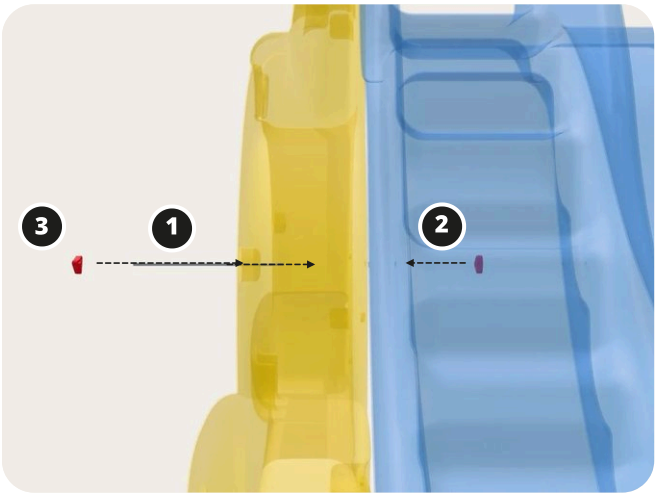

Tirante por la cabeza y la oreja

Cada lado de cada cabeza tiene un agujero que pasa por la cabeza y por la oreja: son 4 puntos.

1. Pasa un **tirante** por el agujero: primero por la cabeza, después por la oreja.

2. Enrosca una **perilla** en la punta del tirante del lado de adentro.

3. Enrosca la otra perilla en la otra punta, del lado de afuera. Repite en los 4 puntos y aprieta las **8 perillas** con la mano.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Tirante
ref. 976506

8× Perilla
ref. 2090296



Cómo queda al final del paso 4

5 PASO 5 DE 9
Lenguas



Encaja una **lengua** en la parte de abajo de la abertura de cada cabeza.

PIEZAS DE ESTE PASO




2× Lengua
ref. 976504



Cómo queda al final del paso 5

6 PASO 6 DE 9
Redes más grandes

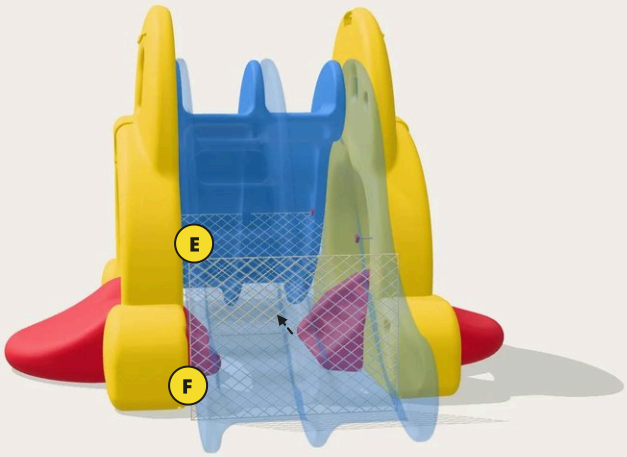

E Ganchos de arriba en el tirante

F Ganchos de abajo en el agujero de la cabeza

Debajo de cada oreja va una **red más grande**.

Engancha los **ganchos de arriba** de la red en el tirante, entre la cabeza y la oreja, y los **ganchos de abajo** en los agujeros del lateral de la cabeza.

Repite del otro lado con la otra red más grande.

PIEZAS DE ESTE PASO


2× Red más grande
ref. 2070231



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 9

7 Redes más pequeñas

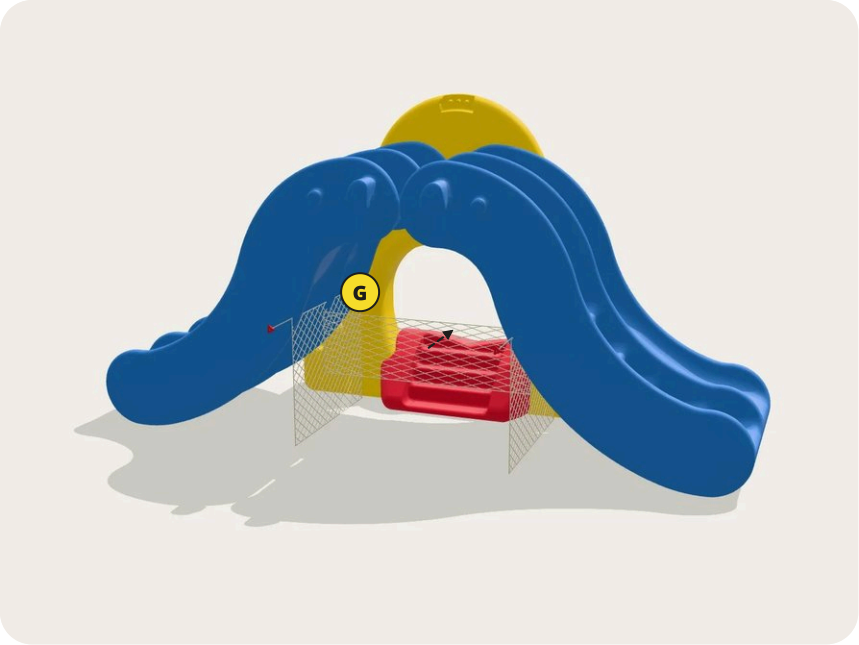

G Ganchos en los agujeros de la abertura

Engancha una **red más pequeña** en los agujeros de adentro de la abertura de cada cabeza.

PIEZAS DE ESTE PASO


2× Red más pequeña
ref. 2070232



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 9

8 Copetes

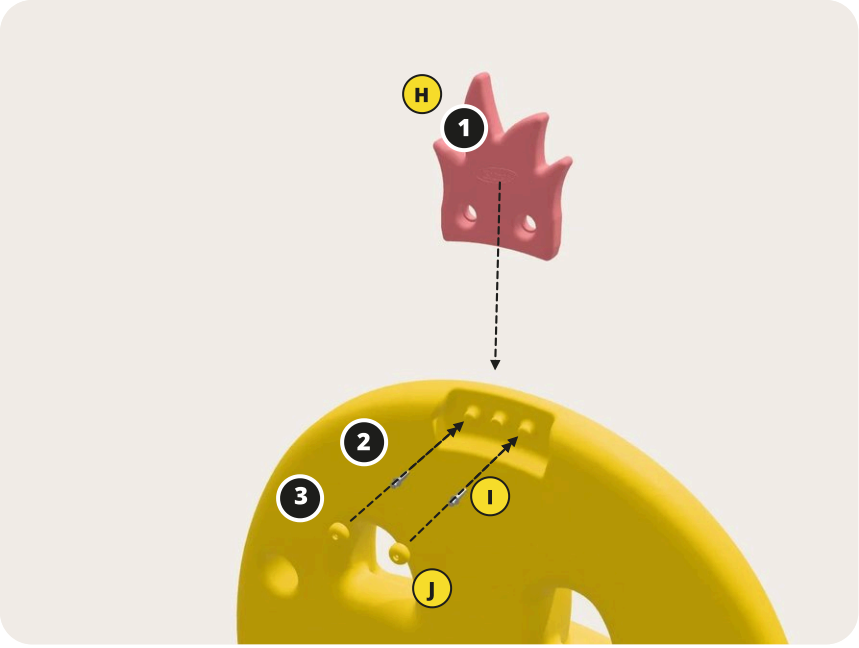


H Copete

I Tornillo

J Tapa

TORNILLO Y HERRAMIENTA

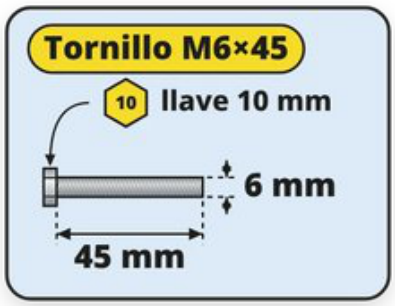

Herramienta: **Llave 10 mm**.

1. Encaja un **copete** en lo alto de cada cabeza.

2. Por el lado de adentro de la cabeza, atornilla el copete con los **2 tornillos M6×45** (llave 10 mm); se enroscan en los remaches que ya vienen en el copete.

3. Cubre cada tornillo con una **tapa**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **4×** Tapa ref. 976505
- **2×** Copete ref. 976507
- **4×** Tornillo M6×45 ref. 2090194



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 9

9 Pelotitas



Pon las **500 pelotitas** dentro del producto, entre las redes.


Comprueba que todas las perillas estén bien apretadas y que las redes estén sujetas en todos los ganchos.



Cómo queda al final del paso 9

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza

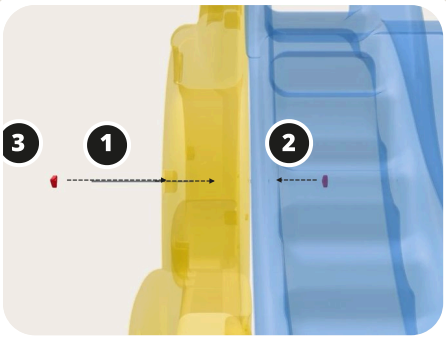


Cabezas y orejas

En cada uno de los 4 puntos, un tirante atraviesa la cabeza y la oreja, con una perilla en cada punta.



Redes más grandes

Ganchos de arriba en el tirante, entre la cabeza y la oreja; ganchos de abajo en los agujeros del lateral de la cabeza.

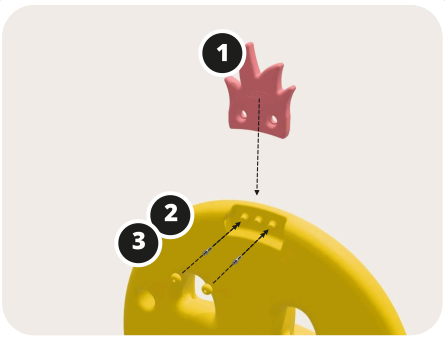

Copetes

2 tornillos M6×45 por copete, por el lado de adentro de la cabeza, en los remaches del copete; las tapas cubren los tornillos.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Carga máxima de 320 kg, distribuida en un máximo de 8 niños. Comprueba las 8 perillas, los tornillos de los copetes y los ganchos de las 4 redes.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

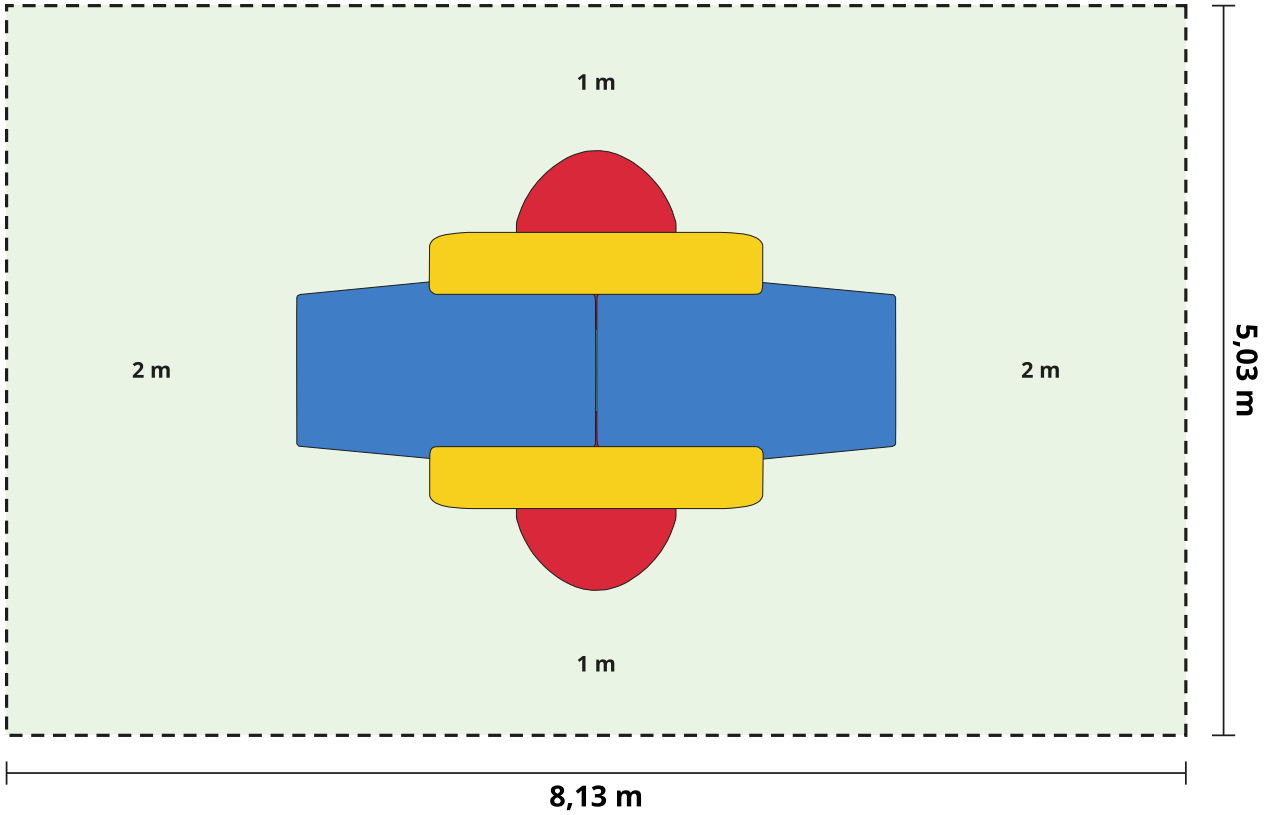

Área reservada para instalación e impacto (vista de arriba): 1 m alrededor y 2 m en la salida de cada tobogán, 8,13 × 5,03 m. Medidas del producto: 4,13 × 3,03 × 2,29 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **1800 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el producto montado ocupa cerca de 4,13 × 3,03 m en el suelo; respeta el área libre alrededor y en la salida de los dos toboganes, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Perillas de los 4 tirantes bien apretadas
- Ganchos de las 4 redes sujetos y redes sin roturas

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Play Dog House · ref. 0976.5
Guarda este manual para futuras consultas.