Play Dog House

ref. 0976.5



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/bKaQVilDzvM

Medidas do produto: **4,13 × 3,03 × 2,29 m**
Casinha de cachorro com túnel, dois escorregadores (as orelhas) e piscina de bolinhas
Carga máxima: 320 kg distribuídos em no máximo 8 crianças
Acompanha 500 bolinhas
Montagem por um adulto.
9 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: as **orelhas** numa cabeça, a **outra cabeça**, os **tirantes** com os manípulos, as **línguas**, as **redes** e os **topetes**.
- Cada tirante passa primeiro pela **cabeça** e depois pela **orelha**; um **manípulo** em cada ponta, apertado com a mão.
- As redes maiores ficam embaixo das orelhas; as menores, na abertura de cada cabeça.
- Monte sobre piso plano.


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (4 un, passo 8)
- Os 8 manípulos são apertados com a mão

Os rebites dos topetes já vêm instalados. Não há valores específicos de aperto.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.

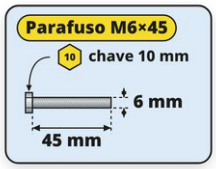

4× Parafuso M6×45 · passo 8

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Play Dog House



CABEÇA — 2×
Nº 1 · ref. 976502



ORELHA (ESCORREGADOR) — 2×
Nº 2 · ref. 976503



LÍNGUA — 2×
Nº 3 · ref. 976504



TOPETE — 2×
Nº 4 · ref. 976507



TIRANTE — 4×
Nº 5 · ref. 976506




MANÍPULO — 8×
Nº 6 · ref. 2090296

REDE MAIOR COM 4 GANCHOS — 2×
Nº 7 · ref. 2070231

REDE MENOR COM 4 GANCHOS — 2×
Nº 8 · ref. 2070232



PARAFUSO M6×45 — 4×
Nº 9 · ref. 2090194



TAMPA — 4×
Nº 10 · ref. 976505


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1 PASSO 1 DE 9
Orelha na cabeça

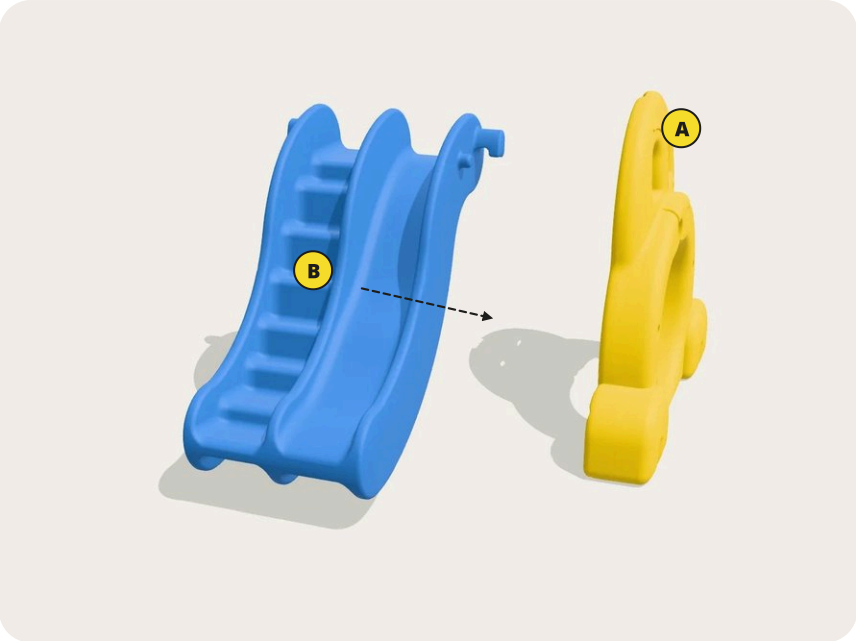

A Cabeça

B Orelha

Fique com uma **cabeça** em pé, sobre piso plano, com a abertura de dentro virada para você.

Encaixe as abas de uma **orelha** (escorregador) nos encaixes do lado de dentro da cabeça.

ATENÇÃO
Monte com o produto no chão, sem nenhuma criança por perto.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Cabeça ref. 976502




1× Orelha (escorregador) ref. 976503

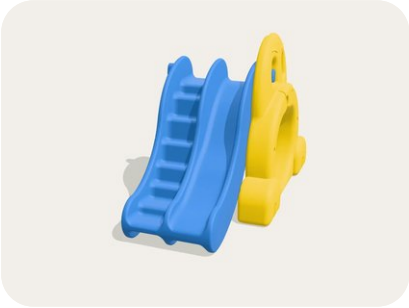

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 9

2 A outra orelha

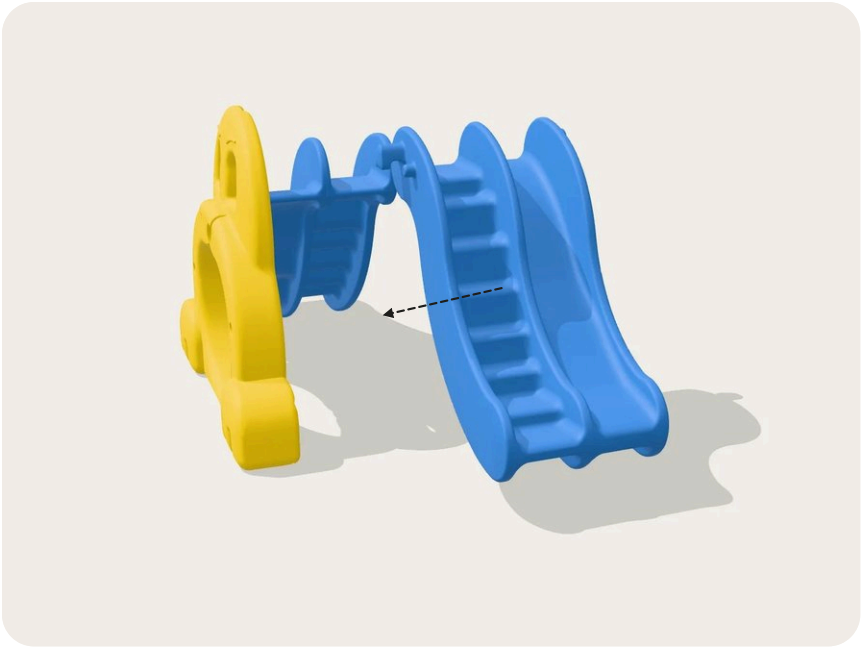


Repita o processo com a outra **orelha**, do outro lado da mesma cabeça.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Orelha (escorregador)
ref. 976503

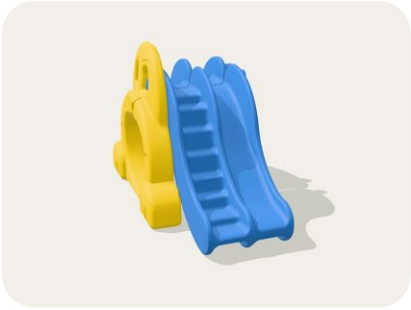

Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 9

3 A outra cabeça



Encaixe a outra **cabeça** nas pontas livres das duas orelhas, com a abertura de dentro virada para a primeira cabeça.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Cabeça
ref. 976502



Como fica ao final do passo 3


PASSO 4 DE 9

4 Tirantes e manípulos



C Tirante

D Manípulo

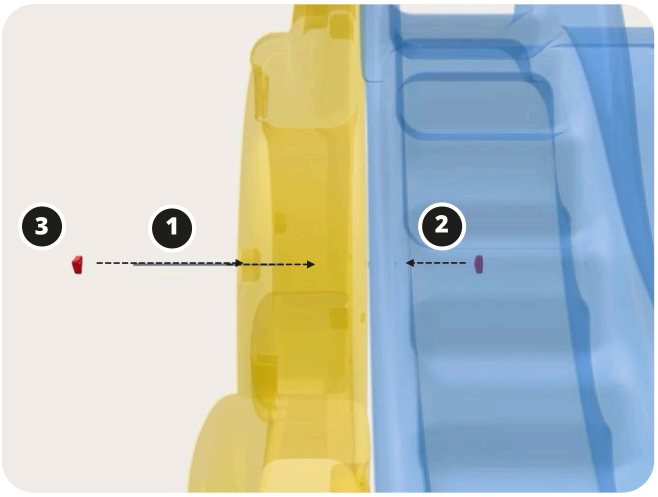

Tirante pela cabeça e pela orelha

Cada lado de cada cabeça tem um furo que passa pela cabeça e pela orelha: são 4 pontos.

1. Passe um **tirante** pelo furo: primeiro pela cabeça, depois pela orelha.

2. Rosqueie um **manípulo** na ponta do tirante do lado de dentro.

3. Rosqueie o outro manípulo na outra ponta, do lado de fora. Repita nos 4 pontos e aperte os **8 manípulos** com a mão.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Tirante ref. 976506	**8×** Manípulo ref. 2090296



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 9

5 Línguas



Encaixe uma **língua** na parte de baixo da abertura de cada cabeça.

PEÇAS DESTE PASSO

2× Língua
ref. 976504



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 9

6 Redes maiores



E Ganchos de cima no tirante

F Ganchos de baixo no furo da cabeça

Embaixo de cada orelha vai uma **rede maior**.

Encaixe os **ganchos de cima** da rede no tirante, entre a cabeça e a orelha, e os **ganchos de baixo** nos furos da lateral da cabeça.

Repita do outro lado com a outra rede maior.

PEÇAS DESTE PASSO


2× Rede maior
ref. 2070231



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 9

7 Redes menores

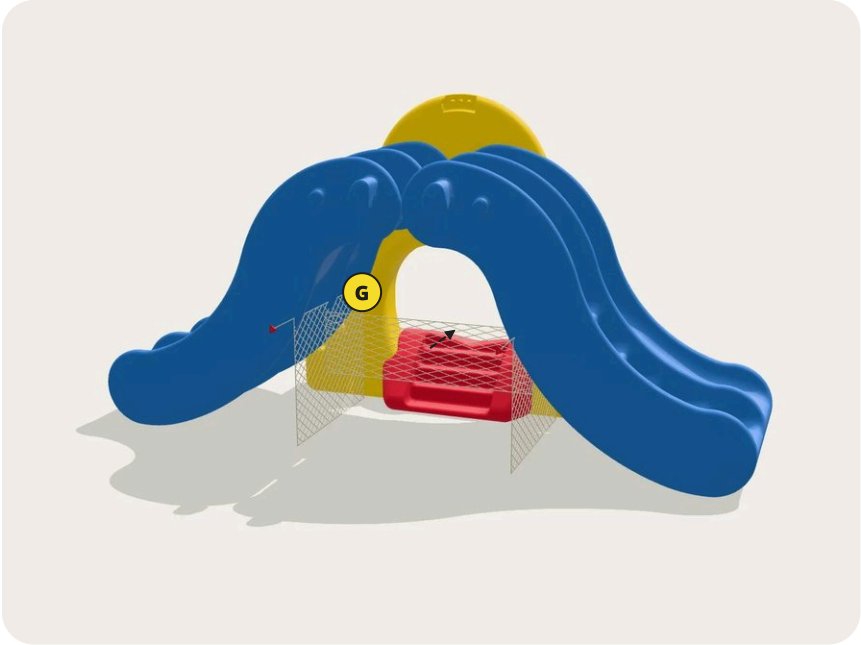

G Ganchos nos furos da abertura

Encaixe os ganchos de uma **rede menor** nos furos de dentro da abertura de cada cabeça.

PEÇAS DESTE PASSO


2× Rede menor
ref. 2070232



Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 9

8 Topetes

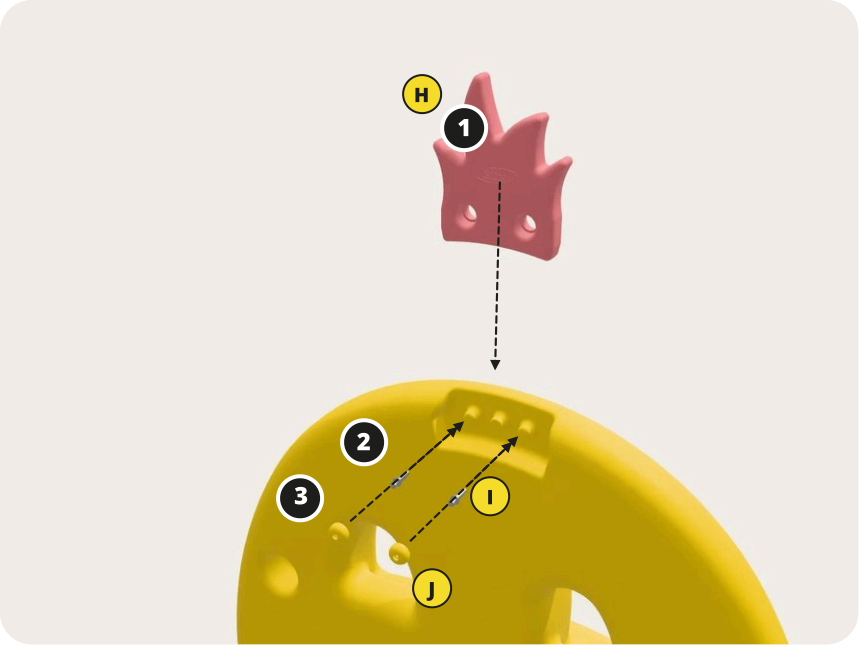

1. Encaixe um **topete** no alto de cada cabeça.

2. Pelo lado de dentro da cabeça, parafuse o topete com os **2 parafusos M6×45** (chave 10 mm); eles rosqueiam nos rebites que já vêm no topete.

3. Cubra cada parafuso com uma **tampa**.

PEÇAS DESTE PASSO


- **4×** Tampa ref. 976505
- **2×** Topete ref. 976507
- **4×** Parafuso M6×45 ref. 2090194



Como fica ao final do passo 8

- **H** Topete
- **I** Parafuso
- **J** Tampa

PARAFUSO E FERRAMENTA

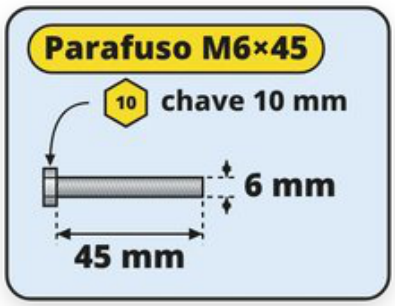

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PASSO 9 DE 9

9 Bolinhas



Coloque as **500 bolinhas** dentro do produto, entre as redes.


Confira se todos os manípulos estão bem apertados e se as redes estão presas em todos os ganchos.



Como fica ao final do passo 9

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

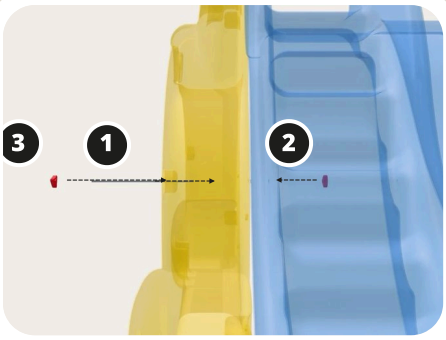


Cabeças e orelhas

Em cada um dos 4 pontos, um tirante atravessa a cabeça e a orelha, com um manípulo em cada ponta.



Redes maiores

Ganchos de cima no tirante, entre a cabeça e a orelha; ganchos de baixo nos furos da lateral da cabeça.

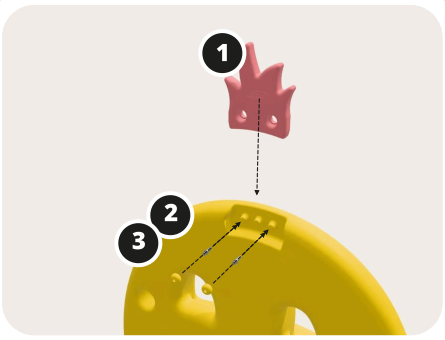

Topetes

2 parafusos M6×45 por topete, pelo lado de dentro da cabeça, nos rebites do topete; as tampas cobrem os parafusos.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Carga máxima de 320 kg, distribuída em no máximo 8 crianças. Confira os 8 manípulos, os parafusos dos topetes e os ganchos das 4 redes.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

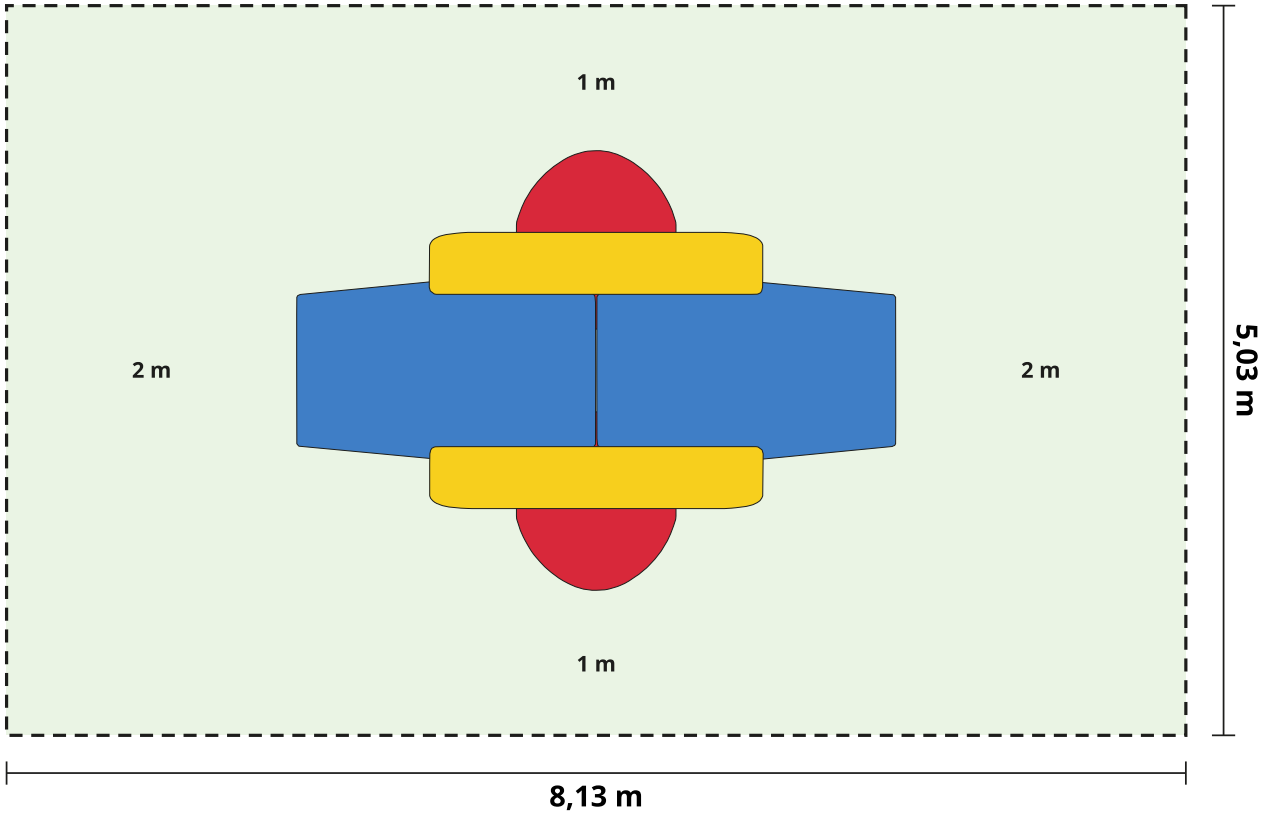

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m em volta e 2 m na saída de cada escorregador, 8,13 × 5,03 m. Medidas do produto: 4,13 × 3,03 × 2,29 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **1800 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o produto montado ocupa cerca de 4,13 × 3,03 m no chão; respeite a área livre em volta e na saída dos dois escorregadores, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Manípulos dos 4 tirantes bem apertados
- Ganchos das 4 redes presos e redes sem rasgos

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Play Dog House · ref. 0976.5
Guarde este manual para eventuais consultas.