New Big Play

ref. 0986.5



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/xgzPYNrKRaw

Medidas del producto: **2,33 × 1,34 × 1,49 m**
Para subir, escalar, esconderse y deslizarse: escalones en las paredes, plataforma, escondite abajo con ventanas a todos los lados y tobogán
Peso máximo: 100 kg en la plataforma
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto, con la ayuda de una segunda persona; sin herramientas.
5 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: el **piso** en la **pared B**, la **pared C** en el piso, la **pared A**, la **pared D** y el **tobogán**. El piso solo entra de lado, por eso va antes de las paredes A y D.
- Las paredes A y D entran de arriba hacia abajo: los ganchos quedan sobre el borde de las paredes B y C y bajan. Si la pared no baja derecha, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desparejo, los encajes no se alinean.

Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje

El montaje no usa tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas del New Big Play



PARED AZUL, CON ENCAJE DEL TOBOGÁN (A) 1×
N.º 1 · ref. 986502



PARED ROJA (B) 1×
N.º 2 · ref. 986505



PARED MORADA (C) 1×
N.º 3 · ref. 986504



PARED AMARILLA (D) 1×
N.º 4 · ref. 986503



PISO (E) 1×
N.º 5 · ref. 947604




TOBOGÁN (F) 1×
N.º 6 · ref. 947605

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1 PASO 1 DE 5
Piso en la pared B

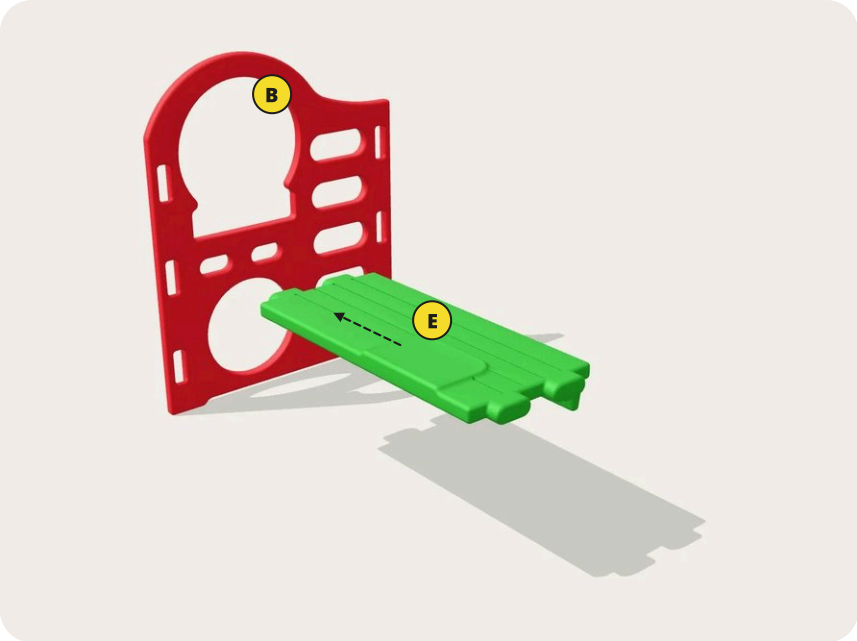

B Pared roja (B)

E Piso (E)

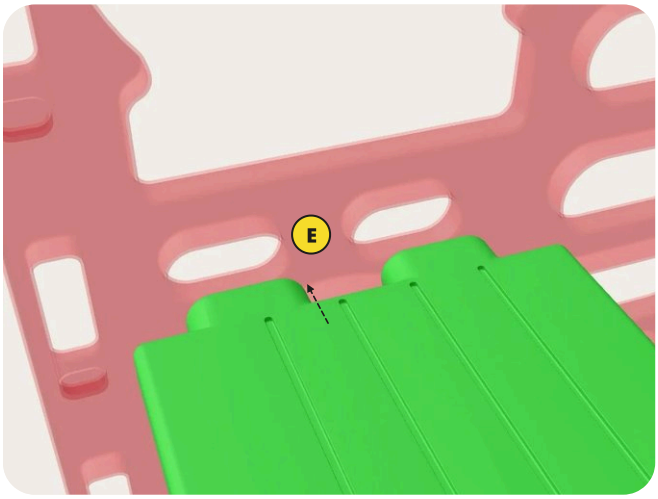

Las aletas del piso entran en las ranuras de la pared B

E Las aletas del piso entran en las ranuras de la pared

Separa las piezas: la **pared A**, azul, que recibe el tobogán; la **pared B**, roja; la **pared C**, morada; la **pared D**, amarilla; el **piso (E)**, verde; y el **tobogán (F)**, naranja.

Deja la **pared B** de pie. El **piso (E)** tiene dos aletas en cada punta: encaja las aletas de una punta en las dos ranuras de la pared B, a media altura de la pared, y empuja el piso hasta que toque la pared.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: monta con la ayuda de una segunda persona, que sostiene las paredes de pie.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Piso (E)
ref. 947604




1× Pared roja (B)
ref. 986505

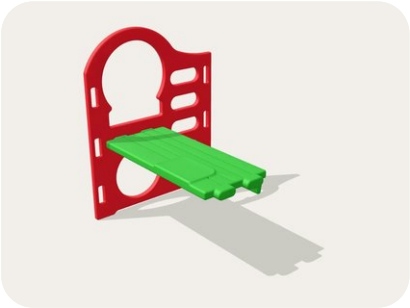

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 5

2 Pared C en el piso

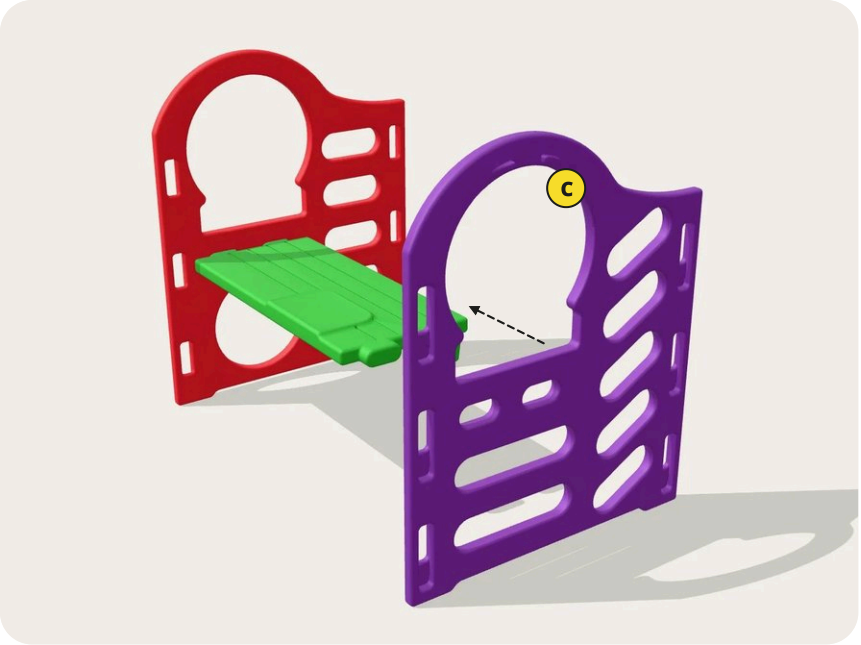

C Pared morada (C)


Encaja la **pared C**, morada, en la otra punta del piso: las aletas del piso entran en las dos ranuras de la pared C. Empuja la pared hasta que toque el piso.

Las paredes B y C quedan de pie, una frente a la otra, sujetas por el piso.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared morada (C)
ref. 986504

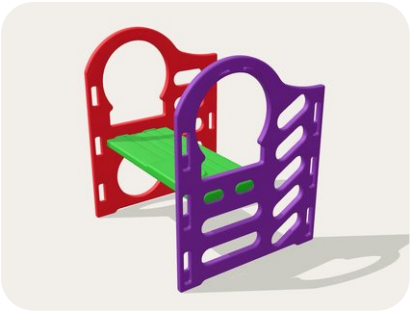

Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 5

3 Pared A

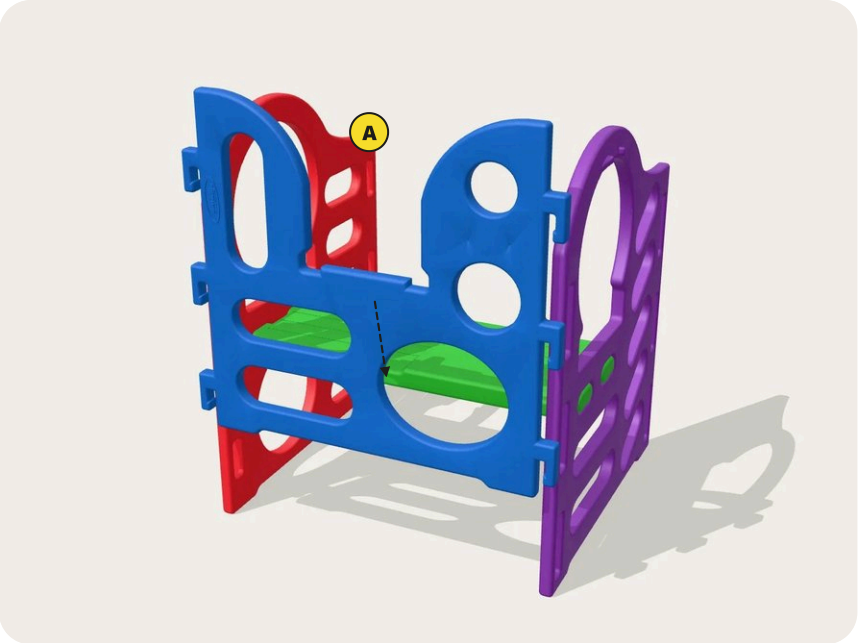

A Pared azul (A)



Los ganchos de la pared A bajan por fuera del borde de las paredes B y C


A Gancho de la pared A

Levanta la **pared A**, azul, unos 10 cm del suelo, del lado del piso, con el encaje del tobogán (la abertura a la altura del piso) hacia afuera.

Pon los 3 ganchos de cada punta de la pared A sobre el borde de las paredes B y C y baja la pared: los ganchos bajan por fuera del borde y quedan trabados. Si hace falta, apoya el peso del cuerpo en la pared hasta que asiente en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared azul (A)
ref. 986502

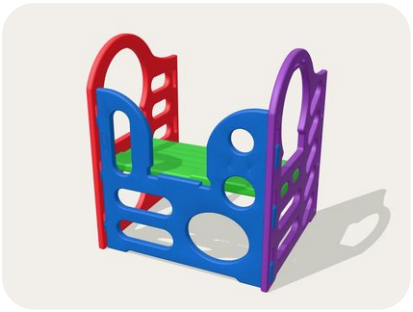

Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 5

4 Pared D



D Pared amarilla (D)

Del otro lado, coloca la **pared D**, amarilla, de la misma forma: de arriba hacia abajo, con los ganchos sobre el borde de atrás de las paredes B y C.

Comprueba que las cuatro paredes estén encajadas por completo y apoyadas en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared amarilla (D)
ref. 986503




Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 5

5 Tobogán



F Tobogán (F)

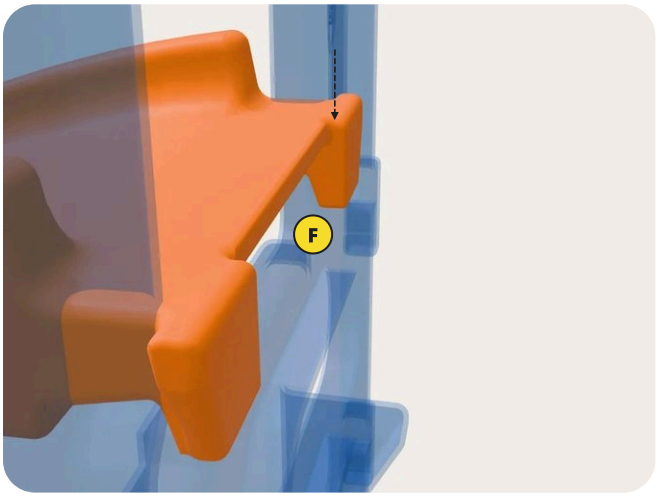

Los ganchos del tobogán pasan por encima del borde de la abertura

F Los ganchos del tobogán pasan por encima del borde

Apoya la punta de arriba del **tobogán (F)** en la abertura de abajo de la pared A, a la altura del piso: los ganchos de la punta pasan por encima del borde y bajan por dentro.

La otra punta del tobogán queda apoyada en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán (F)
ref. 947605



Cómo queda al final del paso 5

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

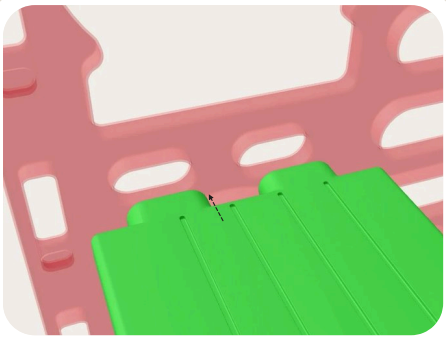


Piso

Las dos aletas de cada punta del piso entran de lado en las ranuras de las paredes B y C.



Paredes A y D

Los 3 ganchos de cada punta bajan de arriba hacia abajo por fuera del borde de las paredes B y C.

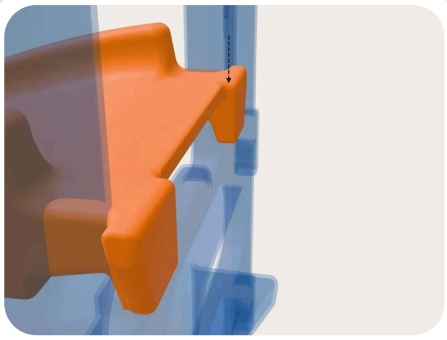

Tobogán

Los ganchos de la punta de arriba pasan por encima del borde de la abertura de abajo de la pared A y bajan por dentro.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 100 kg en la plataforma. Comprueba que las cuatro paredes estén encajadas por completo, que el piso esté firme y que el tobogán esté enganchado en la abertura de la pared A.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

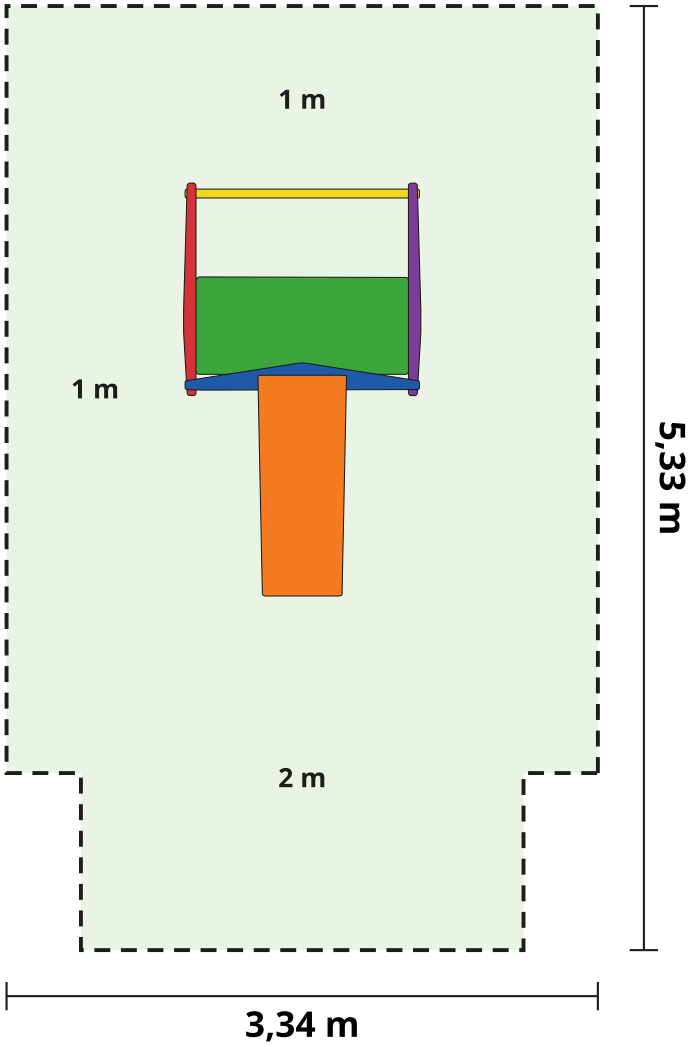

Área reservada para instalación e impacto (vista superior): 1 m alrededor y 2 m en la salida del tobogán, 3,34 × 5,33 m. Medidas del producto: 2,33 × 1,34 × 1,49 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **670 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el New Big Play montado ocupa unos 2,33 × 1,34 m en el suelo, contando el tobogán; deja libre 1 m alrededor y 2 m delante de la salida del tobogán, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo, piso firme y tobogán enganchado

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

New Big Play · ref. 0986.5
Guarda este manual para futuras consultas.