Balanço Ursinho 3 em 1

ref. 0935.5 · 0935.6

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Medidas del producto: **405 × 309 × 371 mm (sem as cordas)**
Hamaca infantil 3 en 1, con respaldo regulable, soporte frontal y cinturón de seguridad
Mismo montaje para las ref. 0935.5 y 0935.6. Los colores pueden variar según el modelo.
Edad: 19 a 36 meses · para un solo niño de hasta 23 kg
Montaje por un adulto, sin herramientas. Los ganchos y la estructura no vienen incluidos.
11 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Comprueba las piezas con la lista de materiales antes de empezar.
- Los encastres son a presión: empuja hasta oír el **clic**.
- La parte T del cinturón ya viene con las **2 hebillas cosidas**: no hace falta montar las hebillas.
- Las **letras amarillas (A a G)** son las mismas del manual impreso que viene en la caja.

Herramientas

- **Montaje:** no hacen falta herramientas. Todo se encaja y se ata.
- **Instalación:** una cinta métrica, para medir la altura desde el suelo (35 a 60 cm) y la distancia entre los puntos de suspensión (45 a 65 cm).
- **No incluido:** ganchos y estructura para colgar (producto sin gancho).

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Balanço Ursinho 3 em 1



ASIENTO 1×
N.º 1 · ref. 935504



RESPALDO 1×
N.º 2 · ref. 935502



SOPORTE FRONTAL 1×
N.º 3 · ref. 935503



CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS 1×
N.º 4 · ref. 2501008



CUERDA DE 6 m 1×
N.º 5 · ref. 2501007



ADHESIVO DEL RESPALDO 1×
N.º 6 · ref. 2030643

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1

PASO 1 DE 11

Aplica el adhesivo en el respaldo

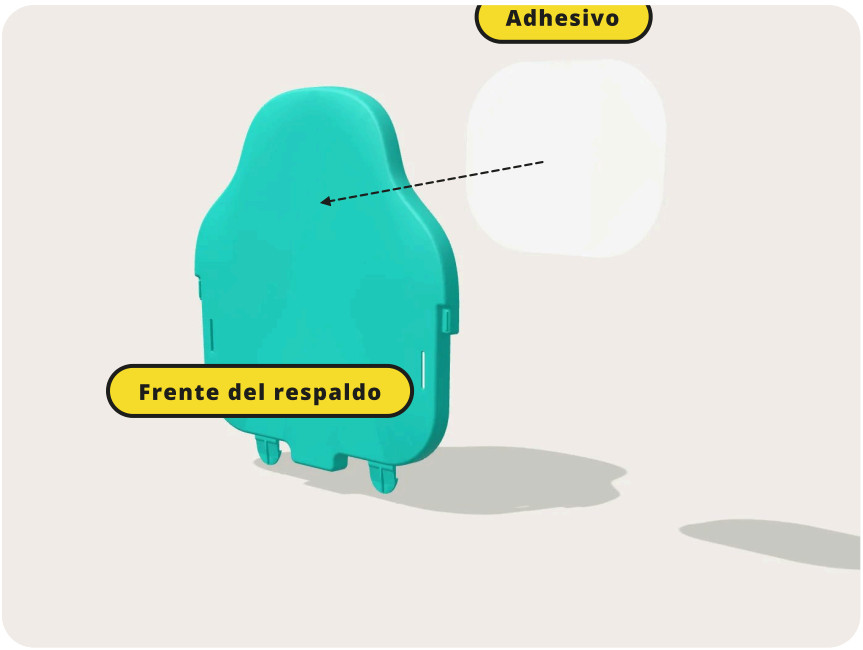

Pega el adhesivo en el frente del respaldo, en la posición indicada, con la pieza limpia y seca.

> La posición del adhesivo en la imagen es indicativa.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Respaldo
ref. 935502



1× Adhesivo del respaldo
ref. 2030643

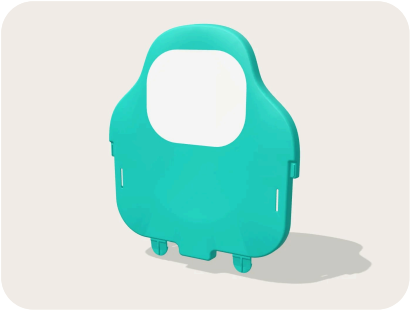

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 11

2 Encaja el respaldo en el asiento



A Posición A: niños de hasta 24 meses (fila delantera)

B Posición B: niños de hasta 36 meses (fila trasera)



Vista desde arriba: fila A (hasta 24 meses) adelante y fila B (hasta 36 meses) atrás

A Posición A: niños de hasta 24 meses (fila delantera)

B Posición B: niños de hasta 36 meses (fila trasera)

Elige la posición del respaldo según la edad del niño: **posición A** (fila delantera) para niños de hasta 24 meses, o **posición B** (fila trasera) para niños de hasta 36 meses.

Encaja las 2 trabas del respaldo en las ranuras del asiento y empuja hacia abajo hasta oír el clic.

ATENCIÓN
Comprueba que las 2 trabas del respaldo hayan hecho clic.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Asiento
ref. 935504



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 11

3 Pasa la parte sin hebilla por el respaldo




Toma la parte del cinturón **sin hebilla**.

Pasa la cinta por las 2 ranuras laterales del respaldo, por detrás, abrazando la pieza. Las dos puntas quedan sueltas hacia adelante: van en las hebillas en el paso 5.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Cinturón de seguridad de 3 puntos ref. 2501008 · parte sin hebilla

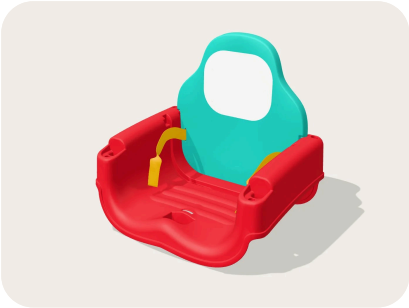


Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 11


4 Sujeta la parte T al asiento



C Pasador (C): pasa por la ranura delantera del asiento y queda por debajo

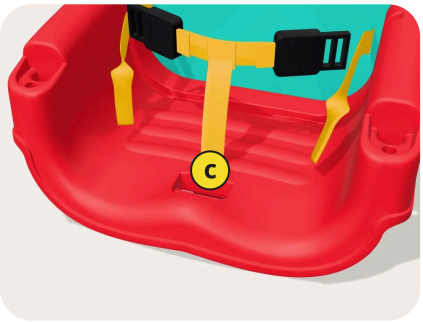

Frente: el pasador (C) entra por la ranura delantera del asiento

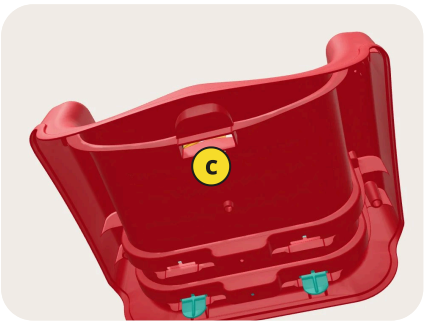

Debajo del asiento: el pasador (C) queda por dentro

Toma la **parte T** del cinturón. Ya viene con las **2 hebillas negras cosidas** en las puntas de los brazos y con el **pasador (C)** en la punta de abajo.


Pasa la punta con el pasador (C) por la ranura delantera del asiento, por dentro de la estructura de la hamaca.

Tira de la parte T hacia arriba y comprueba que el pasador quedó firme.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Cinturón de seguridad de 3 puntos ref. 2501008 · parte T, con las 2 hebillas y el pasador (C)

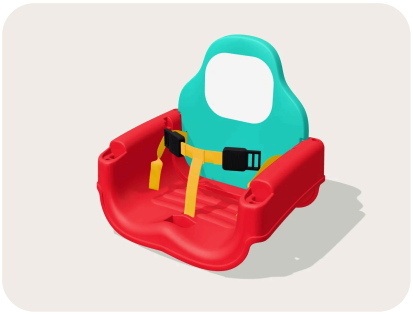


Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 11

5 Sujeta las puntas en las hebillas



D Lado con estrías de la hebilla (D): hacia arriba, mirando hacia afuera

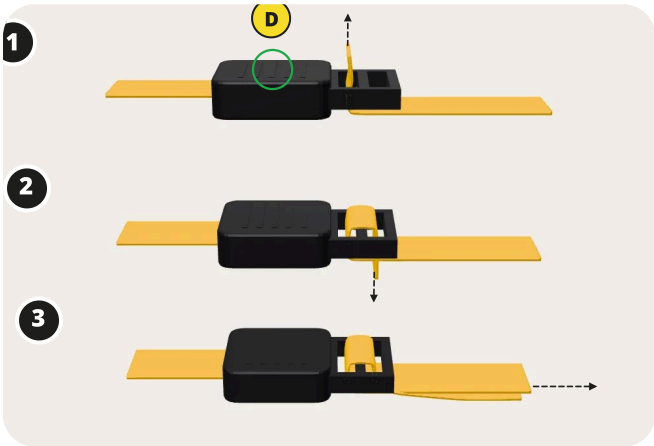

Cómo pasar la punta por la hebilla: 1. por debajo y hacia arriba por el 1.er hueco · 2. por encima de la barra del medio y hacia abajo por el 2.º hueco · 3. tira para ajustar

D Lado con estrías (D) hacia arriba

Antes de sujetar, observa la posición de las hebillas: el **lado con estrías (D) queda hacia arriba**, mirando hacia afuera.

Pasa cada punta suelta de la parte sin hebilla por la hebilla del mismo lado, siguiendo la secuencia de 1 a 3 del detalle.

Tira de las puntas para ajustar el cinturón.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Cinturón de seguridad de 3 puntos ref. 2501008 · las dos partes, ya en la hamaca




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 11

6 Encaja el soporte frontal



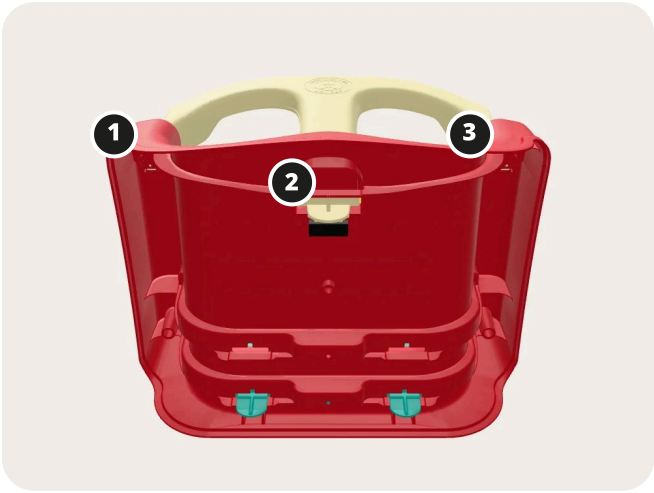

Debajo del asiento: comprueba los 3 puntos

Encaja el soporte frontal en el asiento, acoplando los 3 puntos indicados (1, 2 y 3), hasta oír el clic.

Comprueba por debajo del asiento que los 3 puntos estén bien encajados.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Soporte frontal
ref. 935503



Cómo queda al final del paso 6


PASO 7 DE 11

7 Pasa la cuerda por debajo de la parte trasera

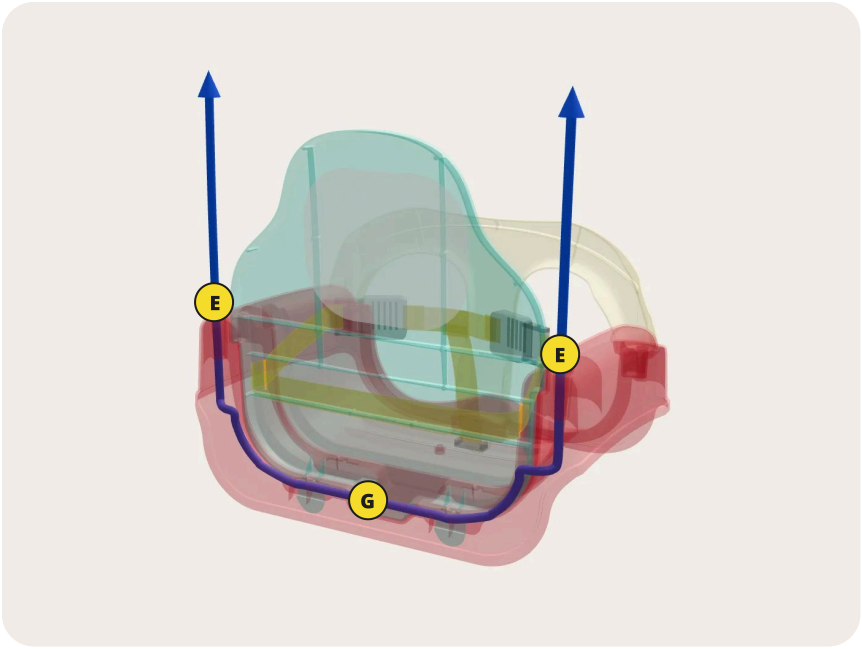

G Aletas debajo de la parte trasera (G): la cuerda queda trabada en ellas

E Agujeros traseros de la base (E)

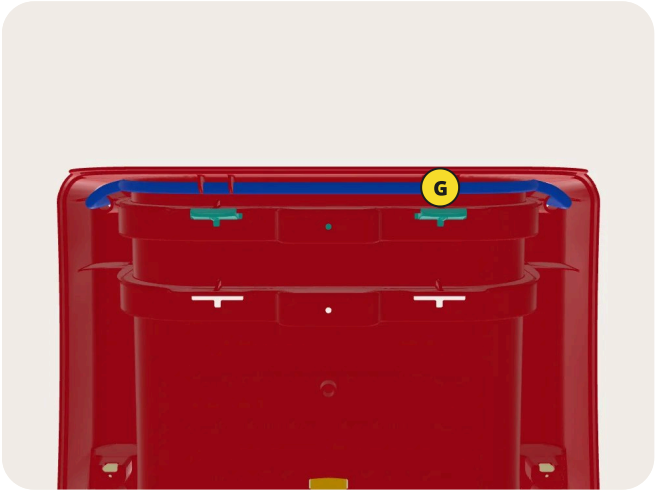

Detalle G, visto desde abajo: la cuerda pasa por las aletas de la parte trasera

G Aletas (G)

Busca el centro de la cuerda y pásalo por debajo de la parte trasera del asiento, trabando la cuerda en las **aletas (G)**.


Sube las dos puntas por los **agujeros traseros de la base (E)**, una de cada lado.

ATENCIÓN
La cuerda debe quedar trabada en las aletas de la parte de abajo, en la parte trasera del asiento (G).

En la imagen, el asiento y el respaldo están transparentes para mostrar la cuerda por debajo.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Cuerda de 6 m
ref. 2501007 · el centro de la cuerda

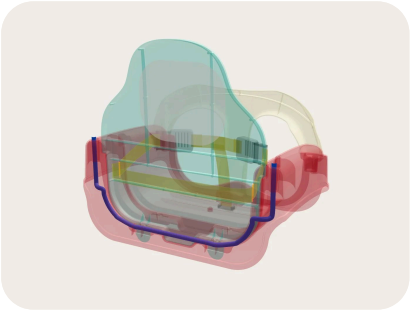

Cómo queda al final del paso 7


PASO 8 DE 11

8 Baja las puntas por los agujeros delanteros

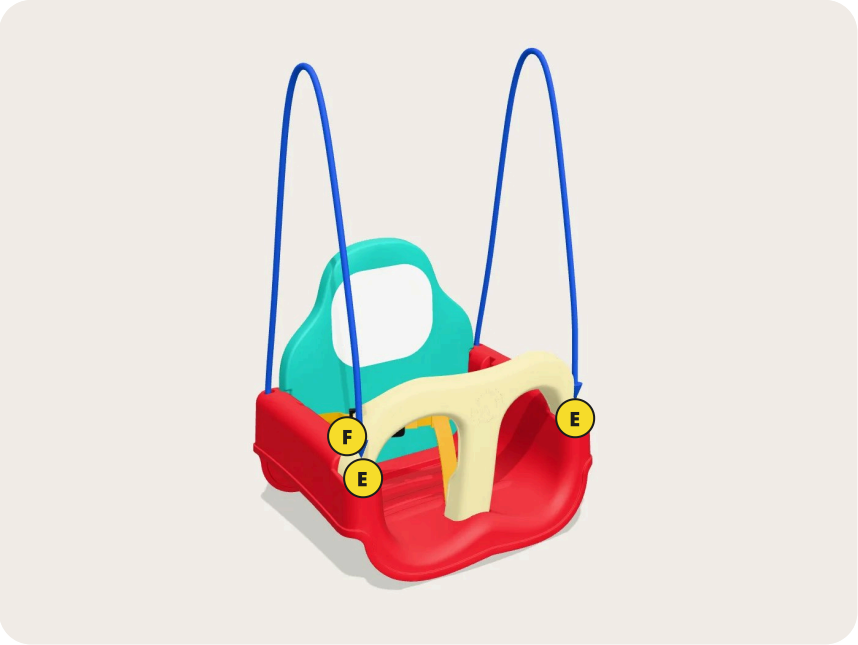

E Agujeros delanteros (E)

F Ranura del soporte frontal (F): la cuerda queda alojada en ella

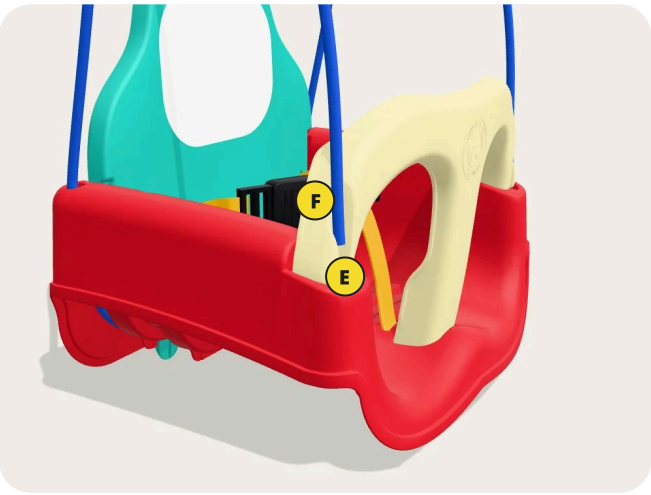

Detalle F: la cuerda en la ranura del soporte frontal, entrando en el agujero delantero (E)

F Ranura (F)

E Agujero delantero (E)


Lleva cada punta hacia arriba, dejando una vuelta de cuerda por encima del asiento, y bájala por el **agujero delantero (E)** del mismo lado.

La cuerda debe quedar alojada en la **ranura del soporte frontal (F)**.

Deja las dos vueltas del mismo tamaño: formarán los lazos para colgar (paso 10).

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Cuerda de 6 m
ref. 2501007 · las dos puntas

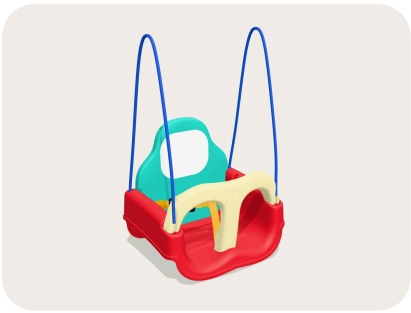

Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 11

9 Haz un nudo en ocho en cada punta

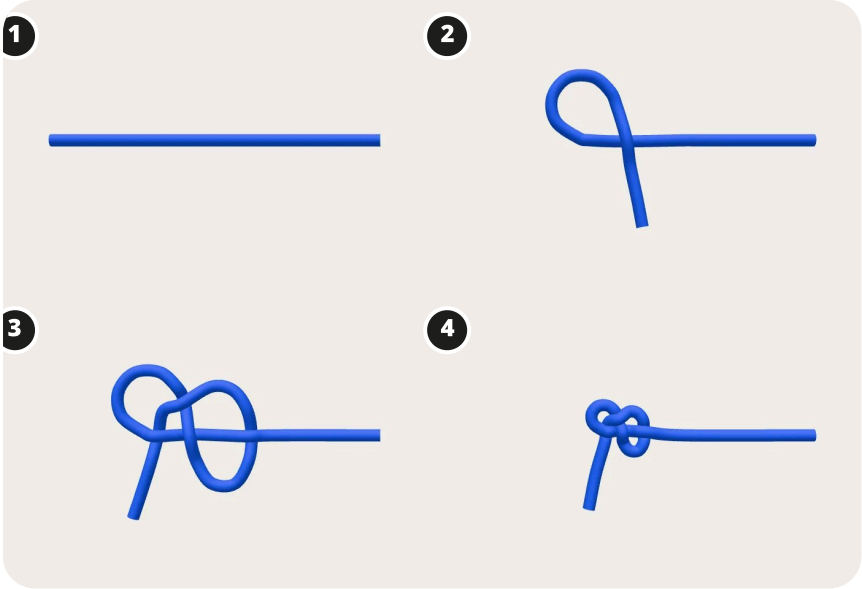



Nudo en ocho debajo del agujero delantero (asiento transparente)

Debajo del frente del asiento, haz un **nudo en ocho** en cada punta de la cuerda, uno de cada lado.


Sigue la secuencia de 1 a 4 y ajusta bien. El nudo no puede pasar por el agujero.

ATENCIÓN
Para garantizar la seguridad, los nudos de la parte de abajo deben ser nudos en ocho, uno en cada lado del frente.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Cuerda de 6 m
ref. 2501007 · las dos puntas

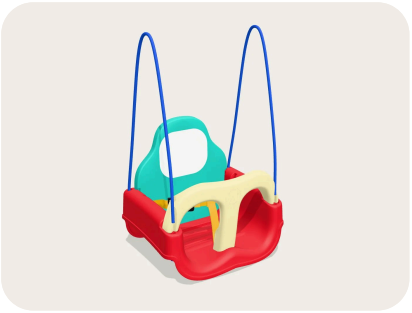

Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 11

10 Haz los lazos para colgar y nivela

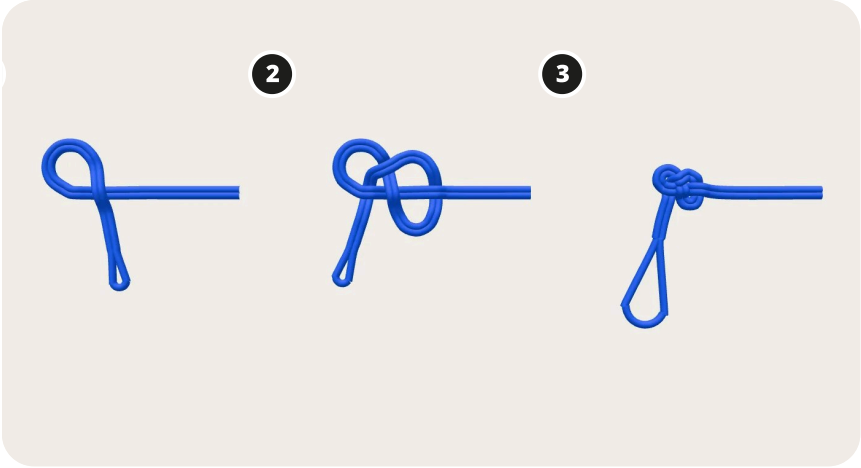

En cada lado, toma la vuelta de cuerda que quedó arriba y haz un **nudo en ocho con la cuerda doblada**, formando un lazo (secuencia 1 a 3).

Alinea las cuerdas y nivela la hamaca cambiando la posición de los nudos, si hace falta.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Cuerda de 6 m
ref. 2501007 · las vueltas de arriba



Los dos lazos a la misma altura: hamaca nivelada



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 11

11 Cuelga la hamaca



Engancha los lazos en un soporte adecuado. **Los ganchos y la estructura no vienen con el producto.**

La distancia entre los puntos de suspensión debe ser de 45 a 65 cm, y la hamaca debe quedar entre 35 y 60 cm del suelo.

ATENCIÓN
Usa siempre el cinturón de seguridad ajustado al niño durante el uso del producto.

FORMAS DE USO

Hamaca 3 en 1



Posición A

Respaldo en la fila delantera. Para niños de hasta 24 meses.



Posición B

Respaldo en la fila trasera. Para niños de hasta 36 meses.



Sin respaldo y sin soporte frontal

Para adaptar la hamaca, retira el respaldo y el soporte frontal.



Cómo retirar el respaldo y el soporte frontal

En la parte de abajo del asiento, libera las trabas (círculos), apoya el asiento y tira de las piezas hacia arriba con fuerza.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Para un solo niño de hasta 23 kg. Comprueba los encastres con clic, el cinturón ajustado, los nudos en ocho debajo del frente y los lazos a la misma altura.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar de instalación

Instálala en un lugar seguro, a por lo menos **2 m de distancia** de estructuras u obstáculos.

La hamaca debe quedar entre **35 cm y 60 cm del suelo**.

La distancia entre los puntos de suspensión debe ser de **45 cm a 65 cm**.

Cuelga los lazos en un soporte adecuado. Los ganchos y la estructura no vienen con el producto.

No la instales sobre superficies rígidas, como hormigón o asfalto.

No la instales cerca de escaleras, vías públicas o piscinas.

La hamaca es para un solo niño de hasta 23 kg y no debe usarse con fines comerciales.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén la hamaca segura

Recomendaciones de uso

- Usa siempre el cinturón de seguridad bien ajustado al niño.
- Uso solo bajo la supervisión de un adulto.
- Para un solo niño de hasta 23 kg (edad: 19 a 36 meses).
- No debe usarse con fines comerciales.

Mantenimiento periódico

- Revisa los nudos de la cuerda y los tornillos de la estructura.
- Lubrica las partes metálicas móviles de la estructura.
- Inspecciona cubiertas, aristas, asiento, cadenas o cuerdas.
- Sustituye las piezas dañadas cuando sea necesario.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Balanço Ursinho 3 em 1 · ref. 0935.5 · 0935.6
Guarda este manual para futuras consultas.