
Escorregador com Balanço

ref. 0933.2

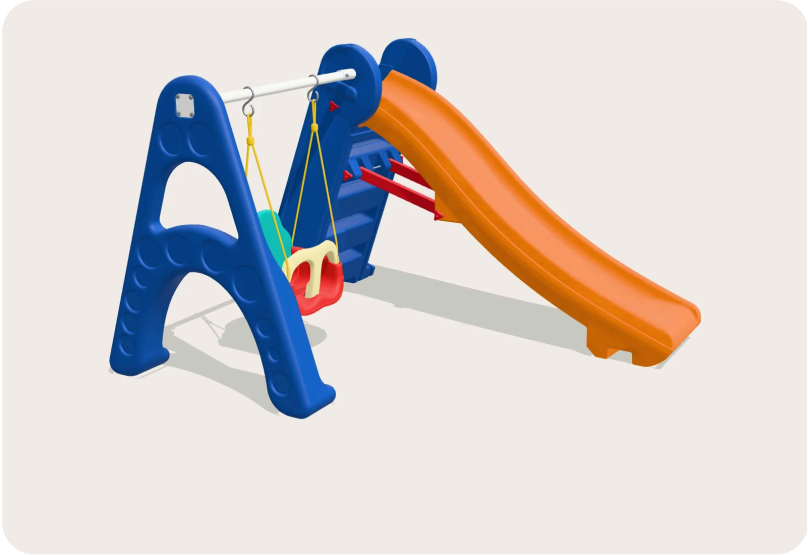

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/tOpR00TrJ4Q

Medidas del producto: **1,73 × 1,84 × 1,20 m**
Parque 2 en 1: tobogán con escalera de 4 escalones antideslizantes y columpio con respaldo, barra de seguridad y cuerdas
Peso máximo: 23 kg en el columpio y 70 kg en el tobogán
Edad: de 3 a 8 años
Montaje por un adulto, con llaves 10 mm y 13 mm.
7 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: el **tobogán** (tobogán, eje mayor, soportes y ejes menores), las 2 **trabas**, el **tubo** y por último el **columpio**.
- Cada eje entra con **una perilla ya enroscada** y recibe la otra en la punta opuesta; aprieta con la mano, hasta que quede firme.
- Todos los tornillos M6×30 llevan **arandela**. Monta sobre un suelo plano.


Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×30 (8 un, pasos 4 y 5)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillo 5/16" × 2 1/4" con tuerca (2 juegos, paso 6). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Las 6 perillas del tobogán se aprietan con la mano


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

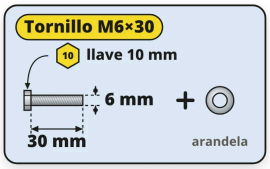

8× Tornillo M6×30 · pasos 4 y 5

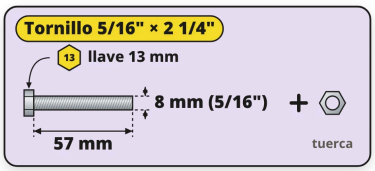

2× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · paso 6

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Escorregador com Balanço



ESCALERA — **1×**
N.º 1 · ref. 953202



TOBOGÁN — **1×**
N.º 2 · ref. 953201



SOPORTE (C) — **2×**
N.º 3 · ref. 953203



EJE MAYOR (A) – 570 mm — **1×**
N.º 4 · ref. 953207



EJE MENOR (B) – 470 mm — **1×**
N.º 5 · ref. 953206



EJE MENOR (B) – 415 mm — **1×**
N.º 6 · ref. 953205



PERILLA — **6×**
N.º 7 · ref. 2090296



LATERAL — **1×**
N.º 8 · ref. 933215



TRABA DEL TUBO — **2×**
N.º 9 · ref. 954312



TUBO CON 2 GANCHOS — **1×**
N.º 10 · ref. 933220



TORNILLO M6×30 — **8×**
N.º 11 ·
ref. 2090393



ARANDELA M8 — **8×**
N.º 12 ·
ref. 2090185

TORNILLO 5/16" × 2 1/4" — **2×**
N.º 13 ·
ref. 2090392

TUERCA AUTOBLOCANTE 5/16" — **2×**
N.º 14 ·
ref. 2090370



COLUMPIO CON CUERDAS — **1×**
N.º 15 · ref. 935504


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 7
Tobogán en la escalera

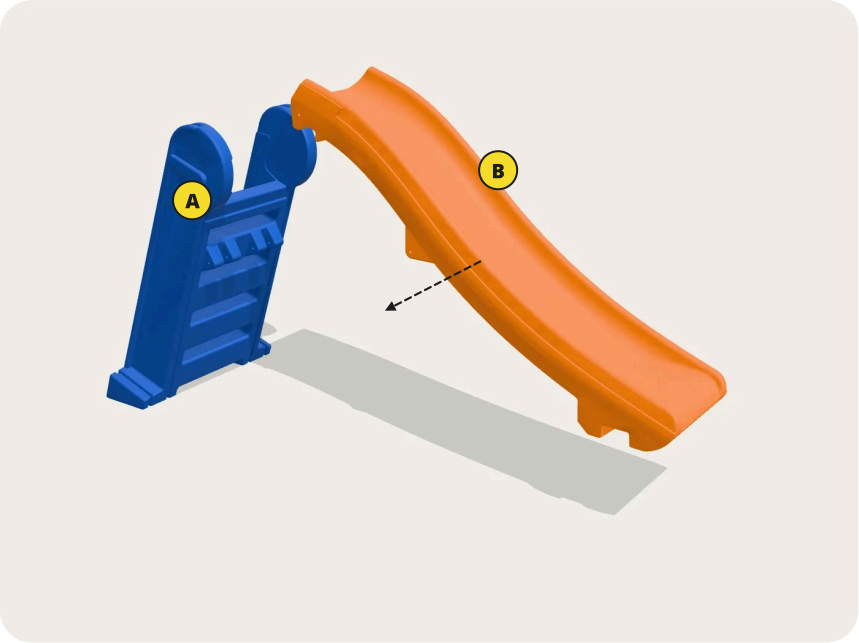

A Escalera

B Tobogán

Deja la **escalera** de pie, sobre un suelo plano.

Encaja la punta de arriba del **tobogán** entre los dos laterales de lo alto de la escalera, alineando los agujeros del tobogán con los de la escalera.

ATENCIÓN
Monta el juego en el suelo, sin ningún niño encima.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán
ref. 953201




1× Escalera
ref. 953202




Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 7

2 Eje mayor (A)

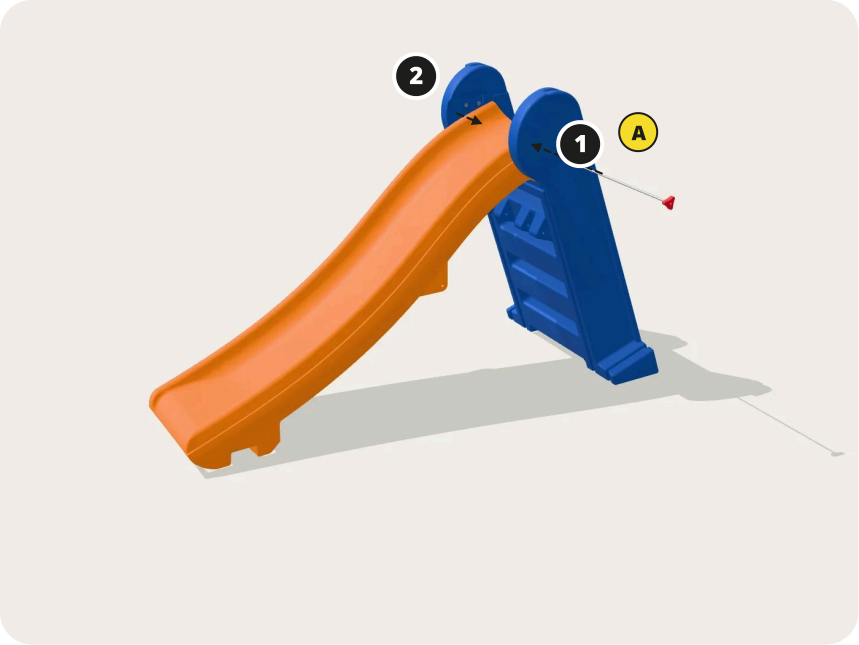

A Eje mayor (A) con una perilla

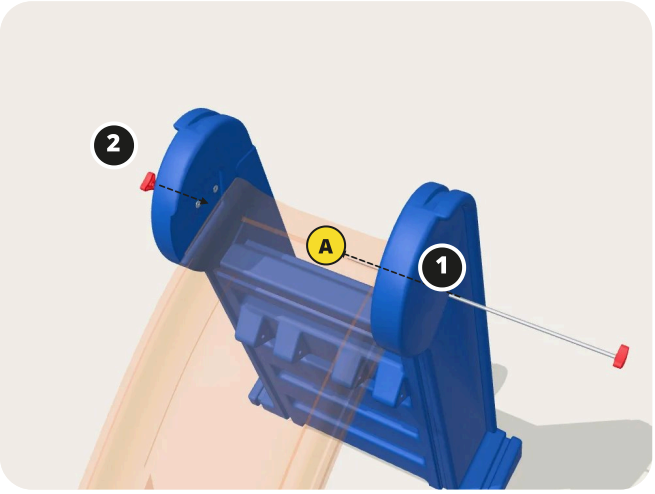

Eje mayor por la escalera y el tobogán

A El eje pasa por la escalera y por el tobogán

Enrosca una **perilla** en una de las puntas del **eje mayor (A)**, de 570 mm.

1. Pasa el eje por el agujero de lo alto de la escalera: atraviesa un lateral de la escalera, la punta del tobogán y el otro lateral.

2. Del otro lado, enrosca la otra perilla en la punta del eje. Aprieta las dos con la mano, hasta que queden firmes.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Eje mayor (A) ref. 953207	**2×** Perilla ref. 2090296



Cómo queda al final del paso 2


PASO 3 DE 7

3 Soportes (C) y ejes menores (B)

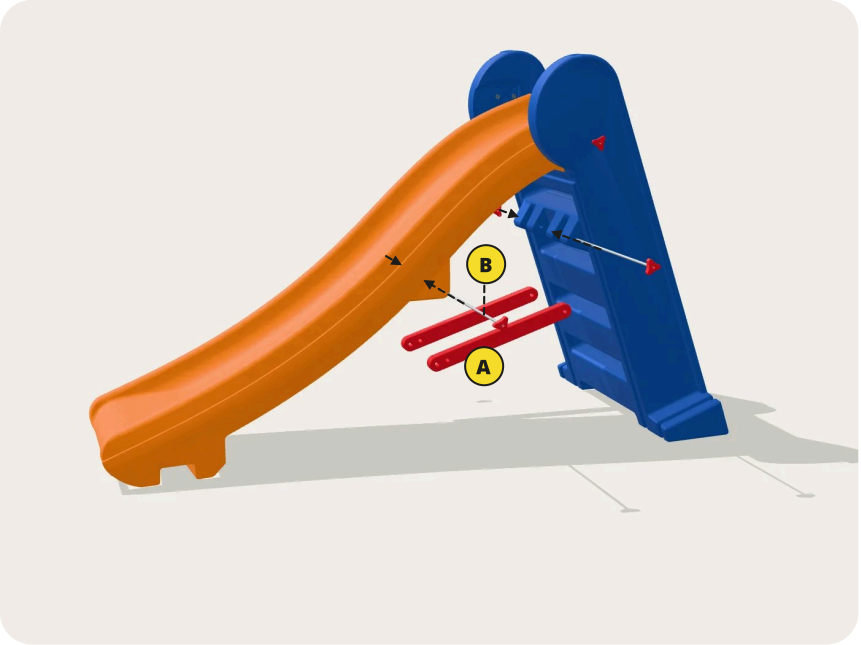

A Soportes (C)

B Ejes menores (B)

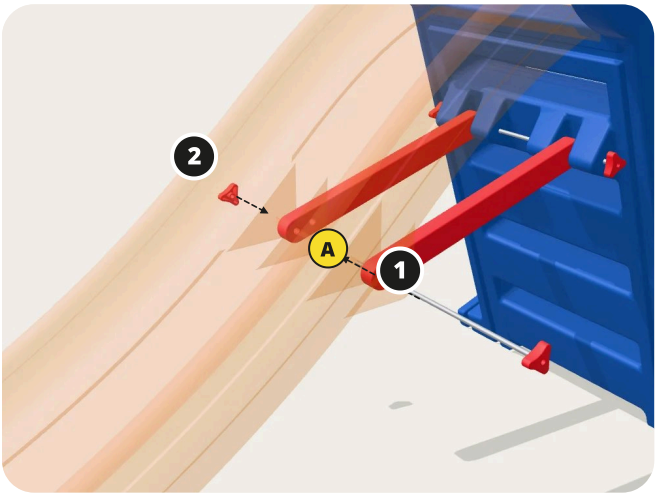

Eje menor por el tobogán y los soportes

A El eje pasa por el tobogán y por los 2 soportes

Coloca los 2 **soportes (C)** debajo del tobogán, uno al lado del otro: una punta va en la escalera y la otra en la aleta de abajo del tobogán, con los agujeros alineados.

Con una perilla ya enroscada, pasa el **eje menor (B) de 470 mm** por el agujero de la escalera y por los 2 soportes; del otro lado, enrosca la otra perilla.

Haz lo mismo con el **eje menor (B) de 415 mm**, en la aleta del tobogán y en la otra punta de los soportes.

Comprueba que las **6 perillas** estén bien apretadas.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Soporte (C) ref. 953203
- **1×** Eje menor (B) – 415 mm ref. 953205
- **1×** Eje menor (B) – 470 mm ref. 953206
- **4×** Perilla ref. 2090296




Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 7

4 Traba del tubo en la escalera

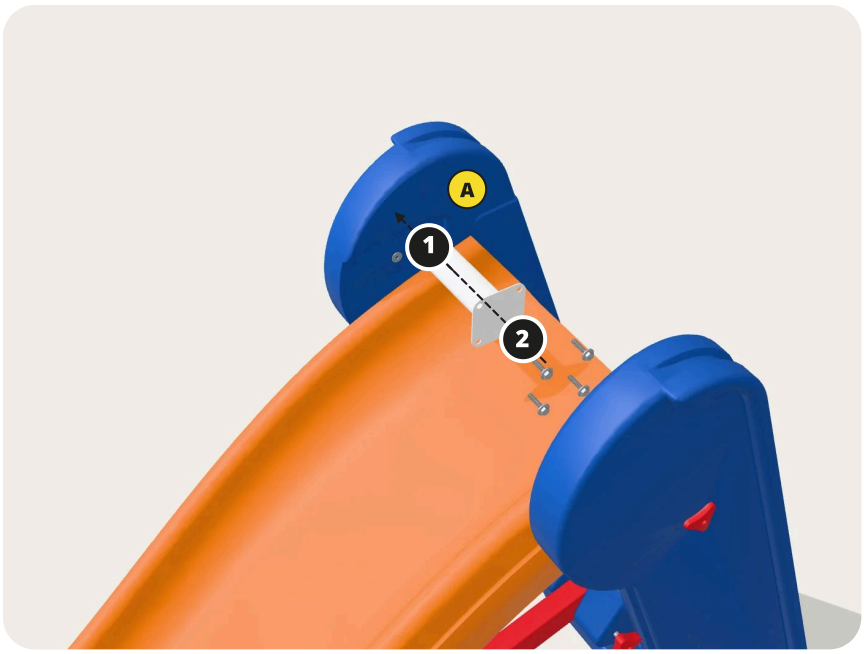

A Traba del tubo

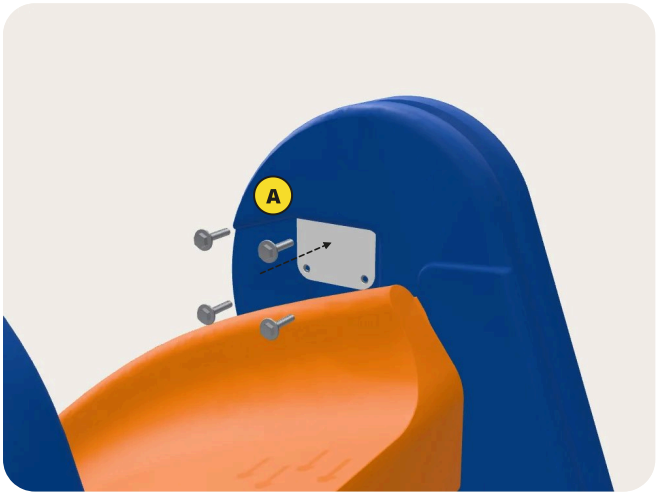

Placa de la traba fijada por dentro con 4 tornillos

A 4 tornillos M6×30 con arandela

La traba va en el lateral alto de la escalera que tiene los **4 remaches**: el columpio queda de ese lado.


Por dentro, pasa la **traba del tubo** por el agujero del lateral alto, hasta que la placa toque la pared; la punta de la traba queda hacia afuera.

Fija la placa con **4 tornillos M6×30 con arandela**, apretados en los remaches (llave 10 mm).

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Traba del tubo ref. 954312
- **4×** Tornillo M6×30 ref. 2090393
- **4×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA

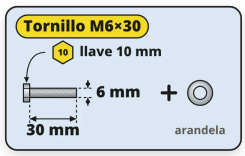

Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 7


5 Traba del tubo en la lateral



A Lateral

B Traba del tubo

TORNILLO Y HERRAMIENTA

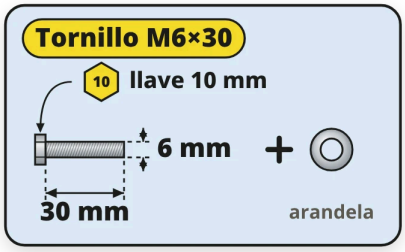

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Deja la **lateral** de pie, del lado de la escalera donde está la traba.

Por fuera, pasa la otra **traba del tubo** por el agujero de lo alto de la lateral, hasta que la placa toque; la punta de la traba queda hacia la escalera.

Fija la placa con **4 tornillos M6×30 con arandela** en los remaches, como en el paso 4.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Lateral ref. 933215
- **1×** Traba del tubo ref. 954312
- **4×** Tornillo M6×30 ref. 2090393
- **4×** Arandela una en cada tornillo




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 7

6 Tubo

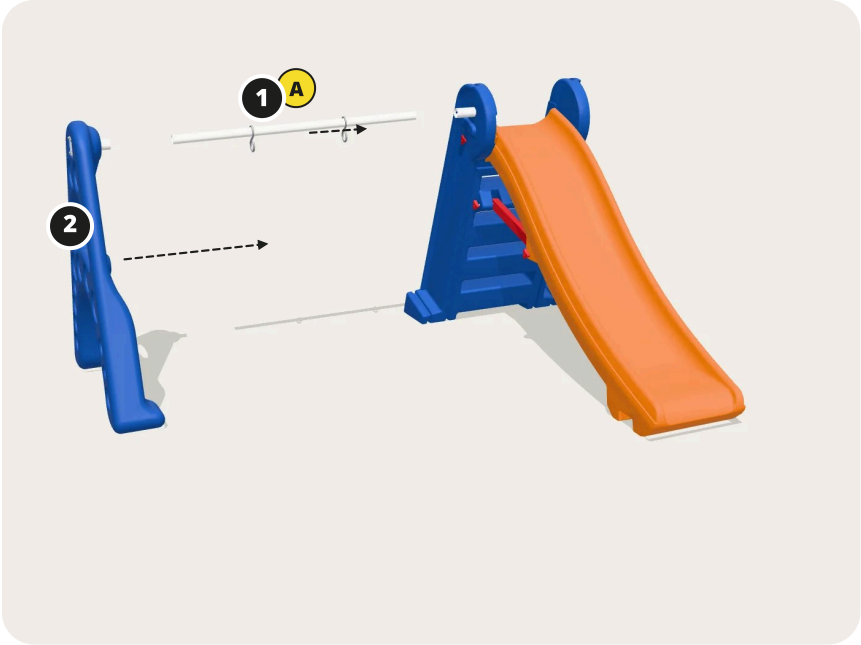

A Tubo con los 2 ganchos

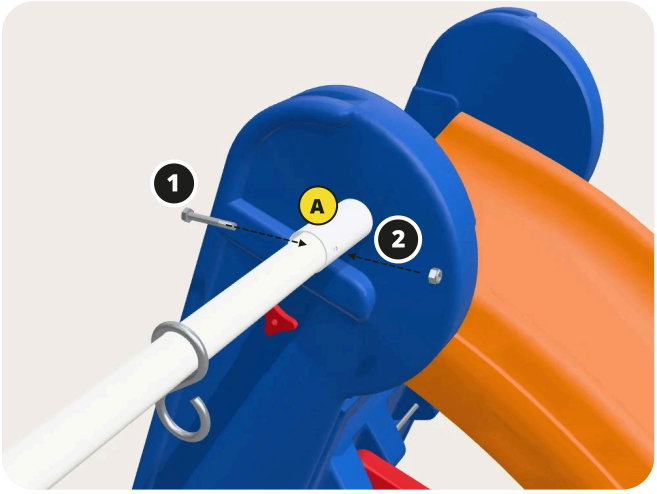

Tornillo a través de la traba y el tubo, tuerca del otro lado

A El tornillo atraviesa la traba y el tubo

Comprueba que los 2 **ganchos** estén en el tubo.

1. Encaja una punta del **tubo** en la traba de la escalera, hasta el fondo.

2. Acerca la lateral y encaja la otra punta del tubo en su traba.


En cada traba, pasa un **tornillo 5/16" × 2 1/4"** por los agujeros de la traba y del tubo y aprieta la **tuerca autoblocante** del otro lado (llave 13 mm).

ATENCIÓN
El tubo debe estar sujeto por los 2 tornillos antes de que cualquier niño use el columpio.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tubo con 2 ganchos ref. 933220
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 7

7 Columpio



A Columpio

Cuelga el **columpio** en los 2 ganchos del tubo: encaja el lazo de arriba de cada cuerda en la curva de abajo de un gancho, con la cuerda bien asentada en el fondo de la curva.

Comprueba que las 2 cuerdas queden del mismo largo y que el asiento quede nivelado.

ATENCIÓN
Peso máximo: 23 kg en el columpio y 70 kg en el tobogán. Un niño a la vez en cada juego.

PIEZAS DE ESTE PASO




1×
Columpio
ref. 935504



Cómo queda al final del paso 7


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

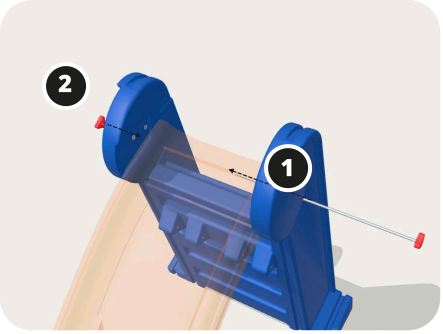


Tobogán en la escalera

El eje mayor (A) atraviesa lo alto de la escalera y la punta del tobogán; una perilla en cada punta.

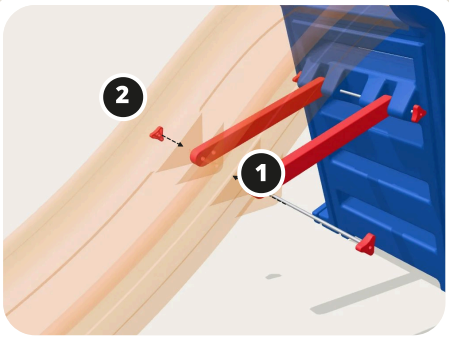


Soportes

Los 2 soportes (C) unen la escalera al tobogán por debajo, con los 2 ejes menores (B) y una perilla en cada punta.

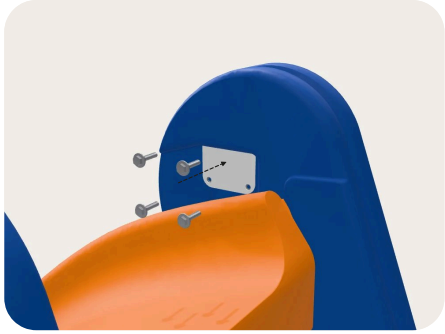


Trabas del tubo

Cada traba se fija con 4 tornillos M6×30 con arandela en los remaches: la de la escalera por dentro, la de la lateral por fuera.

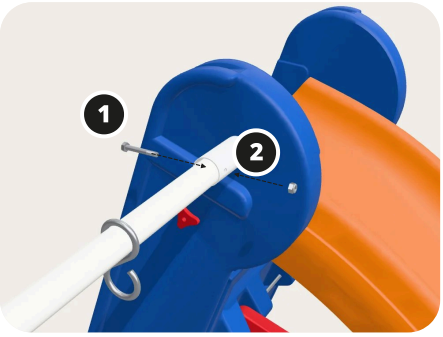

Tubo en las trabas

Un tornillo 5/16" × 2 1/4" atraviesa cada traba y el tubo, con tuerca autoblocante del otro lado.

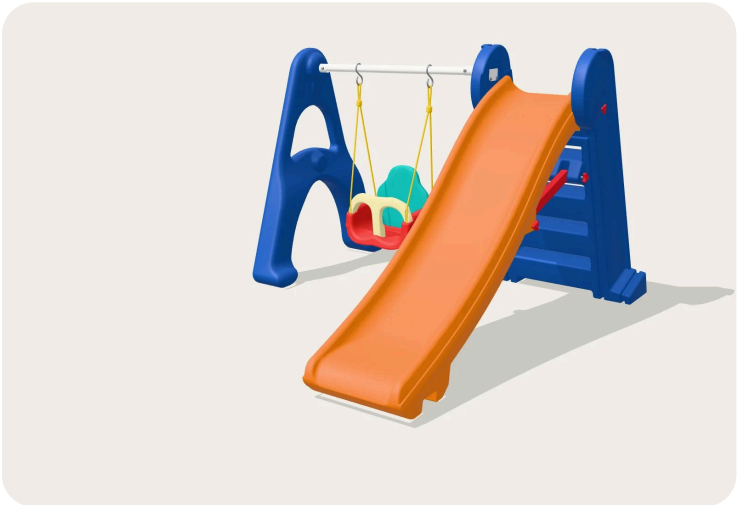


Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo: 23 kg en el columpio y 70 kg en el tobogán. Comprueba que las 6 perillas estén apretadas, que las 2 trabas estén fijadas con los 8 tornillos y que el tubo esté sujeto por los 2 tornillos con tuerca.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

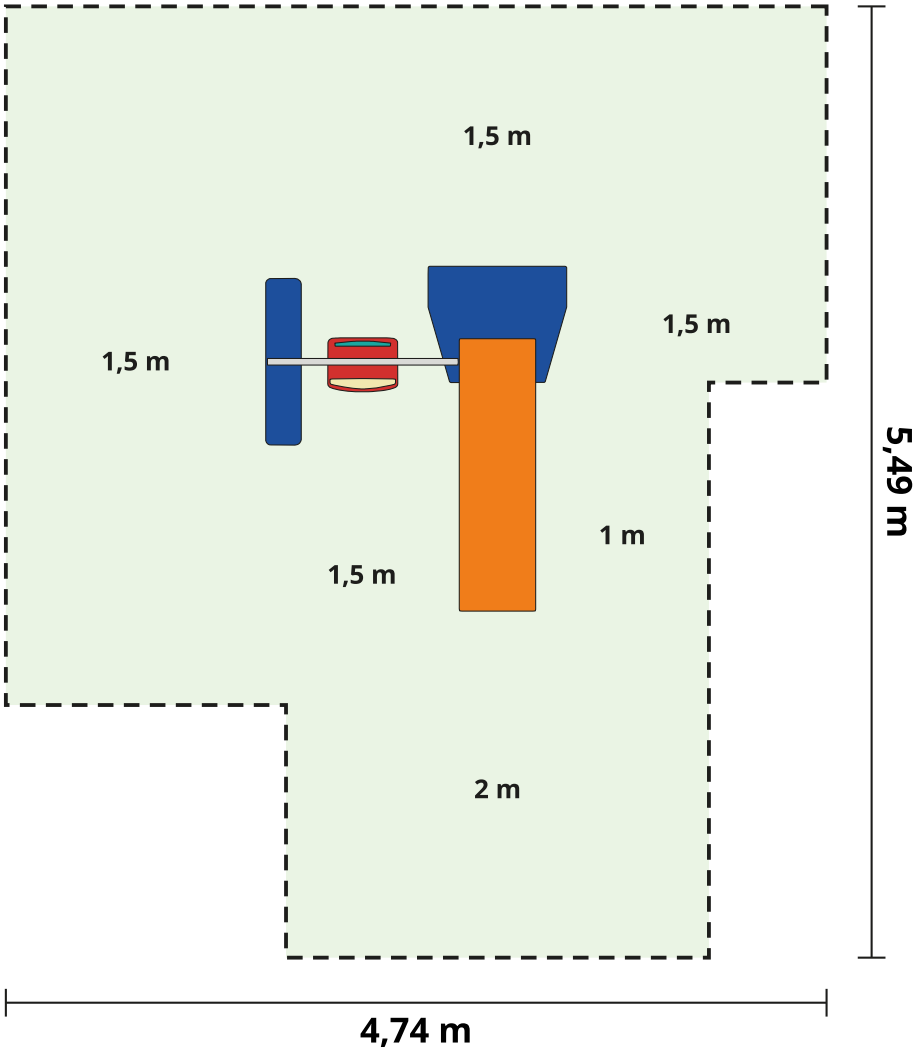

Área reservada para instalación e impacto (vista superior): 1,5 m detrás de la escalera, del lado libre de la escalera, más allá de la lateral y delante y detrás del columpio; 1 m al lado del tobogán y 2 m en la salida. Total 4,74 × 5,49 m. Medidas del producto: 1,73 × 1,84 × 1,20 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **750 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el juego montado ocupa unos 1,73 × 1,84 m en el suelo; deja libre 1,5 m alrededor (1 m al lado del tobogán) y 2 m delante de la salida del tobogán, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Perillas del tobogán apretadas, trabas y tubo bien sujetos, cuerdas y ganchos del columpio sin desgaste

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Escorregador com Balanço · ref. 0933.2
Guarda este manual para futuras consultas.