
Navio dos Piratas

ref. 0989.8

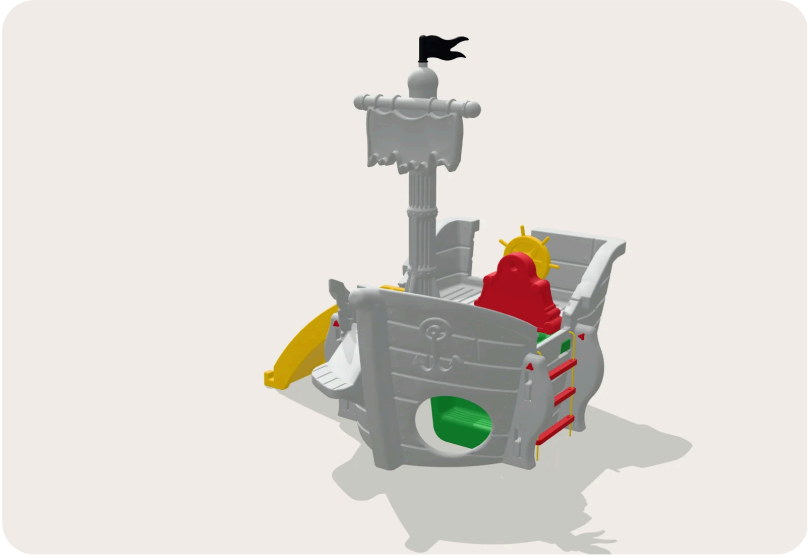

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/hnwyvLQCRbY

Medidas del producto: **2,26 × 2,49 × 2,63 m**
Barco con mástil y bandera, timón, escalera-tobogán, escalera de cuerda y bodega escondite
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto; para encajar el casco, la ayuda de una segunda persona facilita.
9 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Hasta el paso 6, deja el **lado derecho del casco abierto**: la plataforma y el mástil entran por allí.
- La **plataforma** entra en el casco con el timón ya fijado.
- Cada eje metálico entra con **una perilla ya enroscada** y recibe la otra en la punta opuesta; las **10 perillas** se aprietan a mano, hasta que queden firmes.
- Usa **arandela** en los tornillos M6×45.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (2 un, paso 2)
- Perillas y nudos: a mano, sin herramientas

No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

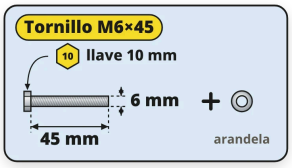

2× Tornillo M6×45 · paso 2

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Navio dos Piratas



PROA (A) — **1×**
N.º 1 · ref. 989802



LATERAL IZQUIERDA (B) — **1×**
N.º 2 · ref. 989808



POPA (C) — **1×**
N.º 3 · ref. 989804



PLATAFORMA (D) — **1×**
N.º 4 · ref. 989807



BASE DEL TIMÓN (E) — **1×**
N.º 5 · ref. 989806



TIMÓN (E) — **1×**
N.º 6 · ref. 1828706



EJE METÁLICO 140 mm DEL TIMÓN — **1×**
N.º 7 · ref. 1828714




DISCO DE FIJACIÓN 5/16" — **2×**
N.º 8 · ref. 2090359



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm (F) — **2×**
N.º 9 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — **4×**
N.º 10 · ref. 2090185



MÁSTIL (G) — **1×**
N.º 11 · ref. 989805

EJE METÁLICO 360 mm DEL MÁSTIL (H) — **1×**
N.º 12 · ref. 1828713

PERILLA CON TUERCA 5/16" — **10×**
N.º 13 · ref. 2090296

LATERAL DERECHA (I) — **1×**
N.º 14 · ref. 989803


BANDERITA (J) — **1×**
N.º 15 · ref. 1828711



EJE METÁLICO 115 mm (L) — **4×**
N.º 16 · ref. 1828712



ESCALERA-TOBOGÁN (M) — **1×**
N.º 17 · ref. 1828708



CUERDA 1,6 m (N) — **2×**
N.º 18 · ref. 970912



TRAVESAÑO DE LA ESCALERA DE CUERDA (N) — **3×**
N.º 19 · ref. 953203

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1

PASO 1 DE 9

Casco: proa, lateral izquierda y popa

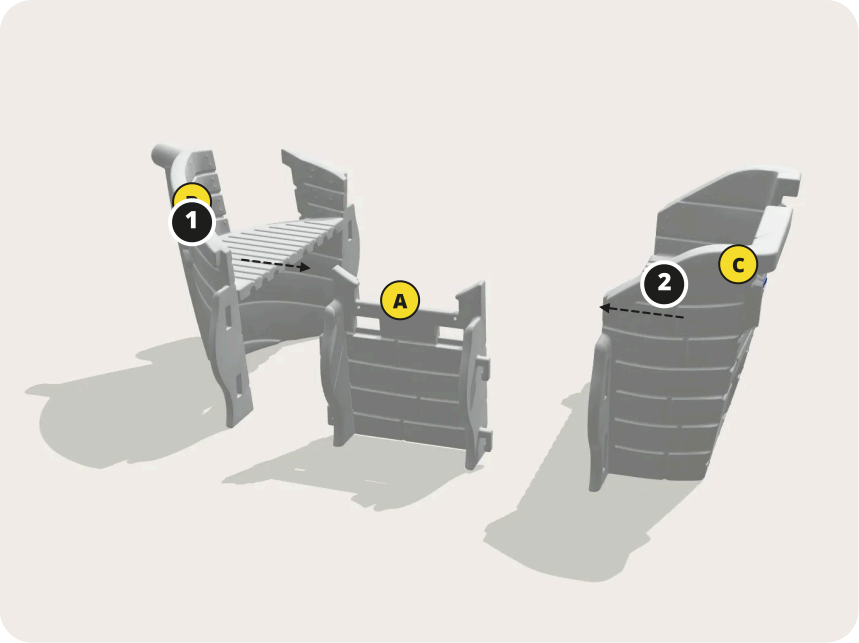

A Lateral izquierda (B): el lado de la escalera de cuerda

B Proa (A): la pieza con el tablón

C Popa (C): la pieza con el logo

Separa las piezas del casco: la **proa (A)**, que tiene el tablón, la **popa (C)**, que tiene el logo, y las dos laterales.

Encaja la **lateral izquierda (B)**, que es el lado de la escalera de cuerda, entre la proa y la popa: los encajes de la lateral entran en las piezas A y C.

ATENCIÓN
Las piezas del casco son grandes: con una segunda persona sujetándolas, el encaje es más fácil.

La lateral derecha (I) solo entra en el paso 6: deja ese lado abierto para colocar la plataforma y el mástil.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Proa (A)
ref. 989802


1× Popa (C)
ref. 989804


1× Lateral izquierda (B)
ref. 989808



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 9


2 Timón en la plataforma



A Timón con la base roja (E)

B Encaja en la plataforma (D), del lado de la popa

TORNILLO Y HERRAMIENTA

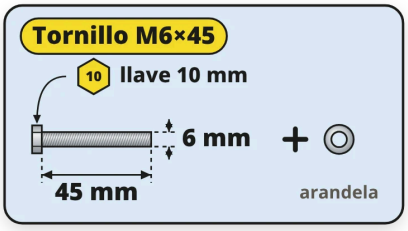

Herramienta: **Llave 10 mm.**

Con la plataforma verde (D) fuera del casco, encaja el **timón con la base roja (E)** del lado de la popa: los pernos de la base entran en los agujeros de la plataforma.

Atornilla la base a la plataforma con los **2 tornillos M6×45 con arandela (F)**.

Si el timón viene separado de la base, pasa el **eje metálico de 140 mm** por el timón y por la base, con las arandelas, y traba las puntas con los **2 discos de fijación**.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Base del timón (E) ref. 989806
- **1×** Timón (E) ref. 1828706
- **1×** Eje del timón 140 mm ref. 1828714
- **4×** Arandela plana M8 en los tornillos M6×45 y en el eje del timón
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Disco de fijación 5/16" ref. 2090359



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 9

3 Plataforma en el casco

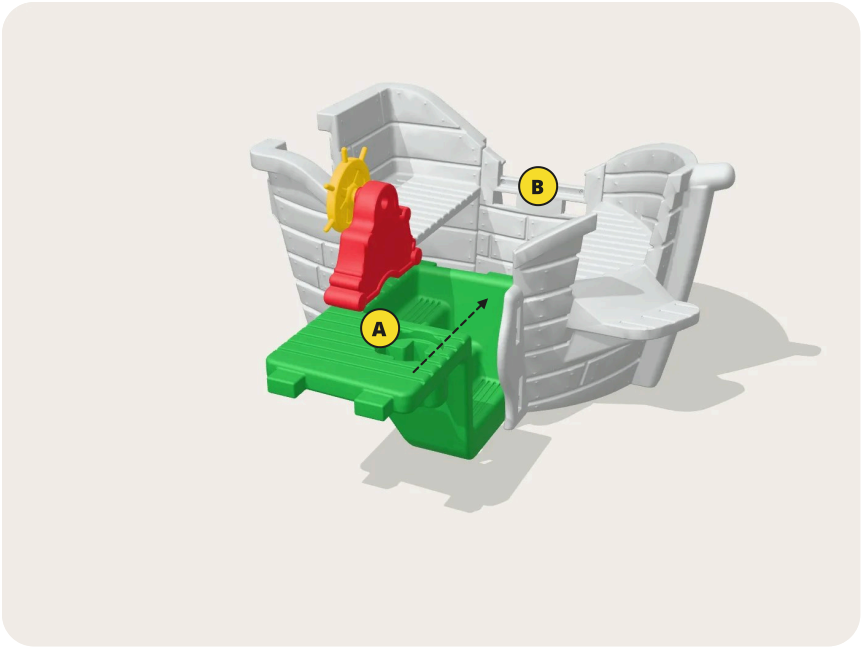

A La plataforma (D) entra por el lado abierto

B Encaja en la lateral izquierda (B)

Lleva la plataforma (D), ya con el timón, adentro del casco por el lado abierto y encájala en la **lateral izquierda (B)**.

El timón queda del lado de la popa (C).

PIEZAS DE ESTE PASO




1×
Plataforma (D)
ref. 989807



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 9

4 Banderita en el mástil

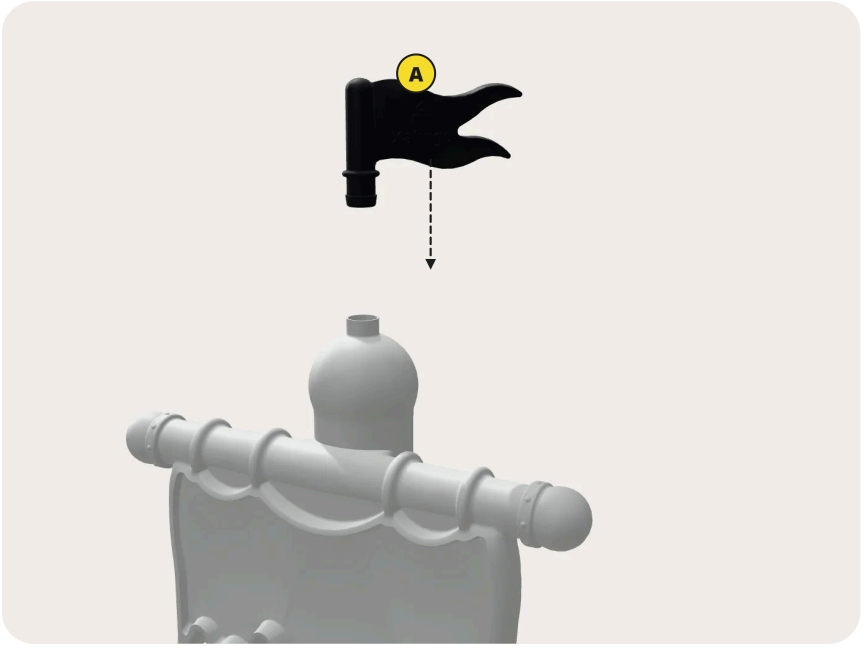

A Banderita (J): encaja en la punta del mástil


Encaja la **banderita (J)** en la punta del **mástil (G)**.

> Hazlo antes de levantar el mástil: es más fácil.

PIEZAS DE ESTE PASO




1×
Banderita (J)
ref. 1828711

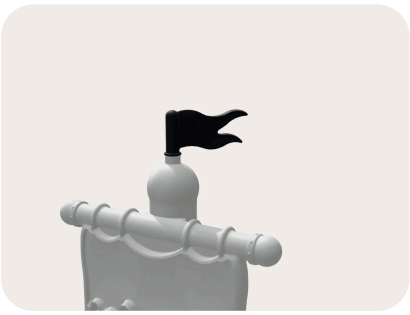


Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 9

5 Mástil

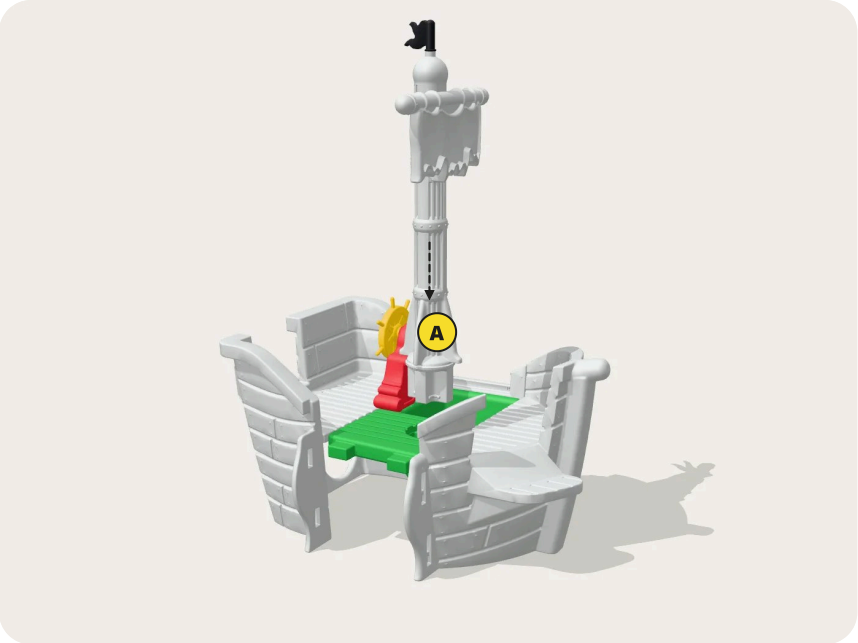

A Mástil (G): el pie entra en el agujero de la plataforma

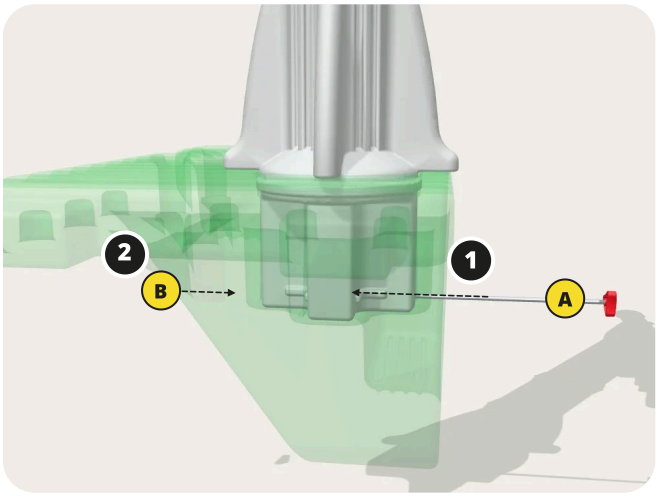

Eje de 360 mm por debajo de la plataforma

A Eje con una perilla: entra por un lado y atraviesa el pie del mástil

B La otra perilla se enrosca en la punta, del otro lado

Encaja el **mástil (G)** en el agujero de la plataforma, con la vela hacia la proa (A).

Por debajo de la plataforma, pasa el **eje metálico de 360 mm**, con una **perilla** ya enroscada en la punta, por el pie del mástil. Del otro lado, enrosca la otra perilla (H).


ATENCIÓN
Las perillas se aprietan a mano, hasta que queden firmes.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Mástil (G)
ref. 989805

1× Eje del mástil 360 mm (H)
ref. 1828713


2× Perilla con tuerca 5/16"
ref. 2090296

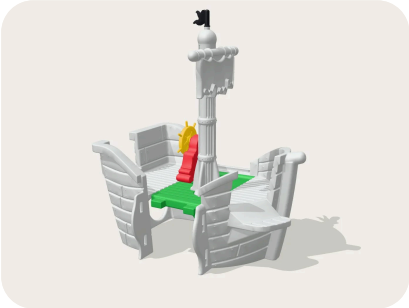

Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 9

6 Lateral derecha

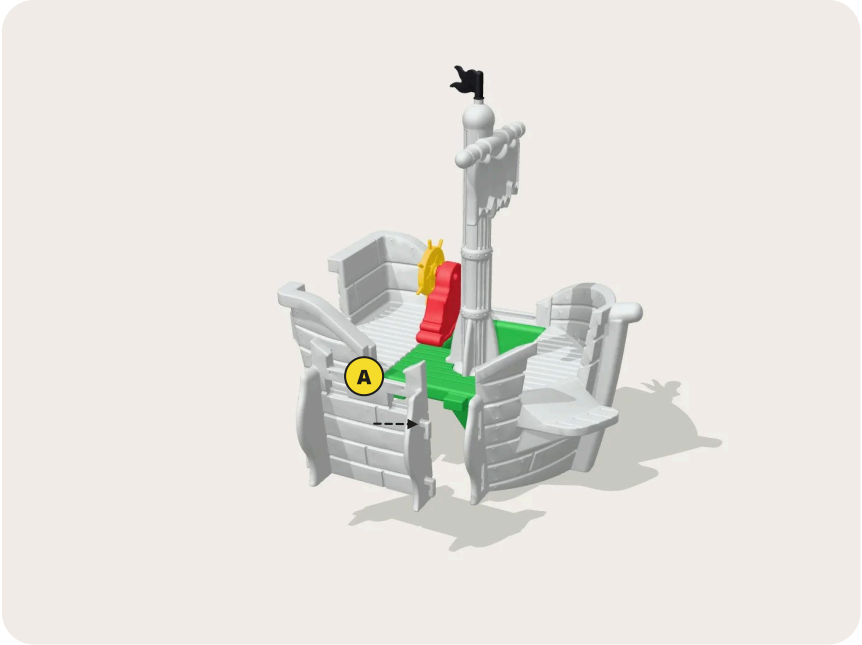

A Lateral derecha (I): el lado de la escalera-tobogán

Encaja la **lateral derecha (I)** en la popa (C), la proa (A) y la plataforma (D), cerrando el casco: los encajes de la plataforma entran en las ranuras de la lateral.

> La lateral derecha entra antes de la escalera-tobogán: los ganchos de la escalera se apoyan en ella (paso 7).

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Lateral derecha (I)
ref. 989803




Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 9

7 Escalera-tobogán

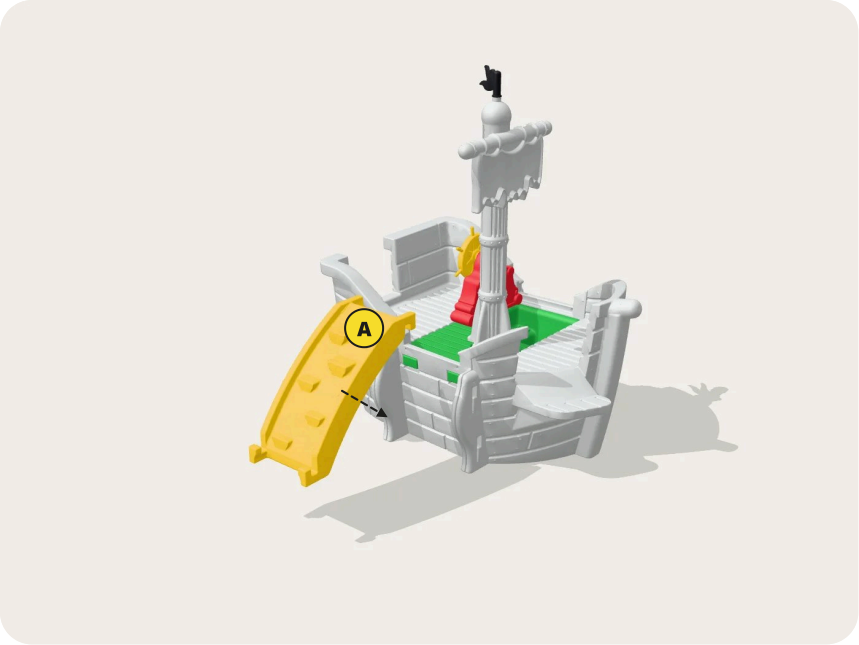

A Escalera-tobogán (M): los ganchos se apoyan en el rebaje de la lateral derecha

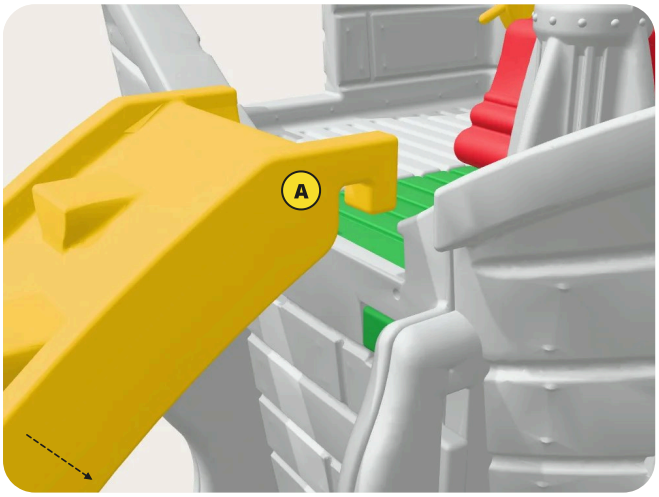

Ganchos de la escalera sobre la lateral derecha

A Los ganchos de la escalera encajan por encima de la lateral

Encaja la **escalera-tobogán (M)** en el rebaje de la lateral derecha: los ganchos de la pieza encajan por encima de la lateral, sobre el borde de la plataforma.

> La misma pieza sirve de tobogán y de escalada: tiene apoyos para los pies.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Escalera-tobogán (M) ref. 1828708




Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 9

8 Ejes de las esquinas



A 4 ejes de 115 mm: uno en cada esquina de las laterales (L)

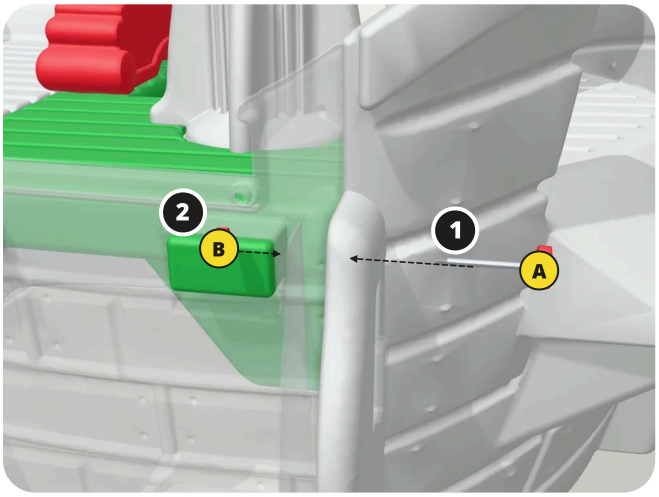

Eje con perilla por fuera, la otra perilla por dentro

A Eje con una perilla: entra por fuera del casco

B La otra perilla se enrosca en la punta, por dentro del casco

Traba las 4 esquinas del casco con los **4 ejes metálicos de 115 mm** (L).

1. Con una **perilla** ya enroscada en la punta, pasa el eje por fuera del casco: atraviesa la proa (o la popa), la lateral y el encaje de la plataforma.

2. Por dentro del casco, enrosca la otra perilla en la punta del eje. Aprieta las dos a mano: son 8 perillas.


PIEZAS DE ESTE PASO



4× Eje de las esquinas 115 mm (L) ref. 1828712



8× Perilla con tuerca 5/16" ref. 2090296

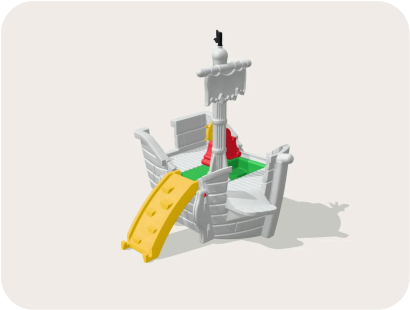


Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 9

9 Escalera de cuerda



A Escalera de cuerda (N): ata las dos cuerdas en la lateral izquierda

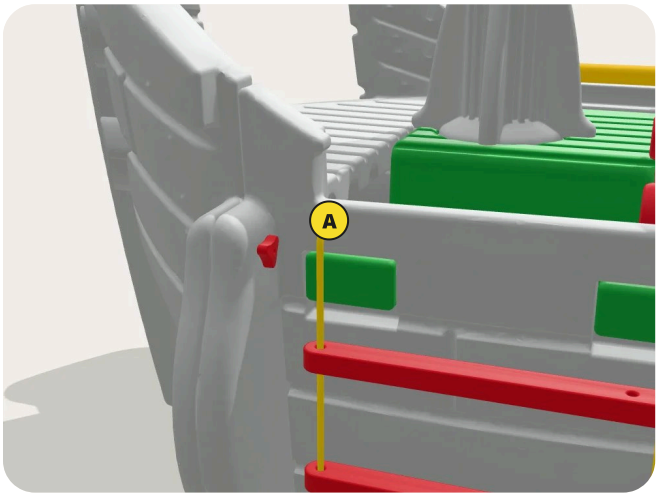

Cuerda atada en lo alto de la lateral

A Nudo firme en cada cuerda, en lo alto de la lateral

Arma la **escalera de cuerda (N)**: las dos cuerdas pasan por los agujeros de los **3 travesaños rojos**, con cerca de 20 cm entre uno y otro.

Ata la punta de arriba de cada cuerda en lo alto de la **lateral izquierda (B)**, con nudo firme.

ATENCIÓN
Revisa los nudos antes de liberar el uso: los travesaños no pueden deslizarse por las cuerdas.


PIEZAS DE ESTE PASO

3× Travesaño de la escalera de cuerda (N)
ref. 953203

2× Cuerda 1,6 m (N)
ref. 970912


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza

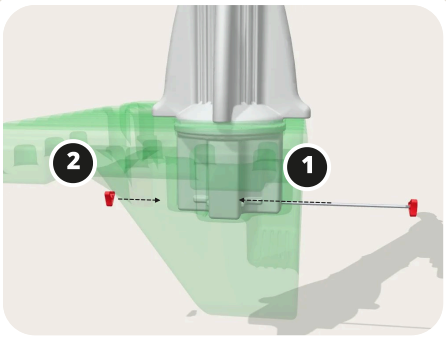


Mástil

Eje de 360 mm por debajo de la plataforma, atravesando el pie del mástil, con una perilla en cada punta.

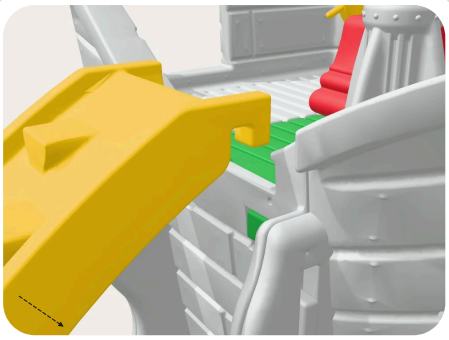


Escalera-tobogán

Sin tornillos: los ganchos de la escalera encajan por encima del rebaje de la lateral derecha.

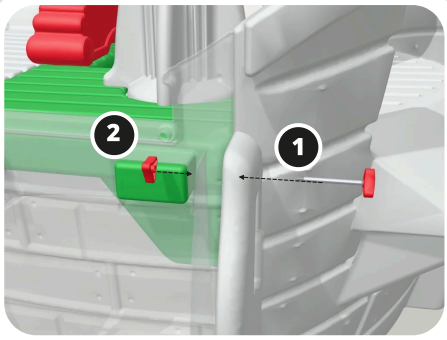


Esquinas del casco

Eje de 115 mm con una perilla, por fuera, atravesando la proa (o la popa), la lateral y el encaje de la plataforma; la otra perilla por dentro. 4 esquinas.

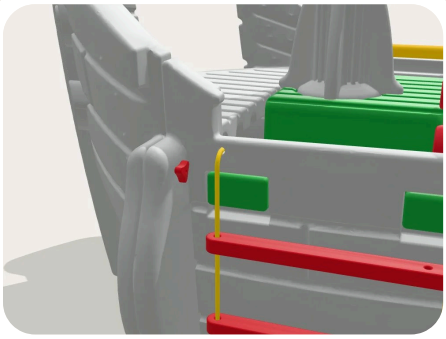

Escalera de cuerda

Dos cuerdas por los 3 travesaños rojos, atadas en lo alto de la lateral izquierda con nudo firme.

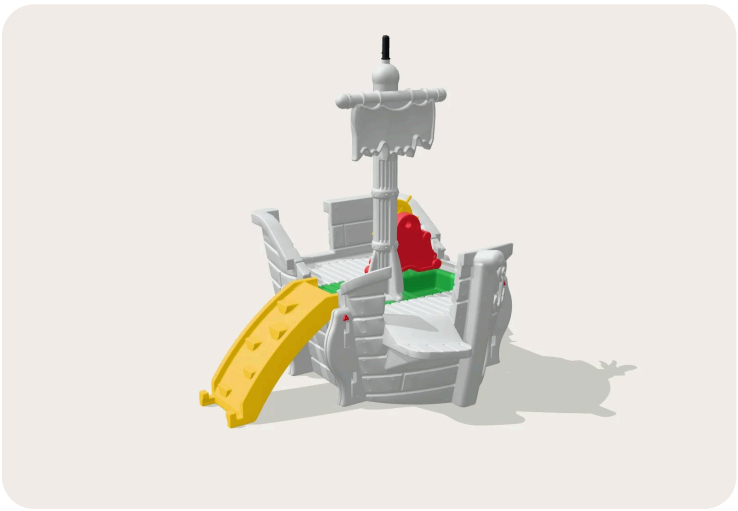

Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Comprueba que las 10 perillas estén apretadas y que los nudos de la escalera de cuerda estén firmes.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el barco montado mide cerca de 2,3 × 2,5 m en el suelo, contando la escalera-tobogán y la escalera de cuerda; las áreas libres de arriba valen alrededor de todo.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Perillas apretadas, ejes en su lugar y nudos de la escalera de cuerda firmes

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Navio dos Piratas · ref. 0989.8
Guarda este manual para futuras consultas.