Universo dos Fofossauros

ref. 2060.9

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/rdZQVMWfK2s

Medidas do produto: **9,73 × 7,15 × 2,27 m**
Playground com 8 torres ligadas por 7 pontes, balanço duplo, 2 escorregadores em módulos, escorregador em curva, 2 escorregadores túnel, 3 rampas, 2 escaladas e 17 copas de árvore
Faixa etária: 3 a 8 anos. Peso máximo de 80 kg por plataforma.
Montagem por adultos. Para levar os escorregadores, os túneis e as pontes até os módulos, peça ajuda a uma segunda pessoa.
103 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: os **furos sempre para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Escorregadores, rampas e pontes são parafusados no piso **de baixo para cima**.
- Na união dos módulos do escorregador, **não troque os parafusos**: 5/16" × 2" com porca nas abas e M8×40 no rebaixo.
- Monte na ordem dos módulos (1 a 9): cada módulo novo é ligado ao anterior por uma ponte.

Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×90 (32 un, passos 9, 25, 37, 53, 63, 76, 87 e 99) e parafusos M6×45 (132 un, passos 14, 18, 27 a 29, 39, 42 a 46, 55, 67, 68, 78, 79, 89 a 92 e 101 a 103)
- **Chave 13 mm** de boca ou combinada: parafusos M8×40 (10 un, passos 11, 40, 41, 65 e 66)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos 5/16" × 2 1/4" com porca (21 conjuntos, passos 10, 12, 13, 15, 26, 38, 54, 64, 77, 88 e 100) e M8×70 com porca (2 conjuntos, passo 11) e 5/16" × 2" com porca (16 conjuntos, passos 40, 41, 65 e 66). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate

Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.

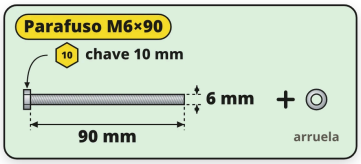

32× Parafuso M6×90 · passos 9, 25, 37, 53, 63, 76, 87 e 99

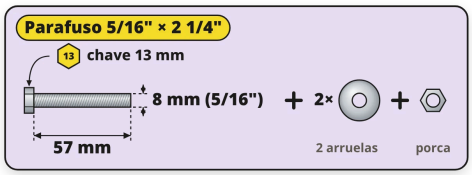

21× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passos 10, 12, 13, 15, 26, 38, 54, 64, 77, 88 e 100

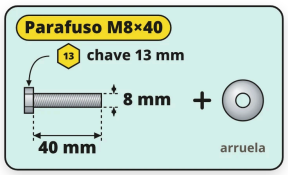

10× Parafuso M8×40 · passos 11, 40, 41, 65 e 66

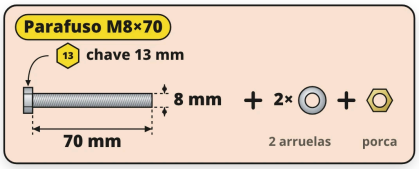

2× Parafuso M8×70 · passo 11

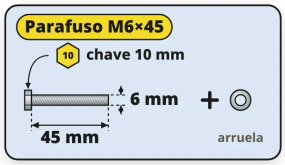

132× Parafuso M6×45 · passos 14, 18, 27 a 29, 39, 42 a 46, 55, 67, 68, 78, 79, 89 a 92 e 101 a 103

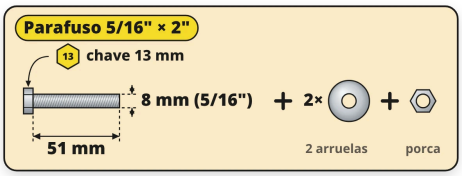

16× Parafuso 5/16" × 2" · passos 40, 41, 65 e 66

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Universo dos Fofossauros

REBITE M6 — **416×**
Nº 1 · ref. 2090183 · já vêm instalados

PISO MARROM — **8×**
Nº 2 · ref. 1022110

PARAFUSO SEXT. M6×45 mm — **132×**
Nº 3 · ref. 2090194

ARRUELA M8 – Ø24 mm — **236×**
Nº 4 · ref. 2090347

TUBO 2210 — **16×**
Nº 5 · ref. 1022130

PERNA — **14×**
Nº 6 · ref. 998708

PAREDE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — **2×**
Nº 7 · ref. 998730

PARAF. SEXT. M6×90 mm — **32×**
Nº 8 · ref. 2090460

VEDAÇÃO DE EVA — **30×**
Nº 9 · ref. 998728

PAREDE FOFOSSAURO TRIX LARANJA — **2×**
Nº 10 · ref. 1022111

OLHO ESQUERDO BIU — **6×**
Nº 11 · ref. 935404

OLHO DIREITO BIU — **6×**
Nº 12 · ref. 935405

ESCALADA FOFOSSAUROS — **2×**
Nº 13 · ref. 1022103

PAREDE FOFOSSAURO SCOT VERDE – S/ BALANÇO — **2×**
Nº 14 · ref. 1022112

OLHO GUGA — **14×**
Nº 15 · ref. 951002

PAREDE LISTRADA LARANJA — **7×**
Nº 16 · ref. 998726

TAMPA DO PISO FOFOSSAUROS — **4×**
Nº 17 · ref. 1022105

COPA ÁRVORE FOFOSSAUROS — **17×**
Nº 18 · ref. 1022104

PONTEIRA PRETA PEQUENA — **17×**
Nº 19 · ref. 2090439

PARAF. SEXT. NC 5/16" × 2 1/4" — **21×**
Nº 20 · ref. 2090392

PORCA NY 5/16" AUTOTRAVANTE — **37×**
Nº 21 · ref. 2090370

TUBO MENOR 1550 — **14×**
Nº 22 · ref. 1003202

TAMPA DO TUBO — **16×**
Nº 23 · ref. 1100137

ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — **2×**
Nº 24 · ref. 998702

BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — **4×**
Nº 25 · ref. 998714

TRAVESSA PEQUENA — **4×**
Nº 26 · ref. 953203

PONTE — **7×**
Nº 27 · ref. 1000902

PAREDE FOFOSSAURO TRIX VERDE — **4×**
Nº 28 · ref. 1022101

PAREDE FOFOSSAURO SCOT ROXA – S/ BALANÇO — **4×**
Nº 29 · ref. 1022102

PAREDE LISTRADA AMARELA — **3×**
Nº 30 · ref. 998707

PAREDE COM BOLINHAS LARANJA **2×**
Nº 31 · ref. 998706

TUBO 1600 **2×**
Nº 32 · ref. 1022134

RAMPA AZUL **3×**
Nº 33 · ref. 1022114

PAREDE COM BOLINHA AMARELA **4×**
Nº 34 · ref. 998727

ESCORREGADOR EM CURVA **1×**
Nº 35 · ref. 998703

ESCORREGADOR – MÓDULO ENTRADA **2×**
Nº 36 · ref. 1022107

PARAF. SEXT. NC 5/16" × 2" **16×**
Nº 37 ·
ref. 1090113

REBITE M8 **10×**
Nº 38 ·
ref. 2090448

PARAF. SEXT. M8×40 **10×**
Nº 39 ·
ref. 2090320



ESCORREGADOR – MÓDULO RETO **2×**
Nº 40 · ref. 1022108

ESCORREGADOR – MÓDULO SAÍDA **2×**
Nº 41 · ref. 1022109

PAREDE FOFOSSAURO SCOT VERDE – C/ BALANÇO **1×**
Nº 42 · ref. 1022115

TRAVA METÁLICA MULTIBALANÇO **1×**
Nº 43 · ref. 954312

ARRUELA LISA M8 **4×**
Nº 44 · ref. 2090185

BASE BALANÇO **1×**
Nº 45 · ref. 1022106

PARAF. SEXT. M8×70 ROSCA TOTAL **2×**
Nº 46 · ref. 2090329

TUBO 2450 mm PARA MULTIBALANÇO **1×**
Nº 47 · ref. 1004301

GANCHO MAIOR MULTIBALANÇO **4×**
Nº 48 · ref. 954313

TUBO 1665 mm **2×**
Nº 49 · ref. 1022117

TRAVA METÁLICA FOFOSSAUROS **1×**
Nº 50 · ref. 1022116

ASSENTO BALANÇO **2×**
Nº 51 · ref. 935504

APOIO PERNAS BALANÇO **2×**
Nº 52 · ref. 935503

CORDA BALANÇO **4×**
Nº 53 · ref. 2090274

SUPORTE COSTAS BALANÇO **2×**
Nº 54 · ref. 935502

GANCHO **4×**
Nº 55 · ref. 287605

PAREDE COM JANELA **1×**
Nº 56 · ref. 1000903

MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

Módulo 1: pernas e piso

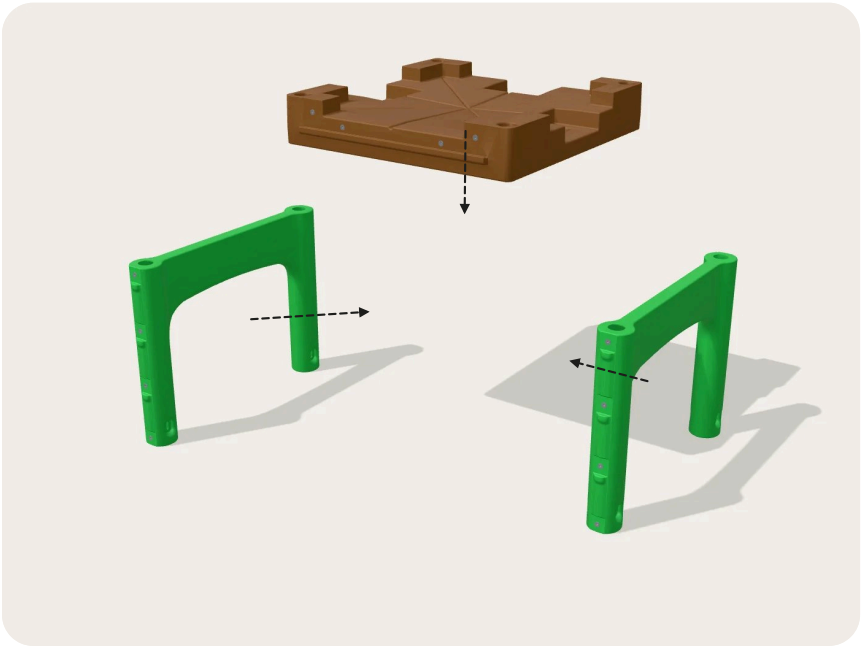

Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO

2× Perna
ref. 998708

1× Piso marrom
ref. 1022110

Como fica ao final do passo 1

2

PASSO 2 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

Tubos: 2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm

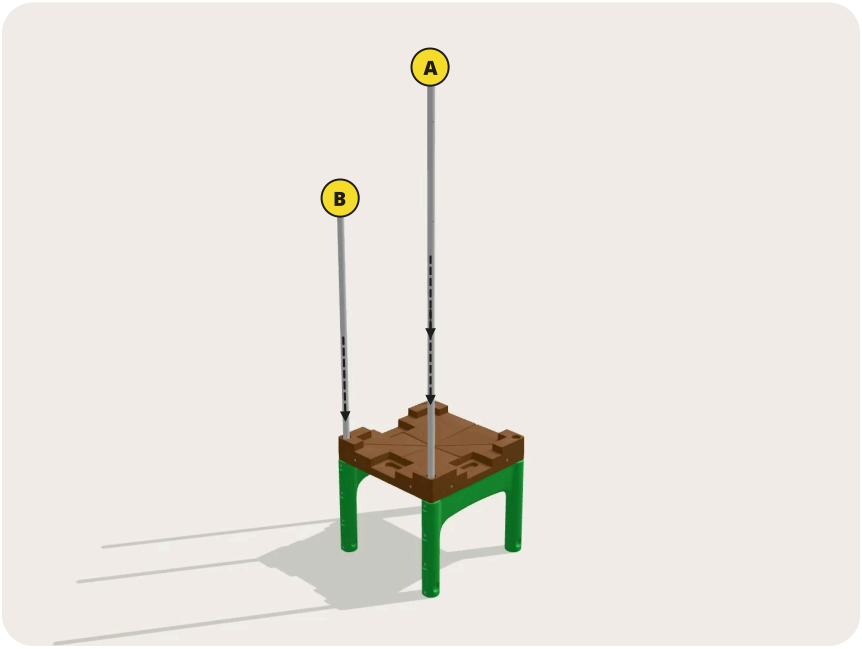

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira **2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 1550 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130

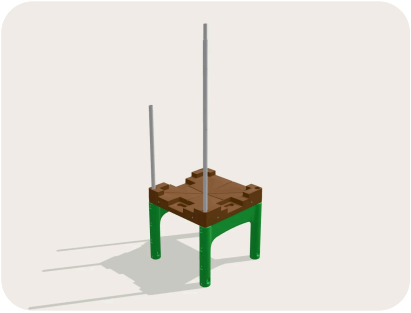

Como fica ao final do passo 2

3 Identifique as paredes

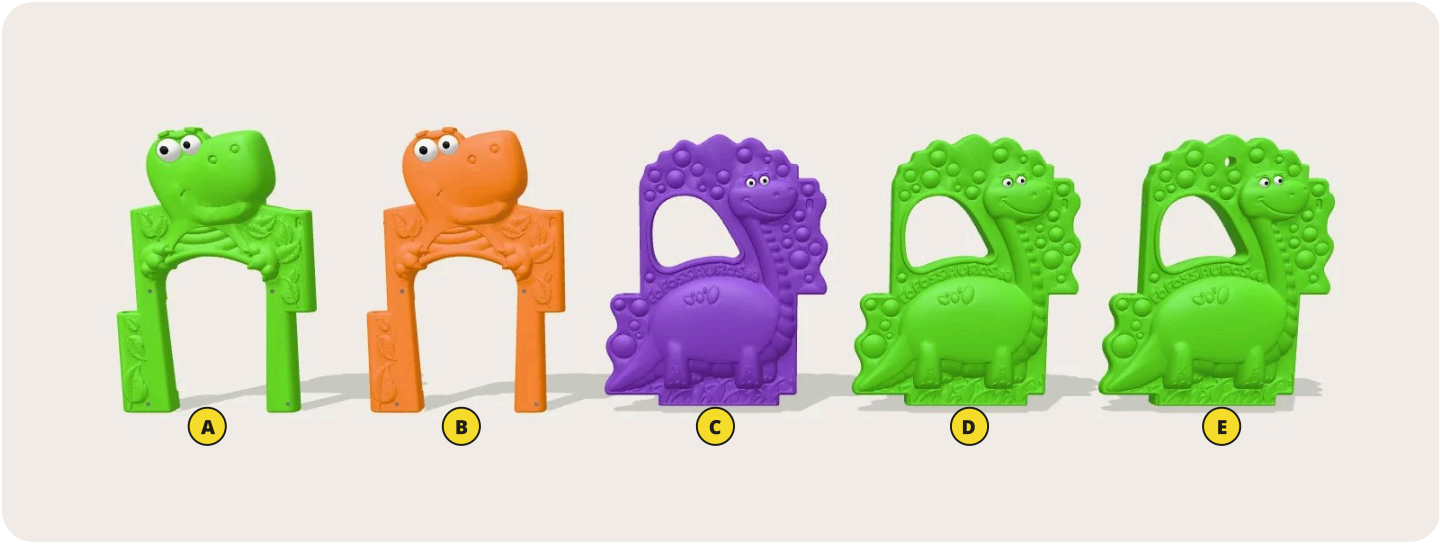

- **A** Fofossauro Trix verde (4)
- **B** Fofossauro Trix laranja (2)
- **C** Fofossauro Scot roxo (4)
- **D** Fofossauro Scot verde (2)
- **E** Fofossauro Scot verde do balanço (1)

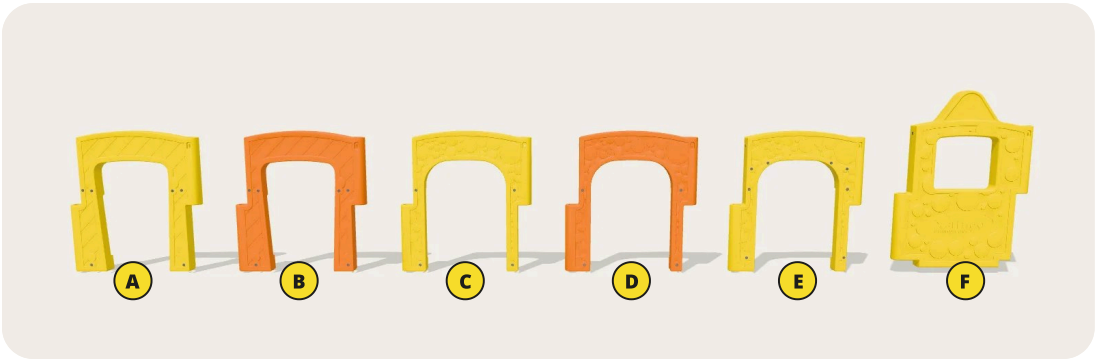

Paredes listradas, com bolinhas e com janela

- **A** Parede listrada amarela (3)
- **B** Parede listrada laranja (7)
- **C** Parede com bolinhas amarela (4)
- **D** Parede com bolinhas laranja (2)
- **E** Parede amarela com bolinhas do túnel (2)
- **F** Parede com janela (1)

O Universo dos Fofossauros tem **32 paredes de 11 tipos**, 4 em cada módulo. Separe as paredes por tipo antes de começar: cada passo diz qual parede vai em cada lado.

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar as rampas, os escorregadores e as pontes.

4 Parede listrada laranja e EVA

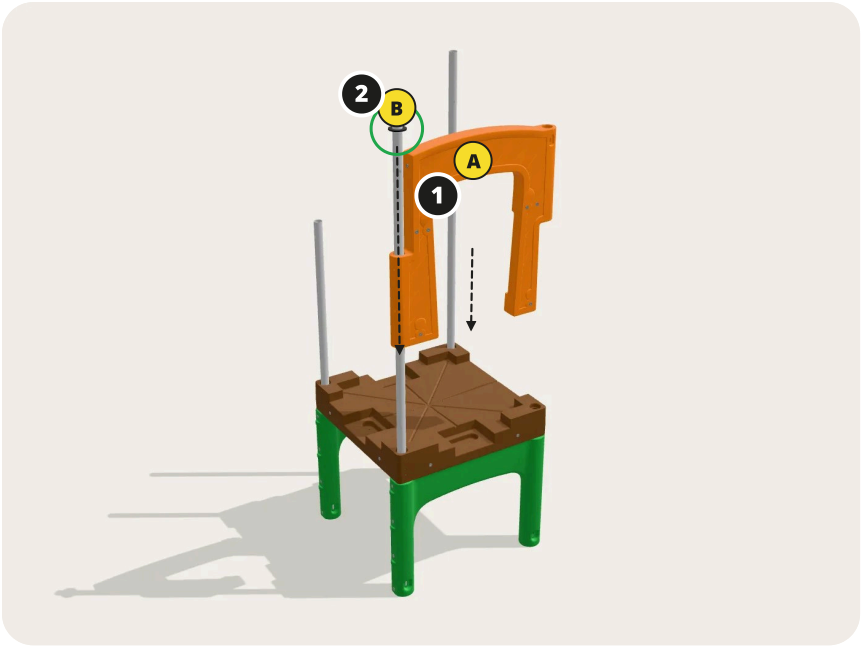

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 3

B Espaçador de EVA por cima, no canto

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 3.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce. O espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto: sempre fica um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

5 Parede com bolinhas amarela e EVA

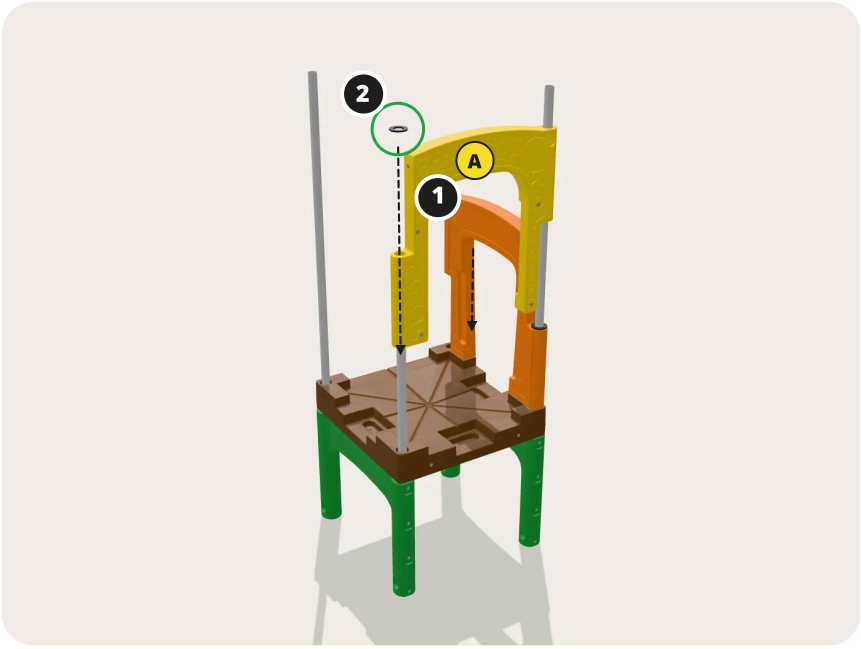

A Parede com bolinhas amarela: lado da ponte para o Módulo 4

1. Encaixe a **parede com bolinhas amarela** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 4.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com bolinhas amarela
ref. 998727

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

6 Parede listrada laranja e EVA

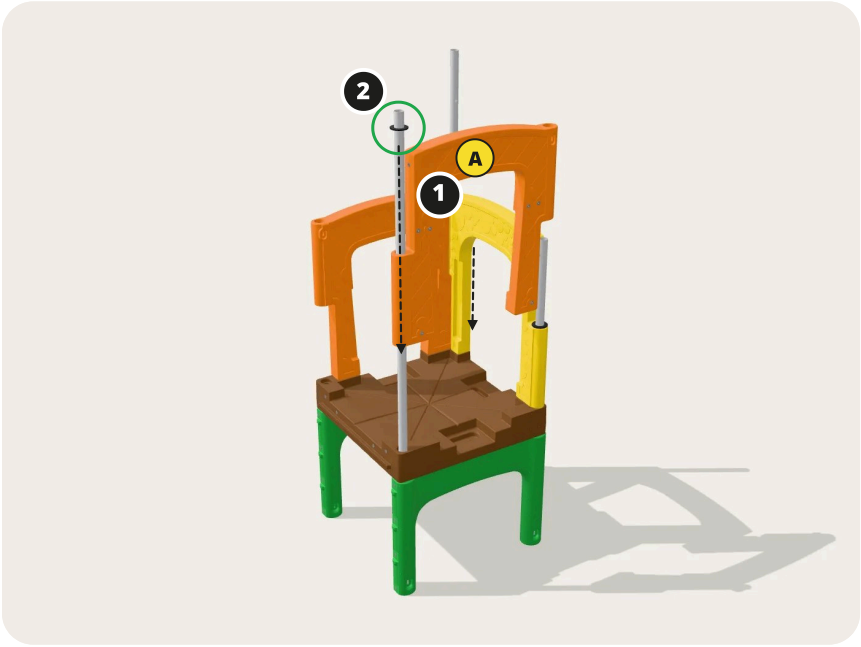

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 5

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 5.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

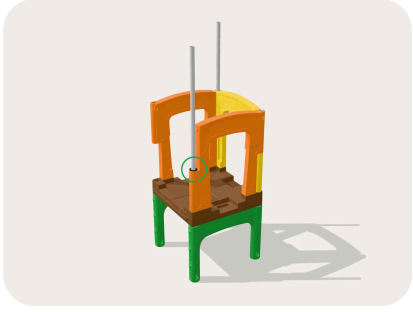

Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

7 Fofossauro Scot verde do balanço: desce aberta e gira

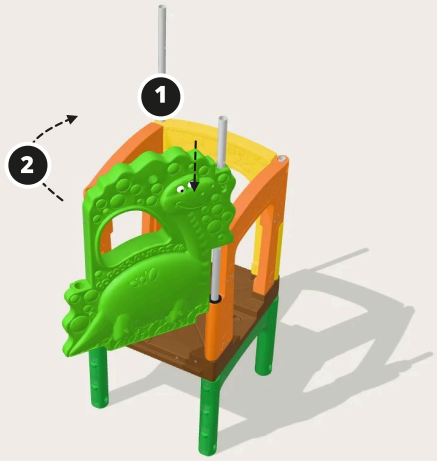

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot verde do balanço** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado (lado do balanço): no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da parede listrada laranja.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot verde do balanço
ref. 1022115

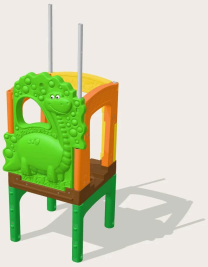

Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

8 Último EVA, último tubo e tampas

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o último **tubo, de 1550 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DO BALANÇO

9 Una as paredes: 4 parafusos M6×90

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

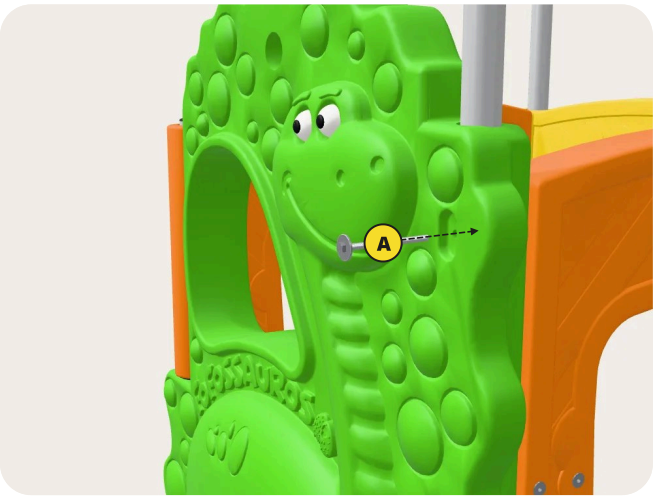

Parafuso M6×90 atravessando as paredes e o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as paredes e o tubo

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.

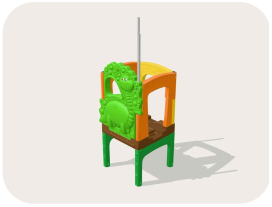

Como fica ao final do passo 9

10 Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

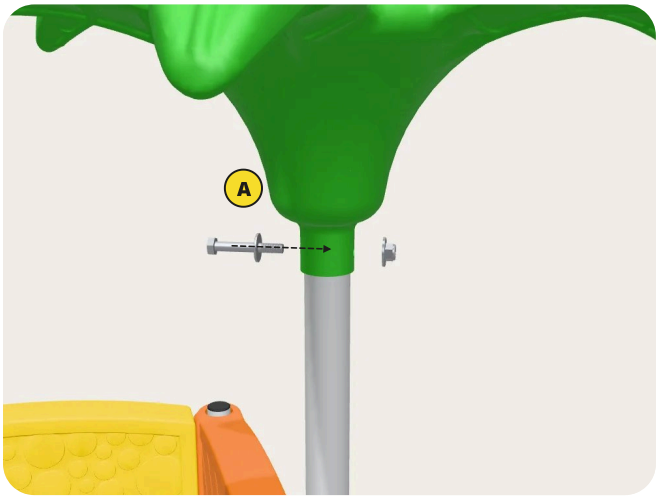

Fixação da copa no tubo

A Parafuso 5/16" × 2 1/4" + arruela dos dois lados + porca autotravante

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Como fica ao final do passo 10

11 Módulo 2 – balanço: base e tubos

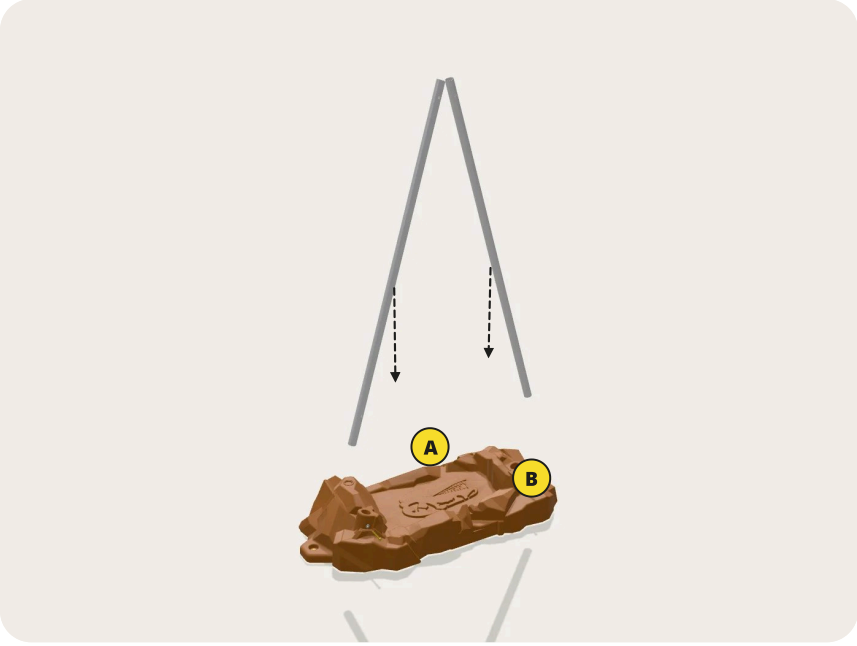

A Nome "Fofossauros" para o lado de fora do playground

B Parafuso M8×70 + arruela em cada tubo

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

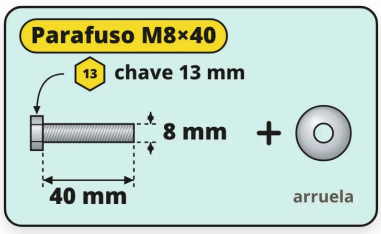

Ferramenta: **Chave 13 mm**.

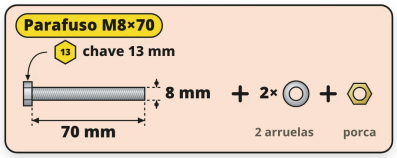

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Posicione a **base do balanço** com o nome **"Fofossauros" para o lado de fora** do playground, no lado do Fofossauro Scot verde do Módulo 1.

Encaixe os **2 tubos de 1665 mm** na base e prenda cada um com **1 parafuso M8×70 com arruela**.

Para fixar a base no chão, use **2 parafusos M8×40 com arruela**; se não for fixar, encha a base com **areia** pela abertura.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Base do balanço ref. 1022106
- **2×** Tubo 1665 ref. 1022117
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **2×** Parafuso sextavado M8×70 ref. 2090329
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 103 · MÓDULO 2 – BALANÇO

12 Balanço: trava metálica e copa

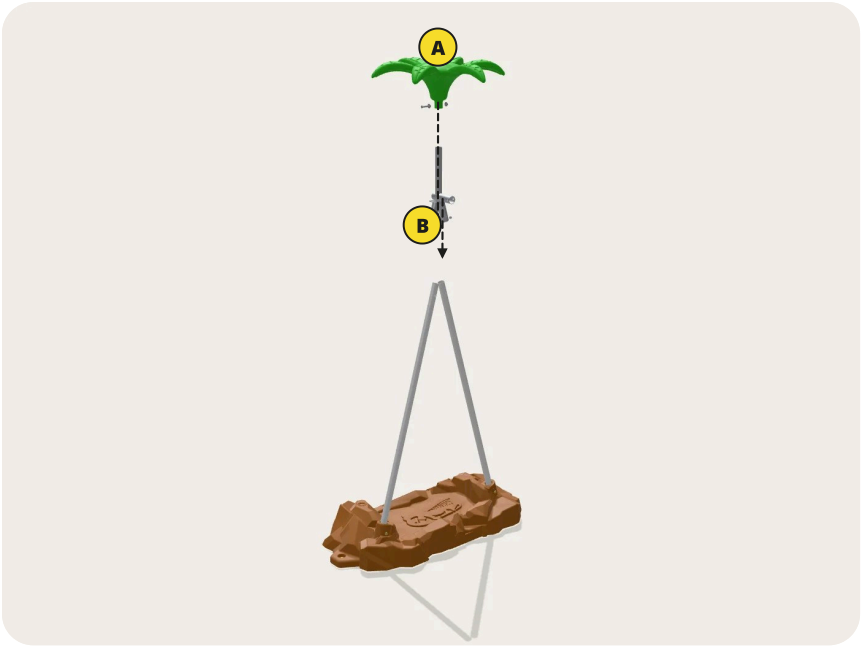

A Copa na trava metálica: 1 parafuso 5/16" × 2 1/4" + 2 arruelas + porca

B Trava nos 2 tubos: 2 parafusos 5/16" × 2 1/4" + porca

PARAFUSO E FERRAMENTA

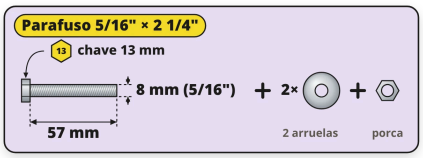

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe a **copa da árvore** na **trava metálica Fofossauros** e prenda com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** e **porca autotravante**.

Encaixe a trava, com a copa, no topo dos **2 tubos** que saem da base e prenda com **2 parafusos 5/16" × 2 1/4"** e **porca autotravante**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Copa de árvore — ref. 1022104
- **1×** Trava metálica Fofossauros — ref. 1022116
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **3×** Porca autotravante 5/16" — ref. 2090370
- **3×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" — ref. 2090392
- **1×** Ponteira preta pequena — ref. 2090439

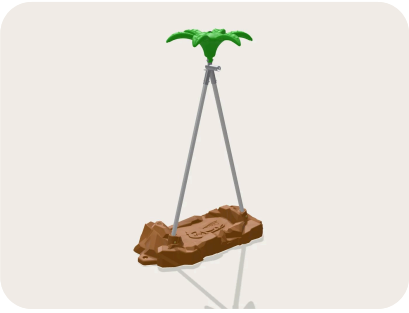

Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 103 · MÓDULO 2 – BALANÇO

13 Balanço: tubo multibalanço na trava

A Tubo multibalanço (2450 mm) na trava: 1 parafuso 5/16" × 2 1/4" + porca

PARAFUSO E FERRAMENTA

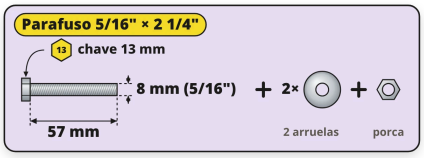

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe o **tubo multibalanço de 2450 mm** (com os 4 ganchos virados para baixo) na **trava metálica Fofossauros**.

Prenda com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"** e **porca autotravante**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **4×** Gancho do tubo multibalanço ref. 954313
- **1×** Tubo multibalanço 2450 ref. 1004301
- **1×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **1×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 103 · MÓDULO 2 – BALANÇO

14 Balanço: trava no Fofossauro Scot verde

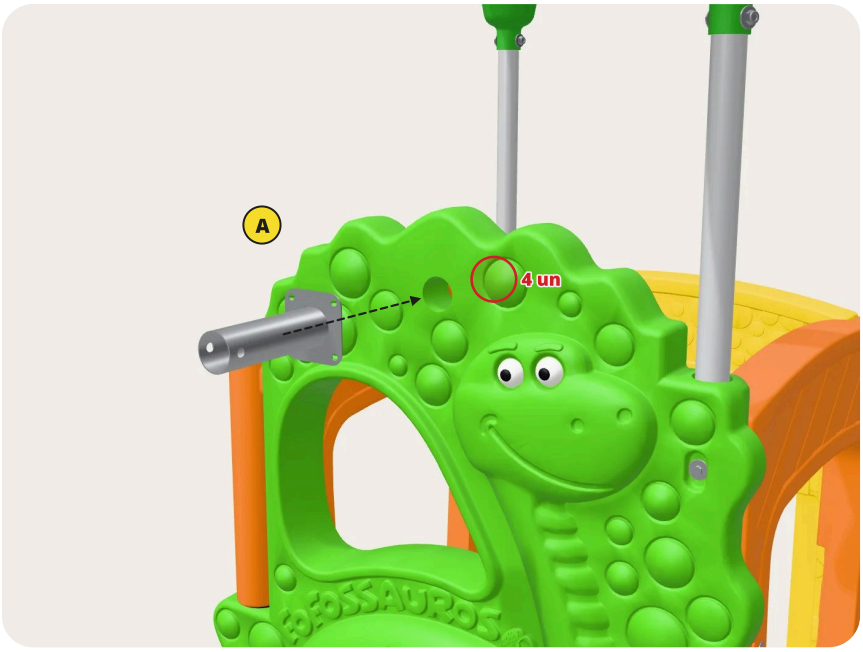

A Trava multibalanço na abertura de cima do Fofossauro Scot verde

PARAFUSO E FERRAMENTA

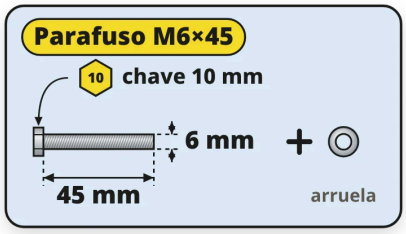

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Encaixe a **trava metálica multibalanço** pela abertura de cima do **Fofossauro Scot verde** do Módulo 1.

Prenda com **4 parafusos M6×45** com **arruela lisa**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Trava metálica multibalanço ref. 954312
- **4×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 103 · MÓDULO 2 – BALANÇO

15 Balanço: encaixe no Módulo 1

A Empurre a base para o Módulo 1: o tubo entra na trava multibalanço

PARAFUSO E FERRAMENTA

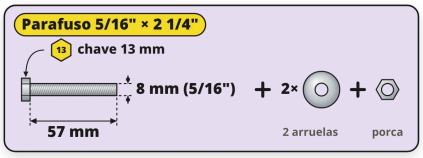

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Empurre a base do balanço em direção ao Módulo 1, até a ponta do tubo multibalanço entrar na **trava multibalanço** do Fofossauro Scot verde.

Prenda a trava no tubo com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"** e **porca autotravante**, pelo furo que atravessa as duas peças.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Porca autotravante 5/16"
ref. 2090370

1× Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4"
ref. 2090392

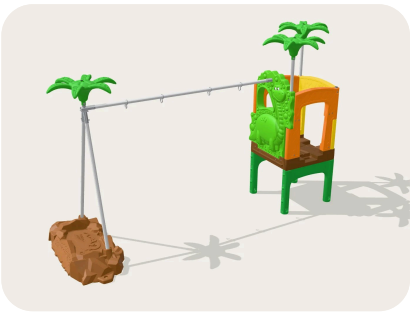

Como fica ao final do passo 15

Balanços

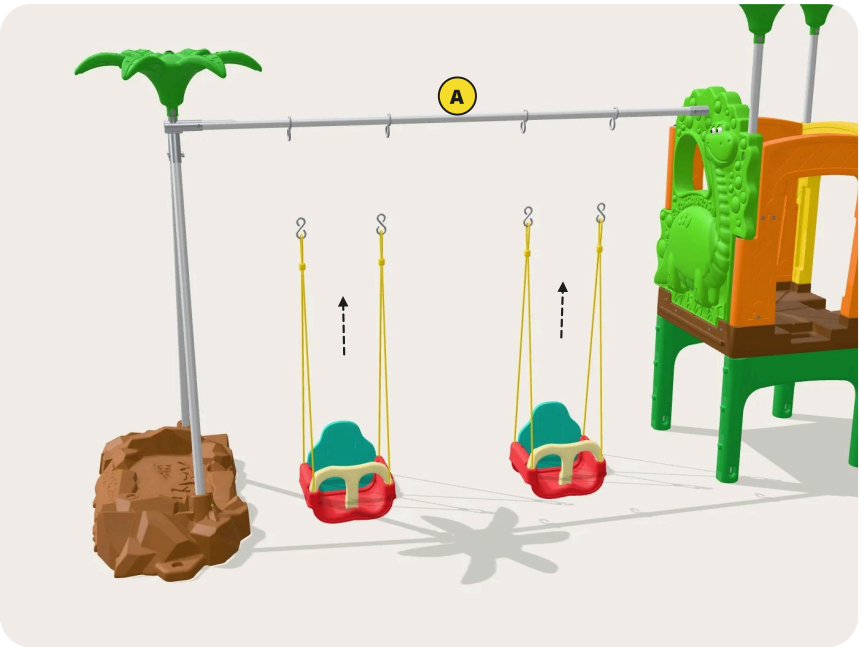

A As 4 cordas nos 4 ganchos do tubo multibalanço

Os **2 balanços** já vêm montados. Antes de instalar, confira os **nós da parte de baixo** (nó tipo "8", um em cada parte da frente) e se as cordas estão travadas nas aletas de trás do assento.

Engate as **4 cordas** nos **4 ganchos** do tubo multibalanço e feche os ganchos.

Ajuste o encosto ao tamanho da criança (posição A até 24 meses, B até 36 meses) e use sempre o **cinto de segurança**.

ATENÇÃO
Quem instala o balanço deve revisar os nós e **aplicar o próprio peso sobre o assento** antes de liberar o uso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **4×** Gancho do balanço ref. 287605
- **2×** Suporte das costas do balanço ref. 935502
- **2×** Apoio para as pernas do balanço ref. 935503
- **2×** Assento do balanço ref. 935504
- **4×** Corda do balanço ref. 2501007

Como fica ao final do passo 16

Módulo 3: pernas e piso

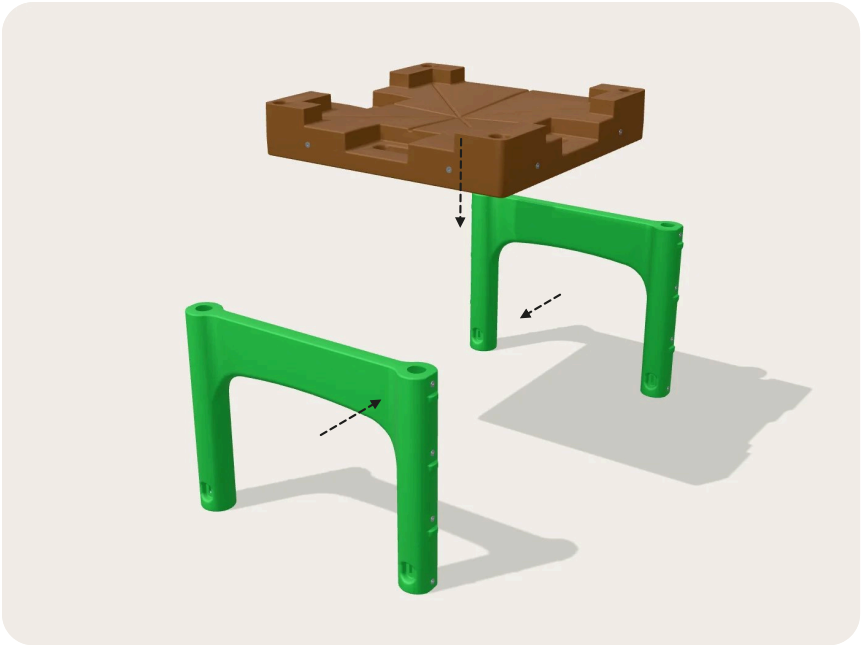

Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso marrom ref. 1022110

Como fica ao final do passo 17

18 Tampa do piso

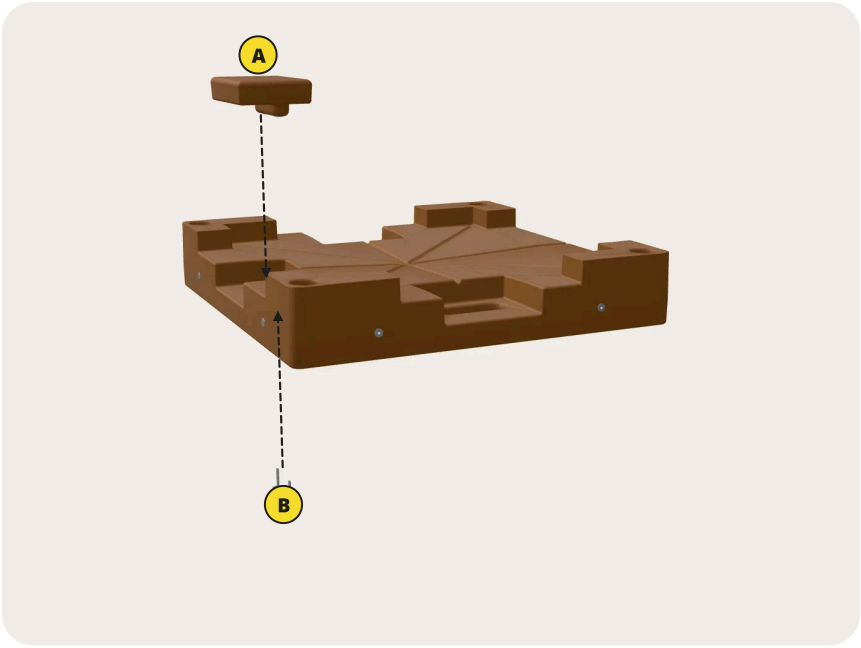

Encaixe a **tampa do piso** por cima, na abertura do piso.

Por baixo do piso, prenda a tampa com **2 parafusos M6×45 com arruela**, **de baixo para cima**.

A A tampa desce por cima e encaixa na abertura do piso

B 2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima

PARAFUSO E FERRAMENTA

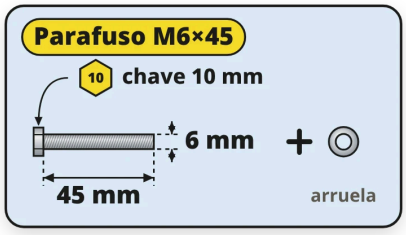

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tampa do piso — ref. 1022105
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 — ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

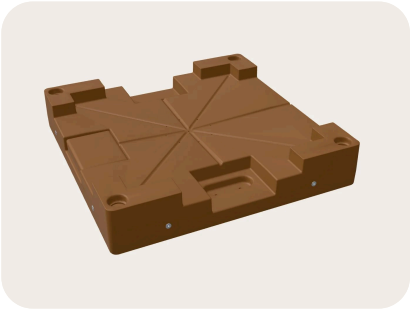

Como fica ao final do passo 18

19 Tubos: 2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm

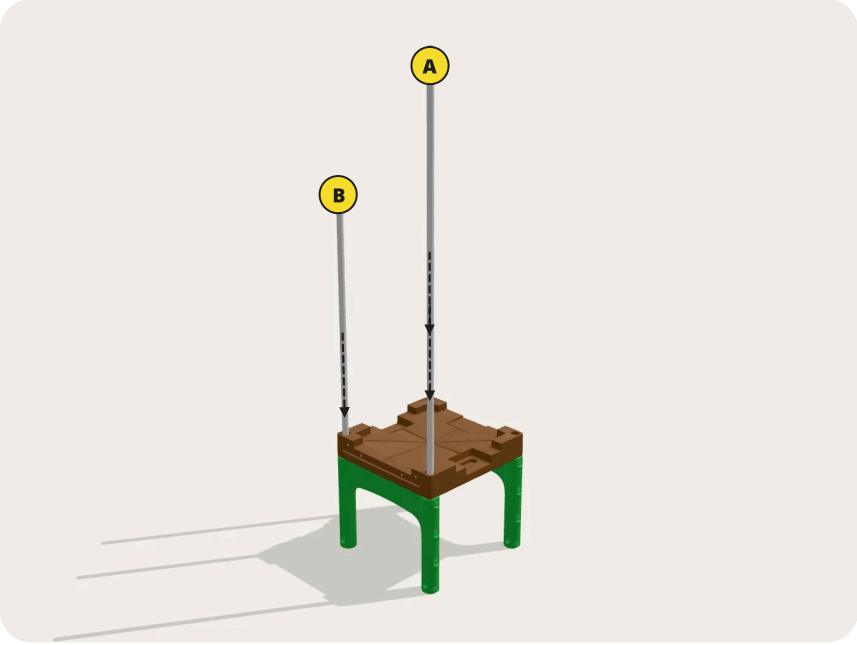

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira **2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 1550 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130

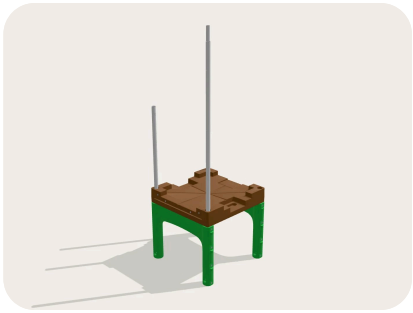

Como fica ao final do passo 19

20 Fofossauro Trix verde e EVA

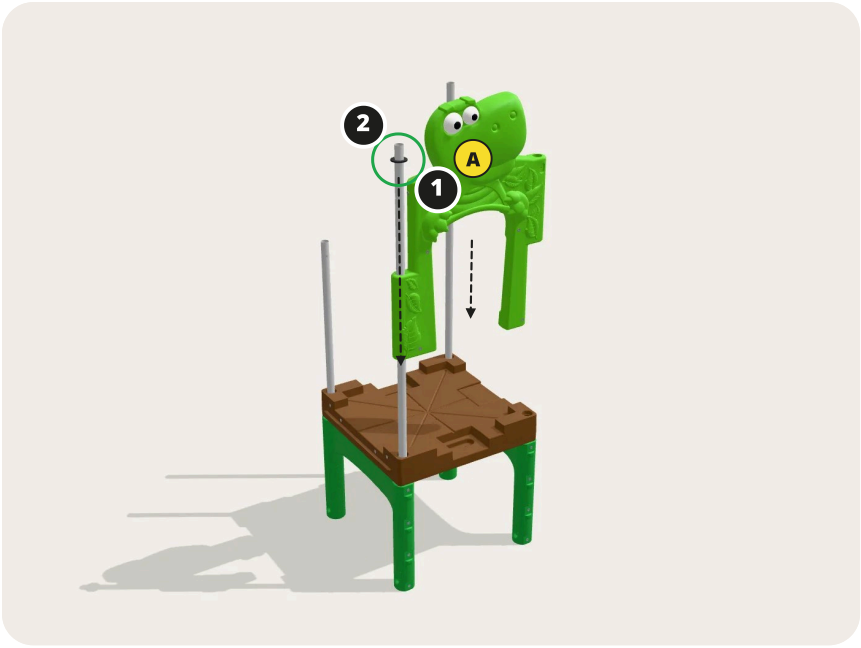

A Fofossauro Trix verde: lado da rampa

1. Encaixe a **Fofossauro Trix verde** descendo pelos tubos, no lado da rampa.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede Fofossauro Trix verde ref. 1022101

Como fica ao final do passo 20

PASSO 21 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL E RAMPA

21 Parede amarela com bolinhas do túnel e EVA

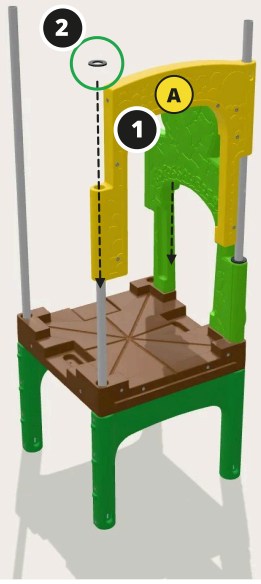

A Parede amarela com bolinhas do túnel: lado do escorregador túnel

1. Encaixe a **parede amarela com bolinhas do túnel** descendo pelos tubos, no lado do escorregador túnel.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Parede amarela com bolinhas do túnel
ref. 998730

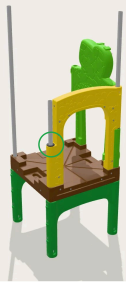

Como fica ao final do passo 21

PASSO 22 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL E RAMPA

22 Parede listrada amarela e EVA

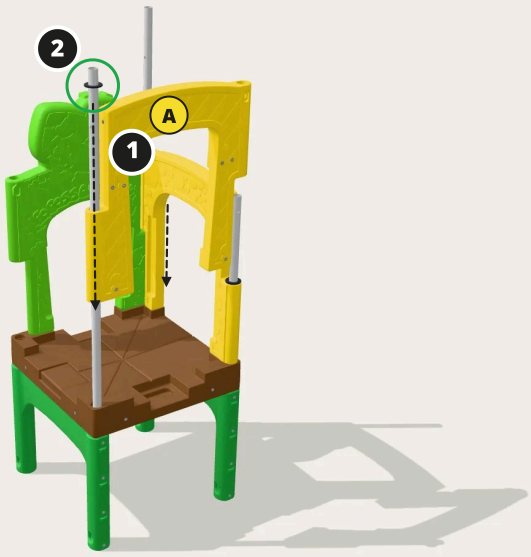

A Parede listrada amarela: lado da ponte para o Módulo 1

1. Encaixe a **parede listrada amarela** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 1.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada amarela
ref. 998707

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

Como fica ao final do passo 22

PASSO 23 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL E RAMPA

23 Fofossauro Scot roxo: desce aberta e gira

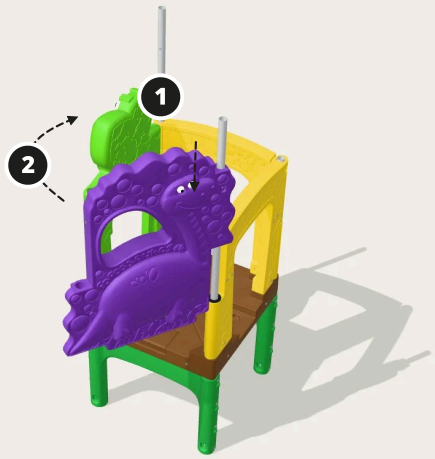

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot roxo** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da Fofossauro Trix verde.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102

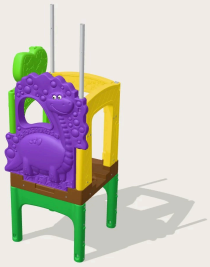

Como fica ao final do passo 23

24 Último EVA, último tubo e tampas

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o último **tubo, de 1550 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

Como fica ao final do passo 24

PASSO 25 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL E RAMPA

25 Una as paredes: 4 parafusos M6×90

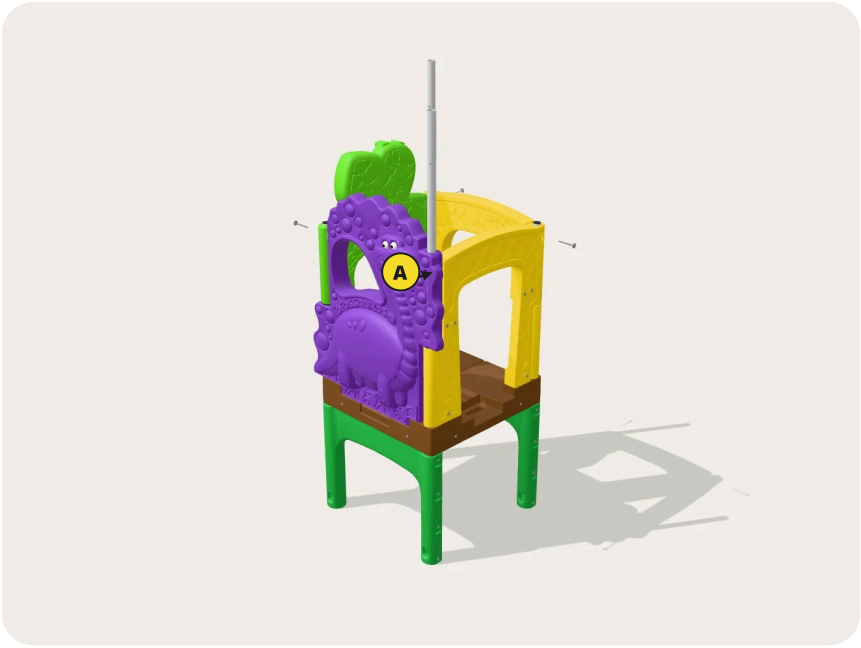

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

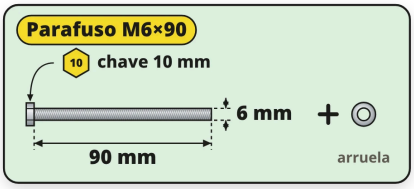

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 25

26 Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

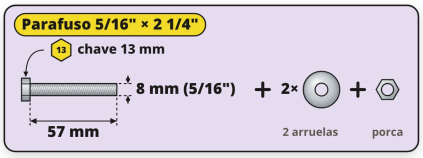

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore — ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" — ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" — ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena — ref. 2090439

Como fica ao final do passo 26

Rampa

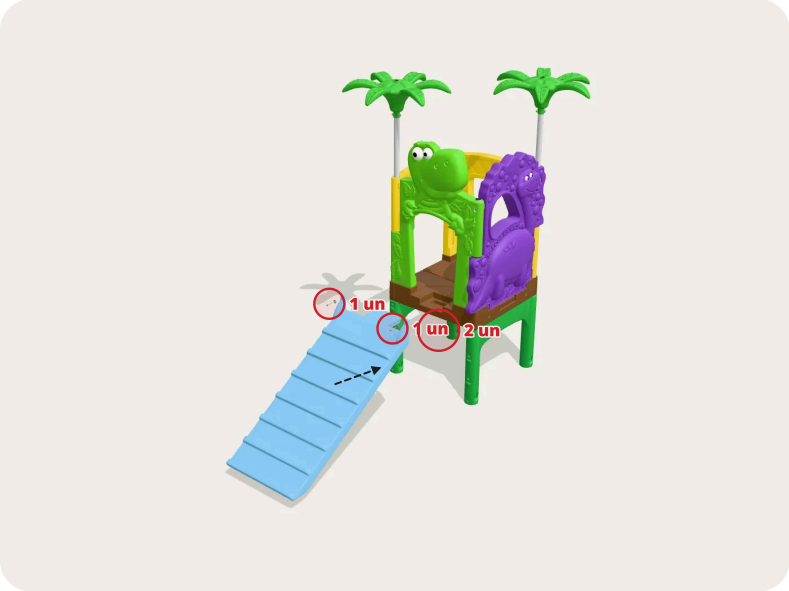

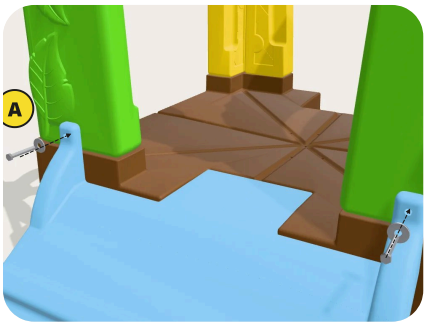

Em cima: aba da rampa na parede

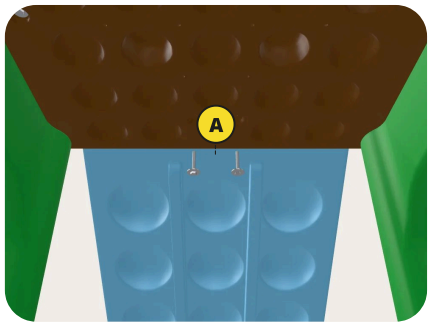

Embaixo: por baixo do piso

Encaixe a **rampa azul** no lado da **Fofossauro Trix verde** e parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**:

2 nas abas (1 em cada, até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Rampa azul
  ref. 1022114
- **4×** Parafuso sextavado M6×45
  ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm)
  uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

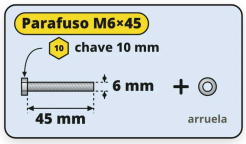

Ferramenta: **Chave 10 mm.**

Como fica ao final do passo 27

Bases do escorregador túnel

Com o túnel no chão, ao lado do módulo, encaixe uma das **bases** na **parte da frente** do escorregador túnel e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

Posicione a segunda base e parafuse as **2 travessas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).

PARAFUSO E FERRAMENTA

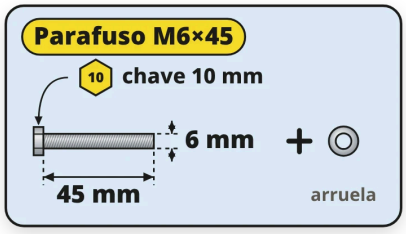

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

2× Travessa pequena ref. 953203	**2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
6× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194	**6×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 28

Escorregador túnel no módulo

Leve o túnel montado até o módulo e encaixe a boca na **parede amarela com bolinhas do túnel**.

Parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **12×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

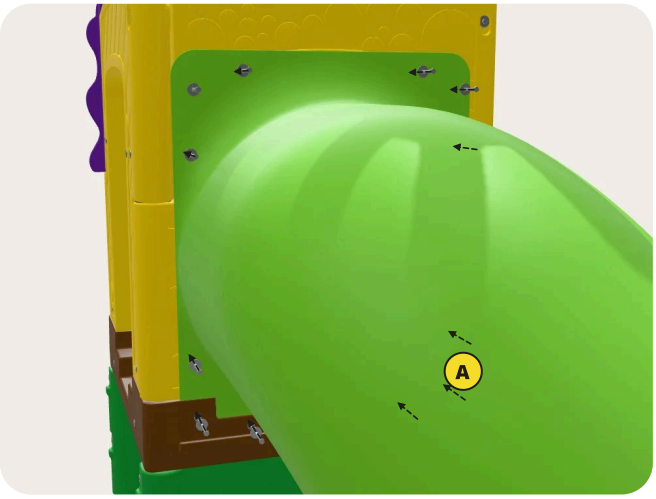

Parafusos da boca do túnel

(A) 12 parafusos M6×45 + arruela: 3 em cada extremidade da boca do túnel

PARAFUSO E FERRAMENTA

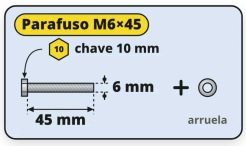

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 29

PASSO 30 DE 103 · MÓDULO 4 – ESCORREGADOR E RAMPA

30 Módulo 4: pernas e piso

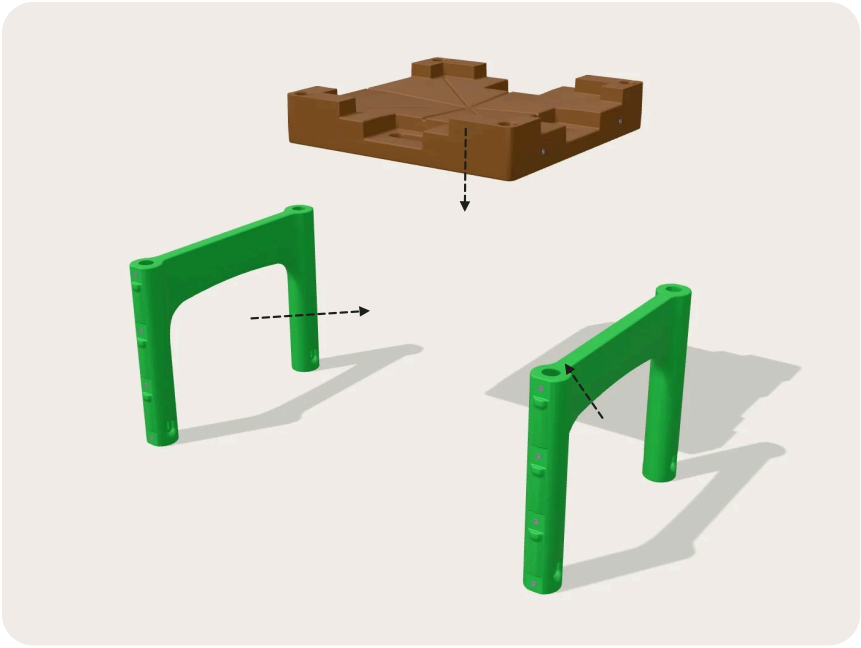

Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso marrom ref. 1022110

Como fica ao final do passo 30

PASSO 31 DE 103 · MÓDULO 4 – ESCORREGADOR E RAMPA

31 Tubos: 2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm

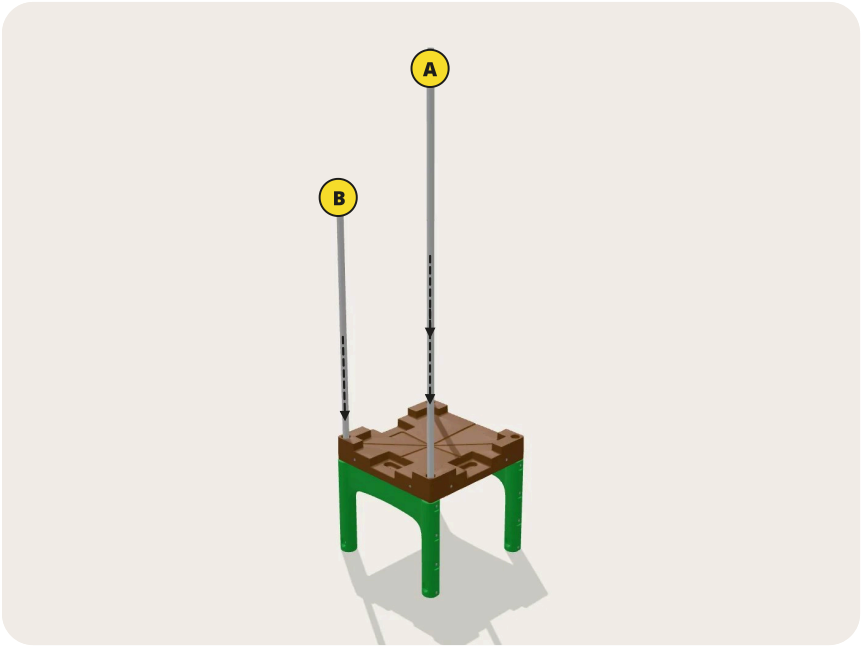

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira **2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 1550 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tubo 2210 ref. 1022130

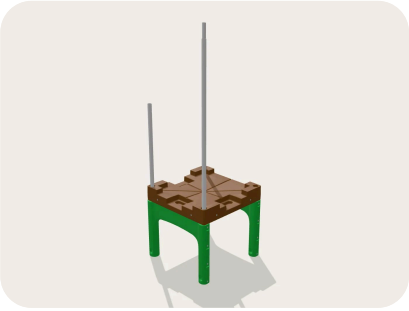

Como fica ao final do passo 31

Fofossauro Trix verde e EVA

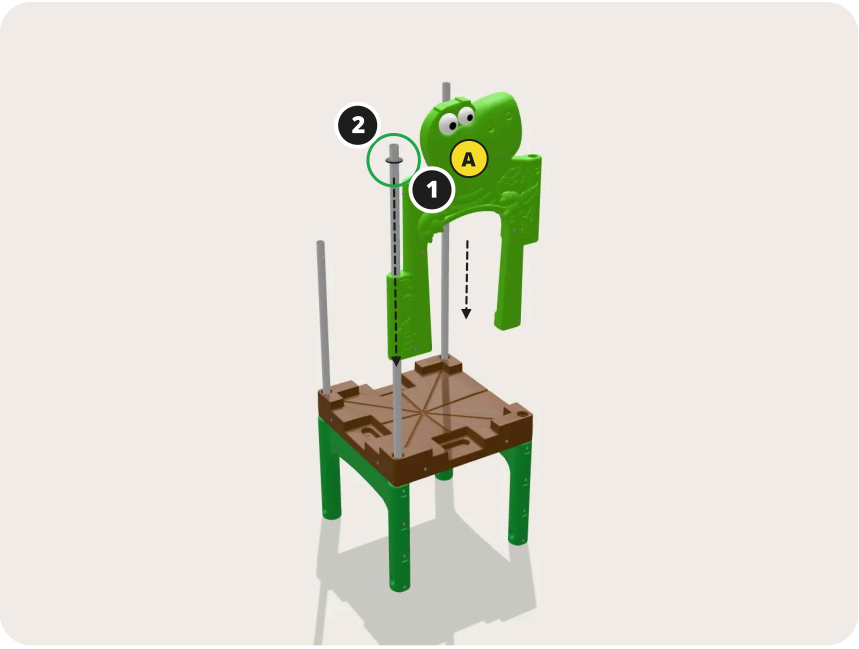

A Fofossauro Trix verde: lado do escorregador

1. Encaixe a **Fofossauro Trix verde** descendo pelos tubos, no lado do escorregador.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Parede Fofossauro Trix verde
ref. 1022101

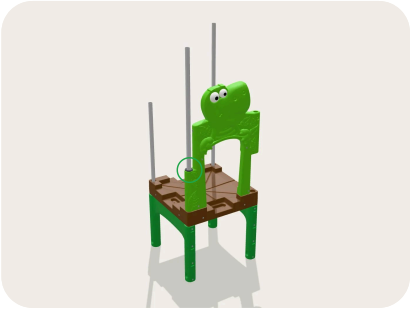

Como fica ao final do passo 32

PASSO 33 DE 103 · MÓDULO 4 – ESCORREGADOR E RAMPA

33 Parede com bolinhas amarela e EVA

A Parede com bolinhas amarela: lado da rampa

1. Encaixe a **parede com bolinhas amarela** descendo pelos tubos, no lado da rampa.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com bolinhas amarela
ref. 998727

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

Como fica ao final do passo 33

PASSO 34 DE 103 · MÓDULO 4 – ESCORREGADOR E RAMPA

34 Parede listrada laranja e EVA

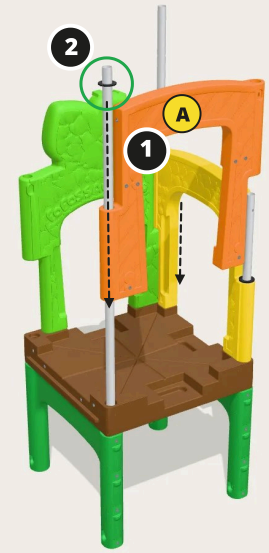

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 1

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 1.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

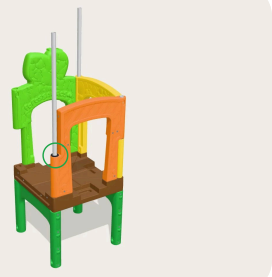

Como fica ao final do passo 34

Fofossauro Scot roxo: desce aberta e gira

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot roxo** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da Fofossauro Trix verde.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102

Como fica ao final do passo 35

Último EVA, último tubo e tampas

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o último **tubo, de 1550 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

Como fica ao final do passo 36

PASSO 37 DE 103 · MÓDULO 4 – ESCORREGADOR E RAMPA

37 Una as paredes: 4 parafusos M6×90

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

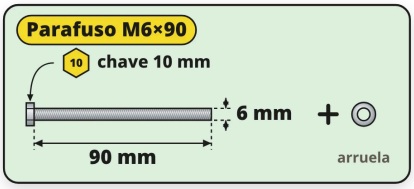

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

Como fica ao final do passo 37

Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

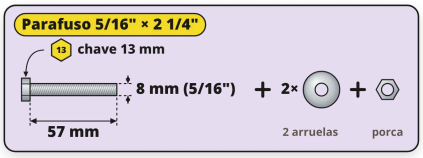

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

Como fica ao final do passo 38

Rampa

Encaixe a **rampa azul** no lado da **parede com bolinhas amarela** e parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**:

2 nas abas (1 em cada, até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Rampa azul — ref. 1022114
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 — ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

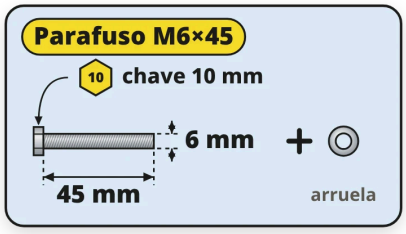

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 39

Escorregador no chão: entrada e módulo reto

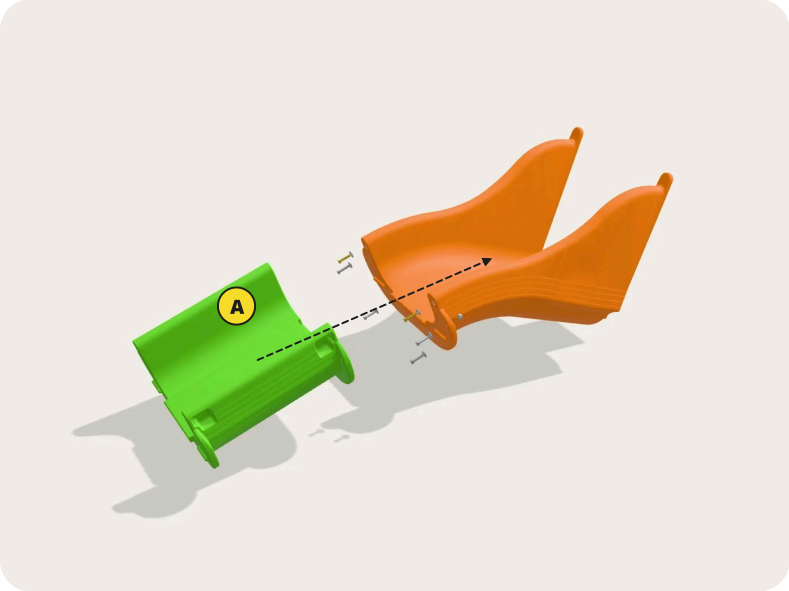

A Entrada (laranja) + módulo reto (verde), montados no chão

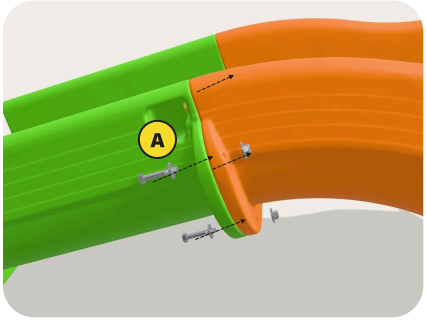

Na aba: parafuso 5/16" × 2", arruela dos dois lados e porca

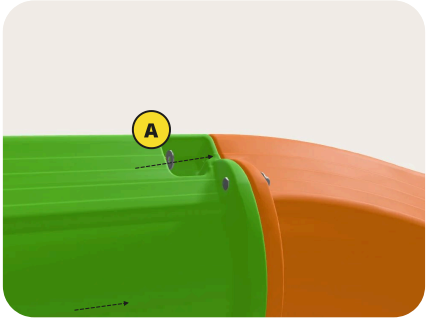

No rebaixo: parafuso M8×40 com arruela, no rebite M8

O escorregador é montado **no chão**, ao lado do módulo, e só depois vai para a torre.

Encaixe o **módulo reto (verde)** na **entrada (laranja)** e una os dois com **2 tipos de parafuso**:

Nas abas: 4 parafusos 5/16" × 2", cada um com **uma arruela de cada lado** e **porca autotravante**.

No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, rosqueados no **rebite M8** que já vem na peça.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: o 5/16" × 2" (com porca) vai nas abas e o M8×40 (sem porca) vai no rebaixo, no rebite M8.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Escorregador: módulo reto ref. 1022108
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **Chave 13 mm.**



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Como fica ao final do passo 40

Escorregador no chão: módulo de saída

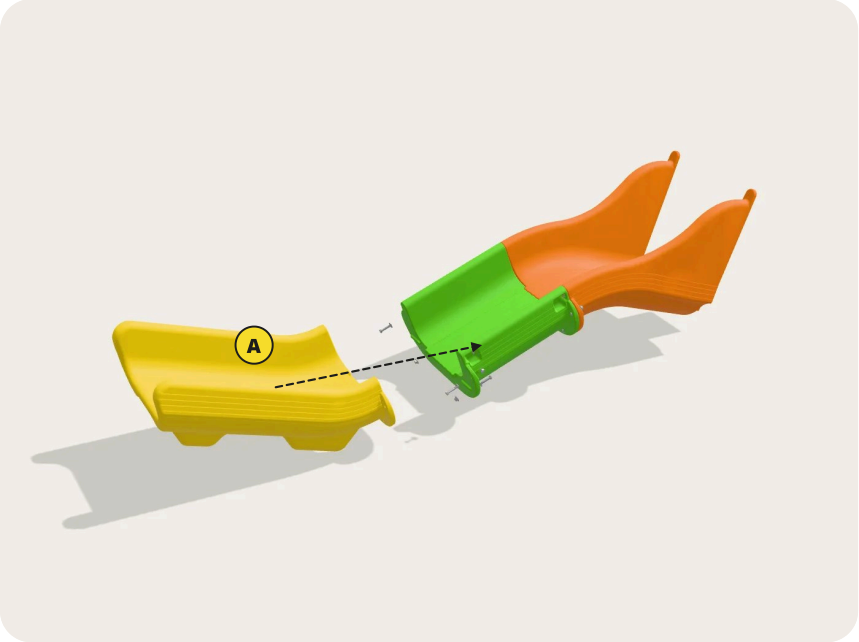

A Módulo de saída (amarelo) na ponta do módulo reto

Encaixe o **módulo de saída (amarelo)** na ponta do módulo reto e una do mesmo jeito:

Nas abas: 4 parafusos 5/16" × 2" com **arruela dos dois lados** e **porca autotravante**.

No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, no **rebite M8**.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: 5/16" × 2" nas abas, M8×40 no rebaixo.

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

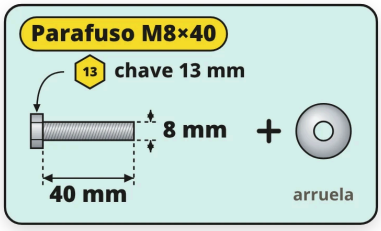

Ferramenta: **Chave 13 mm.**

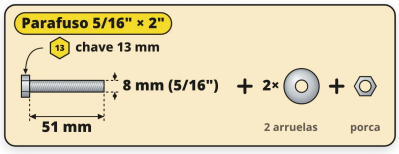

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de saída — ref. 1022109
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" — ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 — ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **4×** Porca autotravante 5/16" — ref. 2090370

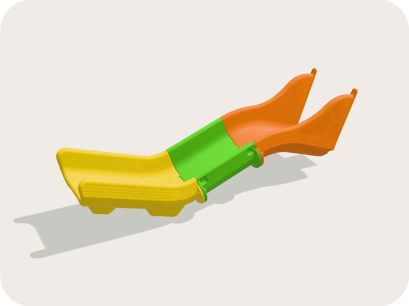

Como fica ao final do passo 41

PASSO 42 DE 103 · MÓDULO 4 – ESCORREGADOR E RAMPA

42 Escorregador na torre

Leve o escorregador montado até o módulo e encaixe a **entrada** no lado do **Fofossauro Trix verde**.

Em cima: 2 parafusos M6×45 com arruela, um em cada aba da entrada, até os rebites da parede.

Embaixo: 2 parafusos M6×45 com arruela por baixo do piso, **de baixo para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194	**4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

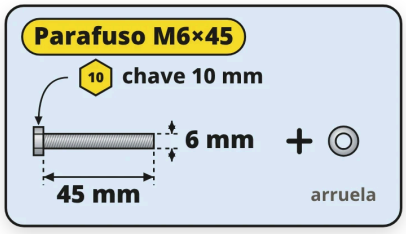

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 42

PASSO 43 DE 103 · PONTES DOS MÓDULOS 1, 3 E 4

43 Ponte entre os Módulos 3 e 1

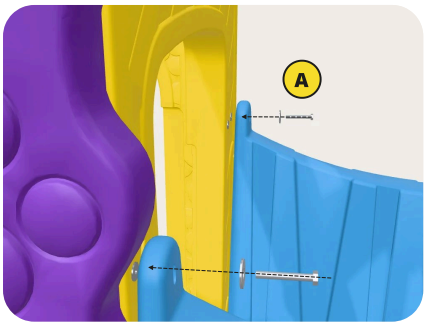

Em cima: aba da ponte na parede

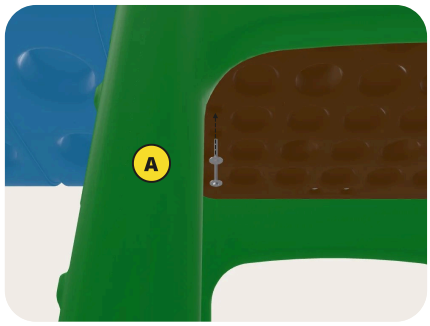

Embaixo: por baixo do piso

Com os Módulos 3 e 1 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede listrada amarela** do Módulo 3 e a **parede listrada laranja** do Módulo 1.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

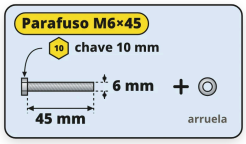

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 43

PASSO 44 DE 103 · PONTES DOS MÓDULOS 1, 3 E 4

44 Ponte entre os Módulos 1 e 4

Com os Módulos 1 e 4 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede com bolinhas amarela** do Módulo 1 e a **parede listrada laranja** do Módulo 4.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PARAFUSO E FERRAMENTA

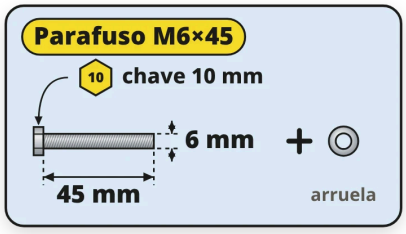

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

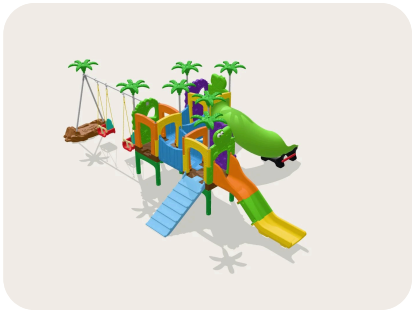

Como fica ao final do passo 44

Módulo 5: perna, escalada e piso

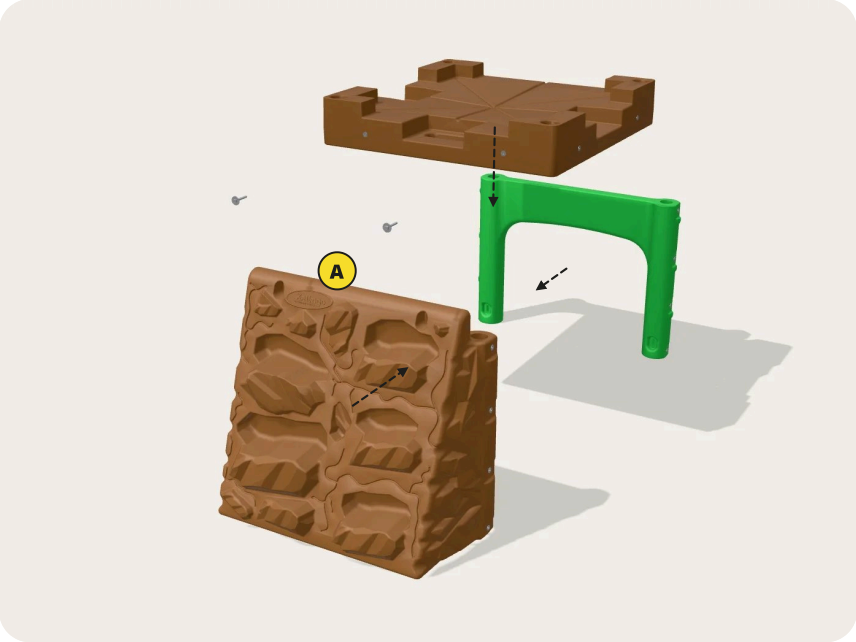

A Escalada do lado oposto à perna

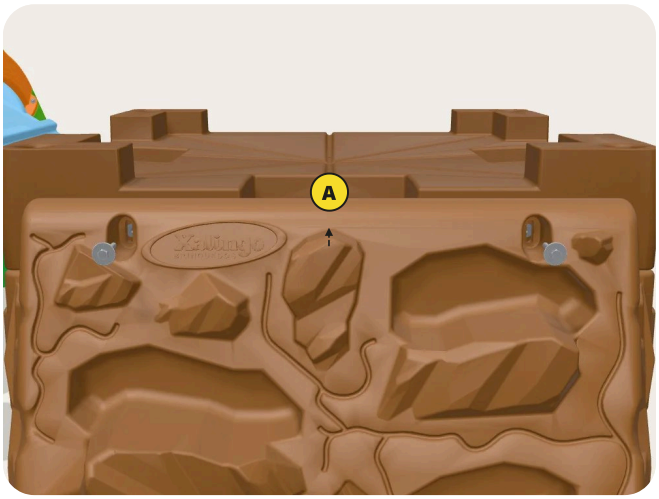

A escalada é presa no piso com 2 parafusos

A 2 parafusos M6×45 + arruela prendem a escalada no piso

Coloque a **perna** e a **escalada** em paralelo, uma de frente para a outra, e apoie o **piso** sobre as duas, encaixando os cantos.

Prenda a escalada no piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**, pelo lado de fora da escalada.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Perna ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

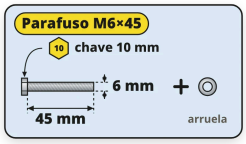

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

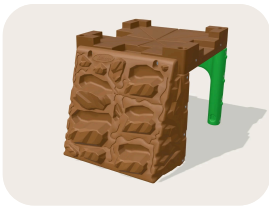

Como fica ao final do passo 45

46 Tampa do piso

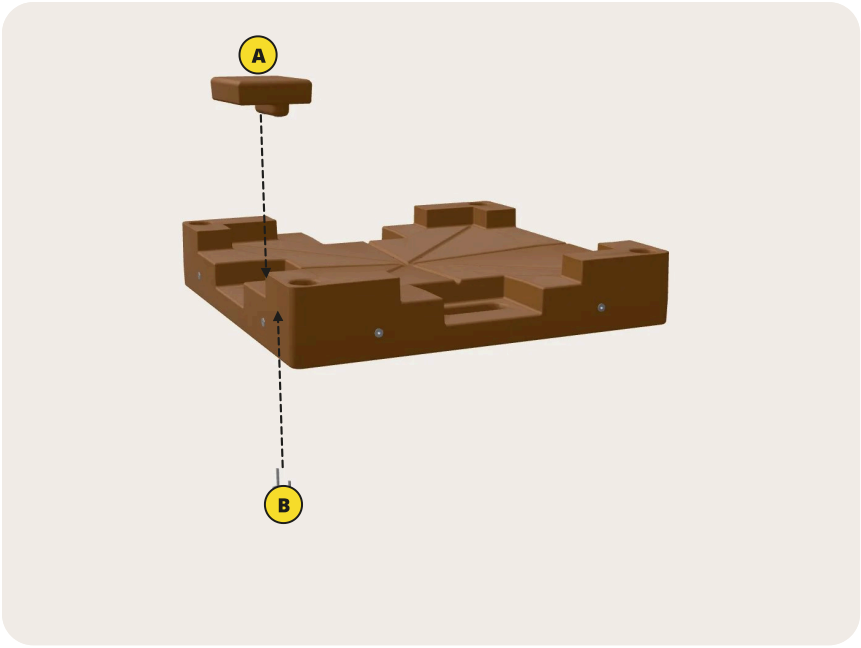

Encaixe a **tampa do piso** por cima, na abertura do piso.

Por baixo do piso, prenda a tampa com **2 parafusos M6×45 com arruela**, **de baixo para cima**.

A A tampa desce por cima e encaixa na abertura do piso

B 2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima

PARAFUSO E FERRAMENTA

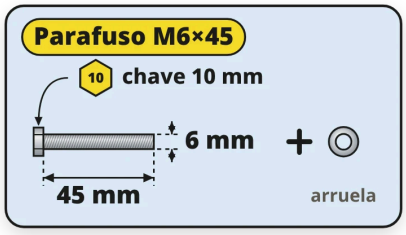

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tampa do piso — ref. 1022105
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 — ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

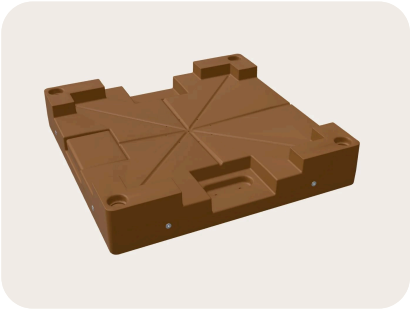

Como fica ao final do passo 46

Tubos: 2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm

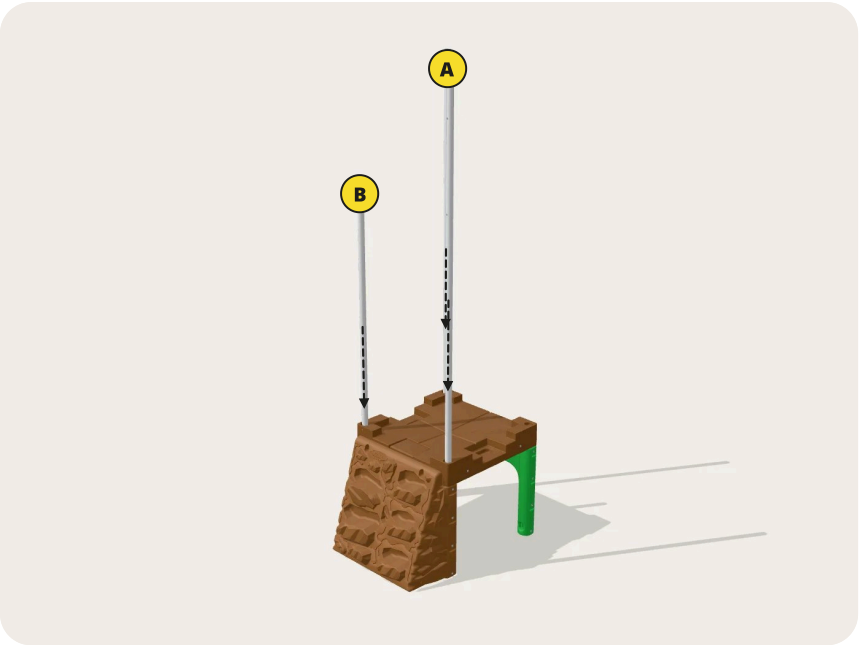

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira **2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 1550 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550 ref. 1003202	**2×** Tubo 2210 ref. 1022130

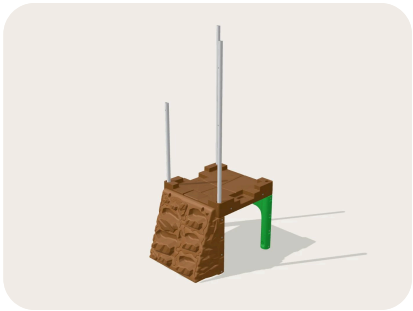

Como fica ao final do passo 47

Parede listrada laranja e EVA

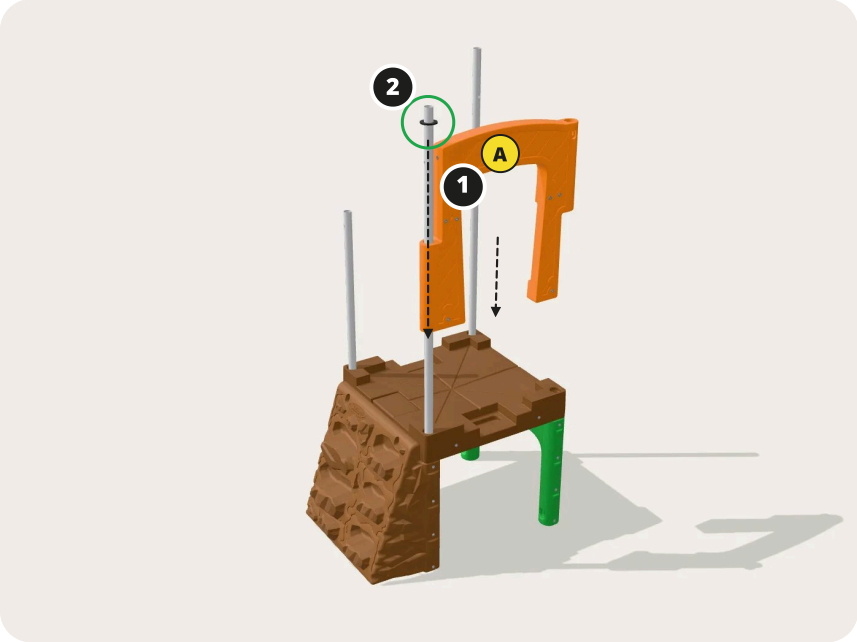

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 6

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 6.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

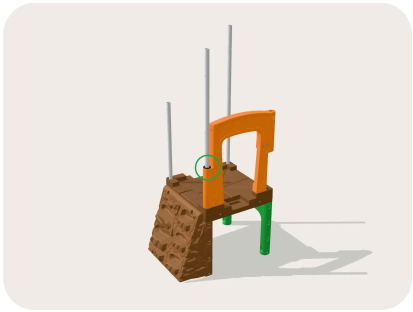

Como fica ao final do passo 48

PASSO 49 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXÃO

49 Parede com bolinhas amarela e EVA

A Parede com bolinhas amarela: lado da escalada

1. Encaixe a **parede com bolinhas amarela** descendo pelos tubos, no lado da escalada.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com bolinhas amarela
ref. 998727

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

Como fica ao final do passo 49

PASSO 50 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXÃO

50 Parede listrada laranja e EVA

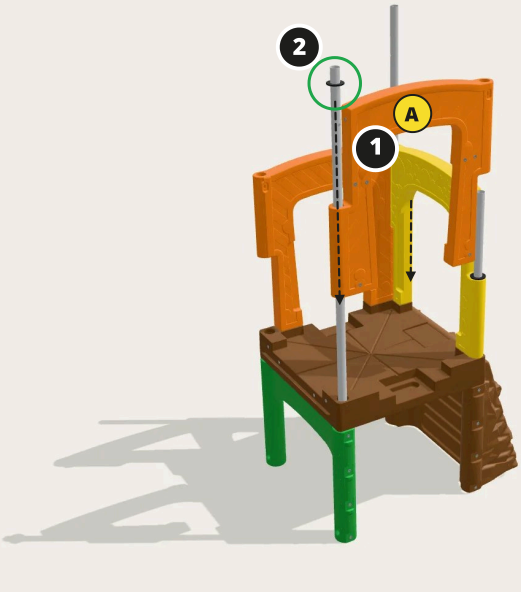

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 1

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 1.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

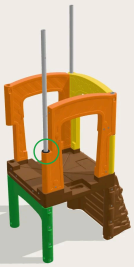

Como fica ao final do passo 50

PASSO 51 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXÃO

51 Parede com janela: desce aberta e gira

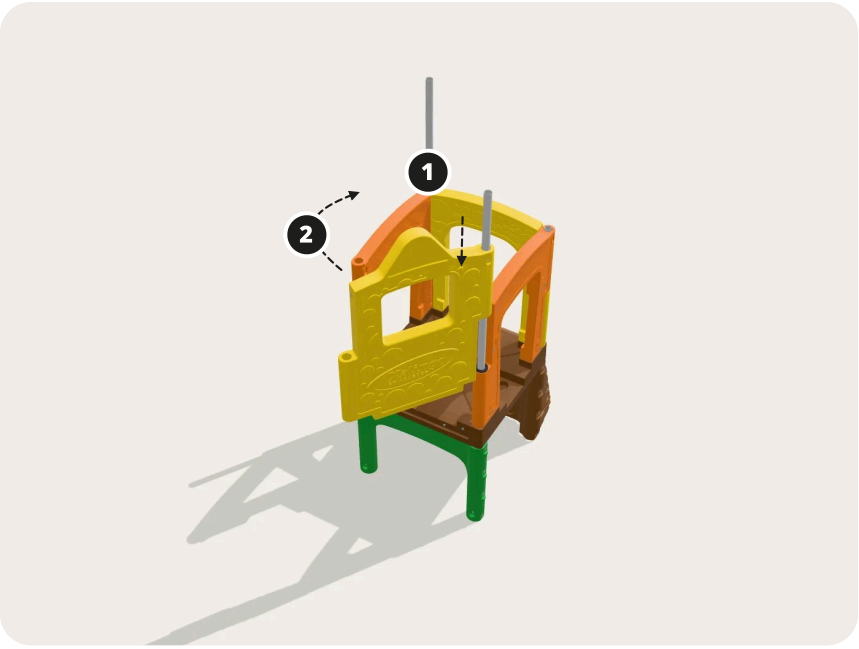

1. Encaixe a ponta da **parede com janela** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da parede listrada laranja.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com janela
ref. 1000903

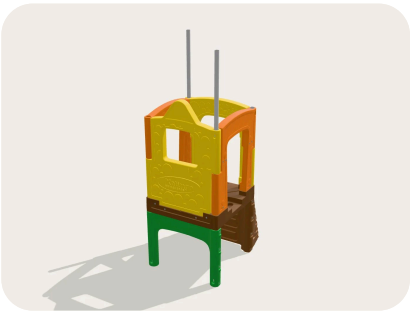

Como fica ao final do passo 51

PASSO 52 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXÃO

52 Último EVA, último tubo e tampas

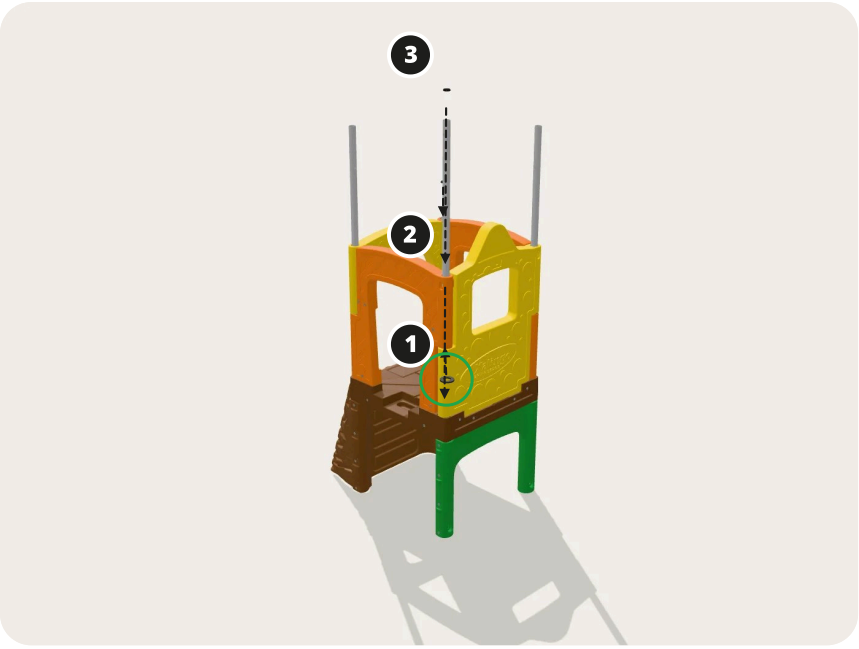

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o último **tubo, de 1550 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

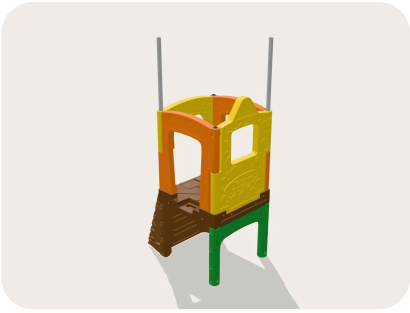

Como fica ao final do passo 52

PASSO 53 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXÃO

53 Una as paredes: 4 parafusos M6×90

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

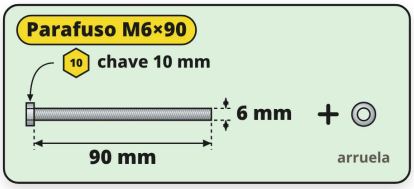

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

Como fica ao final do passo 53

Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

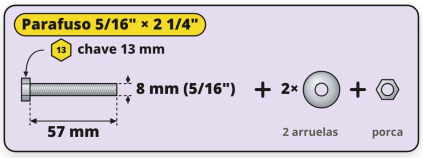

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

Como fica ao final do passo 54

PASSO 55 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXÃO

55 Ponte entre os Módulos 1 e 5

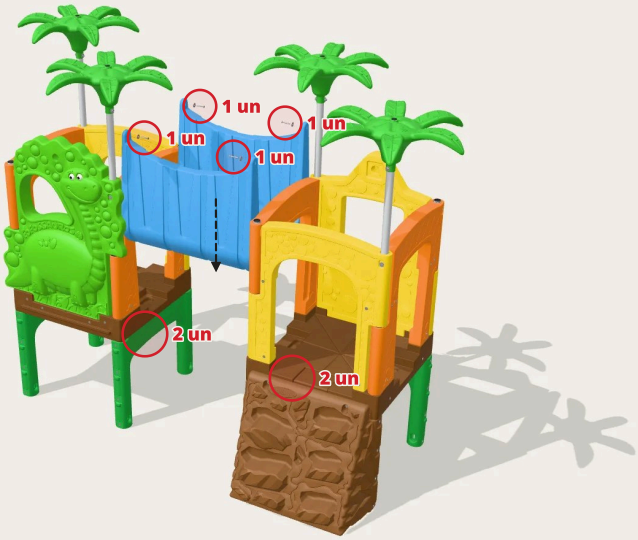

Com os Módulos 1 e 5 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede listrada laranja** do Módulo 1 e a **parede listrada laranja** do Módulo 5.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

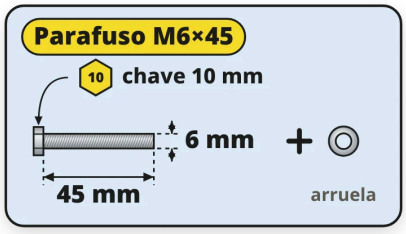

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

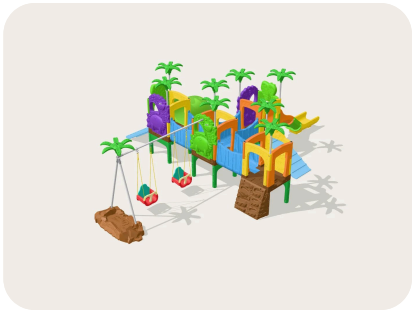

Como fica ao final do passo 55

56

PASSO 56 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

Módulo 6: pernas e piso

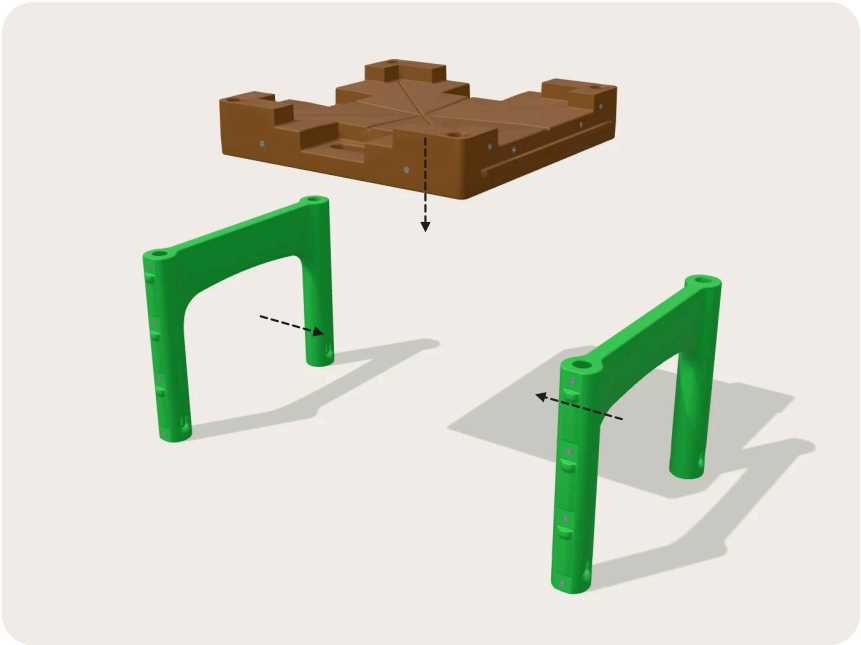

Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso marrom ref. 1022110

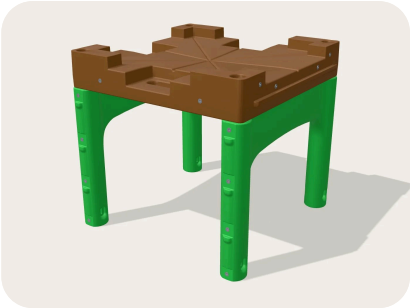

Como fica ao final do passo 56

57

PASSO 57 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

Tubos: 1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm e 1 de 1550 mm

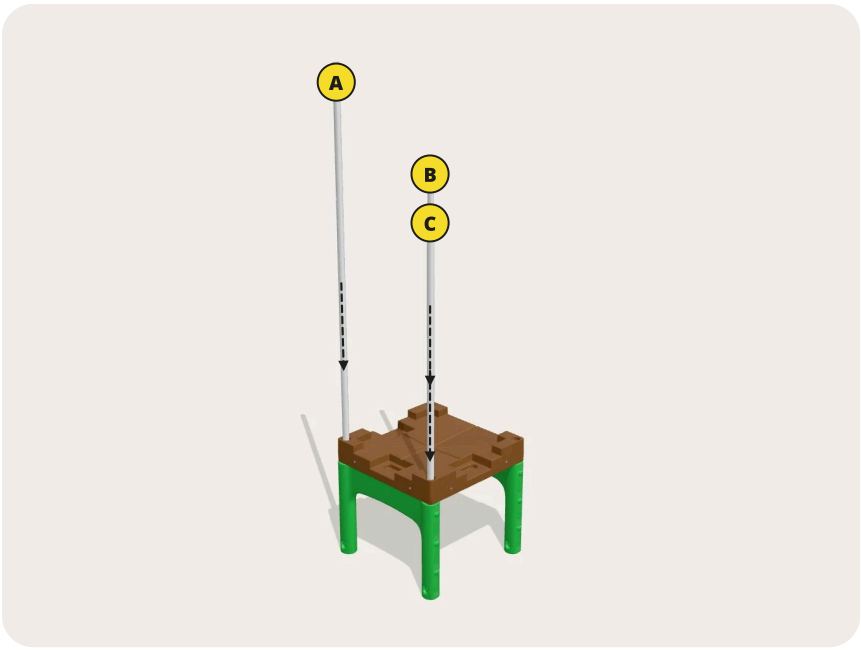

- A Tubo de 2210 mm
- B Tubo de 1600 mm
- C Tubo de 1550 mm

Insira **1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 2210 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **1×** Tubo 1600 ref. 1022134

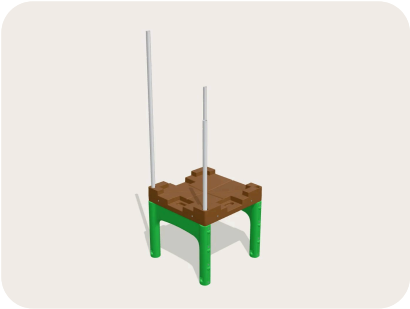

Como fica ao final do passo 57

Fofossauro Trix verde e EVA

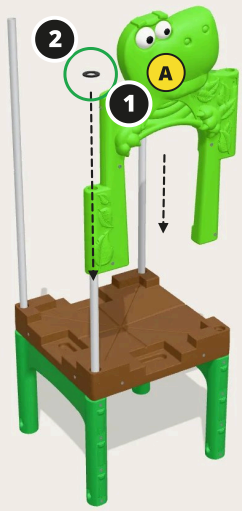

A Fofossauro Trix verde: lado do escorregador

1. Encaixe a **Fofossauro Trix verde** descendo pelos tubos, no lado do escorregador.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Parede Fofossauro Trix verde
ref. 1022101

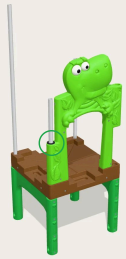

Como fica ao final do passo 58

PASSO 59 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

59 Parede com bolinhas laranja e EVA

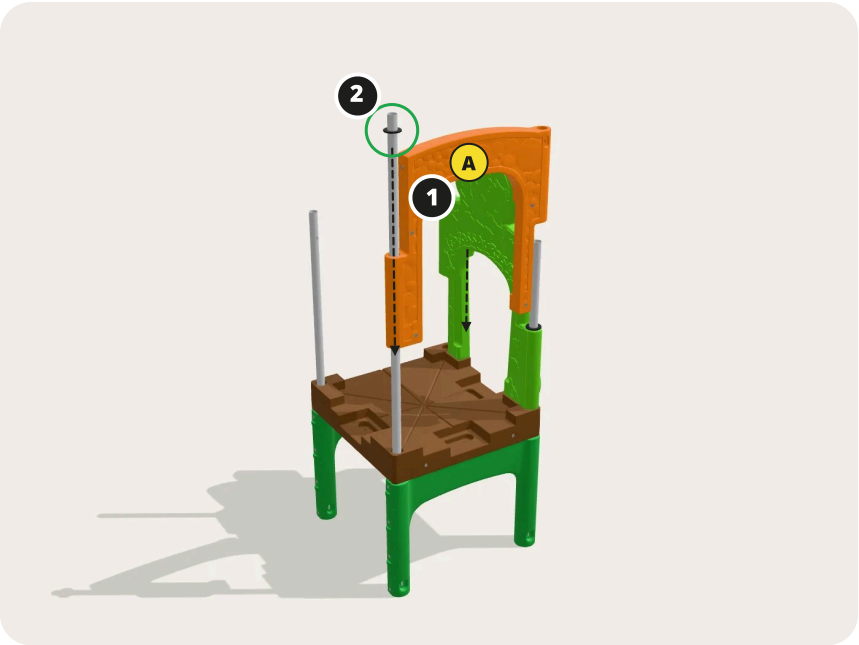

A Parede com bolinhas laranja: lado da ponte para o Módulo 5

1. Encaixe a **parede com bolinhas laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 5.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com bolinhas laranja ref. 998706	**1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

Como fica ao final do passo 59

PASSO 60 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

60 Parede listrada amarela e EVA

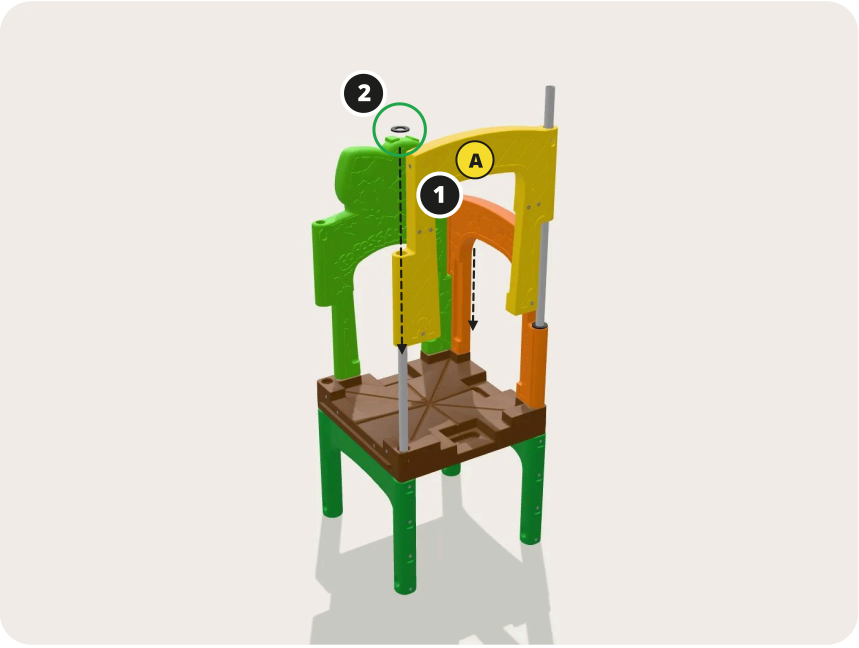

A Parede listrada amarela: lado da ponte para o Módulo 7

1. Encaixe a **parede listrada amarela** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 7.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada amarela ref. 998707	**1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

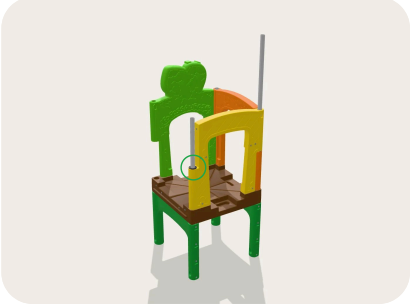

Como fica ao final do passo 60

61

PASSO 61 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

Fofossauro Scot roxo: desce aberta e gira

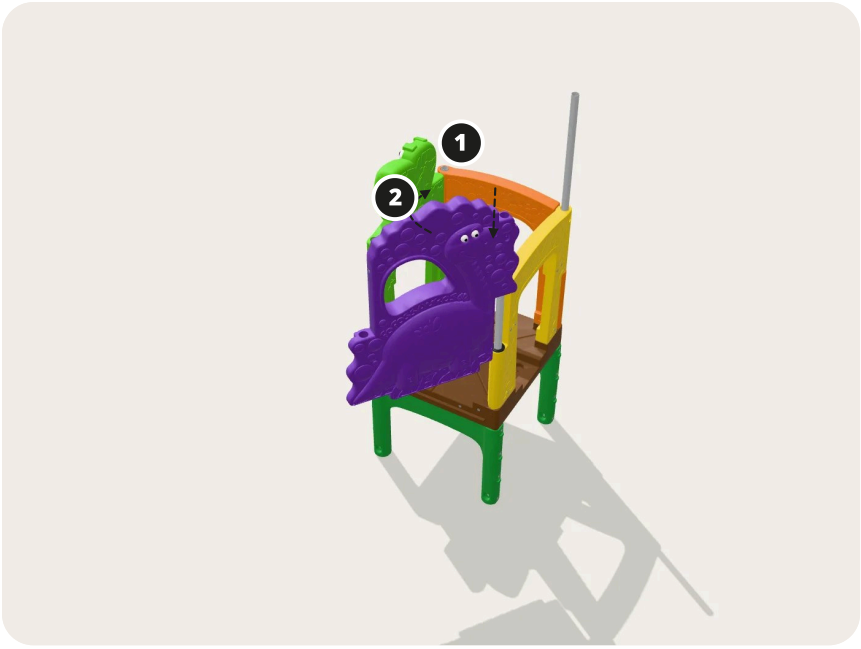

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot roxo** no tubo de 1600 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da Fofossauro Trix verde.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102

Como fica ao final do passo 61

PASSO 62 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

62 Último EVA, último tubo e tampas

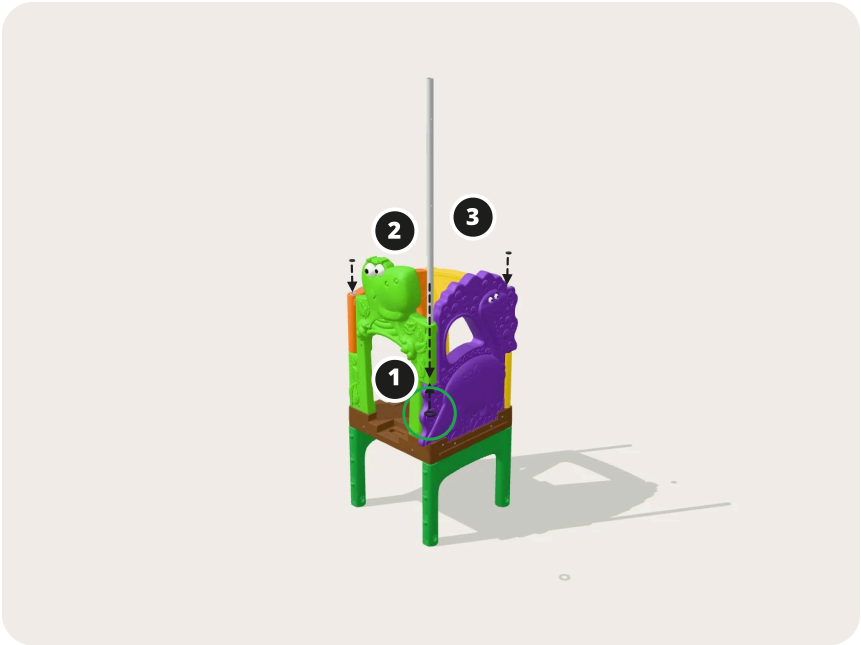

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o último **tubo, de 2210 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

Como fica ao final do passo 62

Una as paredes: 4 parafusos M6×90

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA

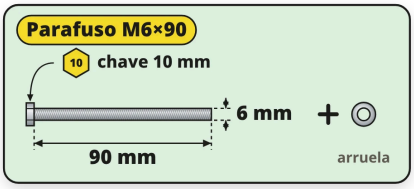

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 63

64 Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

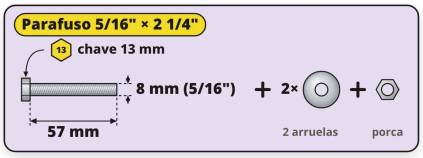

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

Como fica ao final do passo 64

Escorregador no chão: entrada e módulo reto

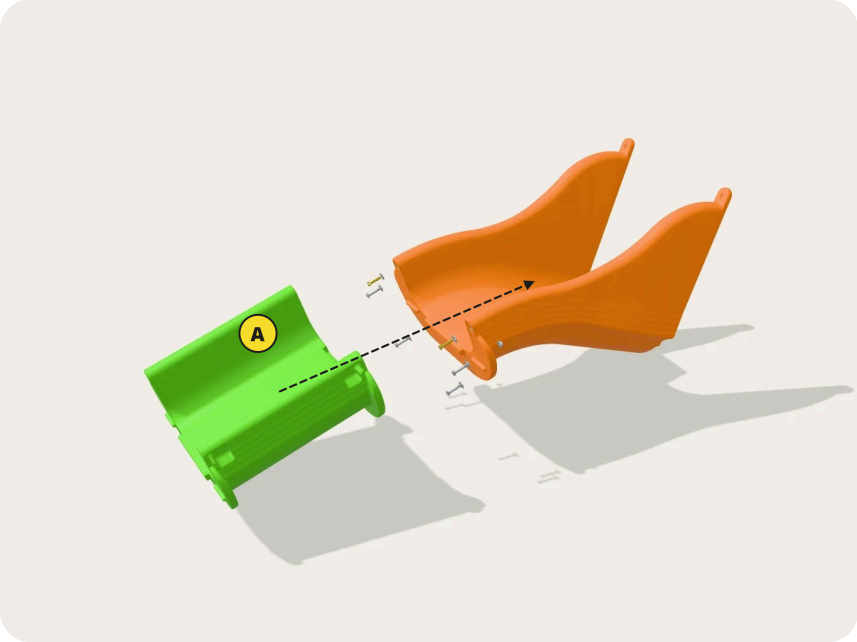

A Entrada (laranja) + módulo reto (verde), montados no chão

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

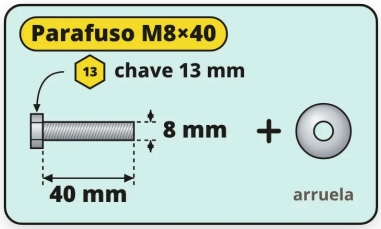

Ferramenta: **Chave 13 mm**.

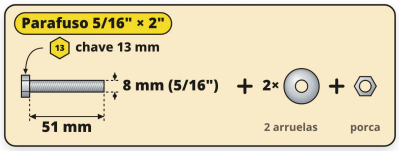

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

O escorregador é montado **no chão**, ao lado do módulo, e só depois vai para a torre.

Encaixe o **módulo reto (verde)** na **entrada (laranja)** e una os dois com **2 tipos de parafuso**:

Nas abas: 4 parafusos 5/16" × 2", cada um com **uma arruela de cada lado** e **porca autotravante**.

No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, rosqueados no **rebite M8** que já vem na peça.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: o 5/16" × 2" (com porca) vai nas abas e o M8×40 (sem porca) vai no rebaixo, no rebite M8.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Escorregador: módulo reto ref. 1022108
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370

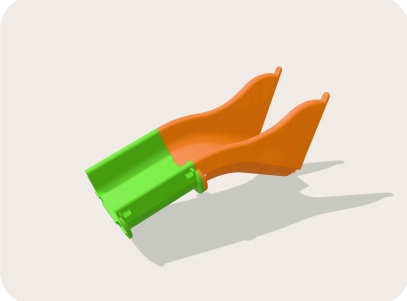

Como fica ao final do passo 65

Escorregador no chão: módulo de saída

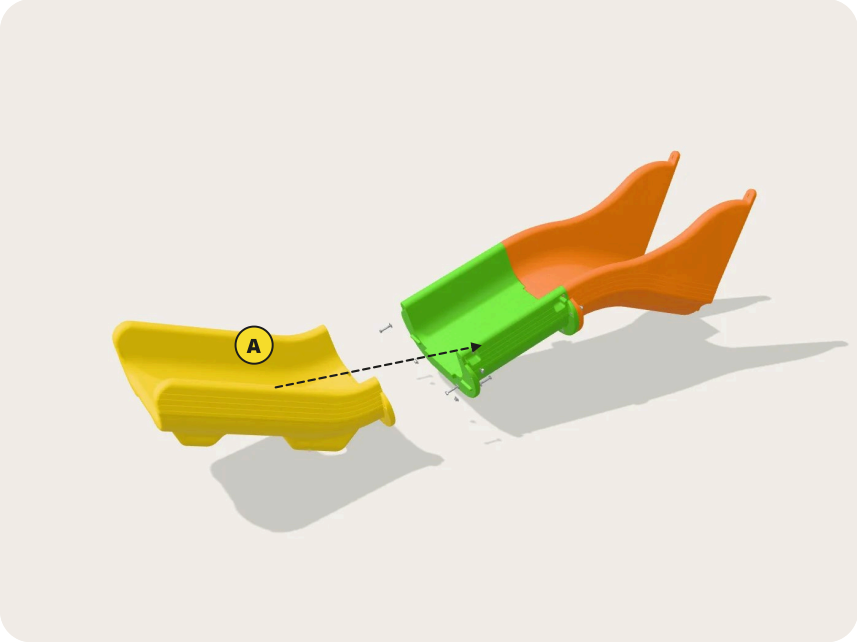

A Módulo de saída (amarelo) na ponta do módulo reto

Encaixe o **módulo de saída (amarelo)** na ponta do módulo reto e una do mesmo jeito:

Nas abas: 4 parafusos 5/16" × 2" com **arruela dos dois lados** e **porca autotravante**.

No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, no **rebite M8**.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: 5/16" × 2" nas abas, M8×40 no rebaixo.

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

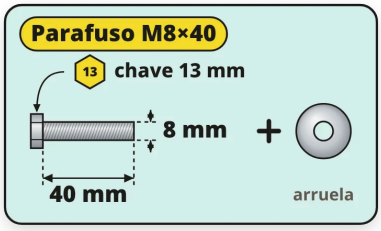

Ferramenta: **Chave 13 mm.**

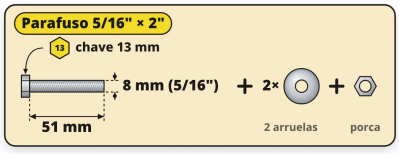

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de saída — ref. 1022109
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" — ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 — ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **4×** Porca autotravante 5/16" — ref. 2090370

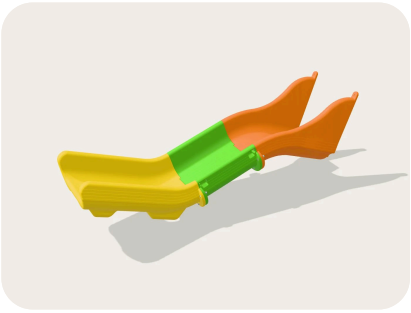

Como fica ao final do passo 66

Escorregador na torre

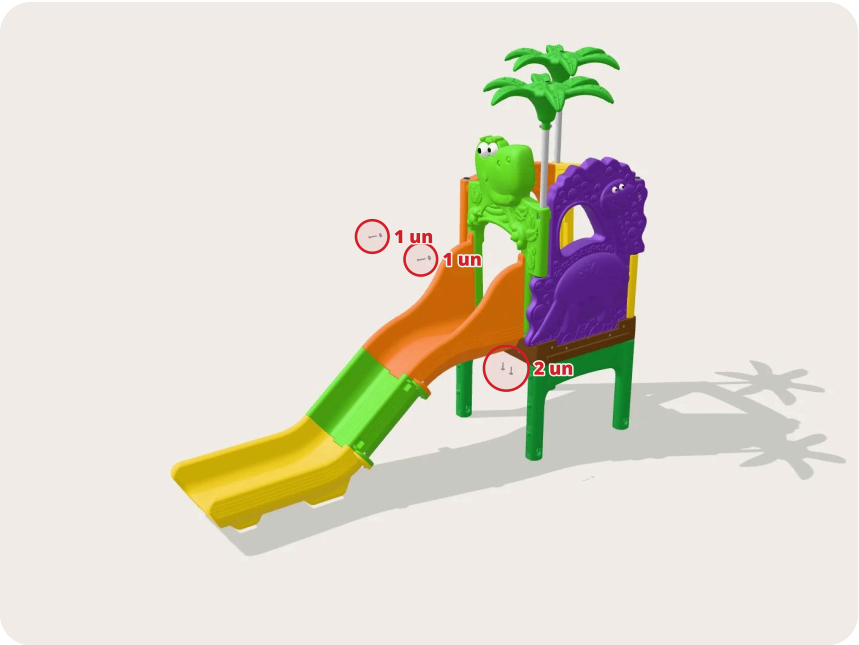

Leve o escorregador montado até o módulo e encaixe a **entrada** no lado do **Fofossauro Trix verde**.

Em cima: 2 parafusos M6×45 com arruela, um em cada aba da entrada, até os rebites da parede.

Embaixo: 2 parafusos M6×45 com arruela por baixo do piso, **de baixo para cima**.

PARAFUSO E FERRAMENTA

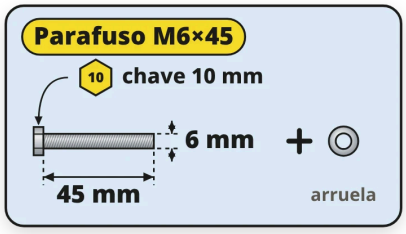

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194	**4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 67

PASSO 68 DE 103 · MÓDULO 6 – ESCORREGADOR

68 Ponte entre os Módulos 5 e 6

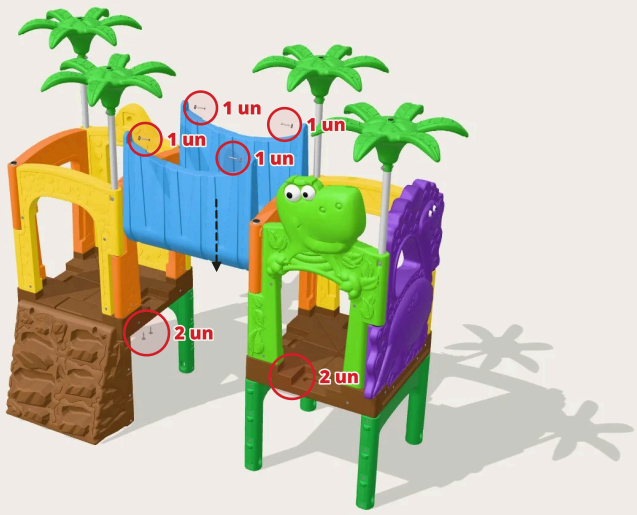

Com os Módulos 5 e 6 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede listrada laranja** do Módulo 5 e a **parede com bolinhas laranja** do Módulo 6.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

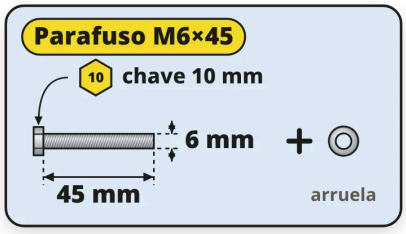

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 68

69

PASSO 69 DE 103 · MÓDULO 7 – ESCORREGADOR EM CURVA

Módulo 7: pernas e piso

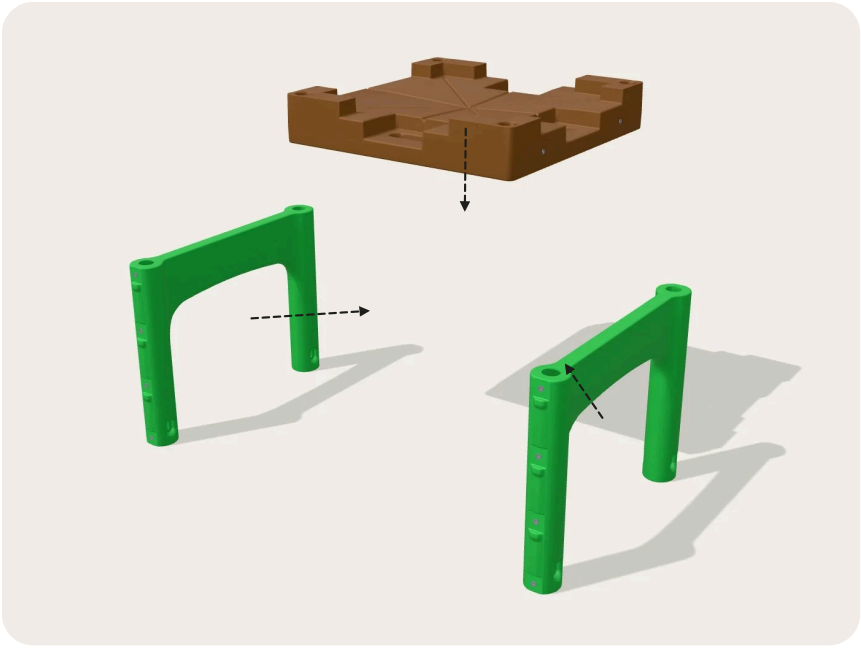

Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso marrom ref. 1022110

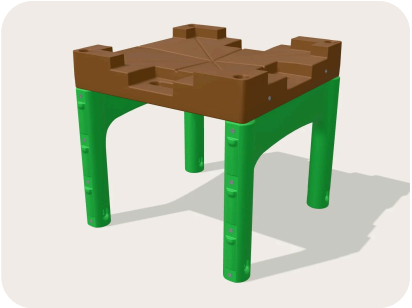

Como fica ao final do passo 69

70

PASSO 70 DE 103 · MÓDULO 7 – ESCORREGADOR EM CURVA

Tubos: 2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm

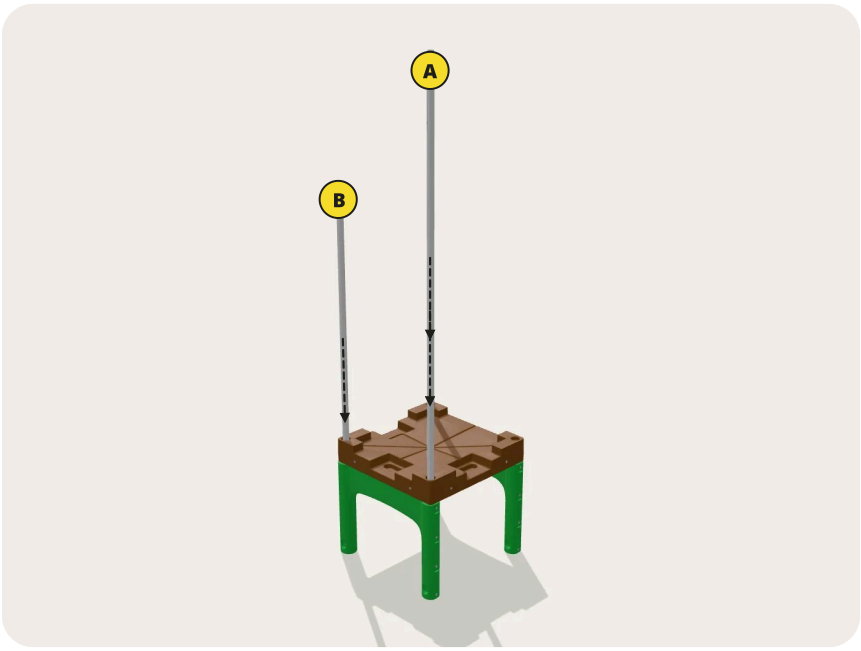

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira **2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 1550 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tubo 2210 ref. 1022130

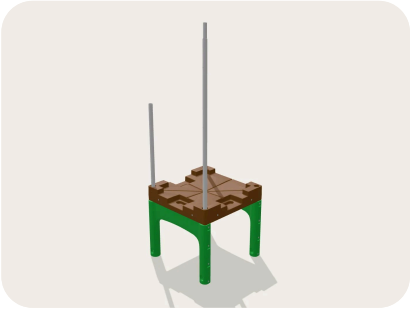

Como fica ao final do passo 70

Fofossauro Trix laranja e EVA

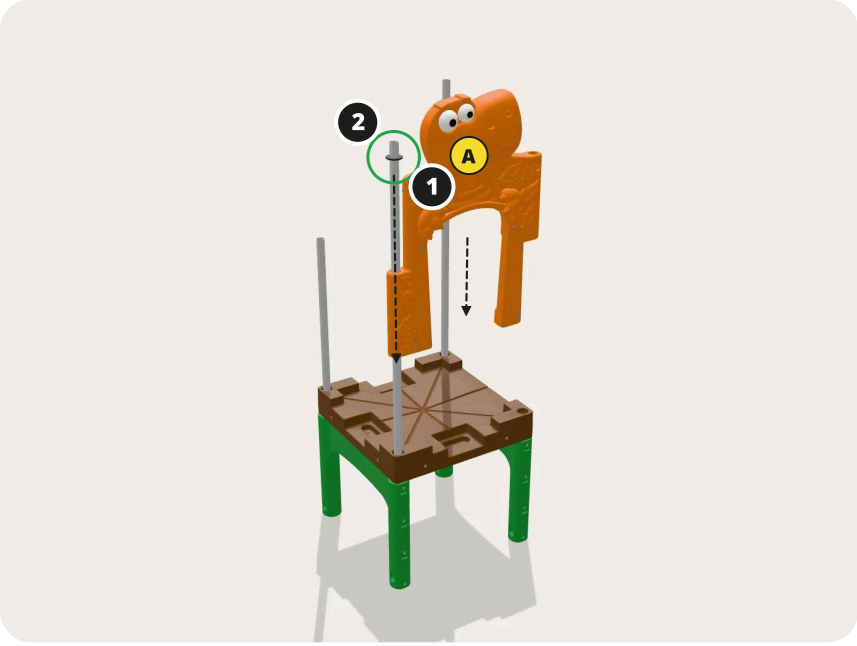

A Fofossauro Trix laranja: lado do escorregador em curva

1. Encaixe a **Fofossauro Trix laranja** descendo pelos tubos, no lado do escorregador em curva.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Parede Fofossauro Trix laranja
ref. 1022111

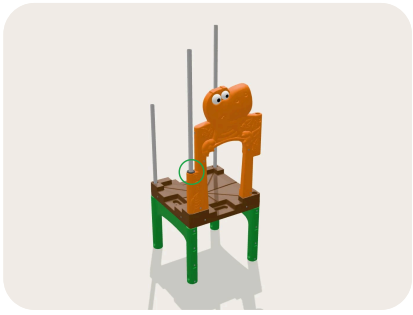

Como fica ao final do passo 71

PASSO 72 DE 103 · MÓDULO 7 – ESCORREGADOR EM CURVA

72 Parede com bolinhas amarela e EVA

A Parede com bolinhas amarela: lado da ponte para o Módulo 8

1. Encaixe a **parede com bolinhas amarela** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 8.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com bolinhas amarela
ref. 998727

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

Como fica ao final do passo 72

PASSO 73 DE 103 · MÓDULO 7 – ESCORREGADOR EM CURVA

73 Parede listrada laranja e EVA

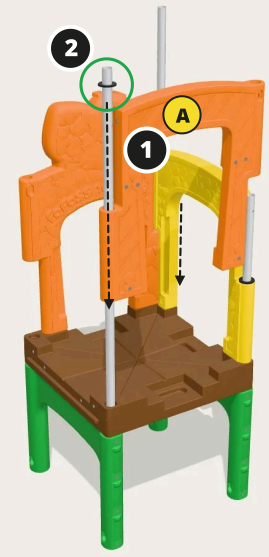

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 6

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 6.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

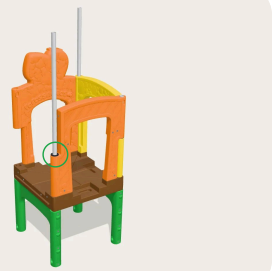

Como fica ao final do passo 73

74

PASSO 74 DE 103 · MÓDULO 7 – ESCORREGADOR EM CURVA

Fofossauro Scot verde: desce aberta e gira

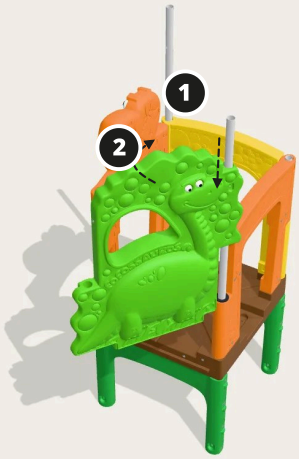

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot verde** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da Fofossauro Trix laranja.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot verde
ref. 1022112

Como fica ao final do passo 74

75

PASSO 75 DE 103 · MÓDULO 7 – ESCORREGADOR EM CURVA

Último tubo e tampas

1. Desça o último **tubo, de 1550 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

2. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tampa do tubo
ref. 1100137

Como fica ao final do passo 75

Una as paredes: 4 parafusos M6×90

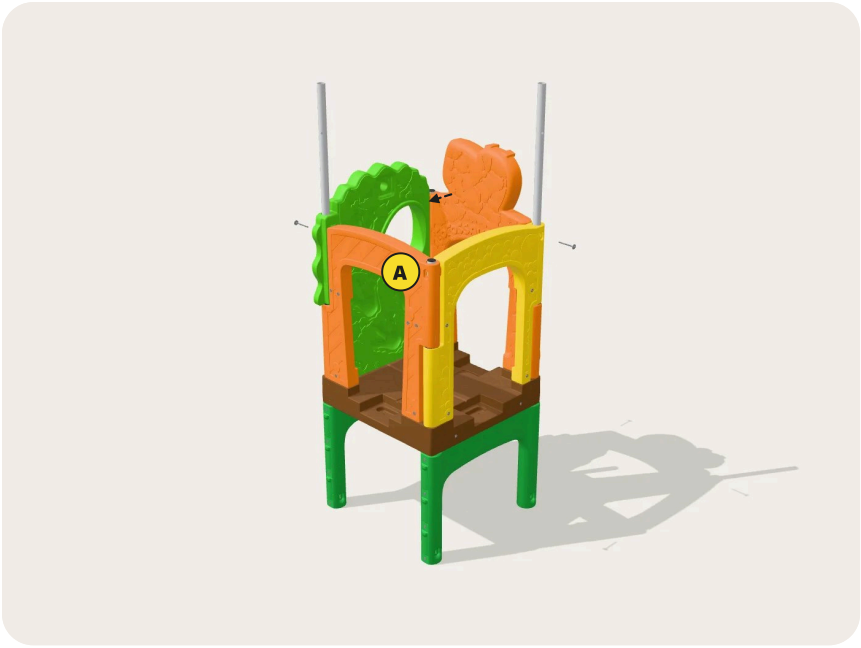

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

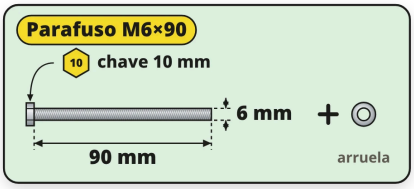

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 76

Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

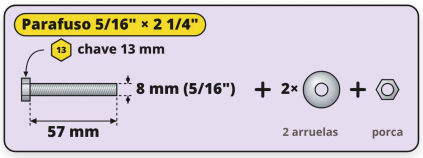

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

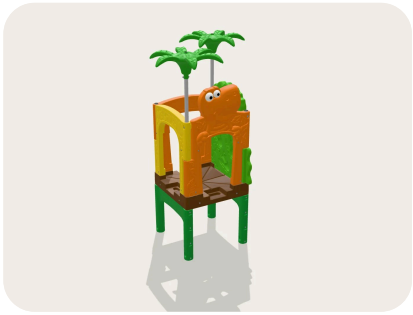

Como fica ao final do passo 77

Escorregador em curva

Encaixe o **escorregador em curva** no lado do **Fofossauro Trix laranja**.

Parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**: **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador em curva — ref. 998703
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 — ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

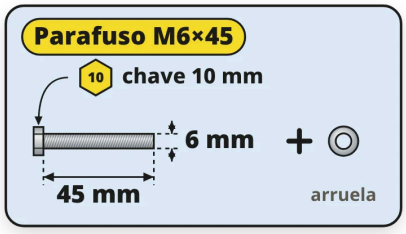

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 78

Ponte entre os Módulos 6 e 7

Com os Módulos 6 e 7 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede listrada amarela** do Módulo 6 e a **parede listrada laranja** do Módulo 7.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PARAFUSO E FERRAMENTA

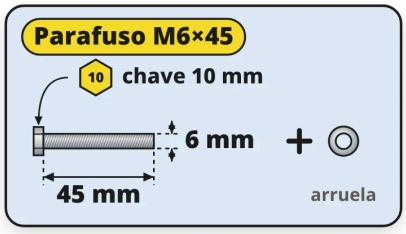

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

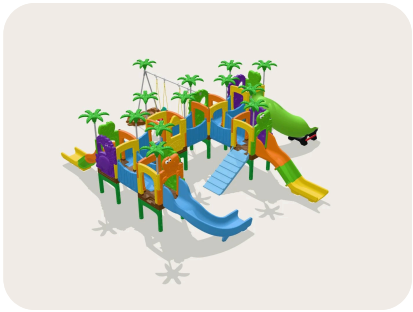

Como fica ao final do passo 79

PASSO 80 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

80 Módulo 8: pernas e piso

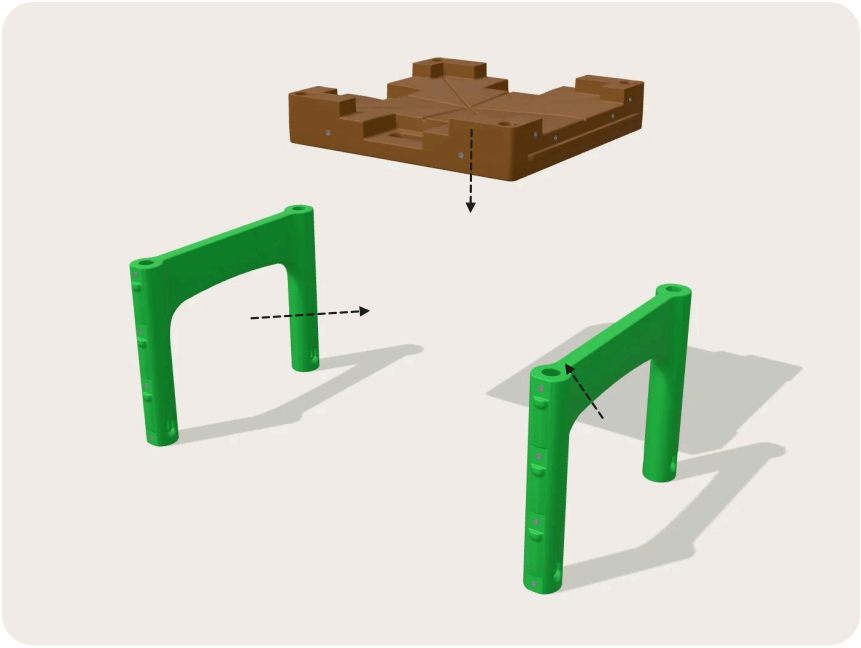

Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso marrom ref. 1022110

Como fica ao final do passo 80

PASSO 81 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

81 Tubos: 1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm e 1 de 1550 mm

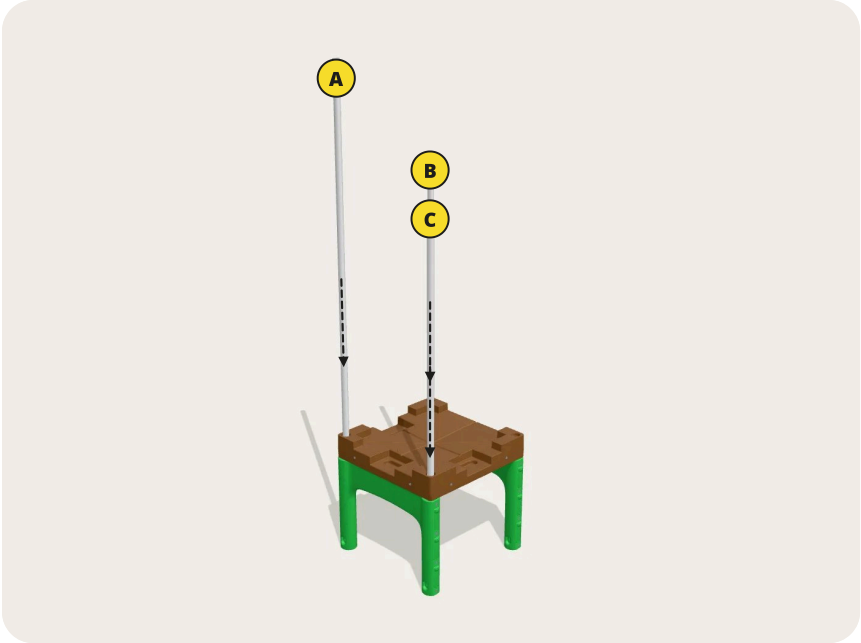

- **A** Tubo de 2210 mm
- **B** Tubo de 1600 mm
- **C** Tubo de 1550 mm

Insira **1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 2210 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **1×** Tubo 1600 ref. 1022134

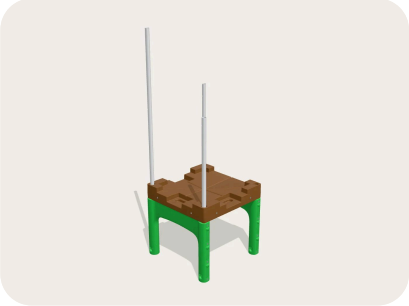

Como fica ao final do passo 81

Parede listrada amarela e EVA

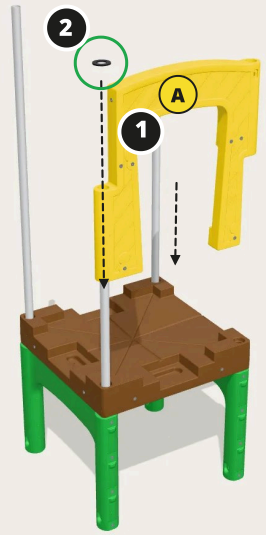

A Parede listrada amarela: lado da ponte para o Módulo 9

1. Encaixe a **parede listrada amarela** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 9.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada amarela ref. 998707	**1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

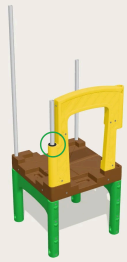

Como fica ao final do passo 82

PASSO 83 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

83 Parede com bolinhas laranja e EVA

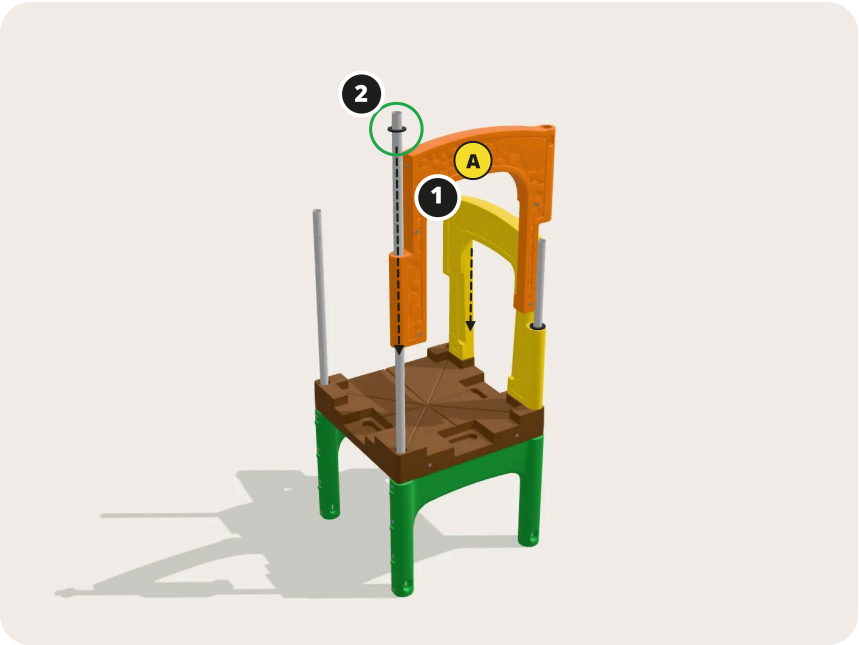

A Parede com bolinhas laranja: lado da ponte para o Módulo 7

1. Encaixe a **parede com bolinhas laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 7.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706
- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

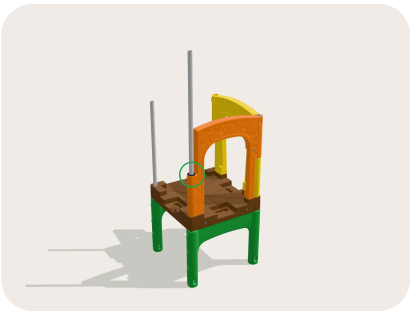

Como fica ao final do passo 83

PASSO 84 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

84 Fofossauro Trix verde e EVA

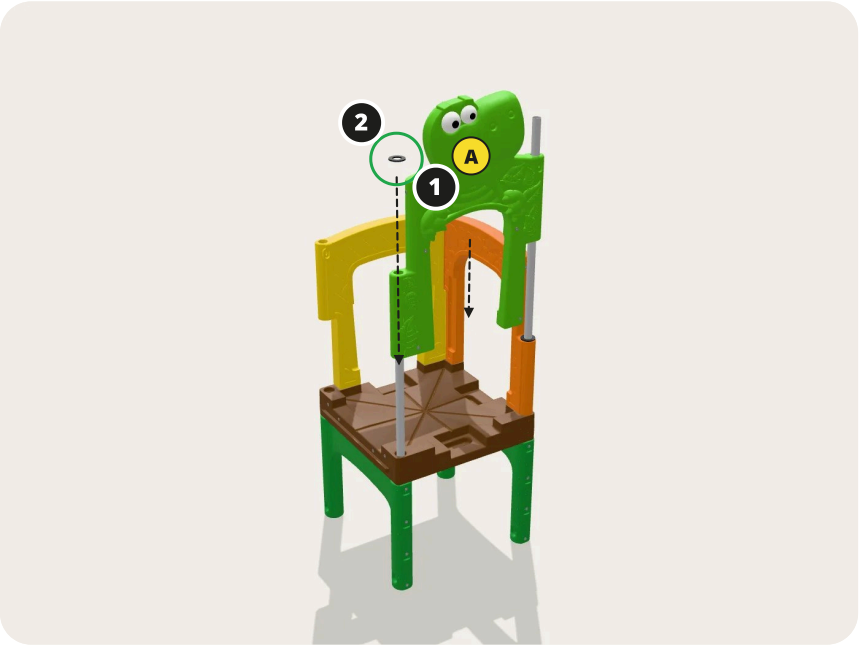

A Fofossauro Trix verde: lado da rampa

1. Encaixe a **Fofossauro Trix verde** descendo pelos tubos, no lado da rampa.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede Fofossauro Trix verde ref. 1022101

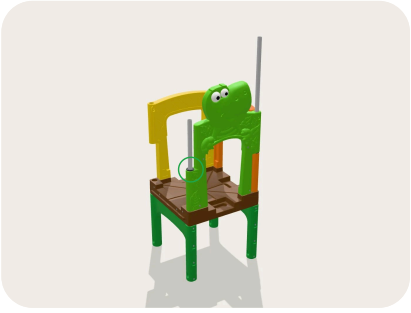

Como fica ao final do passo 84

Fofossauro Scot roxo: desce aberta e gira

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot roxo** no tubo de 1600 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da parede listrada amarela.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102

Como fica ao final do passo 85

Último EVA, último tubo e tampas

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o último **tubo, de 2210 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

Como fica ao final do passo 86

Una as paredes: 4 parafusos M6×90

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

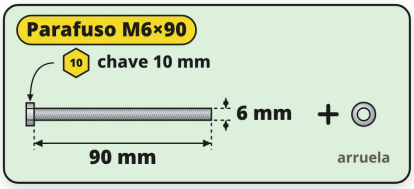

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

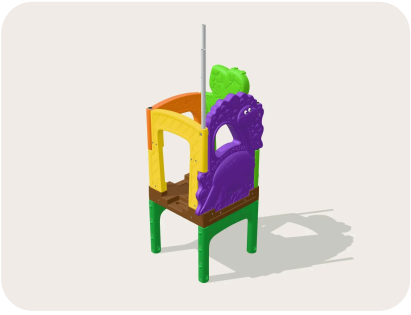

Como fica ao final do passo 87

Copas das árvores

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

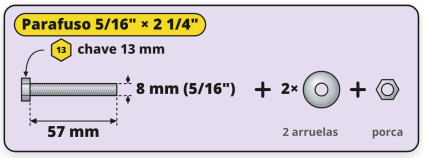

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

Como fica ao final do passo 88

Rampa

Encaixe a **rampa azul** no lado da **Fofossauro Trix verde** e parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**:

2 nas abas (1 em cada, até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

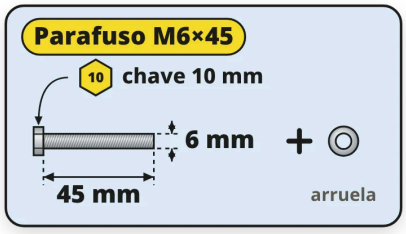

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 89

PASSO 90 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

90 Ponte entre os Módulos 7 e 8

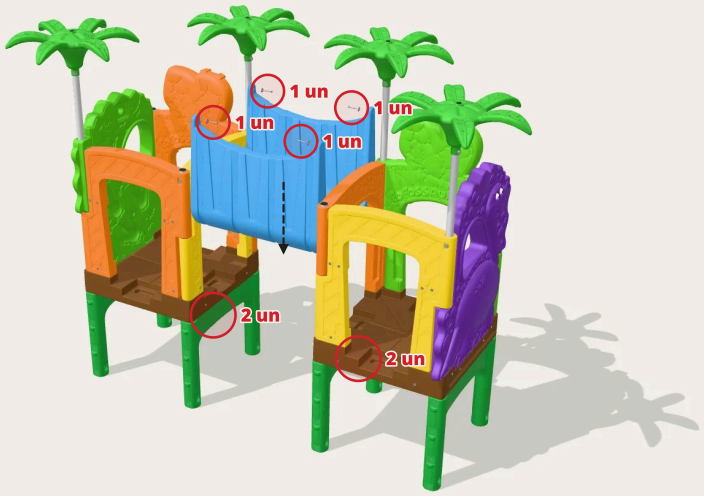

Com os Módulos 7 e 8 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede com bolinhas amarela** do Módulo 7 e a **parede com bolinhas laranja** do Módulo 8.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PARAFUSO E FERRAMENTA

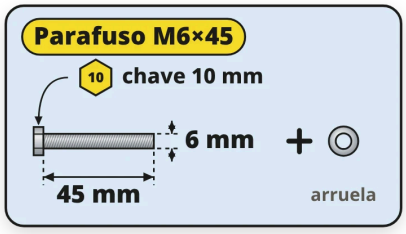

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 90

Módulo 9: perna, escalada e piso

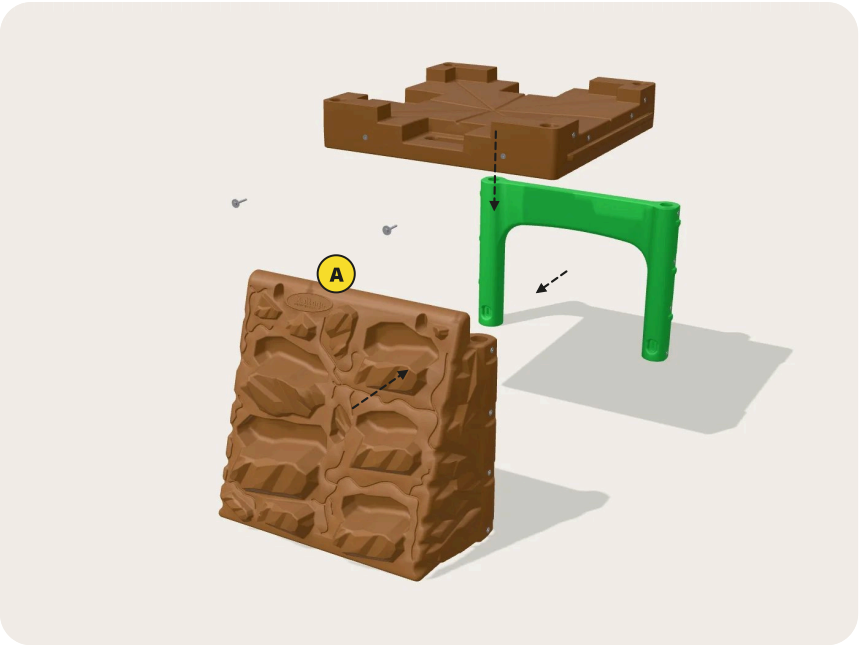

A Escalada do lado oposto à perna

Coloque a **perna** e a **escalada** em paralelo, uma de frente para a outra, e apoie o **piso** sobre as duas, encaixando os cantos.

Prenda a escalada no piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**, pelo lado de fora da escalada.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Perna ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

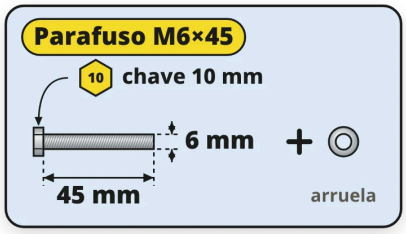

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

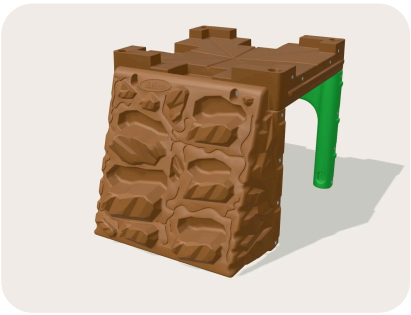

Como fica ao final do passo 91

2 tampas do piso

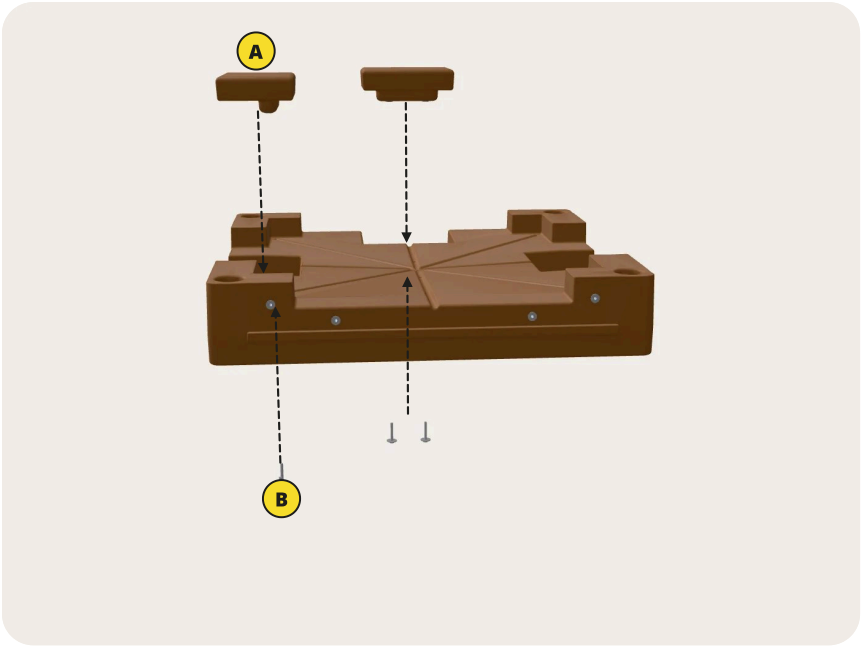

Encaixe as **2 tampas do piso** por cima, nas aberturas do piso.

Por baixo do piso, prenda cada tampa com **2 parafusos M6×45 com arruela** (4 no total), **de baixo para cima**.

A A tampa desce por cima e encaixa na abertura do piso

B 2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima

PARAFUSO E FERRAMENTA

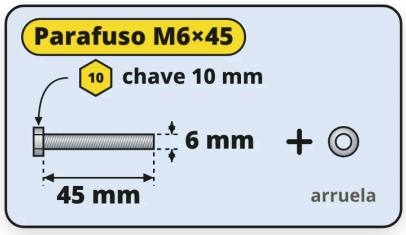

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Tampa do piso — ref. 1022105
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 — ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 92

93 Tubos: 2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm

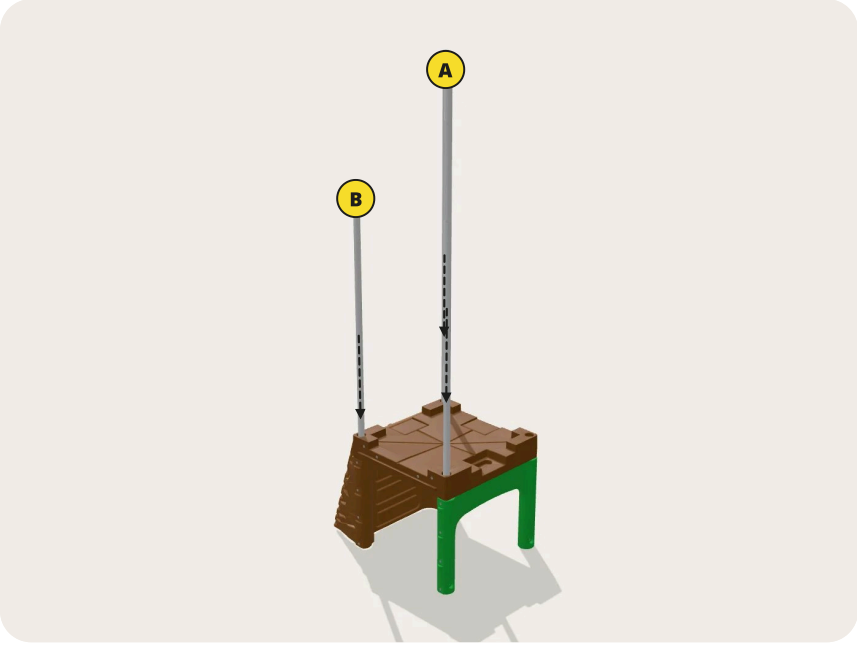

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira **2 tubos de 2210 mm e 1 de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ali vai o tubo de 1550 mm, depois das paredes.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130

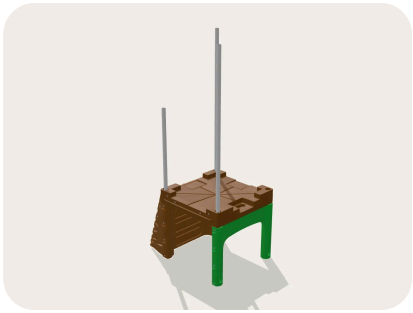

Como fica ao final do passo 93

Parede listrada laranja e EVA

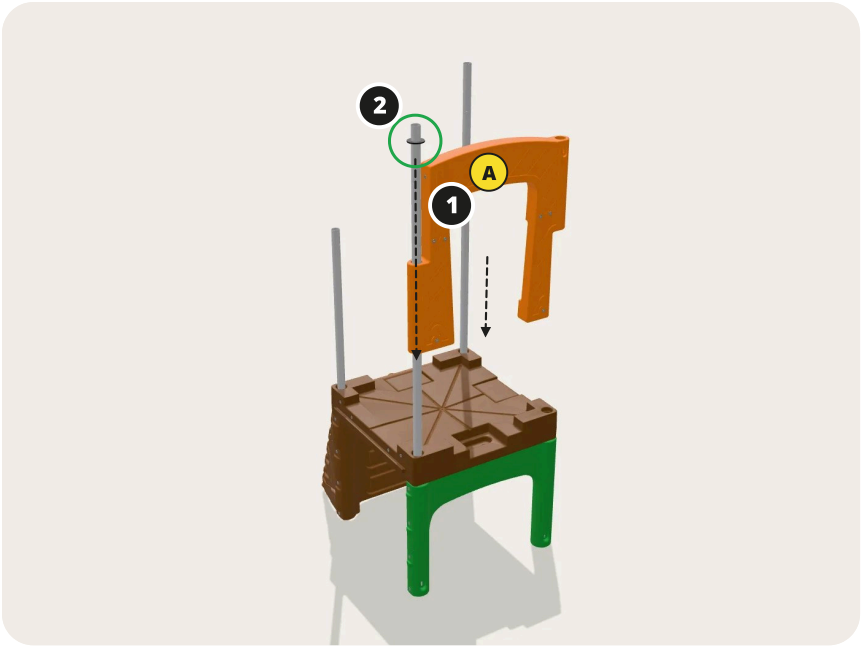

A Parede listrada laranja: lado da ponte para o Módulo 8

1. Encaixe a **parede listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o Módulo 8.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A **ordem das paredes importa**: em cada canto, a luva de uma parede fica embaixo e a da outra por cima. Siga a ordem dos passos; fora de ordem, as luvas batem e a parede não desce.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

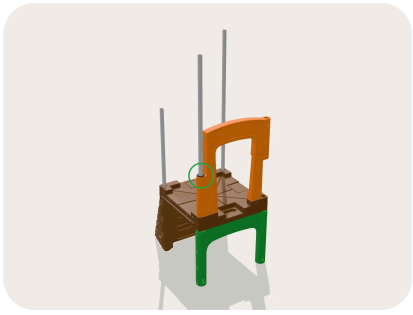

Como fica ao final do passo 94

PASSO 95 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL E ESCALADA

95 Parede amarela com bolinhas do túnel e EVA

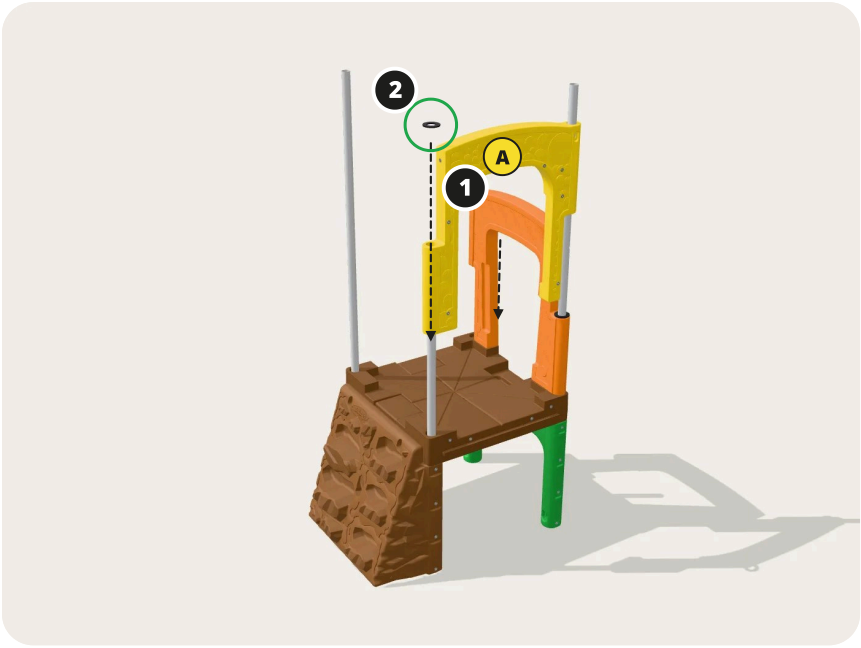

A Parede amarela com bolinhas do túnel: lado do escorregador túnel

1. Encaixe a **parede amarela com bolinhas do túnel** descendo pelos tubos, no lado do escorregador túnel.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Parede amarela com bolinhas do túnel
ref. 998730

Como fica ao final do passo 95

PASSO 96 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL E ESCALADA

96 Fofossauro Trix laranja e EVA

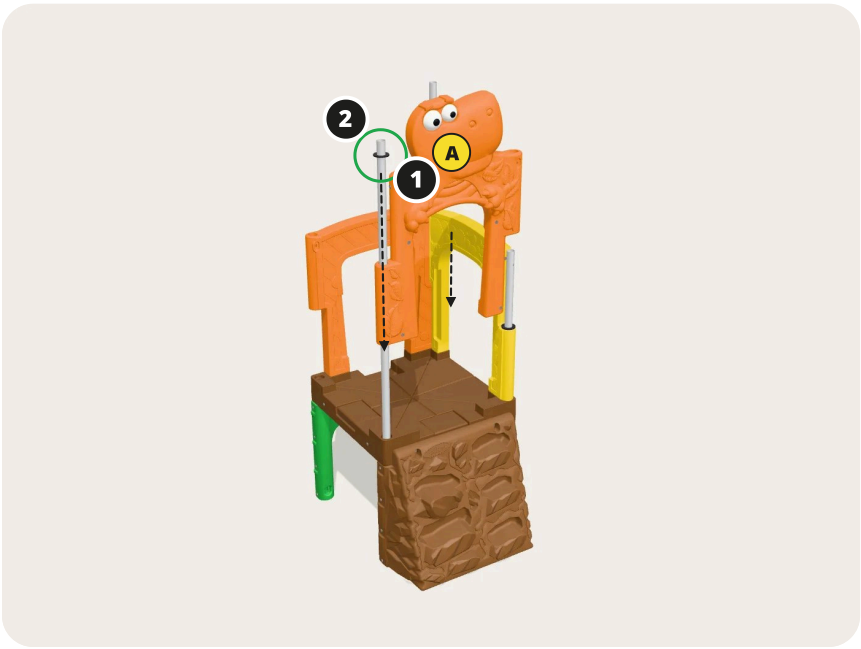

A Fofossauro Trix laranja: lado da escalada

1. Encaixe a **Fofossauro Trix laranja** descendo pelos tubos, no lado da escalada.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Parede Fofossauro Trix laranja
ref. 1022111

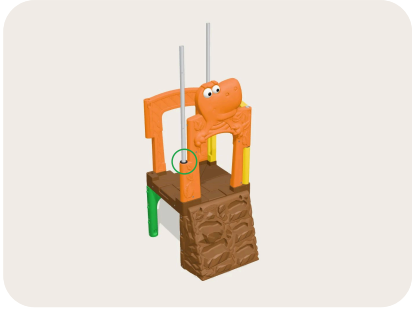

Como fica ao final do passo 96

PASSO 97 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL E ESCALADA

97 Fofossauro Scot verde: desce aberta e gira

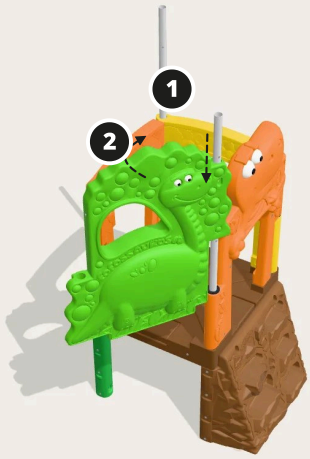

1. Encaixe a ponta da **Fofossauro Scot verde** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado: no canto sem tubo, a luva dela entra **por baixo** da luva da parede listrada laranja.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede Fofossauro Scot verde
ref. 1022112

Como fica ao final do passo 97

PASSO 98 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL E ESCALADA

98 Último tubo e tampas

1. Desça o último **tubo, de 1550 mm**: ele atravessa as luvas das paredes e trava o conjunto.

2. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tampa do tubo
ref. 1100137

Como fica ao final do passo 98

Una as paredes: 4 parafusos M6×90

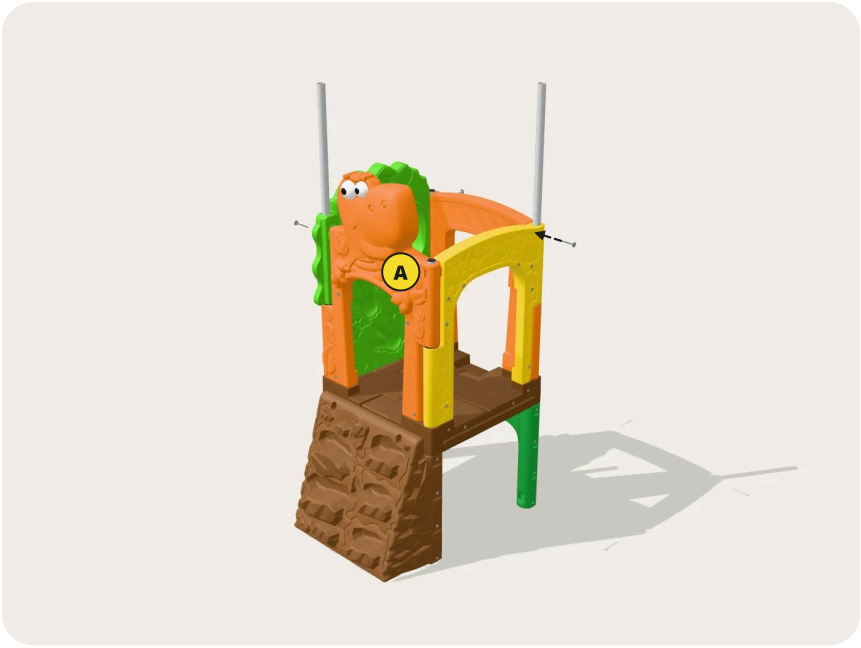

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

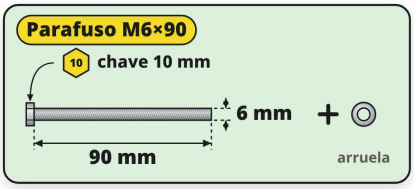

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

Como fica ao final do passo 99

100 Copas das árvores

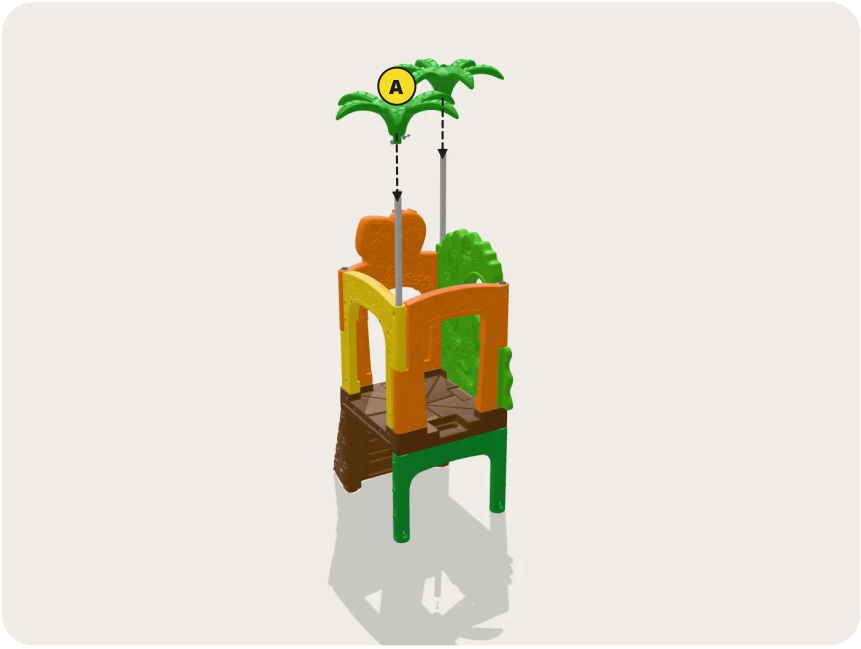

A Copas nos 2 tubos de 2210 mm

PARAFUSO E FERRAMENTA

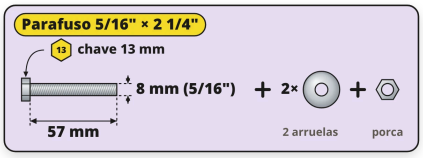

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

Como fica ao final do passo 100

Bases do escorregador túnel

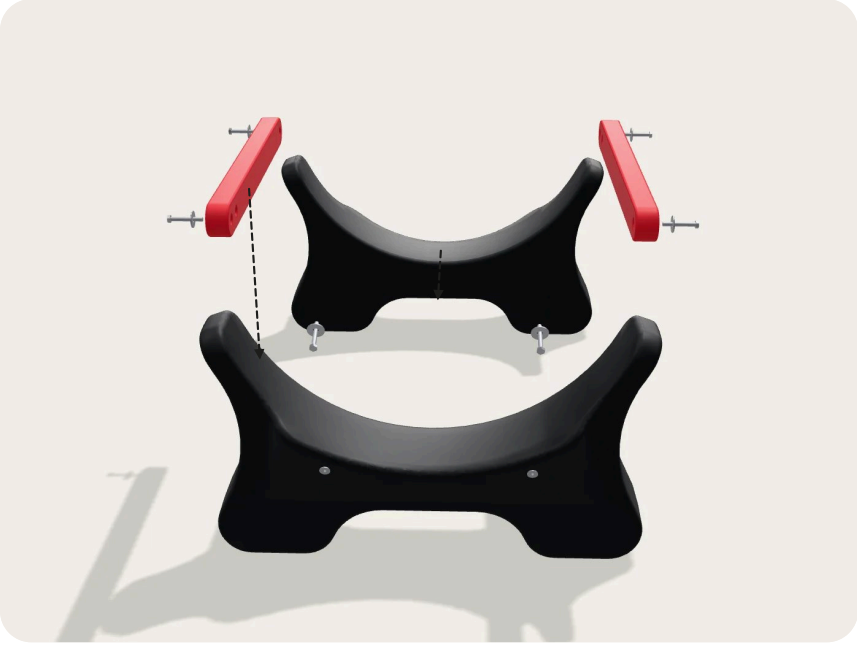

Com o túnel no chão, ao lado do módulo, encaixe uma das **bases** na **parte da frente** do escorregador túnel e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

Posicione a segunda base e parafuse as **2 travessas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).

PARAFUSO E FERRAMENTA

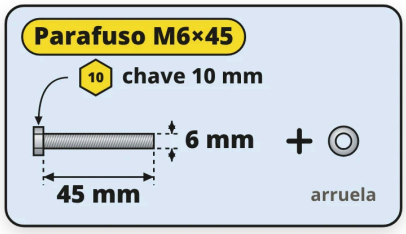

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **6×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 101

Escorregador túnel no módulo

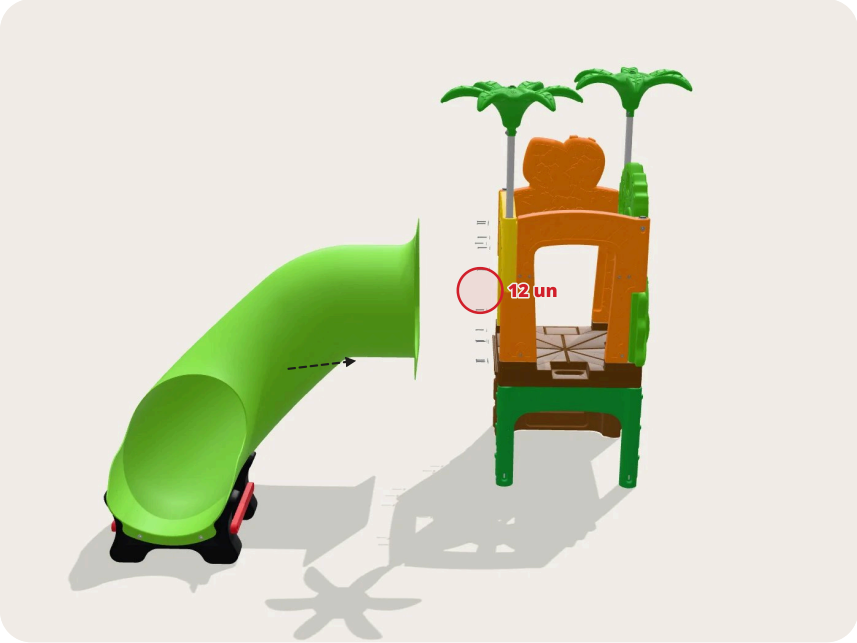

Leve o túnel montado até o módulo e encaixe a boca na **parede amarela com bolinhas do túnel**.

Parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **12×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

PARAFUSO E FERRAMENTA

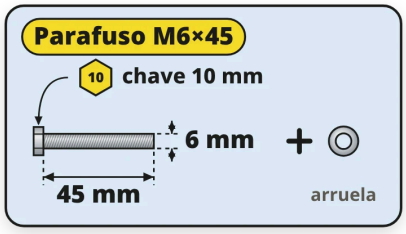

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Como fica ao final do passo 102

103 Ponte entre os Módulos 8 e 9

Com os Módulos 8 e 9 a cerca de 80 cm um do outro, encaixe a **ponte** entre a **parede listrada amarela** do Módulo 8 e a **parede listrada laranja** do Módulo 9.

Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

> Depois da última ponte, confira se todos os parafusos estão apertados e se as peças estão bem encaixadas. Só então libere o uso.

PARAFUSO E FERRAMENTA

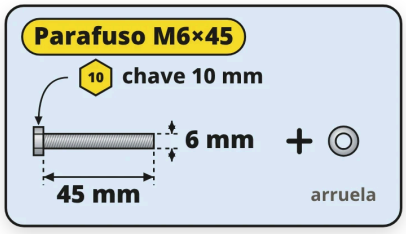

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16" das copas e do escorregador

Como fica ao final do passo 103

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada

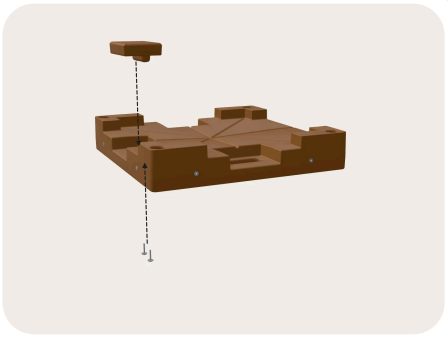

Tampa do piso

2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima.

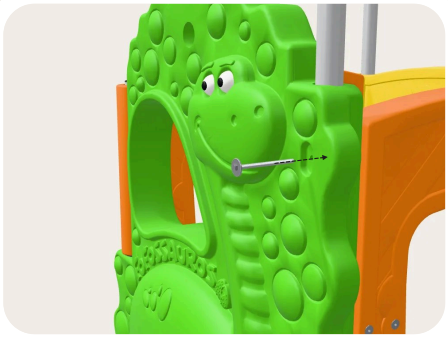

Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

Copa

Parafuso 5/16" × 2 1/4" com arruela dos dois lados e porca autotravante, atravessando a copa e o tubo.

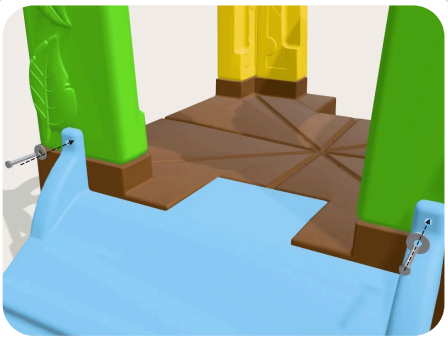

Rampa, ponte, escorregador e curva

Parafuso M6×45 + arruela pela aba, até o rebite da parede; e 2 por baixo do piso, de baixo para cima.

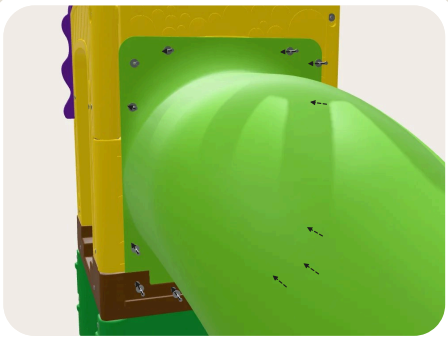

Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel, até os rebites da parede amarela com bolinhas do túnel.

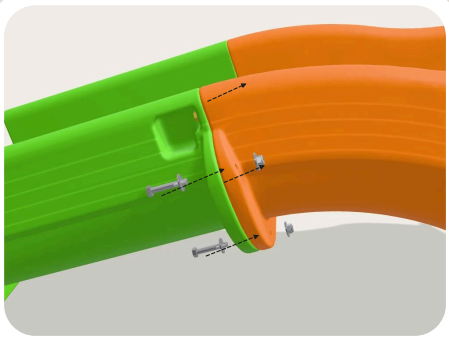

União dos módulos do escorregador (aba)

Parafuso 5/16" × 2" com arruela dos dois lados e porca autotravante. 4 em cada união.

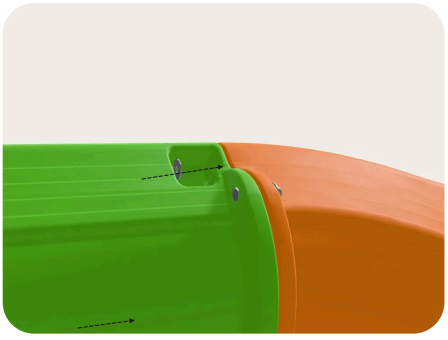

União dos módulos do escorregador (rebaixo)

Parafuso M8×40 + arruela, rosqueado no rebite M8. 2 em cada união.

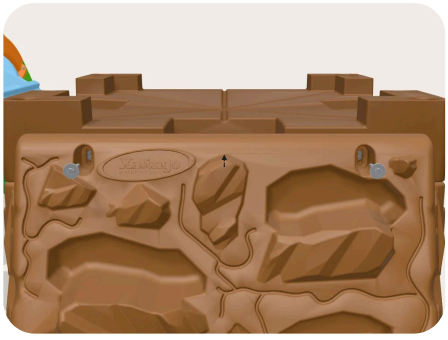

Escalada

2 parafusos M6×45 + arruela, pelo lado de fora da escalada, até os rebites do piso.

Trava multibalanço

4 parafusos M6×45 com arruela lisa, na abertura de cima do Fofossauro Scot verde do Módulo 1.

Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Antes de liberar o uso, confira se todos os parafusos estão apertados e se as peças estão bem encaixadas.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto deste playground: cerca de **13,21 × 10,65 m** (figura abaixo): 1 m livre em volta de todo o playground, 1,5 m na frente das rampas, das escaladas e da base do balanço, e 2 m depois da saída dos escorregadores e dos túneis.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

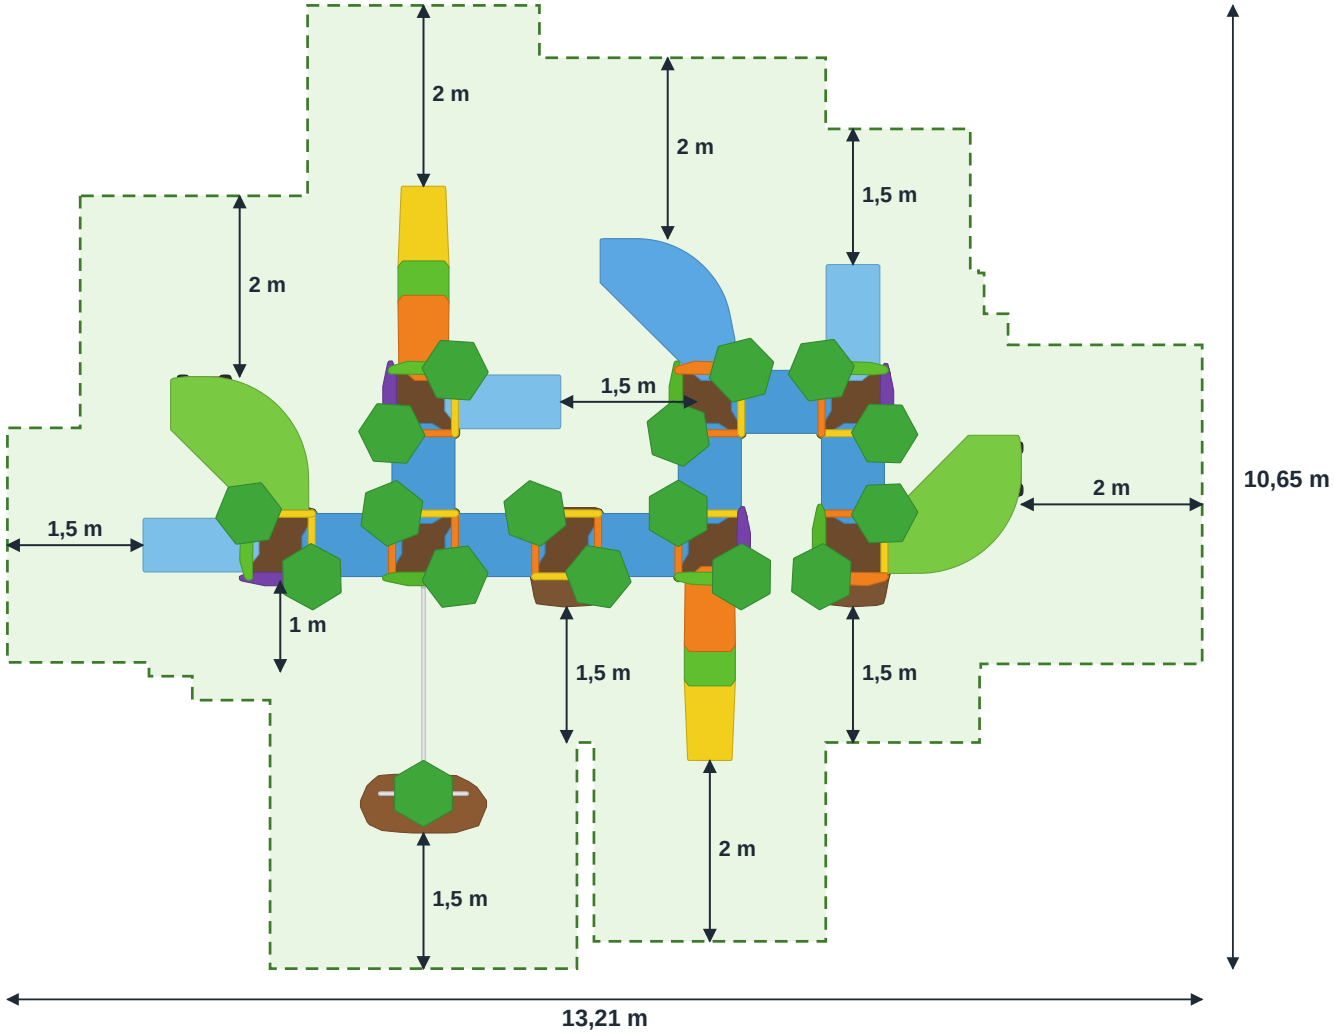

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima). A área tracejada deve ficar livre de obstáculos.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Escorregadores: uniões dos módulos (parafusos 5/16" e M8) e fixação na torre
- Balanço: ganchos, cordas, nós, cinto de segurança e as travas metálicas

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Universo dos Fofossauros · ref. 2060.9
Guarde este manual para eventuais consultas.