Parque dos Fofossauros

ref. 1020.9

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/C8vnCeZUTi0



Medidas do produto: **5,49 × 2,67 × 2,22 m**
Dois módulos ligados por uma ponte, com escalada, escorregador em 3 módulos, rampa, escorregador túnel e 4 copas de árvore
Faixa etária: 3 a 8 anos. Peso máximo de 80 kg por plataforma.
Montagem por adultos. Para levar o escorregador e o túnel até o módulo, peça ajuda a uma segunda pessoa.
28 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: os **furos sempre para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Escorregadores, rampa e ponte são parafusados no piso **de baixo para cima**.
- Na união dos módulos do escorregador, **não troque os parafusos**: 5/16" × 2" com porca nas abas e M8×40 no rebaixo.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (40 un, passos 1, 2, 13, 16 e 25 a 28) e parafusos M6×90 (8 un, passos 10 e 23)
- **Chave 13 mm** de boca ou combinada: parafusos M8×40 (4 un, passos 11 e 12)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos 5/16" × 2" com porca (8 conjuntos, passos 11 e 12) e 5/16" × 2 1/4" com porca (4 conjuntos, passos 14 e 24). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.

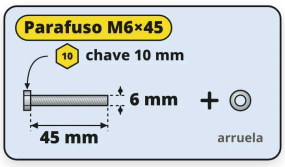


40× Parafuso M6×45 · passos 1, 2, 13, 16 e 25 a 28

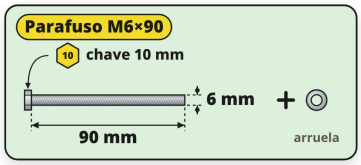


8× Parafuso M6×90 · passos 10 e 23

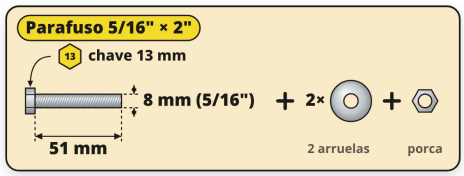

8× Parafuso 5/16" × 2" · passos 11 e 12

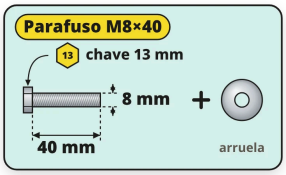

4× Parafuso M8×40 · passos 11 e 12

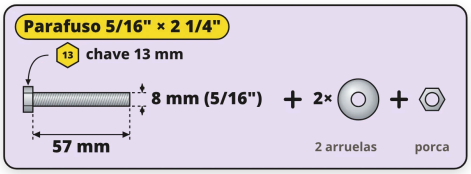

4× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passos 14 e 24

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Parque dos Fofossauros



PISO MARROM — 2×
Nº 1 · ref. 1022110



REBITE 8SJN-M6 — 108×
Nº 2 · ref. 2090183 · já vêm instalados



PARAFUSO SEXT. M6×45 mm — 40×
Nº 3 · ref. 2090194



PERNA — 3×
Nº 4 · ref. 998708



PAREDE FOFOSSAURO SCOT ROXA — 2×
Nº 5 · ref. 1022102



PARAF. SEXT. M6×90 mm — 8×
Nº 6 · ref. 2090460



VEDAÇÃO DE EVA — 8×
Nº 7 · ref. 998728



ESCALADA FOFOSSAUROS — 1×
Nº 8 · ref. 1022103



PAREDE FOFOSSAURO TRIX VERDE — 2×
Nº 9 · ref. 1022101



TAMPA DO PISO FOFOSSAUROS — 2×
Nº 10 · ref. 1022105

TUBO 2210 — 4×
Nº 11 · ref. 1022130



COPA ÁRVORE FOFOSSAUROS — 4×
Nº 12 · ref. 1022104



PARAF. SEXT. NC 5/16" × 2 1/4" — 4×
Nº 13 · ref. 2090392



PORCA NY 5/16" AUTOTRAVANTE — 12×
Nº 14 · ref. 2090370


TUBO MENOR 1550 — 4×
Nº 15 · ref. 1003202



TAMPA DO TUBO — 4×
Nº 16 · ref. 1100137



ESCORREGADOR – MÓDULO ENTRADA — 1×
Nº 17 · ref. 1022107




ESCORREGADOR – MÓDULO RETO — 1×
Nº 18 · ref. 1022108



ESCORREGADOR – MÓDULO SAÍDA — 1×
Nº 19 · ref. 1022109



PAREDE COM BOLINHAS LARANJA — 1×
Nº 20 · ref. 998706



PONTE — 1×
Nº 21 · ref. 1000902



ARRUELA M8 – Ø24 mm — 76×
Nº 22 · ref. 2090347



RAMPA AZUL — 1×
Nº 23 · ref. 1022114



PAREDE COM BOLINHAS AMARELA – PARA TÚNEL — 1×
Nº 24 · ref. 998730



ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 1×
Nº 25 · ref. 998702



BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 2×
Nº 26 · ref. 998714



TRAVESSA PEQUENA — 2×
Nº 27 · ref. 953203



PAREDE LISTRADA AMARELA — 2×
Nº 28 · ref. 998707



OLHO SCOT — 4×
Nº 29 · ref. 951002



OLHO DIREITO TRIX — 2×
Nº 30 · ref. 935405



OLHO ESQUERDO TRIX — 2×
Nº 31 · ref. 935404



PONTEIRA PRETA PEQUENA — 4×
Nº 32 · ref. 2090439



PARAF. SEXT. NC 5/16" × 2" — 8×
Nº 33 · ref. 1090113



REBITE M8 4×

Nº 34 · ref. 2090448



PARAF. SEXT. M8×40 4×

Nº 35 · ref. 2090320

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.


1

PASSO 1 DE 28

Módulo da escalada: perna, escalada e piso

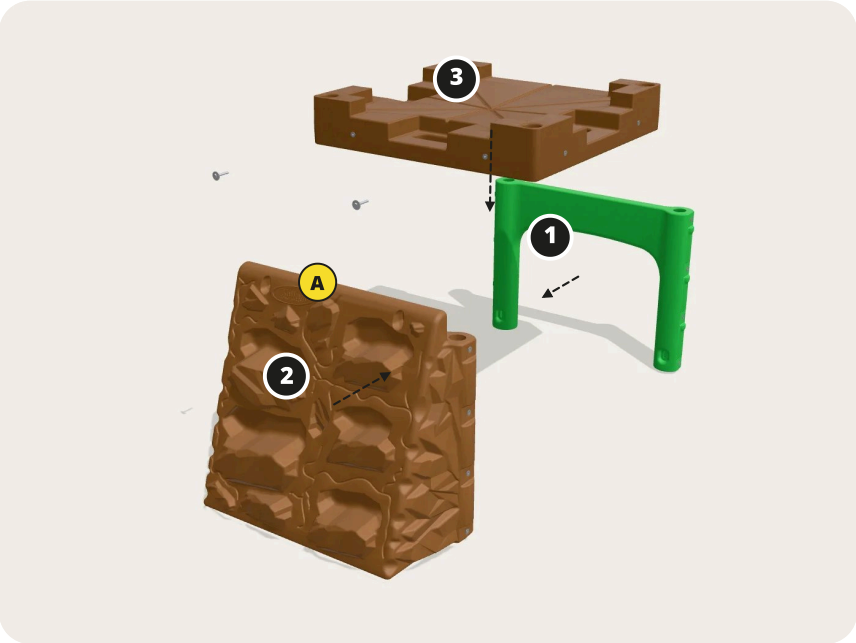

A Escalada do lado oposto à perna

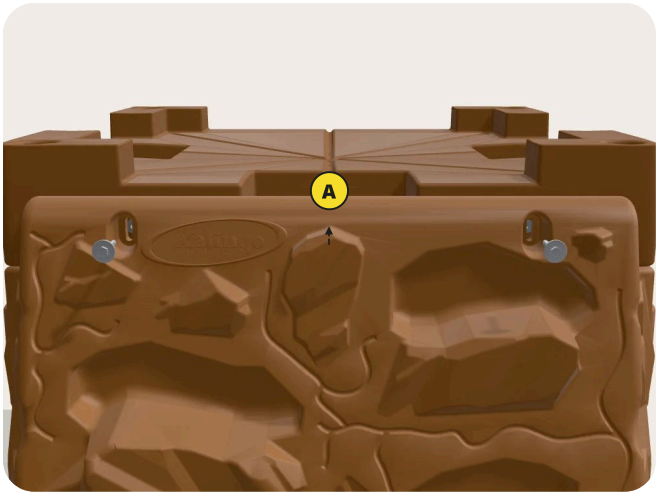

A escalada é presa no piso com 2 parafusos

A 2 parafusos M6×45 + arruela prendem a escalada no piso

Comece pelo **módulo da escalada e do escorregador**. Coloque a **perna** e a **escalada** em paralelo, uma de frente para a outra.


Apoie o **piso** sobre as duas, encaixando os cantos.

Prenda a escalada no piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**, pelo lado de fora da escalada.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Perna ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

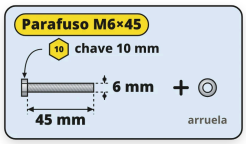


Ferramenta: Chave 10 mm.

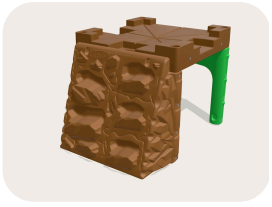

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 28


2 Tampa do piso

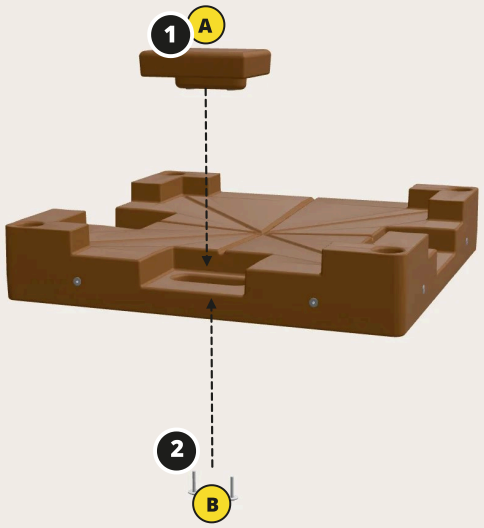

A A tampa desce por cima e encaixa na abertura do piso, no lado da escalada

B 2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima

PARAFUSO E FERRAMENTA

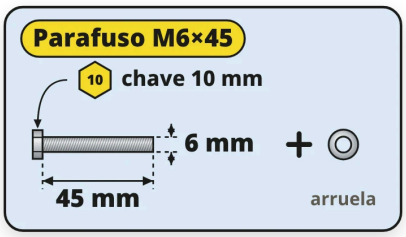

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Encaixe a **tampa do piso** por cima, na abertura do piso do lado da escalada.


Por baixo do piso, prenda a tampa com **2 parafusos M6×45 com arruela**, **de baixo para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tampa do piso
ref. 1022105

2× Parafuso sextavado M6×45
ref. 2090194


2× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

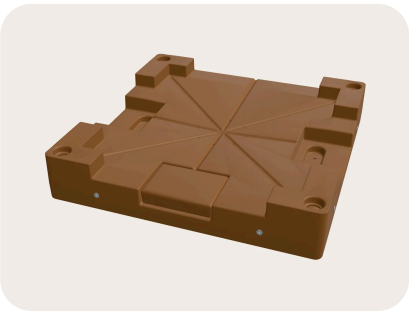

Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 28

3 Tubos: 2 de 2210 mm e 1 de 1550 mm

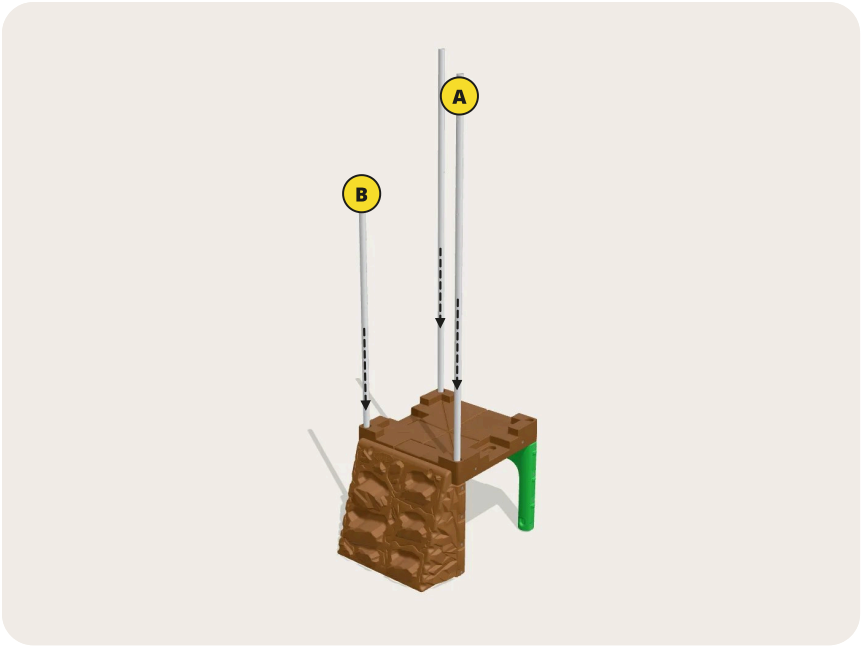

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Insira os **2 tubos de 2210 mm** nos cantos indicados e **1 tubo de 1550 mm** no canto do lado da escalada e da ponte, até o fundo.

O último canto fica sem tubo por enquanto: ele recebe o outro tubo de 1550 mm no passo 9.


ATENÇÃO
Siga a orientação dos tubos: os **furos sempre para cima**.

Os tubos de 2210 mm são os que recebem as copas das árvores no final.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202


2× Tubo 2210
ref. 1022130

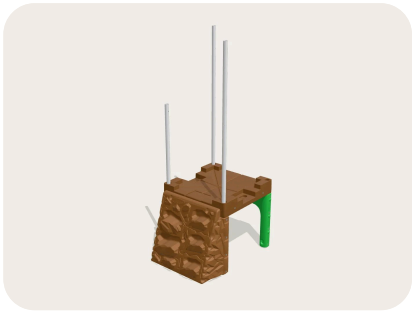

Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 28

4 Identifique as paredes

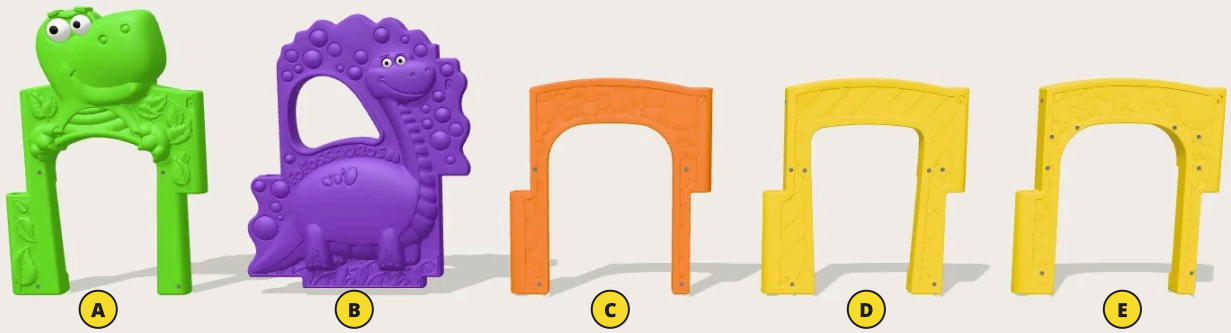

- **A** Fofossauro Trix verde (2 un): uma em cada módulo
- **B** Fofossauro Scot roxo (2 un): uma em cada módulo
- **C** Parede com bolinhas laranja (1 un): módulo da escalada
- **D** Parede listrada amarela (2 un): lado da ponte, uma em cada módulo
- **E** Parede amarela com bolinhas (1 un): módulo do túnel, lado do túnel

O Parque dos Fofossauros tem **8 paredes**, 4 em cada módulo. Cada módulo leva um **Fofossauro Trix verde**, um **Fofossauro Scot roxo** e uma **parede listrada amarela** (do lado da ponte).

A quarta parede é diferente: **com bolinhas laranja** no módulo da escalada (lado da escalada) e **amarela com bolinhas** no módulo do túnel (lado do túnel).

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar a rampa, os escorregadores e a ponte.

PASSO 5 DE 28

5 Fofossauro Trix verde e EVA



A Espaçador de EVA por cima, no canto

1. Encaixe o **Fofossauro Trix verde** descendo pelos tubos, no lado do escorregador.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
O espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto: sempre fica um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728



1× Parede Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 28

6 Parede com bolinhas laranja e EVA



A Parede com bolinhas laranja: lado da escalada

1. Encaixe a **parede com bolinhas laranja** no lado da escalada.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede com bolinhas laranja
ref. 998706




1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 28

7 Parede listrada amarela e EVA

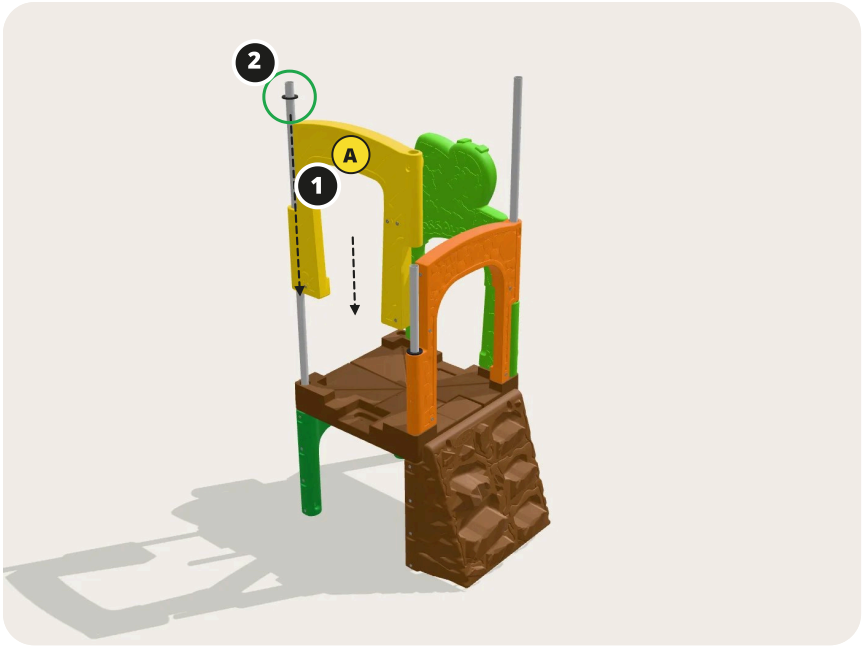

A Parede listrada amarela: lado da ponte

1. Encaixe a **parede listrada amarela** no lado da ponte.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede listrada amarela
ref. 998707




1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

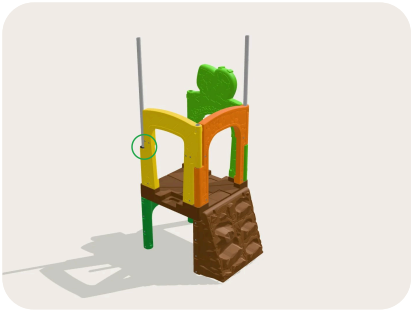

Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 28

8 Fofossauro Scot: desce aberto e gira

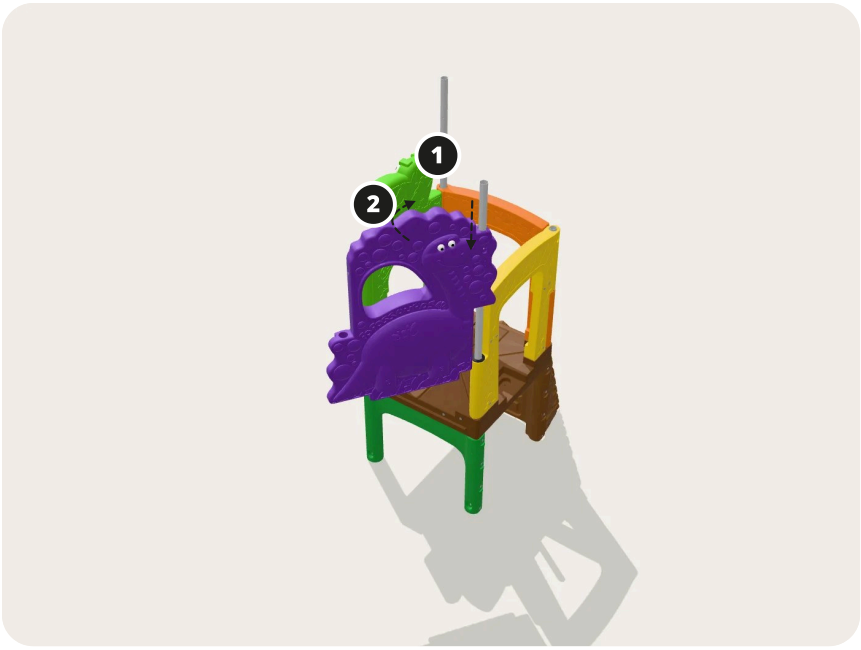


1. Encaixe a ponta do **Fofossauro Scot** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado, encostando no Fofossauro Trix.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102

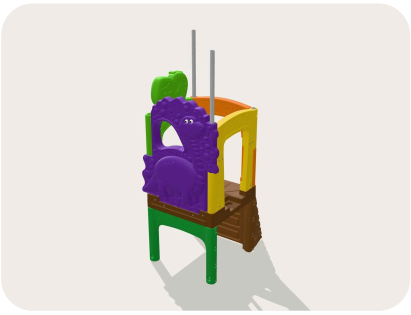

Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 28

9 Último EVA, último tubo e tampas

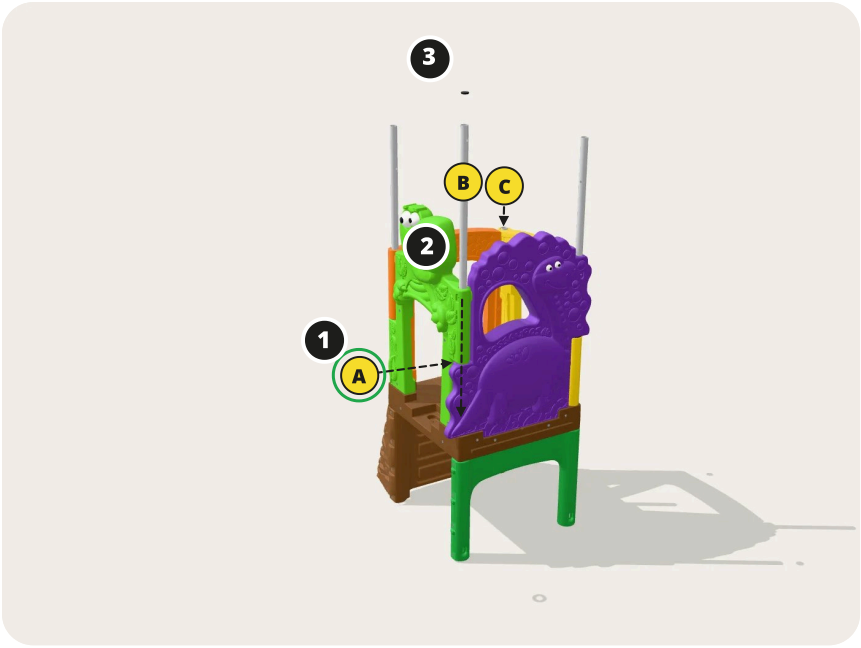

- **A** Último espaçador de EVA: entra pela frente, na horizontal
- **B** Desça o último tubo (1550 mm): ele trava as paredes
- **C** Tampas no topo dos 2 tubos de 1550 mm

1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o outro **tubo de 1550 mm**: ele atravessa as paredes e o EVA e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos de 1550 mm.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137



Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 28

10 Una as paredes: 4 parafusos M6×90

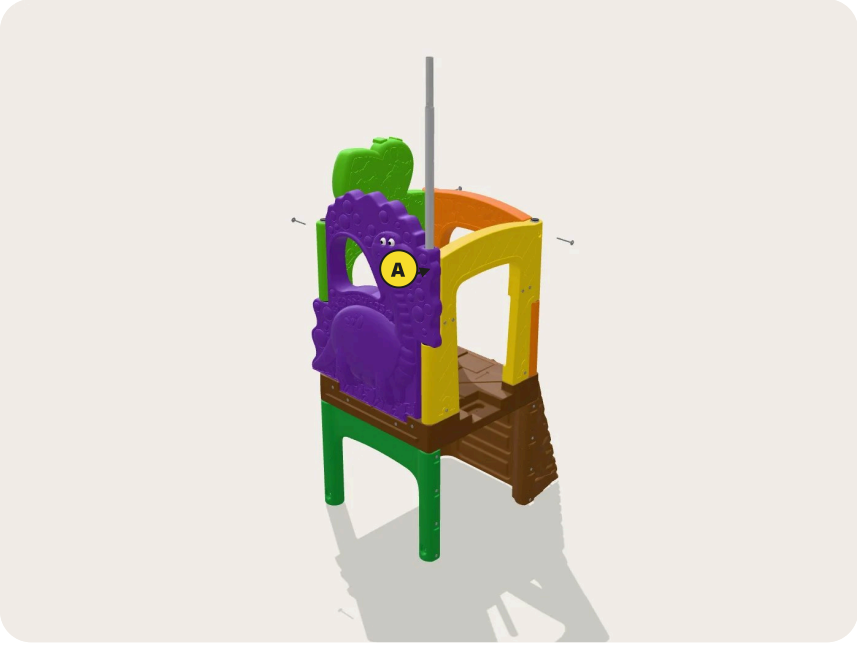

A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto



Parafuso M6×90 atravessando as paredes e o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as paredes e o tubo

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.

Os tubos têm furos passantes para a passagem dos parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO




4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"




4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.

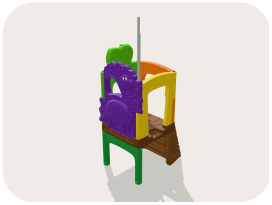


Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 28


11 Escorregador no chão: entrada e módulo reto

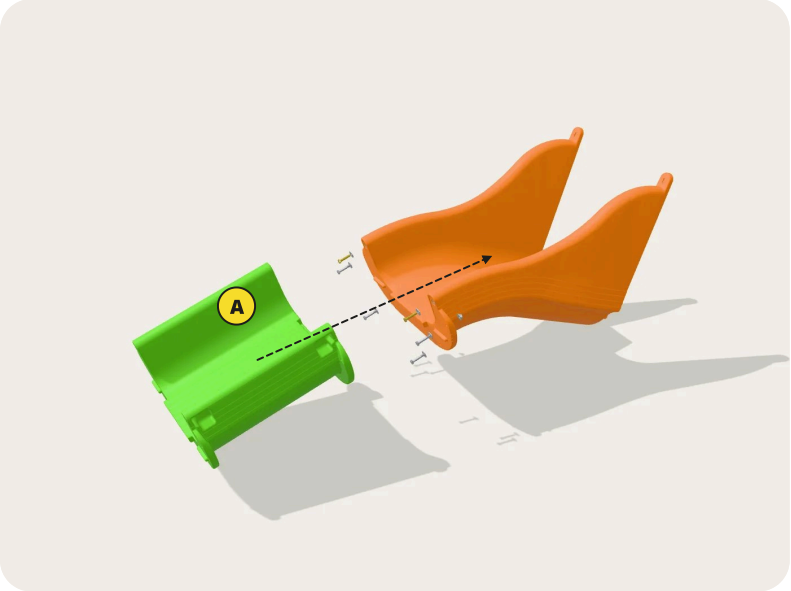

A Entrada (laranja) + módulo reto (verde), montados no chão

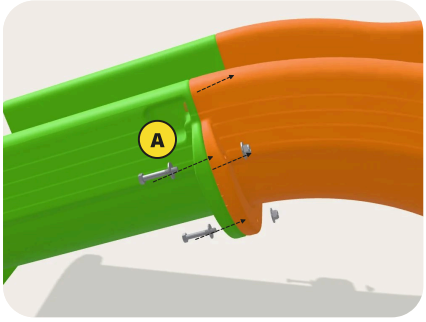

Na aba: parafuso 5/16" × 2", arruela dos dois lados e porca

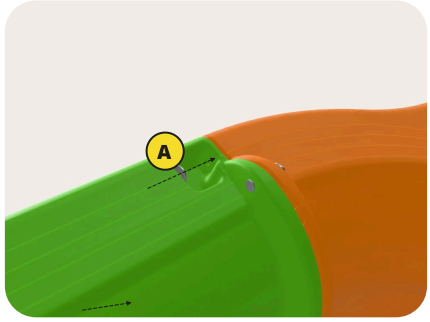

No rebaixo: parafuso M8×40 com arruela, no rebite M8

O escorregador é montado **no chão**, ao lado do módulo, e só depois vai para a torre.

Encaixe o **módulo reto (verde)** na **entrada (laranja)** e una os dois com **2 tipos de parafuso**:

Nas abas: 4 parafusos 5/16" × 2", cada um com **uma arruela de cada lado** e **porca autotravante**.


No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, rosqueados no **rebite M8** que já vem na peça.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: o 5/16" × 2" (com porca) vai nas abas e o M8×40 (sem porca) vai no rebaixo, no rebite M8.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Escorregador: módulo reto ref. 1022108
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370


PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Ferramenta: **Chave 13 mm**.

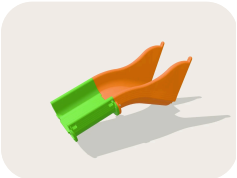


Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 28


12 Escorregador no chão: módulo de saída

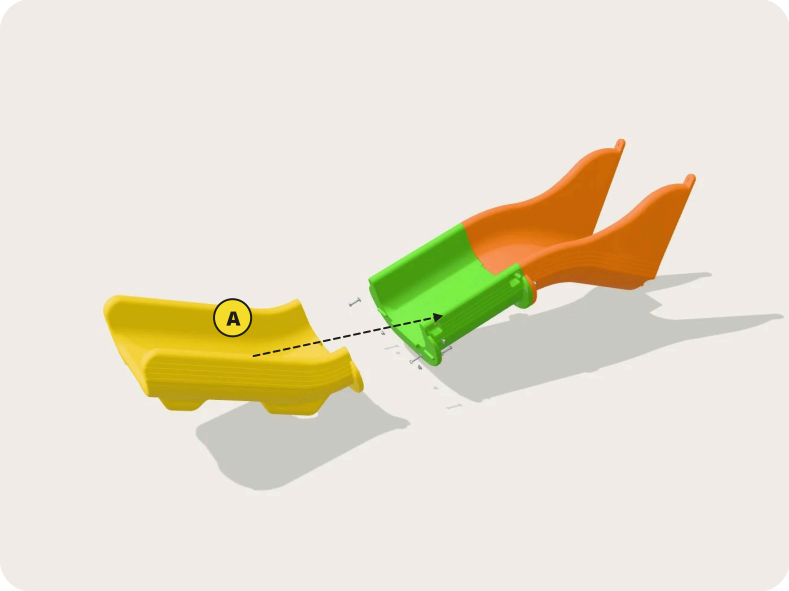

A Módulo de saída (amarelo) na ponta do módulo reto

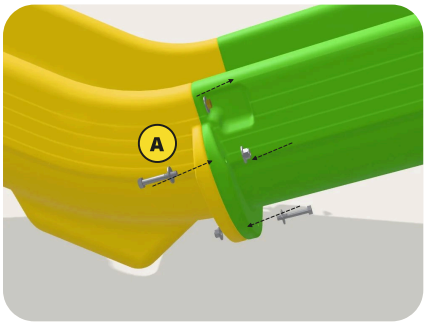

Na aba: parafuso 5/16" × 2", arruela dos dois lados e porca

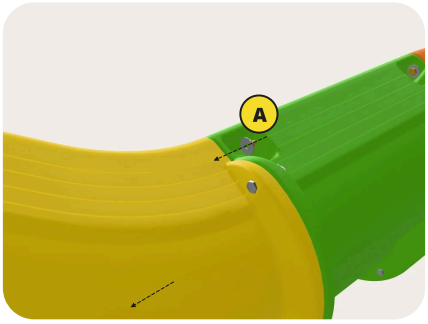

No rebaixo: parafuso M8×40 com arruela, no rebite M8

Encaixe o **módulo de saída (amarelo)** na ponta do módulo reto e una do mesmo jeito:

Nas abas: 4 parafusos 5/16" × 2" com **arruela dos dois lados** e **porca autotravante**.


No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, no **rebite M8**.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: 5/16" × 2" nas abas, M8×40 no rebaixo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de saída ref. 1022109
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370


PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Ferramenta: **Chave 13 mm**.

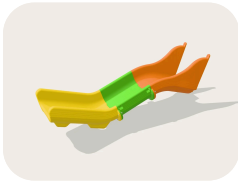


Como fica ao final do passo 12


PASSO 13 DE 28

13 Escorregador na torre

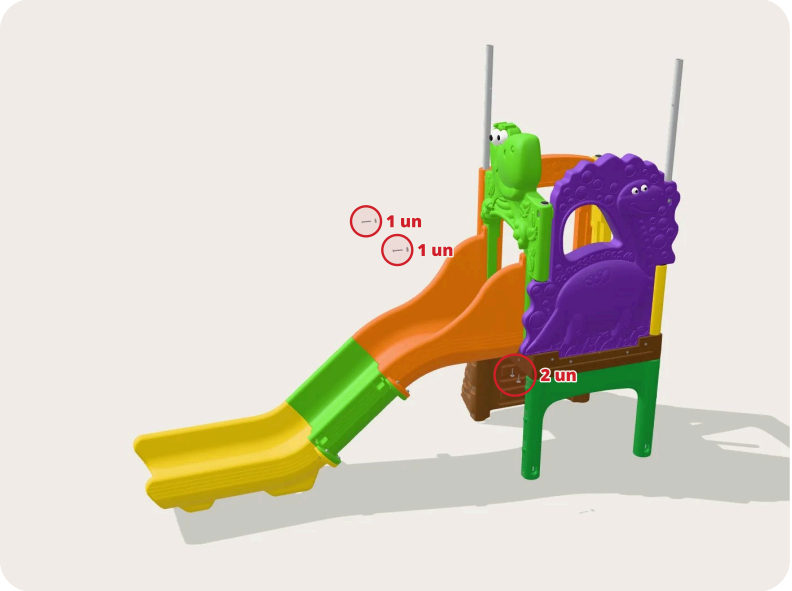

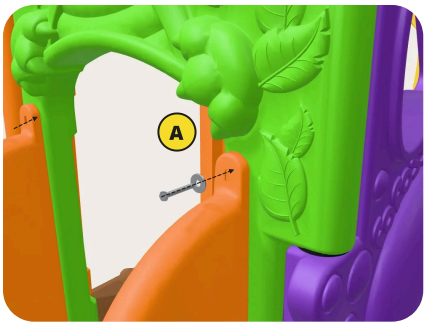

Em cima: aba da entrada no Fofossauro Trix

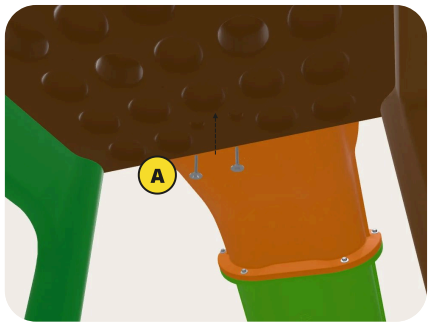

Embaixo: por baixo do piso

Leve o escorregador montado até o módulo e encaixe a **entrada** no lado do **Fofossauro Trix verde**.

Em cima: 2 parafusos M6×45 com arruela, um em cada aba da entrada, até os rebites do Fofossauro Trix.

Embaixo: 2 parafusos M6×45 com arruela por baixo do piso, **de baixo para cima**.


ATENÇÃO
Itens fixados no piso (escorregadores, rampa e ponte) devem ser parafusados **de baixo para cima**, além das fixações nas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


4× Parafuso sextavado M6×45
ref. 2090194

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

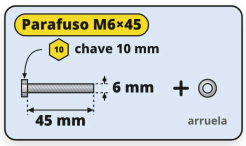

Ferramenta: **Chave 10 mm.**

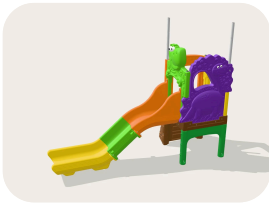


Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 28

14 Copas das árvores do módulo da escalada



A Copas encaixadas nos 2 tubos de 2210 mm

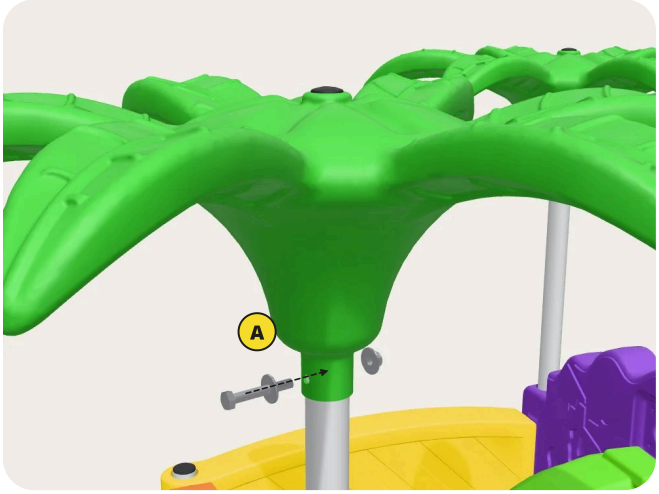

Fixação da copa no tubo

A Parafuso 5/16" × 2 1/4" + arruela dos dois lados + porca autotravante


Encaixe uma **copa de árvore** no topo de cada **tubo de 2210 mm**.

Prenda cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** (uma de cada lado) e **1 porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 28

15 Módulo do túnel: pernas e piso

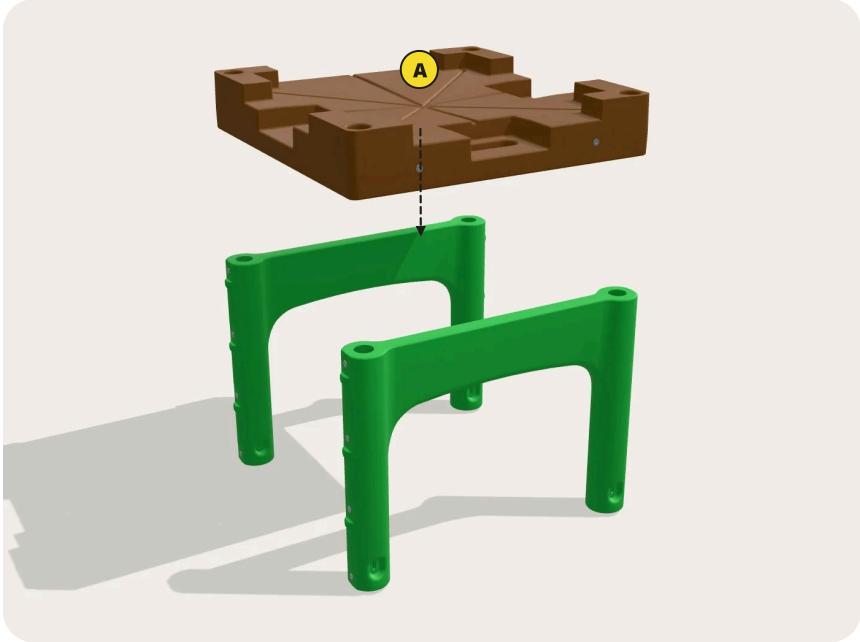

A 2 pernas e o piso

Agora monte o **módulo do túnel e da rampa**. Posicione as **2 pernas** em paralelo e apoie o **piso** sobre elas, encaixando os cantos.

PEÇAS DESTE PASSO



2× Perna
ref. 998708




1× Piso marrom
ref. 1022110



Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 28


16 Tampa do piso

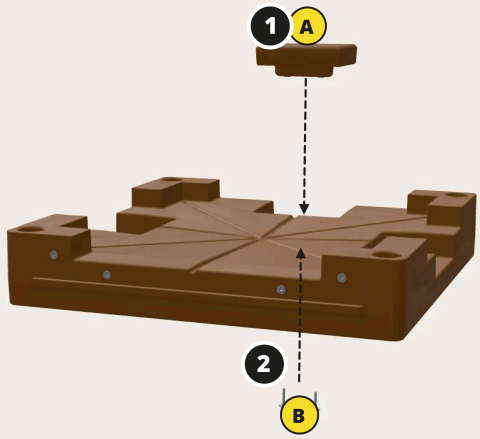

A A tampa desce por cima e encaixa na abertura do piso

B 2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima

PARAFUSO E FERRAMENTA

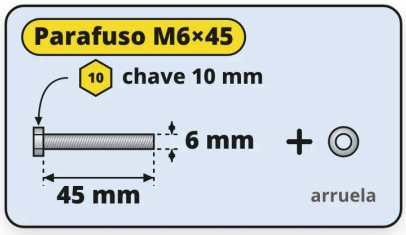

Ferramenta: **Chave 10 mm**.


Encaixe a **tampa do piso** por cima, na abertura do piso, e prenda por baixo com **2 parafusos M6×45 com arruela**, **de baixo para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tampa do piso
ref. 1022105

2× Parafuso sextavado M6×45
ref. 2090194


2× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

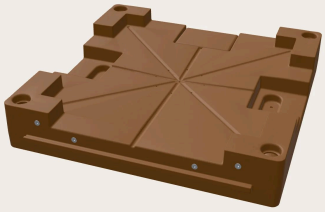

Como fica ao final do passo 16

PASSO 17 DE 28

17 Tubos: 2 de 2210 mm e 1 de 1550 mm

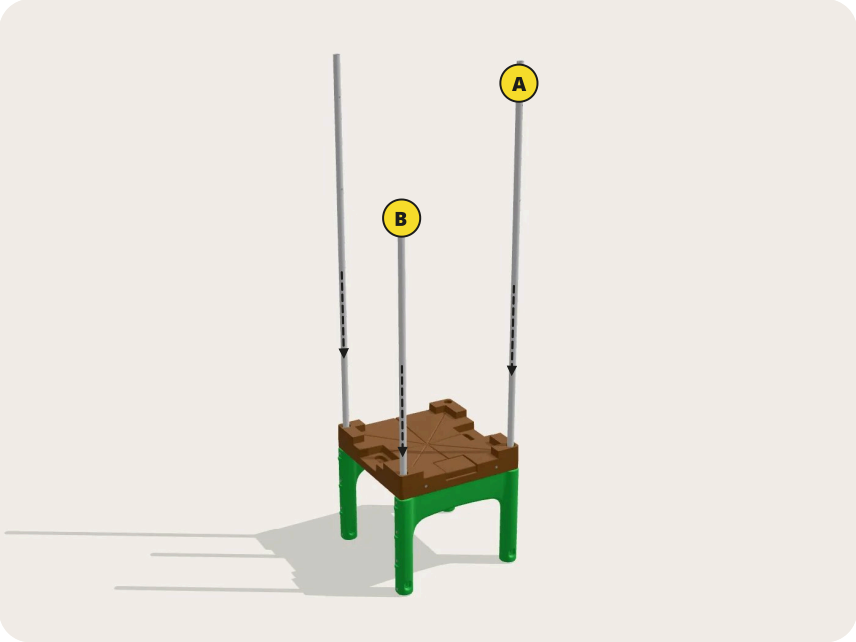

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm


Insira os **2 tubos de 2210 mm** e **1 tubo de 1550 mm** nos cantos indicados, até o fundo. O canto do lado da ponte e do túnel fica sem tubo por enquanto.

ATENÇÃO
Os **furos dos tubos sempre para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550
ref. 1003202


2× Tubo 2210
ref. 1022130

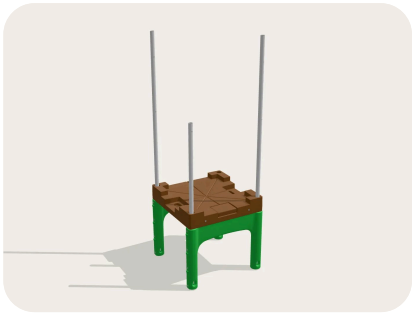

Como fica ao final do passo 17

PASSO 18 DE 28

18 Parede listrada amarela e EVA

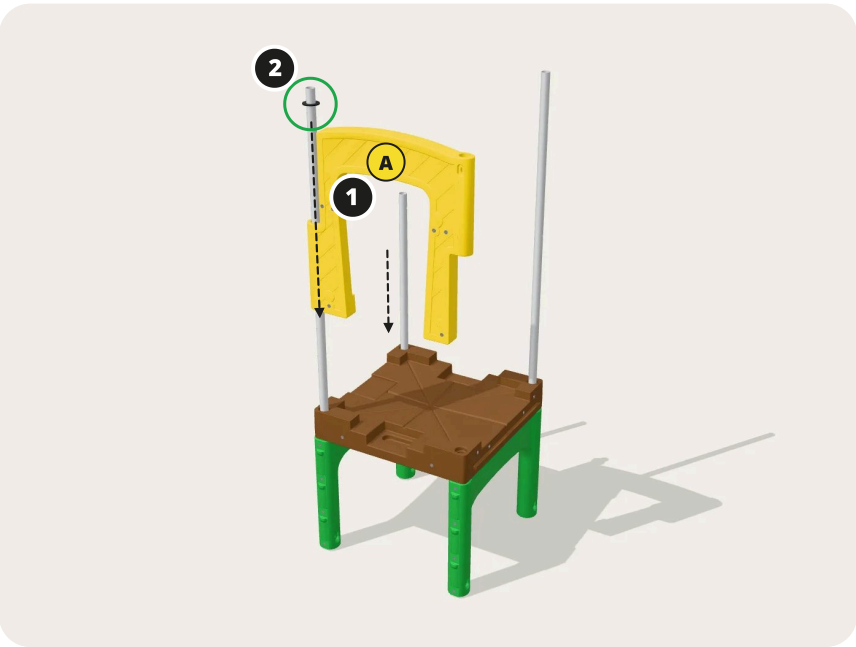

A Parede listrada amarela: lado da ponte


1. Encaixe a **parede listrada amarela** no lado da ponte.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada amarela
ref. 998707

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

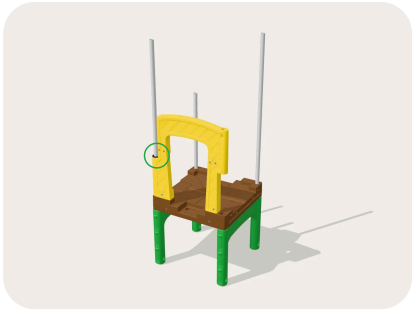

Como fica ao final do passo 18

PASSO 19 DE 28

19 Fofossauro Scot e EVA



A Fofossauro Scot ao lado da parede listrada

1. Encaixe o **Fofossauro Scot roxo** ao lado da parede listrada amarela.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728



1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102



Como fica ao final do passo 19

PASSO 20 DE 28

20 Fofossauro Trix verde e EVA



A Fofossauro Trix verde: lado da rampa

1. Encaixe o **Fofossauro Trix verde** no lado da rampa.

2. Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Como fica ao final do passo 20

PASSO 21 DE 28

21 Parede amarela com bolinhas: desce aberta e gira

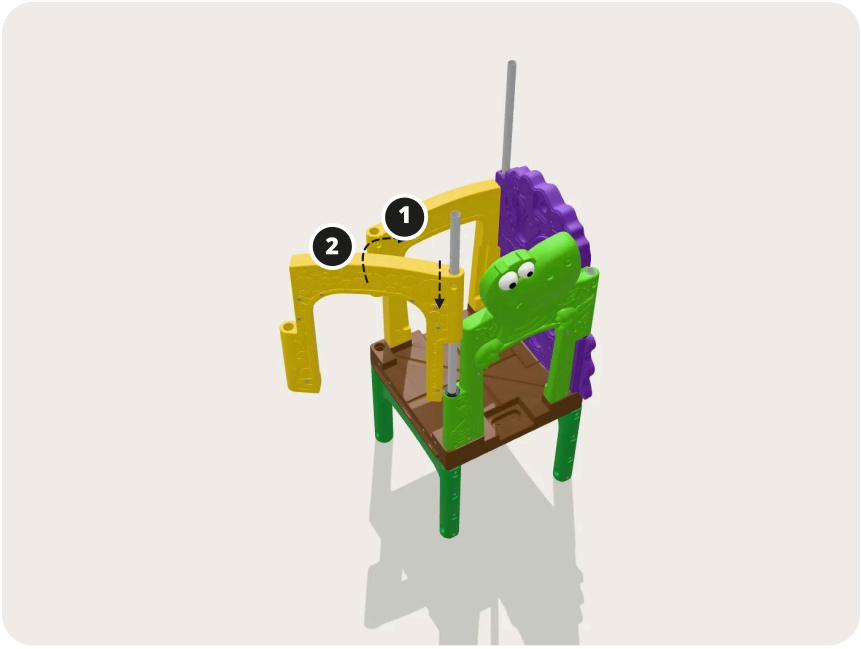

1. Encaixe a ponta da **parede amarela com bolinhas** no tubo de 2210 mm do canto e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado. Ela fica no lado do túnel.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede amarela com bolinhas (túnel)
ref. 998730



Como fica ao final do passo 21

PASSO 22 DE 28

22 Último EVA, último tubo e tampas

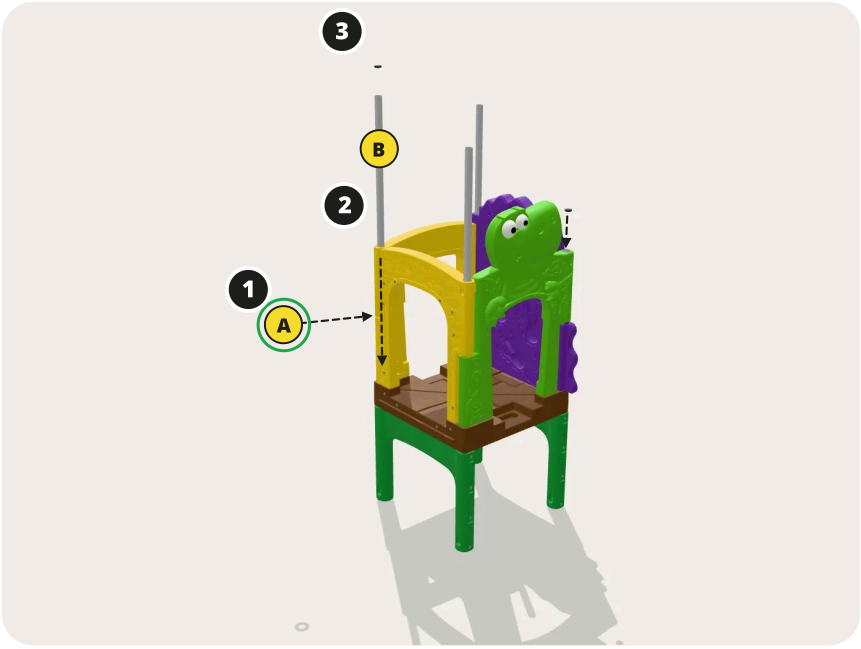

A Último espaçador de EVA: entra pela frente, na horizontal

B Desça o último tubo (1550 mm): ele trava as paredes


1. Encaixe o último **espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, entre as 2 paredes amarelas.

2. Desça o outro **tubo de 1550 mm**, que trava as paredes.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos 2 tubos de 1550 mm.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

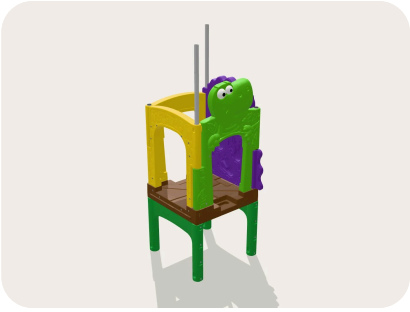

Como fica ao final do passo 22


PASSO 23 DE 28

23 Una as paredes: 4 parafusos M6×90



A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

PARAFUSO E FERRAMENTA

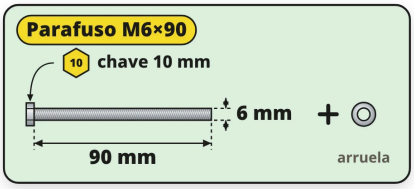

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, de fora para dentro.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460



Como fica ao final do passo 23


PASSO 24 DE 28

24 Copas das árvores do módulo do túnel



A Copas nos 2 tubos de 2210 mm, como no módulo da escalada

PARAFUSO E FERRAMENTA

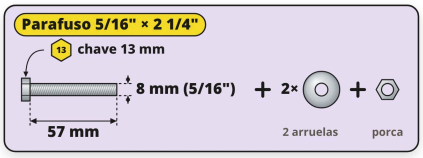

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Encaixe uma **copa** em cada **tubo de 2210 mm** e prenda com **parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **2 arruelas** e **porca autotravante**, como no passo 14.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Ponteira preta pequena ref. 2090439




Como fica ao final do passo 24


PASSO 25 DE 28

25 Rampa

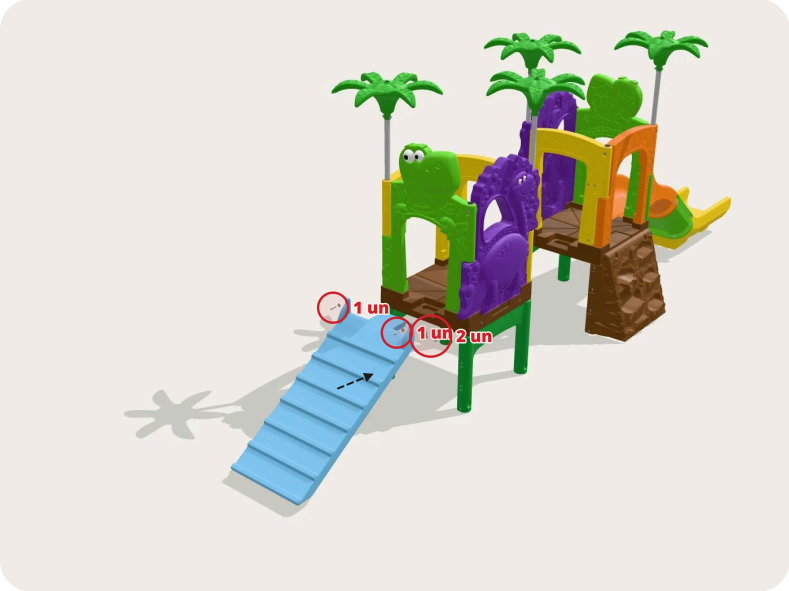

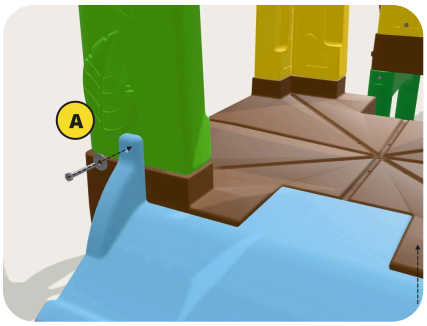

Em cima: aba da rampa no Fofossauro Trix

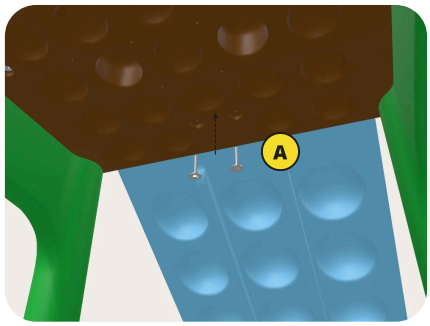

Embaixo: por baixo do piso


Encaixe a **rampa azul** no lado do **Fofossauro Trix verde** do módulo do túnel e parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**:

2 nas abas (1 em cada, até os rebites da parede) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

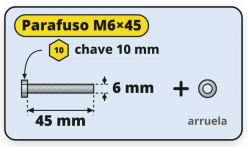


Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 25

PASSO 26 DE 28


26 Bases do escorregador túnel

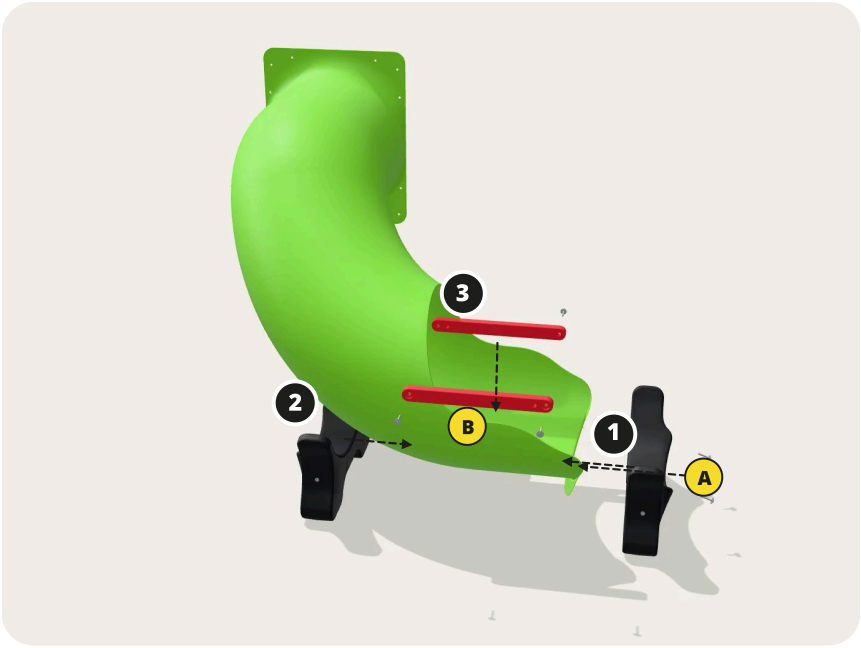

A Base na parte da frente do túnel: 2 parafusos M6×45 + arruela

B 2 travessas pequenas unem as duas bases: 4 parafusos

PARAFUSO E FERRAMENTA

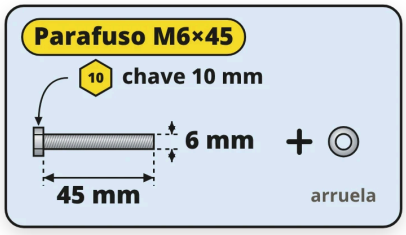

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Com o túnel no chão, ao lado do playground, encaixe uma das **bases** na **parte da frente** do escorregador túnel e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

Posicione a segunda base e parafuse as **2 travessas pequenas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **6×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"




Como fica ao final do passo 26

PASSO 27 DE 28

27 Escorregador túnel no módulo



A 12 parafusos M6×45 + arruela em volta da boca do túnel

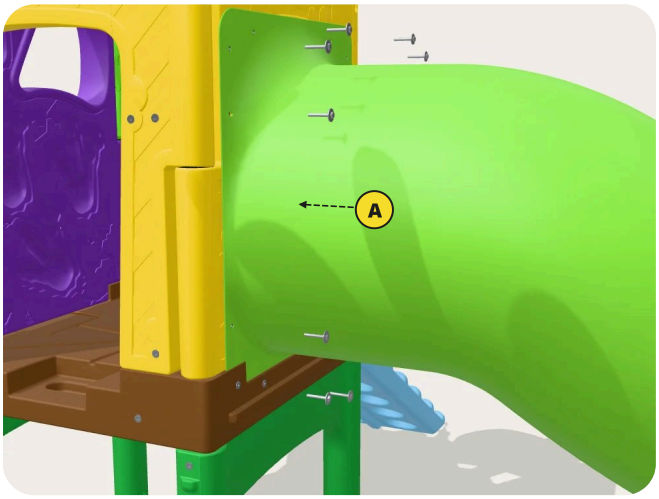

Parafusos da boca do túnel

A Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel


Encaixe o escorregador túnel na **parede amarela com bolinhas** e parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

PEÇAS DESTE PASSO

12× Parafuso sextavado M6×45
ref. 2090194

12× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

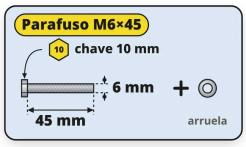

Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 27

PASSO 28 DE 28


28 Ponte entre os dois módulos



A Deixe os módulos a cerca de 80 cm um do outro; a ponte acerta a distância

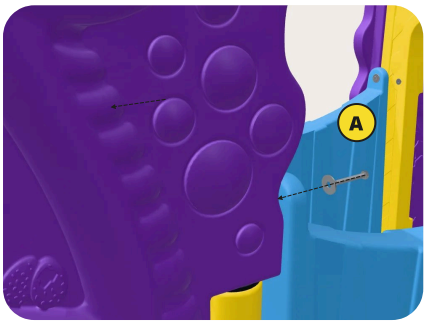

Em cima: aba da ponte na parede

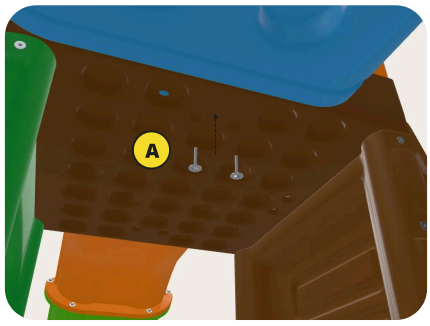

Embaixo: por baixo do piso

Posicione os dois módulos com as **paredes listradas amarelas** de frente uma para a outra, a cerca de 80 cm.


Encaixe a **ponte** e parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**: em cada ponta, **2 nas abas** (até os rebites da parede listrada) e **2 por baixo do piso**, de baixo para cima.

> Depois da ponte, confira se todos os parafusos estão apertados e se as peças estão bem encaixadas. Só então libere o uso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8×40; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

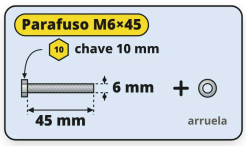


Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 28


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada

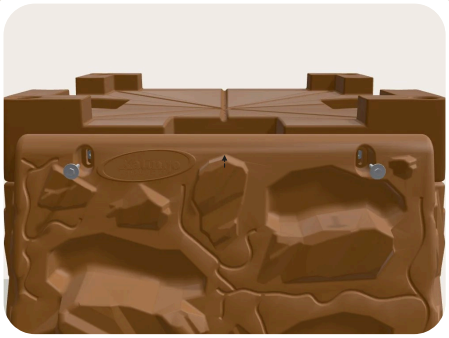


Escalada

2 parafusos M6×45 + arruela, pelo lado de fora da escalada, até os rebites do piso.

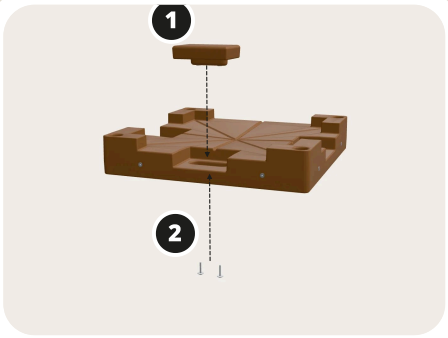


Tampa do piso

2 parafusos M6×45 + arruela, por baixo do piso, de baixo para cima.

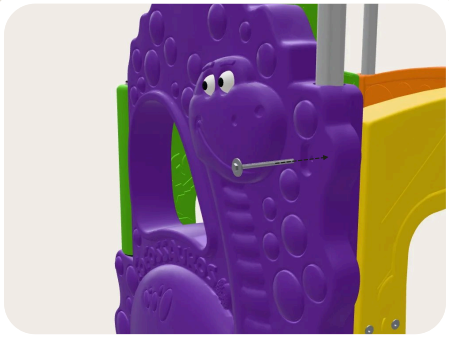


Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

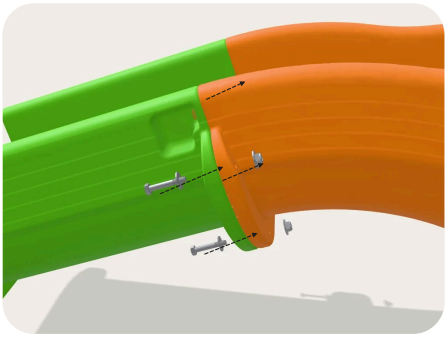


União dos módulos do escorregador (aba)

Parafuso 5/16" × 2" com arruela dos dois lados e porca autotravante. 4 em cada união.

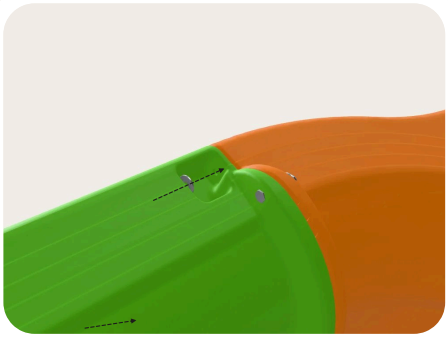


União dos módulos do escorregador (rebaixo)

Parafuso M8×40 + arruela, rosqueado no rebite M8. 2 em cada união.

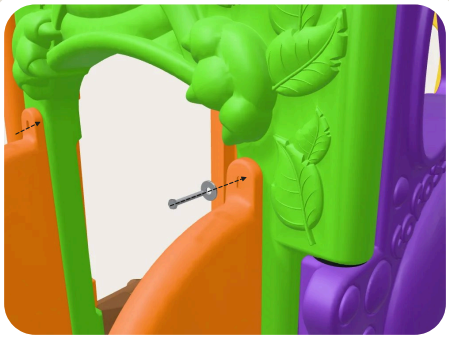


Escorregador, rampa e ponte

Parafuso M6×45 + arruela pela aba, até o rebite da parede; e 2 por baixo do piso, de baixo para cima.

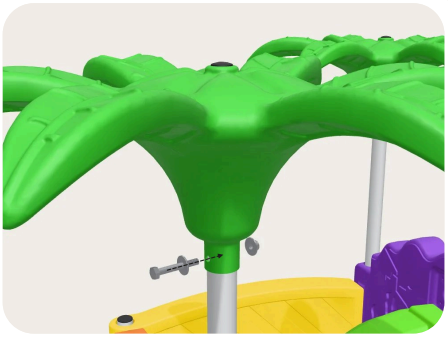


Copa

Parafuso 5/16" × 2 1/4" com arruela dos dois lados e porca autotravante, atravessando a copa e o tubo.

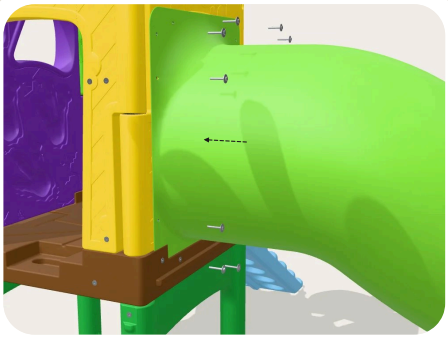

Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel, até os rebites da parede amarela com bolinhas.

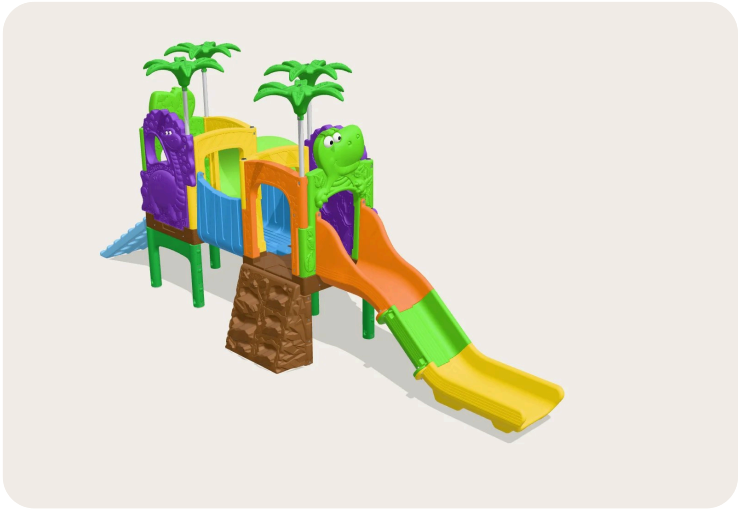

Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Antes de liberar o uso, confira se todos os parafusos estão apertados e se as peças estão bem encaixadas.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.


Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto deste playground: cerca de **8,99 × 6,13 m** (figura abaixo): 1 m livre em volta de todo o playground, 1,5 m na frente da rampa e da escalada, e 2 m depois da saída do escorregador e da saída do túnel.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

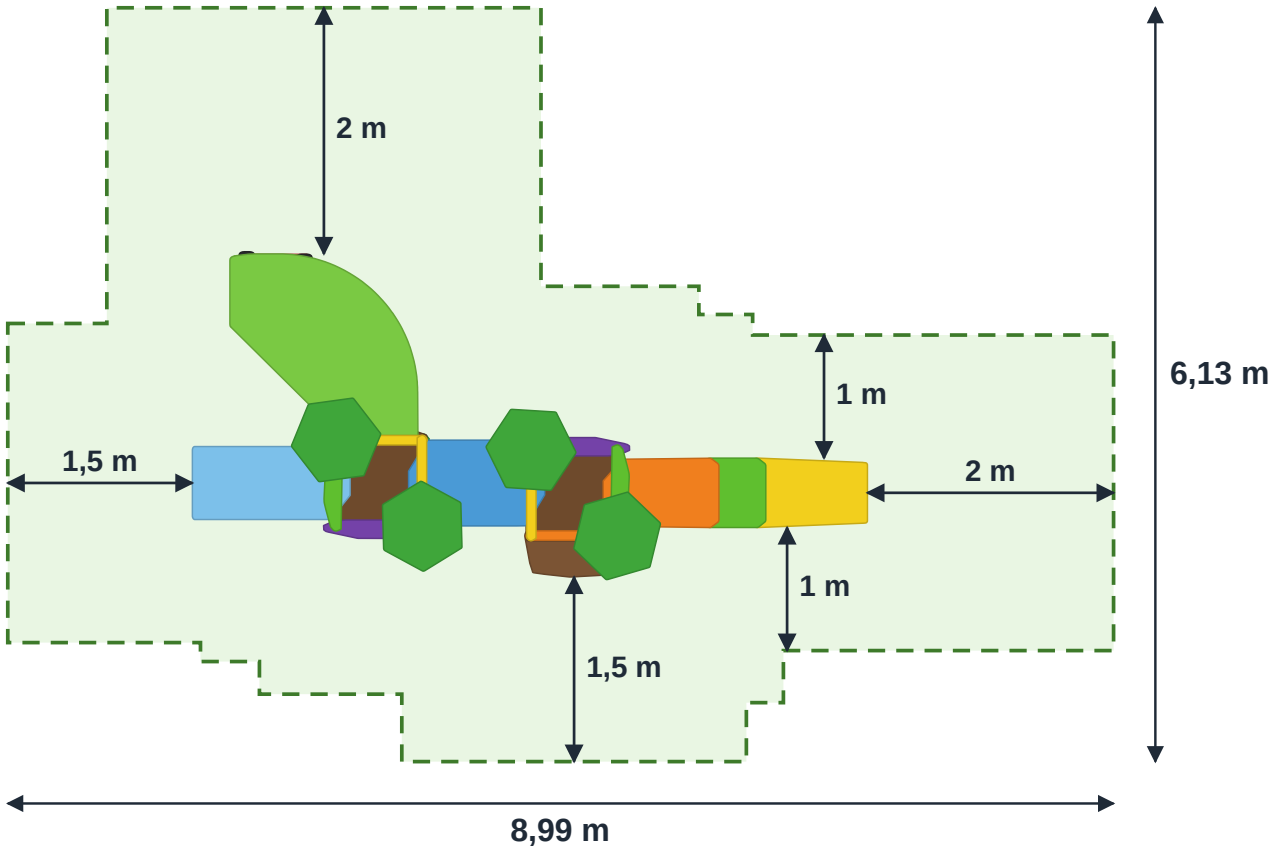

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima). A área tracejada deve ficar livre de obstáculos.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Escorregadores: uniões dos módulos (parafusos 5/16" e M8) e fixação na torre

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

Parque dos Fofossauros · ref. 1020.9
Guarde este manual para eventuais consultas.

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br