Trenzinho da Alegria

ref. 0959.8



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/jWRkWarWqyI

Medidas del producto: **2,12 × 0,86 × 1,22 m**
Túnel en forma de tren: frente, 3 vagones y trasera; los niños juegan dentro y encima
Los vagones pueden montarse en línea recta o en curva
Peso máximo: 50 kg en cada vagón ·
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto, con llave 10 mm.
6 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: el **limpiavías** en la frente, los **3 vagones**, la **trasera** y el otro **limpiavías**.
- Cada vagón entra inclinado y gira hasta ajustarse a la pieza de adelante; después van los 2 tornillos por debajo.
- Monta sobre un suelo plano; para alcanzar los tornillos, levanta un poco la pieza de adelante.


Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (8 un, pasos 2 a 5)

No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

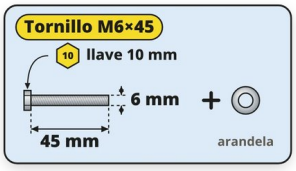

8× Tornillo M6×45 · pasos 2 a 5

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Trenzinho da Alegria



LIMPIAVÍAS (A) — **2×**
N.º 1 · ref. 959804



FRENTE (B) — **1×**
N.º 2 · ref. 959801



VAGÓN AZUL (C) — **1×**
N.º 3 · ref. 959806



VAGÓN ROJO (C) — **1×**
N.º 4 · ref. 959803



VAGÓN VERDE (C) — **1×**
N.º 5 · ref. 959807



TRASERA (D) — **1×**
N.º 6 · ref. 959802



TORNILLO M6×45 — **8×**
N.º 7 · ref. 2090194



ARANDELA M8 — **8×**
N.º 8 · ref. 2090185

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 6
Limpiavías en la frente



A Frente (B)

B Limpiavías (A)

Los 3 vagones tienen la misma forma y los 2 limpiavías también: no hay un orden fijo entre ellos.

Encaja un **limpiavías (A)** debajo de la **frente (B)**, por la parte de afuera.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Frente (B)
ref. 959801




1× Limpiavías (A)
ref. 959804




Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 6

2 Vagón azul

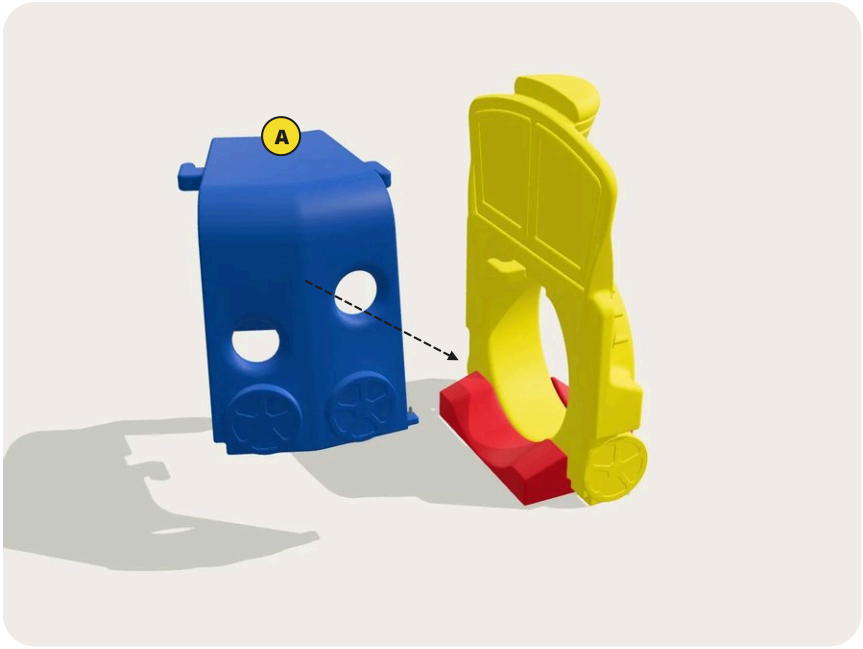

A Vagón azul (C)

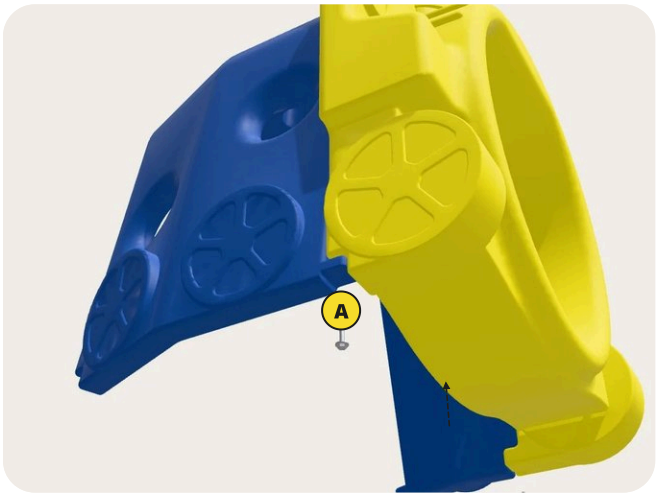

Tornillo con arandela, por debajo, en cada unión

A Arandela + tornillo M6×45, de abajo hacia arriba

Encaja el **vagón azul (C)** detrás de la frente: entra con el vagón inclinado y gíralo hasta que se ajuste a la frente.


Por debajo, pasa un **tornillo M6×45 con arandela** en cada uno de los 2 agujeros de la unión y apriétalo en el remache de la pieza de arriba (llave 10 mm). Para alcanzarlos, levanta un poco la pieza de adelante.

ATENCIÓN
Encaja los pernos de los laterales. Para desencajar, presiona los vagones de afuera hacia adentro.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Vagón azul (C) ref. 959806
- **2×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA

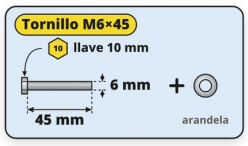


Herramienta: Llave 10 mm.



Cómo queda al final del paso 2


PASO 3 DE 6

3 Vagón rojo

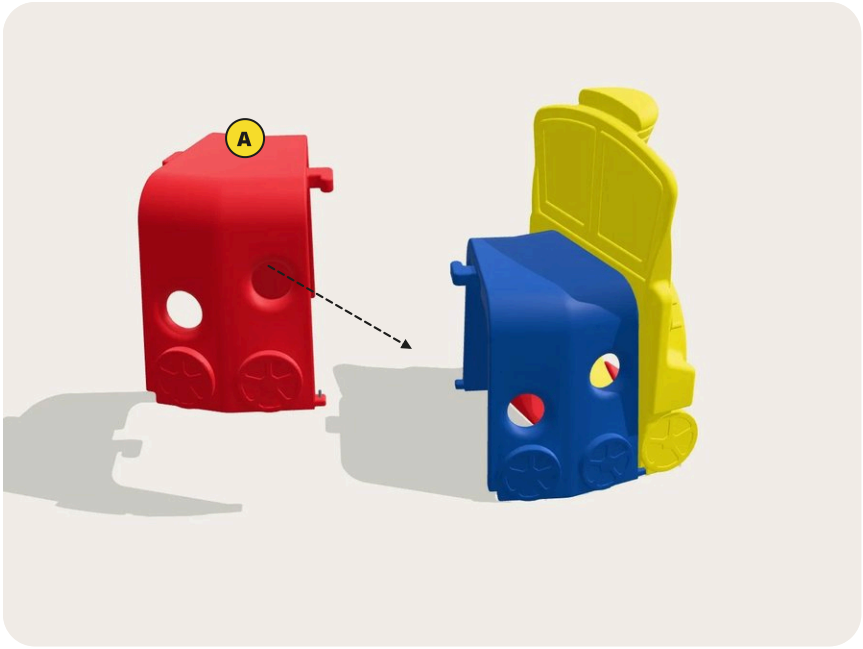

A Vagón rojo (C)

TORNILLO Y HERRAMIENTA

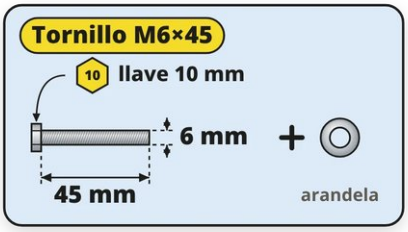

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja el **vagón rojo (C)** detrás del azul, de la misma forma: inclinado, girando hasta que se ajuste.

Por debajo, pasa un **tornillo M6×45 con arandela** en cada uno de los 2 agujeros de la unión y apriétalo en el remache de la pieza de arriba (llave 10 mm). Para alcanzarlos, levanta un poco la pieza de adelante.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Vagón rojo (C) ref. 959803
- **2×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo



Cómo queda al final del paso 3


PASO 4 DE 6

4 Vagón verde

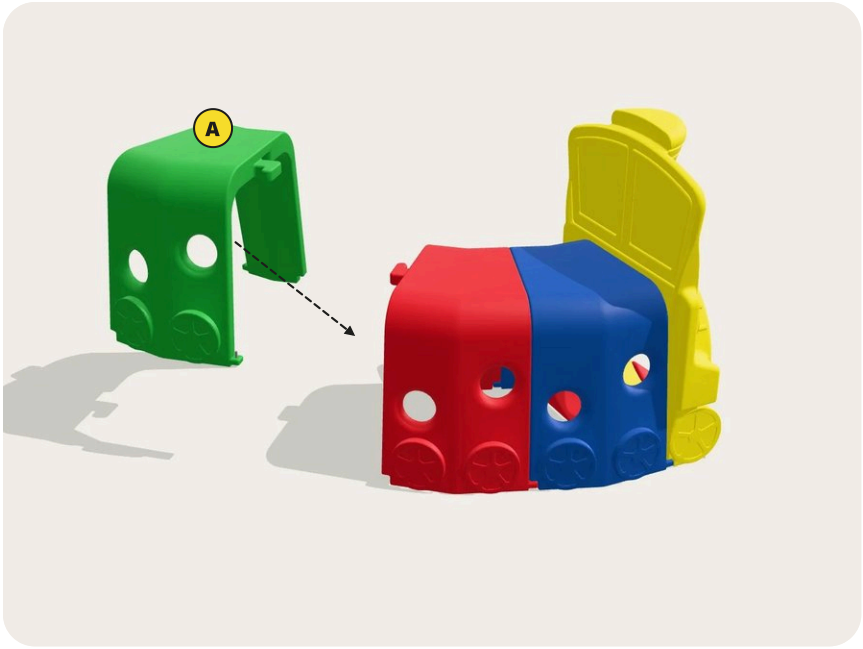

A Vagón verde (C)

TORNILLO Y HERRAMIENTA

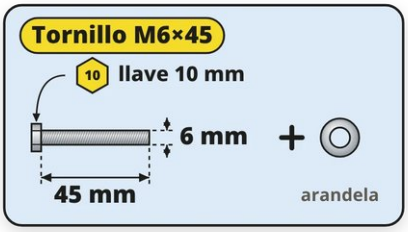

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja el **vagón verde (C)** detrás del rojo, de la misma forma.

Por debajo, pasa un **tornillo M6×45 con arandela** en cada uno de los 2 agujeros de la unión y apriétalo en el remache de la pieza de arriba (llave 10 mm). Para alcanzarlos, levanta un poco la pieza de adelante.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Vagón verde (C) ref. 959807
- **2×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo



Cómo queda al final del paso 4


PASO 5 DE 6

5 Trasera



A Trasera (D)

TORNILLO Y HERRAMIENTA

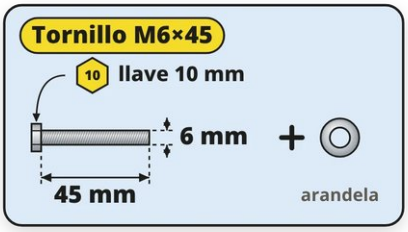

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cierra el trencito con la **trasera (D)**, encajada detrás del último vagón.

Por debajo, pasa un **tornillo M6×45 con arandela** en cada uno de los 2 agujeros de la unión y apriétalo en el remache de la pieza de arriba (llave 10 mm). Para alcanzarlos, levanta un poco la pieza de adelante.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Trasera (D) ref. 959802
- **2×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 6

6 Limpiavías en la trasera



A Limpiavías (A)

B Trasera (D)

Encaja el otro **limpiavías (A)** debajo de la trasera, levantando un poco el conjunto ya montado.

Los vagones pueden montarse en curva, como aquí, o en línea recta.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Limpiavías (A)
ref. 959804



Cómo queda al final del paso 6

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza



Uniones de los vagones

2 tornillos M6×45 con arandela en cada unión, de abajo hacia arriba, en el remache de la pieza de arriba.



Limpiavías

Encajados debajo de la frente y de la trasera.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 50 kg en cada vagón. Comprueba que los 8 tornillos estén apretados, que los pernos laterales estén encajados y que los 2 limpiavías estén en su lugar.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

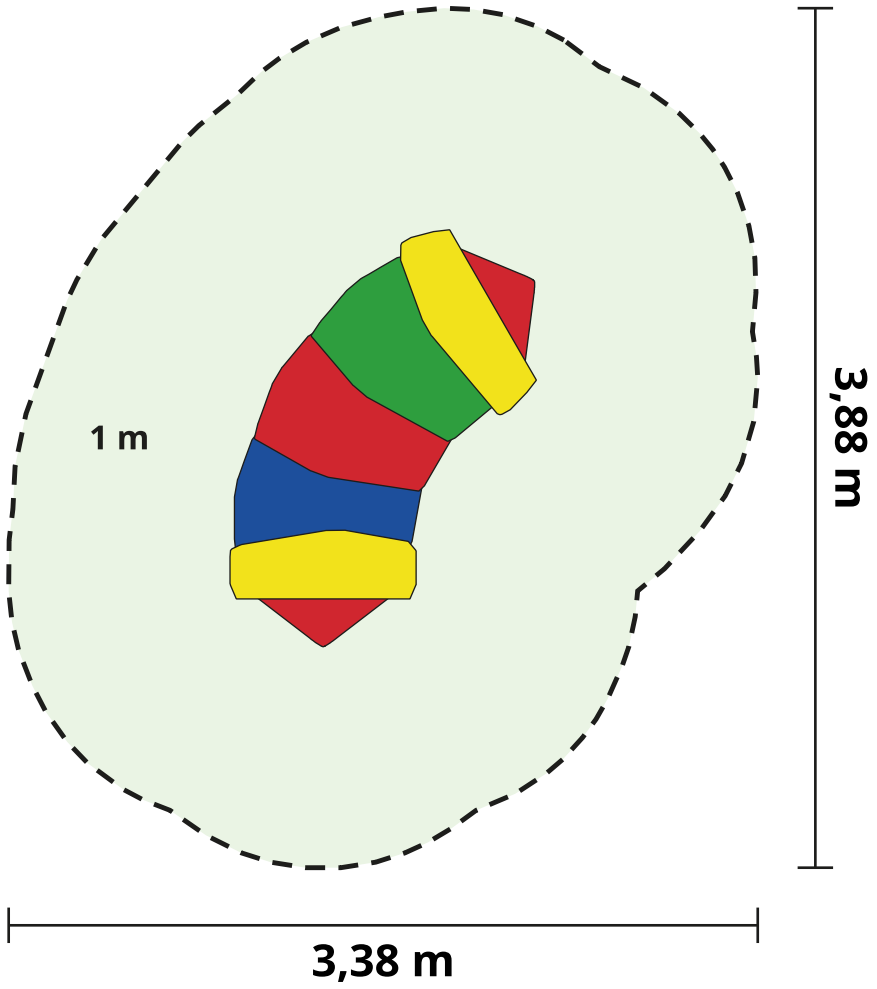

Área reservada para la instalación (vista superior, montado en curva): 1 m libre alrededor, 3,38 × 3,88 m. En línea recta, el trencito mide 2,12 × 0,86 × 1,22 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **680 mm**.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: en línea recta el trencito ocupa unos 2,12 × 0,86 m en el suelo; en curva, como en la figura, unos 1,88 × 1,38 m. Deja 1 m libre alrededor.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Tornillos de las uniones apretados, pernos laterales encajados y limpiavías en su lugar

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Trenzinho da Alegria · ref. 0959.8
Guarda este manual para futuras consultas.