Mundo dos Fofossauros

ref. 1022.1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Medidas do produto: **5,77 × 4,67 × 2,23 m**
4 módulos ligados por 3 pontes, com escorregador túnel, escorregador em curva, escorregador em módulos, rampa, 2 escaladas, 8 copas de árvore e piscina de bolinhas
Área de instalação: 7,68 × 9,77 m
Faixa etária: de 3 a 8 anos · peso máximo de 80 kg por plataforma
Montagem por adultos; para levar o túnel e os escorregadores, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
48 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte um módulo de cada vez, na ordem: **módulo 1** (túnel), **módulo 2** (rampa), **módulo 3** (escorregador em curva) e **módulo 4** (escorregador em módulos). As pontes e a piscina de bolinhas ligam os módulos.
- Os tubos vão sempre com os **furos para cima**.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Pontes, rampa, escorregadores e tampas do piso são parafusados no piso **de baixo para cima**.


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (64 un, passos 1, 2, 12, 13, 22, 23, 32 a 35, 45 e 47) e parafusos M6×90 (16 un, passos 10, 20, 30 e 42)
- **Chave 13 mm** de boca ou combinada: parafusos M8×40 (4 un, passos 43 e 44)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos 5/16" × 2 1/4" com porca (8 conjuntos, passos 11, 21, 31 e 46) e 5/16" × 2" com porca (8 conjuntos, passos 43 e 44). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.

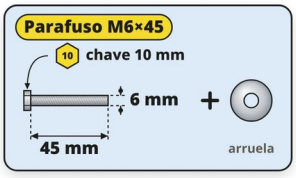


64× Parafuso M6×45 · passos 1, 2, 12, 13, 22, 23, 32 a 35, 45 e 47

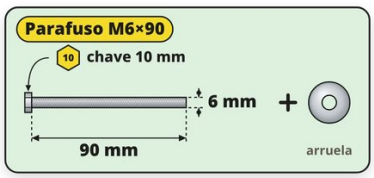


16× Parafuso M6×90 · passos 10, 20, 30 e 42

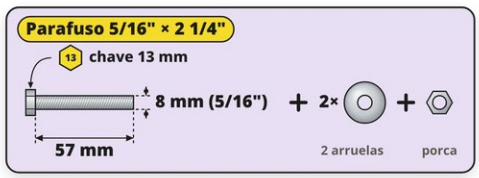

8× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passos 11, 21, 31 e 46

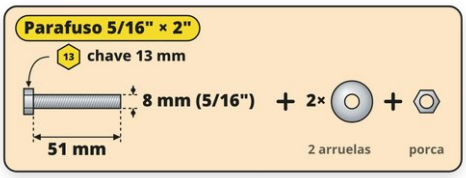

8× Parafuso 5/16" × 2" · passos 43 e 44

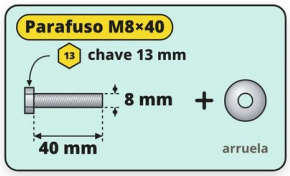

4× Parafuso M8×40 · passos 43 e 44

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Mundo dos Fofossauros




PISO MARROM — 4×
Nº 1 · ref. 1022110



PERNA — 6×
Nº 2 · ref. 998708



ESCALADA — 2×
Nº 3 · ref. 1022103



TAMPA DO PISO — 3×
Nº 4 · ref. 1022105

TUBO 2210 — 8×
Nº 5 · ref. 1022130

TUBO 1550 — 6×
Nº 6 · ref. 1003202

TUBO 1600 — 2×
Nº 7 · ref. 1022134



TAMPA DO TUBO — 8×
Nº 8 · ref. 1100137




PAREDE FOFOSSAURO TRIX LARANJA — 2×
Nº 9 · ref. 1022111



PAREDE FOFOSSAURO TRIX VERDE — 2×
Nº 10 · ref. 1022101



PAREDE FOFOSSAURO SCOT VERDE — 2×
Nº 11 · ref. 1022112



PAREDE FOFOSSAURO SCOT ROXA — 2×
Nº 12 · ref. 1022102



PAREDE LISTRADA LARANJA — 2×
Nº 13 · ref. 998726



PAREDE LISTRADA AMARELA — 2×
Nº 14 · ref. 998707



PAREDE COM BOLINHAS LARANJA — 2×
Nº 15 · ref. 998706




PAREDE COM BOLINHA AMARELA — 1×
Nº 16 · ref. 998727



PAREDE AMARELA COM BOLINHAS – PARA TÚNEL — 1×
Nº 17 · ref. 998730



VEDAÇÃO DE EVA — 16×
Nº 18 · ref. 998728



COPA DE ÁRVORE — 8×
Nº 19 · ref. 1022104



PONTE — 3×
Nº 20 · ref. 1000902



ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 1×
Nº 21 · ref. 998702



BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 2×
Nº 22 · ref. 998714



TRAVESSA PEQUENA — 2×
Nº 23 · ref. 953203



RAMPA AZUL — 1×
Nº 24 · ref. 1022114



ESCORREGADOR EM CURVA — 1×
Nº 25 · ref. 998703



ESCORREGADOR – MÓDULO ENTRADA — 1×
Nº 26 · ref. 1022107



ESCORREGADOR – MÓDULO RETO — 1×
Nº 27 · ref. 1022108



ESCORREGADOR – MÓDULO SAÍDA — 1×
Nº 28 · ref. 1022109

REDE DA PISCINA DE BOLINHAS — 1×
Nº 29 · ref. 2070382



BOLINHAS PLÁSTICAS Ø 76 MM — 1000×
Nº 30 · ref. 2090300



PARAFUSO SEXT. M6×45 — 64×
Nº 31 · ref. 2090194



PARAFUSO SEXT. M6×90 — 16×
Nº 32 · ref. 2090460



PARAFUSO SEXT. 5/16" × 2 1/4" — 8×
Nº 33 · ref. 2090392



PARAFUSO SEXT. 5/16" × 2" **8×**

Nº 34 · ref. 1090113



PARAFUSO SEXT. M8×40 **4×**

Nº 35 · ref. 2090320



PORCA AUTOTRAVANTE 5/16" **16×**

Nº 36 · ref. 2090370



ARRUELA M8 ABA LARGA 24 mm **116×**

Nº 37 · ref. 2090347



REBITE 8SJN-M6 **204×**

Nº 38 · ref. 2090183 · já vêm instalados



REBITE M8 (NO ESCORREGADOR) **4×**

Nº 39 · ref. 2090448

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo


Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 48

Módulo 1: pernas, escalada e piso

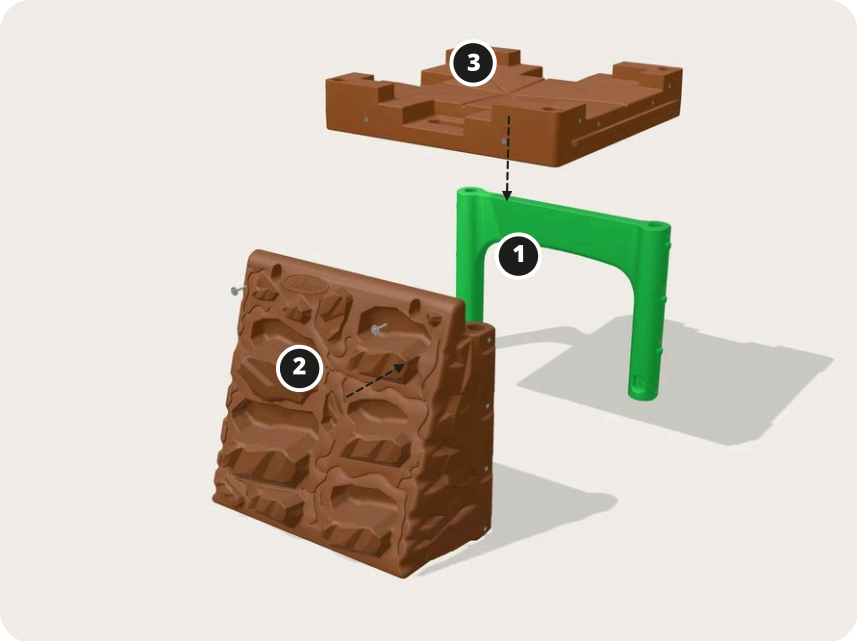

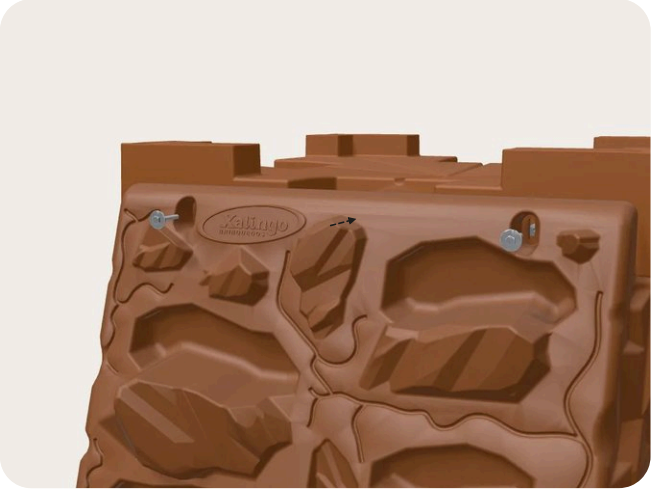

Escalada presa no piso: 2 parafusos M6×45 com arruela

Comece pelo **módulo 1**, a torre do escorregador túnel.


Posicione a **perna** (1) e a **escalada** (2) paralelas e coloque o **piso marrom** (3) sobre elas.

Prenda a escalada no piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Perna ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

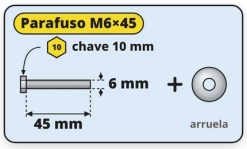


Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 48

2 Módulo 1: tampas do piso

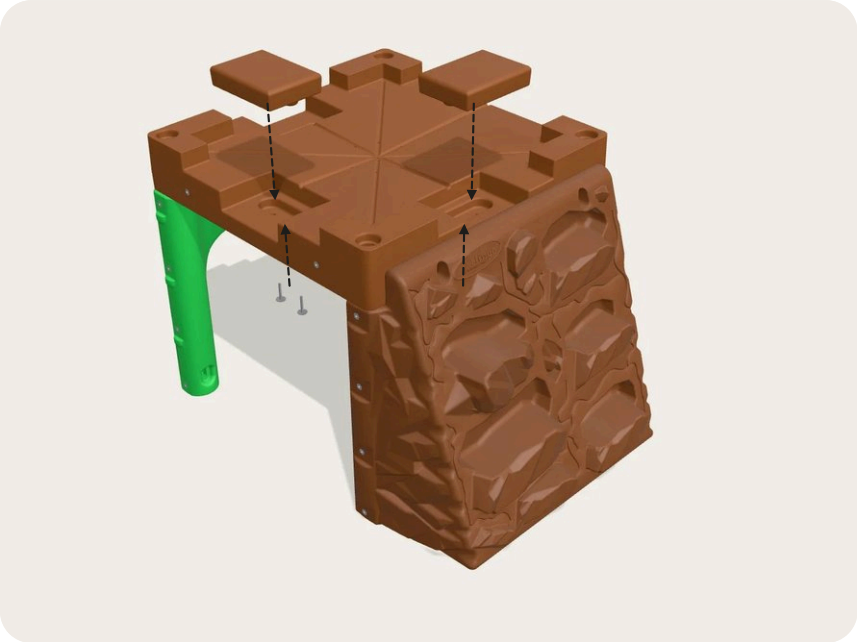


Encaixe as **2 tampas do piso** por cima, nas aberturas do piso.

Prenda cada tampa com **2 parafusos M6×45 com arruela**, colocados **por baixo** do piso, de baixo para cima.


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Tampa do piso ref. 1022105
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

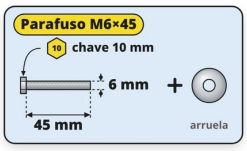

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

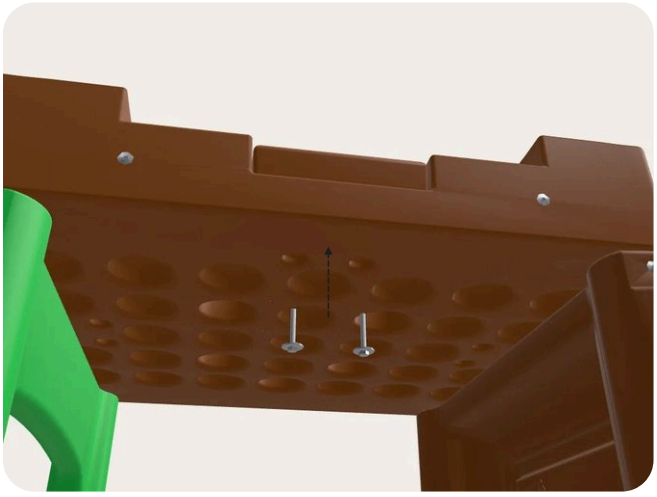


Por baixo do piso: parafusos de baixo para cima



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 48

3 Módulo 1: tubos

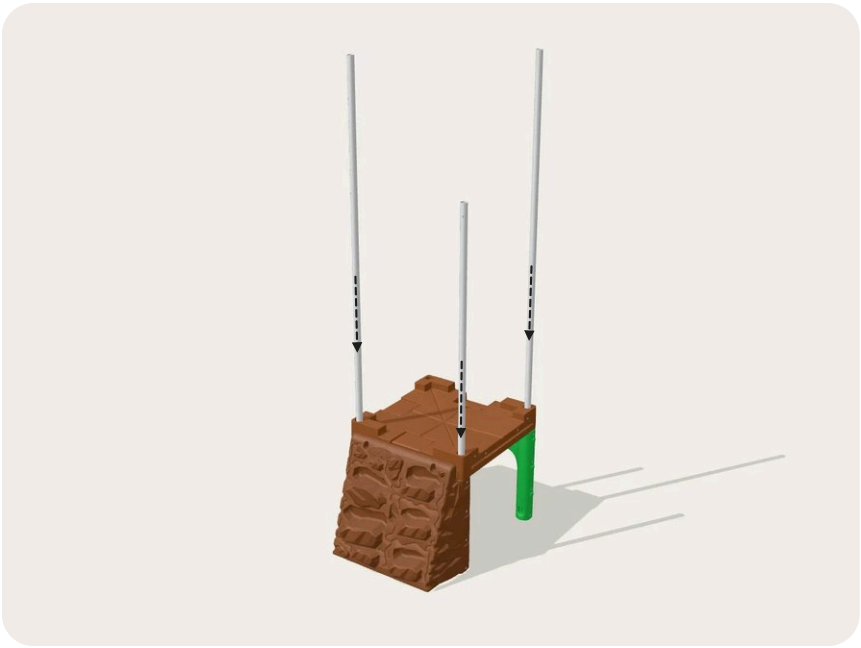


Insira **2 tubos de 2210 mm** e **1 tubo de 1550 mm** nos cantos indicados, sempre com os **furos para cima**.

O quarto canto fica sem tubo por enquanto.

> Os tubos de 2210 mm ficam em cantos opostos: neles vão as copas das árvores.

PEÇAS DESTE PASSO


	1× Tubo 1550 ref. 1003202
	2× Tubo 2210 ref. 1022130

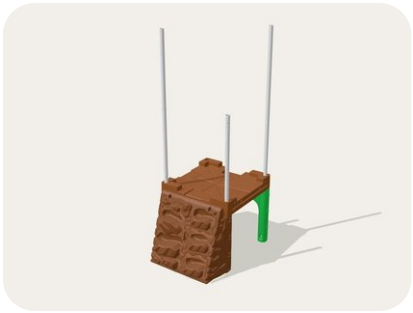

Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 48

4 Identifique as paredes

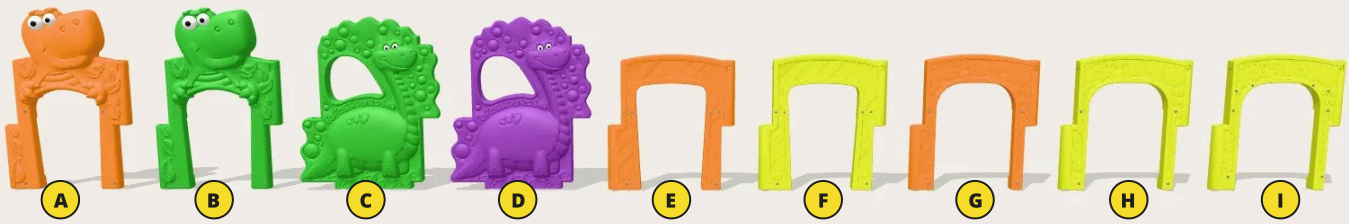


- **A** Parede Fofossauro Trix laranja (2 un): módulos 1 e 3
- **B** Parede Fofossauro Trix verde (2 un): módulos 2 e 4
- **C** Parede Fofossauro Scot verde (2 un): módulos 1 e 3
- **D** Parede Fofossauro Scot roxa (2 un): módulos 2 e 4
- **E** Parede listrada laranja (2 un): módulos 1 e 3
- **F** Parede listrada amarela (2 un): módulos 2 e 4
- **G** Parede com bolinhas laranja (2 un): módulos 2 e 4
- **H** Parede com bolinha amarela (1 un): módulo 3
- **I** Parede amarela com bolinhas para túnel (1 un): módulo 1

O Mundo dos Fofossauros tem **16 paredes** de 9 tipos, 4 em cada módulo. Separe as paredes de cada módulo antes de começar.

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar as pontes, a rampa e os escorregadores.

PASSO 5 DE 48

5 Módulo 1: parede listrada laranja

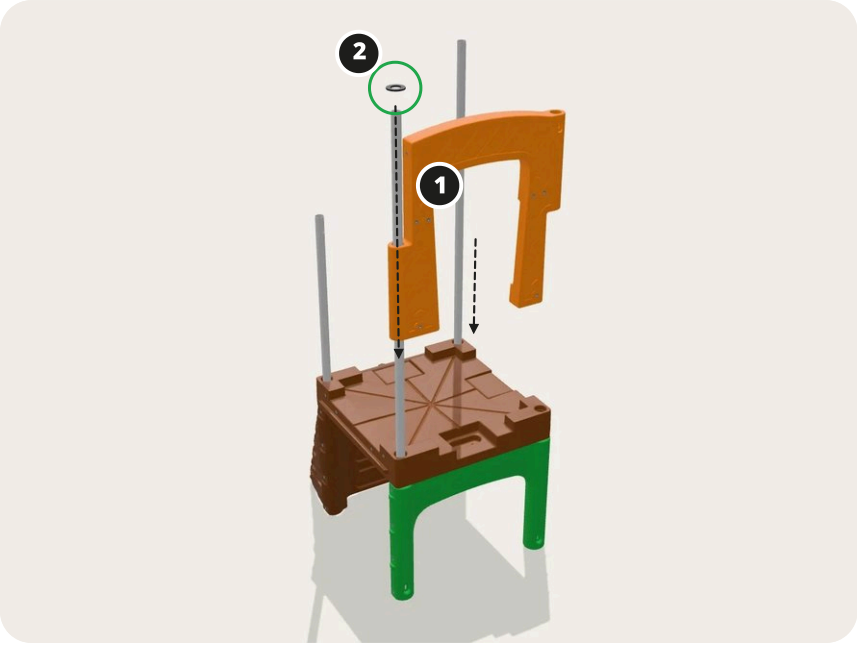

Encaixe a parede **listrada laranja** descendo pelos tubos, no lado da ponte para o módulo 2.


Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A ordem das paredes importa: em cada canto, uma parede encaixa **embaixo** e a outra **por cima**, com um espaçador de EVA entre elas. Siga a ordem dos passos.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja
ref. 998726


1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

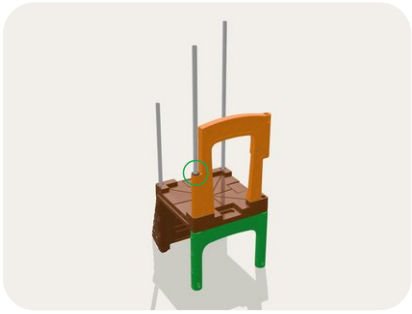

Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 48

6 Módulo 1: parede amarela com bolinhas para túnel

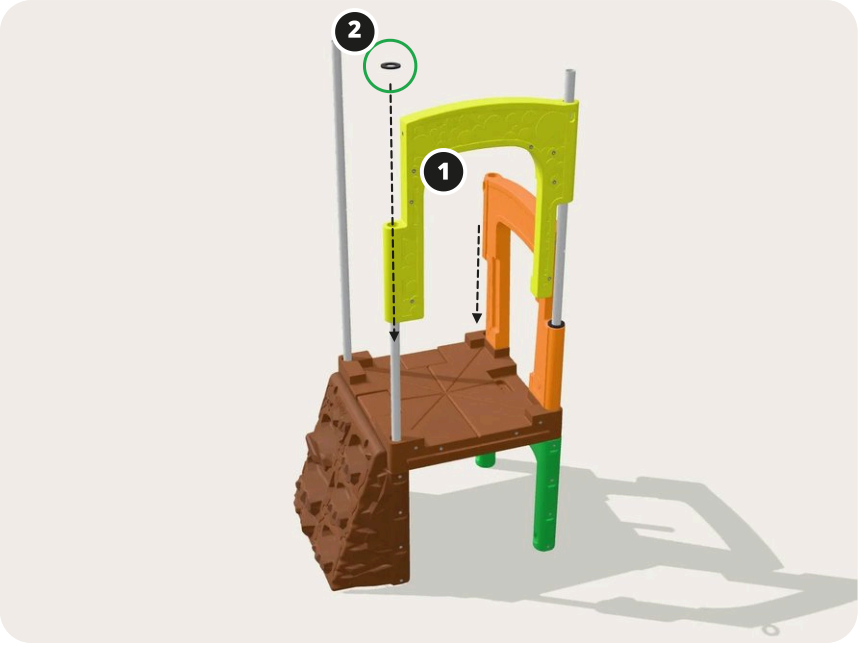


Encaixe a parede **amarela com bolinhas para túnel** ao lado da listrada laranja: é nela que o túnel vai ser preso.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede amarela com bolinhas para túnel ref. 998730

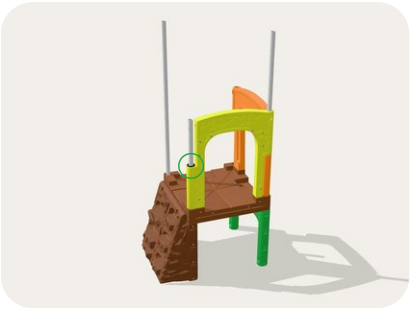

Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 48

7 Módulo 1: parede Trix laranja

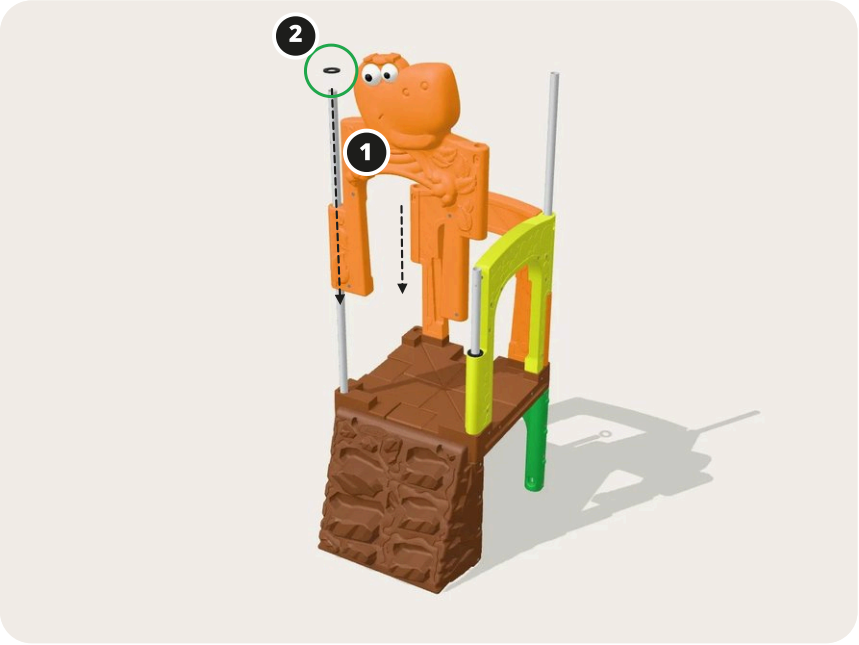


Encaixe a parede **Fofossauro Trix laranja** do lado da escalada.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede Fofossauro Trix laranja ref. 1022111

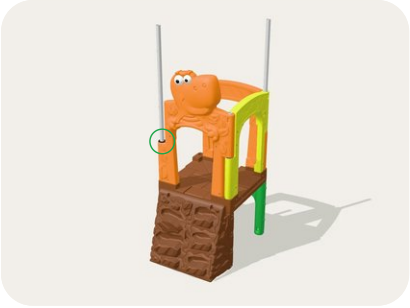

Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 48

8 Módulo 1: parede Scot verde



1. Encaixe a ponta da parede **Fofossauro Scot verde** no tubo de 2210 mm e desça a parede com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no próximo passo e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede Fofossauro Scot verde
ref. 1022112



Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 48

9 Módulo 1: espaçador, último tubo e tampas

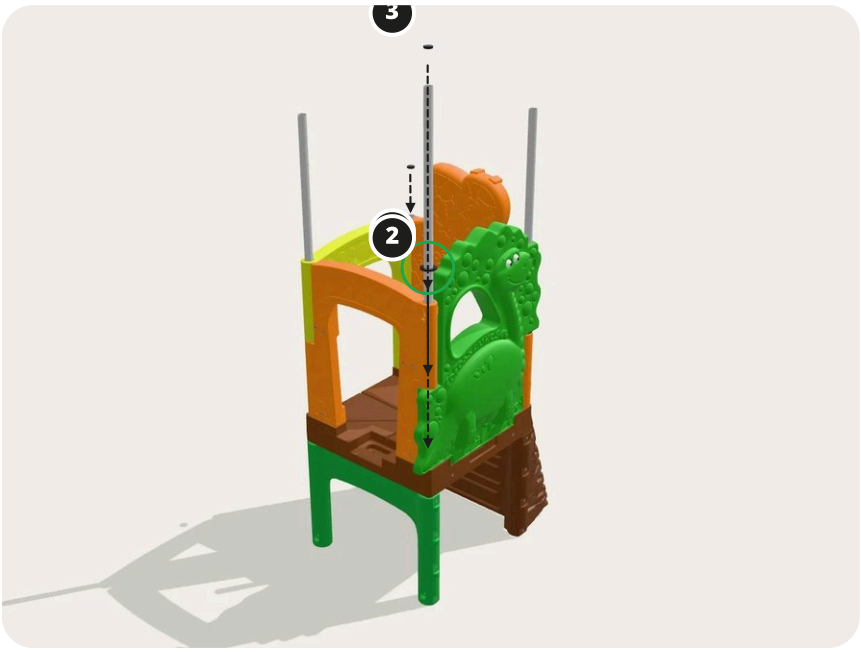


1. Coloque o **espaçador de EVA** no canto que ficou livre, entre as duas paredes.

2. Desça o **último tubo de 1550 mm** (furos para cima) nesse canto: ele atravessa as paredes e o espaçador e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos tubos mais curtos.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

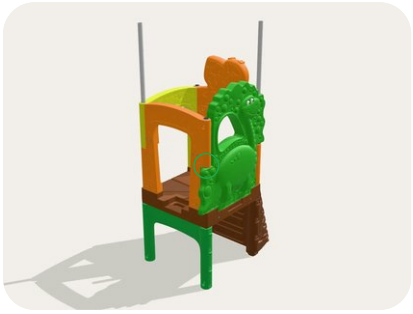


Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 48

10 Módulo 1: parafusos das paredes

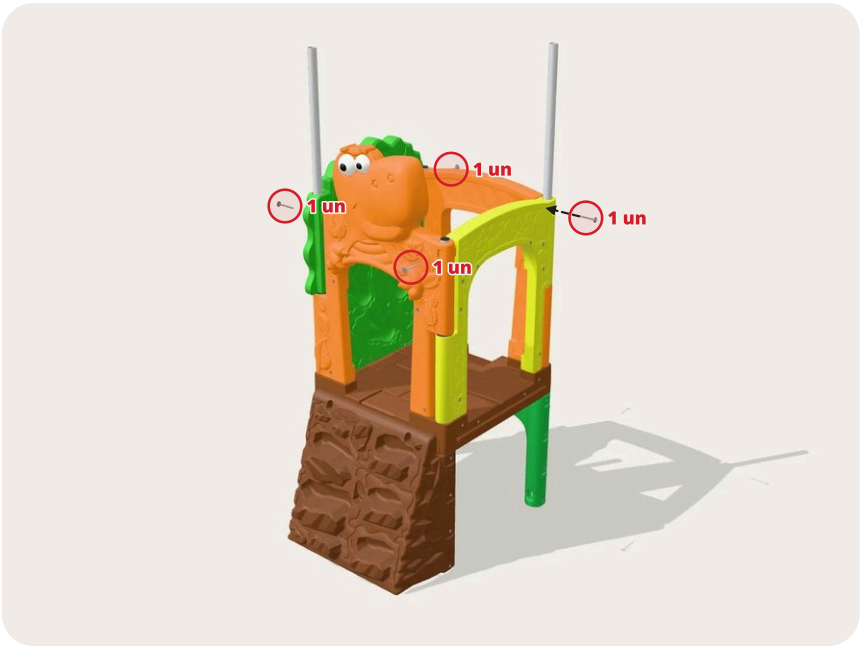

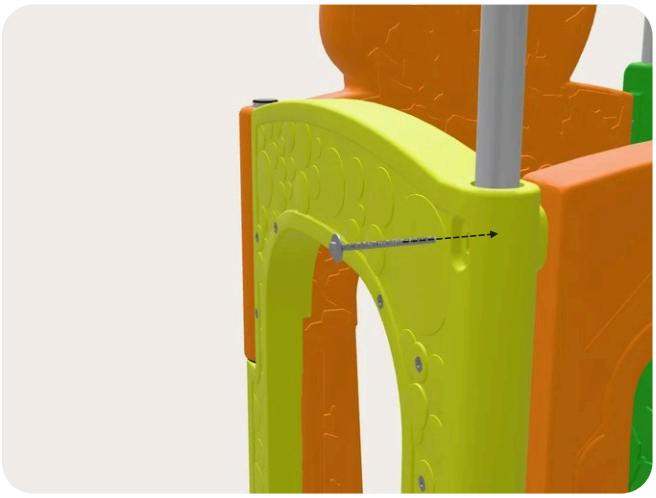

Parafuso M6×90 + arruela atravessando o tubo

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados de fora para dentro, atravessando o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO




4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"



4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA

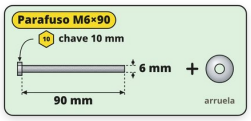

Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 48

11 Módulo 1: copas das árvores



Encaixe as **2 copas** no alto dos tubos de 2210 mm e prenda cada uma com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, uma **arruela de cada lado** e a **porca autotravante**.

> Aperte com duas chaves de 13 mm: uma segura a cabeça do parafuso e a outra gira a porca.


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392



Parafuso 5/16" × 2 1/4", uma arruela de cada lado e porca autotravante

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 48

12 Escorregador túnel: túnel sobre as bases

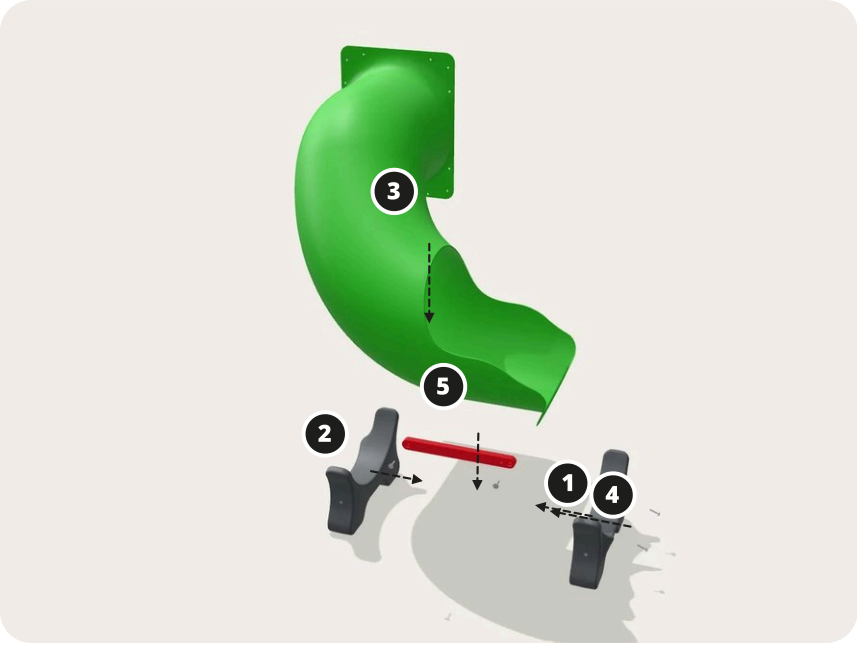


No chão, posicione as **2 bases** e apoie o **túnel** sobre elas.

Prenda a base da frente no túnel com **2 parafusos M6×45 com arruela**.

Una as duas bases com as **2 travessas vermelhas**: 4 parafusos M6×45 com arruela.

PARAFUSO E FERRAMENTA

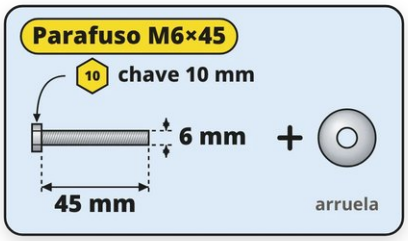

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **6×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"




Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 48

13 Escorregador túnel na torre



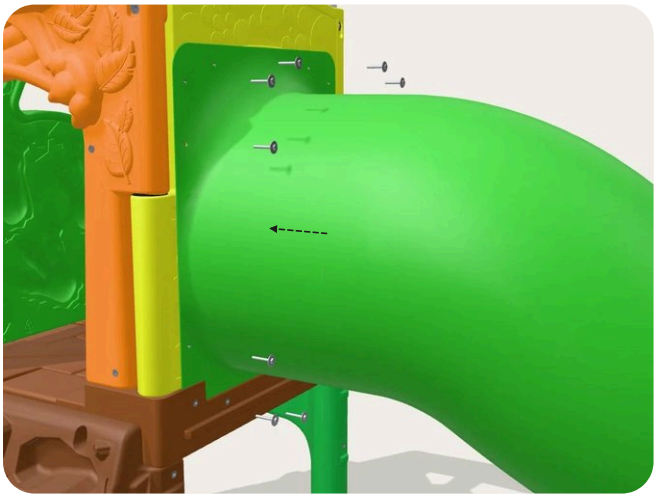

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel

Leve o túnel até o módulo 1 e encaixe a boca na parede **amarela com bolinhas para túnel**.


Prenda com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

> Duas pessoas facilitam: uma segura o túnel enquanto a outra coloca os parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **12×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

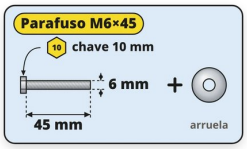


Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 48

14 Módulo 2: pernas, piso e tubos

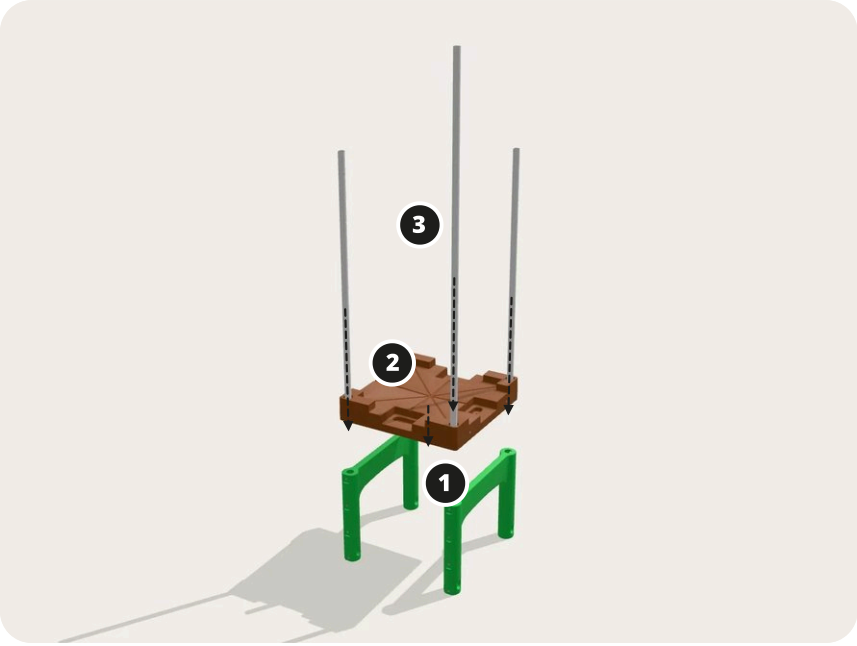


Monte o **módulo 2** (torre da rampa) ao lado do módulo 1, do lado da parede listrada laranja.

Coloque o piso sobre as **2 pernas**. Insira **1 tubo de 2210 mm**, **1 tubo de 1550 mm** e **1 tubo de 1600 mm** nos cantos indicados, sempre com os **furos para cima**.

> O segundo tubo de 2210 mm entra depois das paredes, no canto que ficar livre.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **1×** Tubo 1600 ref. 1022134

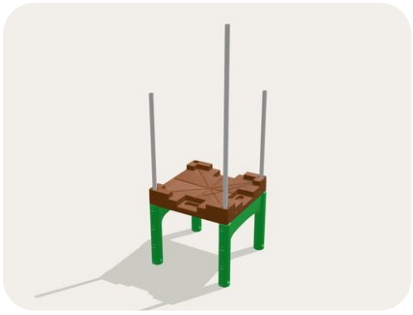

Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 48

15 Módulo 2: parede listrada amarela

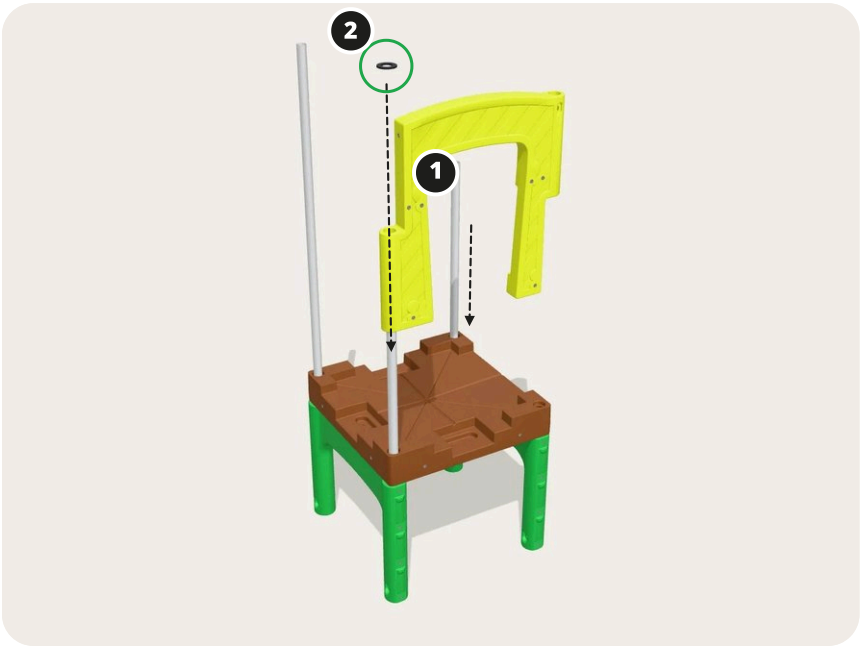

Encaixe a parede **listrada amarela** no lado voltado para o módulo 1 (lado da ponte).

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A ordem das paredes importa: em cada canto, uma parede encaixa **embaixo** e a outra **por cima**, com um espaçador de EVA entre elas. Siga a ordem dos passos.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede listrada amarela
ref. 998707



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

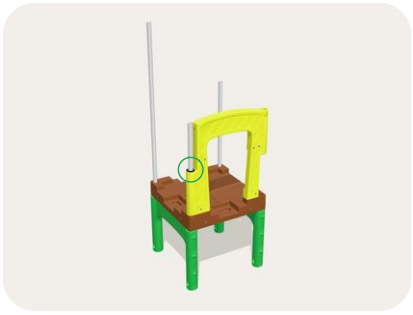

Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 48

16 Módulo 2: parede com bolinhas laranja



Encaixe a parede **com bolinhas laranja** no lado da ponte para o módulo 3.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede com bolinhas laranja
ref. 998706




1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

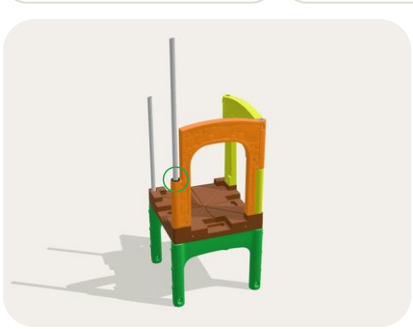

Como fica ao final do passo 16

PASSO 17 DE 48

17 Módulo 2: parede Trix verde

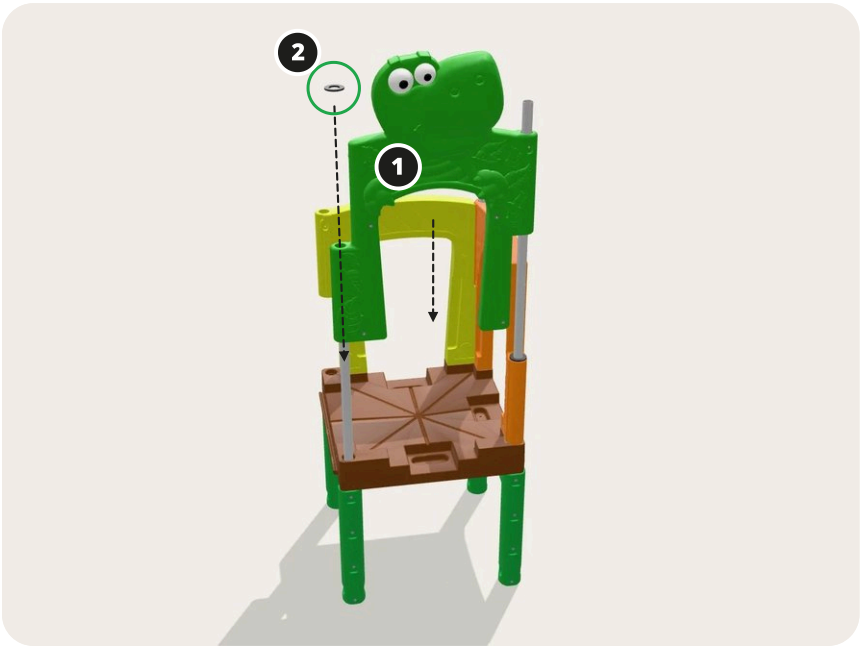

Encaixe a parede **Fofossauro Trix verde** no lado da rampa.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Como fica ao final do passo 17

PASSO 18 DE 48

18 Módulo 2: parede Scot roxa

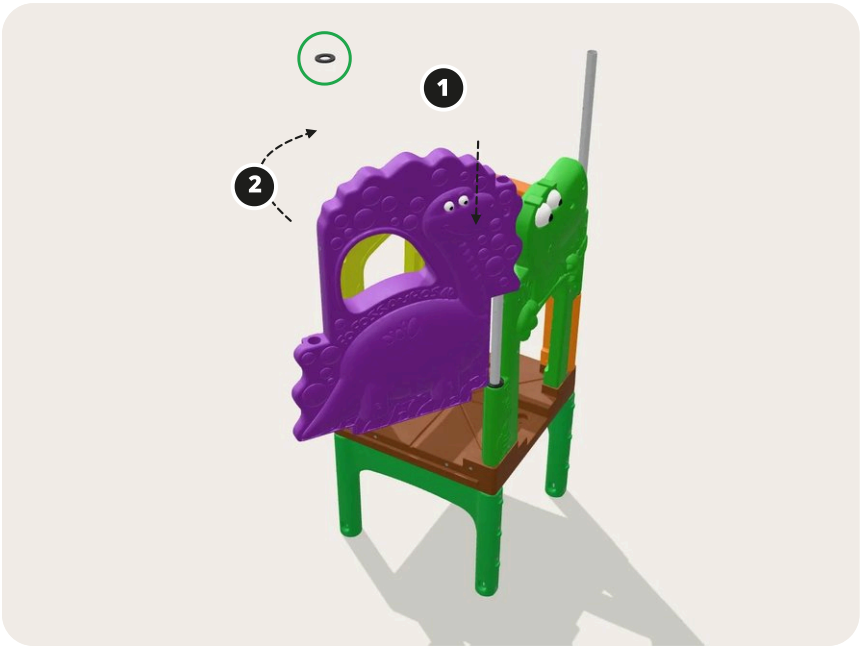

1. Encaixe a ponta da parede **Fofossauro Scot roxa** no tubo de 1600 mm e desça a parede **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até a ponta encaixar **embaixo** da parede listrada amarela.

3. Coloque um **espaçador de EVA** no encaixe entre as duas paredes, no canto que ainda está sem tubo.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no próximo passo e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728	**1×** Parede Fofossauro Scot roxa ref. 1022102



Como fica ao final do passo 18

PASSO 19 DE 48

19 Módulo 2: último tubo e tampas

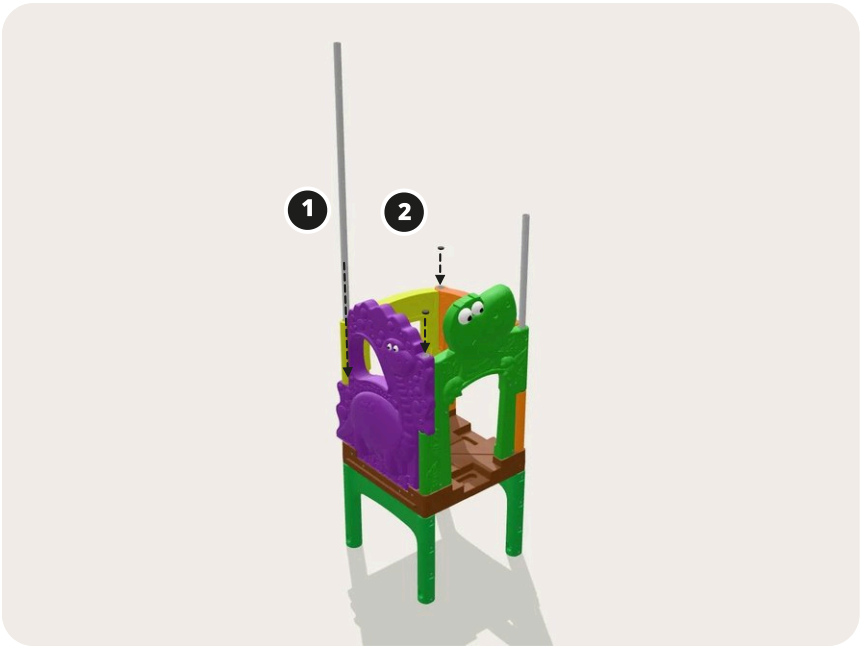

1. Desça o **último tubo de 2210 mm** (furos para cima) no canto que ficou livre: ele atravessa as paredes e trava o conjunto.

2. Encaixe as **tampas** no topo dos tubos mais curtos.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137




Como fica ao final do passo 19

PASSO 20 DE 48

20 Módulo 2: parafusos das paredes

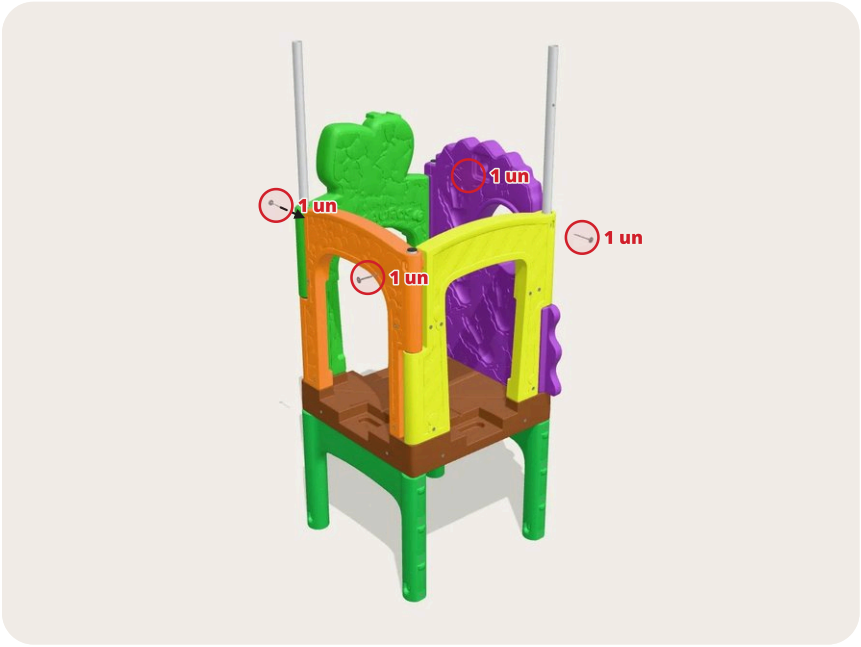

PARAFUSO E FERRAMENTA

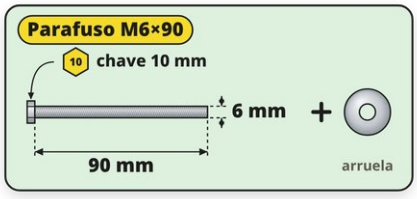

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados de fora para dentro, atravessando o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460



Como fica ao final do passo 20

PASSO 21 DE 48


21 Módulo 2: copas das árvores



Encaixe as **2 copas** no alto dos tubos de 2210 mm e prenda cada uma com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, uma **arruela de cada lado** e a **porca autotravante**.

> Aperte com duas chaves de 13 mm: uma segura a cabeça do parafuso e a outra gira a porca.

PARAFUSO E FERRAMENTA

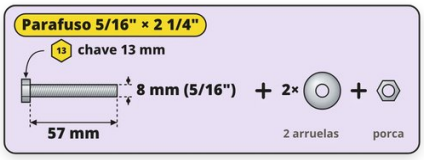

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Copa de árvore — ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) — uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **2×** Porca autotravante 5/16" — ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" — ref. 2090392



Como fica ao final do passo 21

PASSO 22 DE 48

22 Rampa

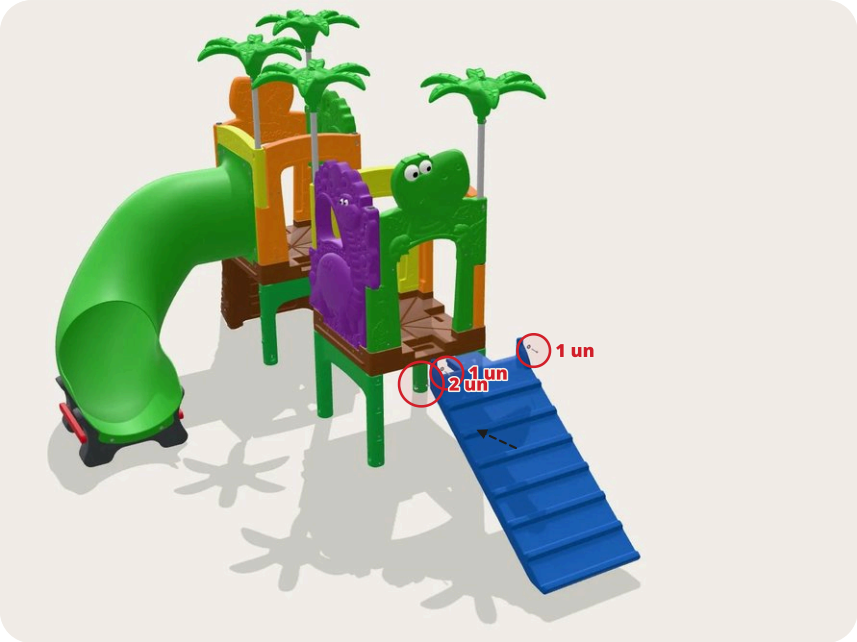



Parafuso M6×45 + arruela pela aba da rampa, até o rebite da parede


Encaixe a **rampa azul** na parede Trix verde do módulo 2.

Prenda com **4 parafusos M6×45 com arruela**: 1 em cada aba, até o rebite da parede, e 2 por baixo do piso, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

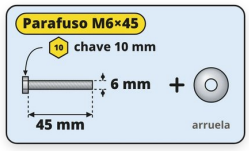

Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 22


PASSO 23 DE 48

23 Ponte entre os módulos 1 e 2



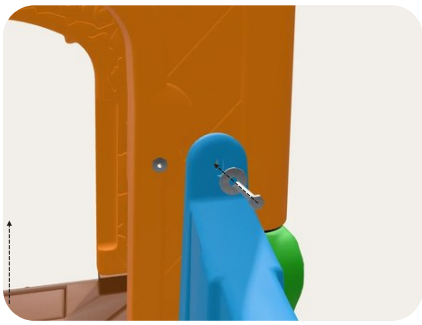

Na aba: parafuso M6×45 + arruela até o rebite da parede

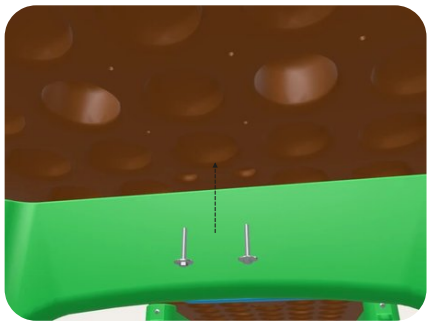

Por baixo do piso: 2 parafusos de baixo para cima

Encaixe a **ponte** entre a parede listrada laranja do módulo 1 e a listrada amarela do módulo 2.


Prenda com **8 parafusos M6×45 com arruela**: 1 em cada uma das 4 abas, até o rebite da parede, e 2 por baixo de cada piso, de baixo para cima.

> Se a ponte não encaixar, aproxime ou afaste um pouco o módulo: os rebites da parede têm de ficar alinhados com os furos das abas.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

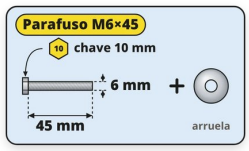

Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 23

PASSO 24 DE 48

24 Módulo 3: pernas, piso e tubos




Monte o **módulo 3** (torre do escorregador em curva) ao lado do módulo 2, do lado da parede com bolinhas laranja.

Coloque o piso sobre as **2 pernas**. Insira **2 tubos de 2210 mm** e **1 tubo de 1550 mm** nos cantos indicados, sempre com os **furos para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Tubo 2210 ref. 1022130

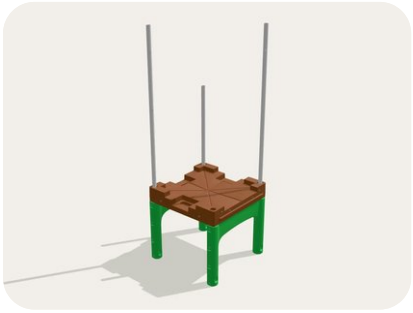

Como fica ao final do passo 24

PASSO 25 DE 48

25 Módulo 3: parede Trix laranja



Encaixe a parede **Fofossauro Trix laranja** no lado do escorregador.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A ordem das paredes importa: em cada canto, uma parede encaixa **embaixo** e a outra **por cima**, com um espaçador de EVA entre elas. Siga a ordem dos passos.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede Fofossauro Trix laranja
ref. 1022111

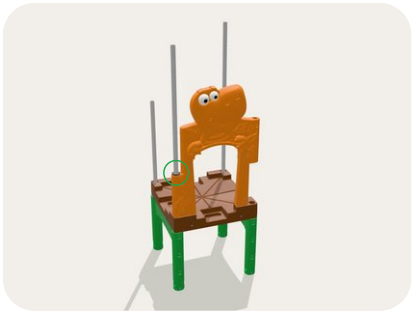

Como fica ao final do passo 25

PASSO 26 DE 48

26 Módulo 3: parede com bolinha amarela

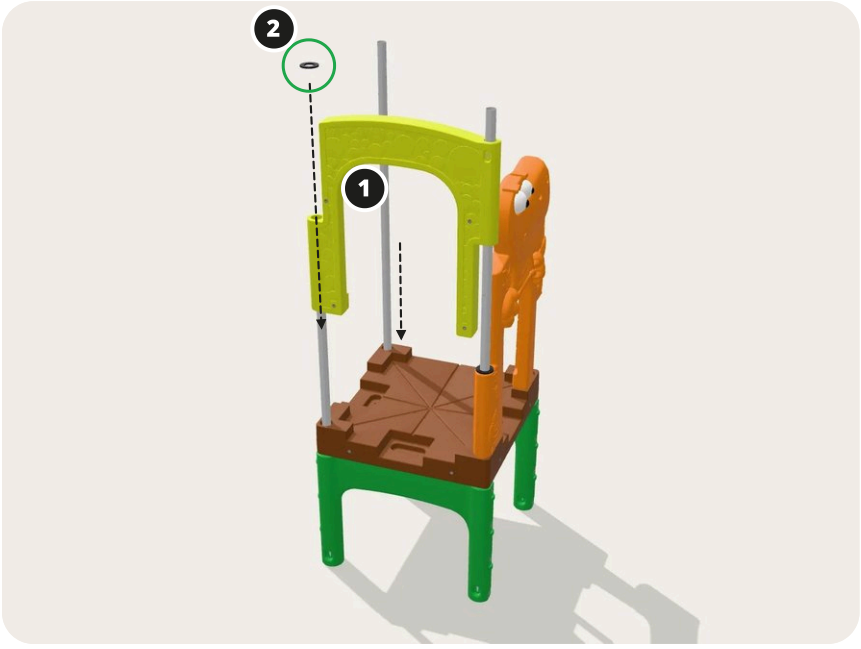

Encaixe a parede **com bolinha amarela** no lado da ponte para o módulo 2.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede com bolinha amarela
ref. 998727




1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

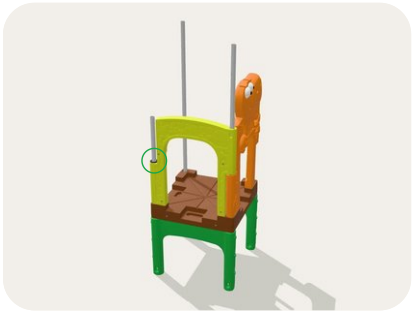

Como fica ao final do passo 26

PASSO 27 DE 48

27 Módulo 3: parede listrada laranja

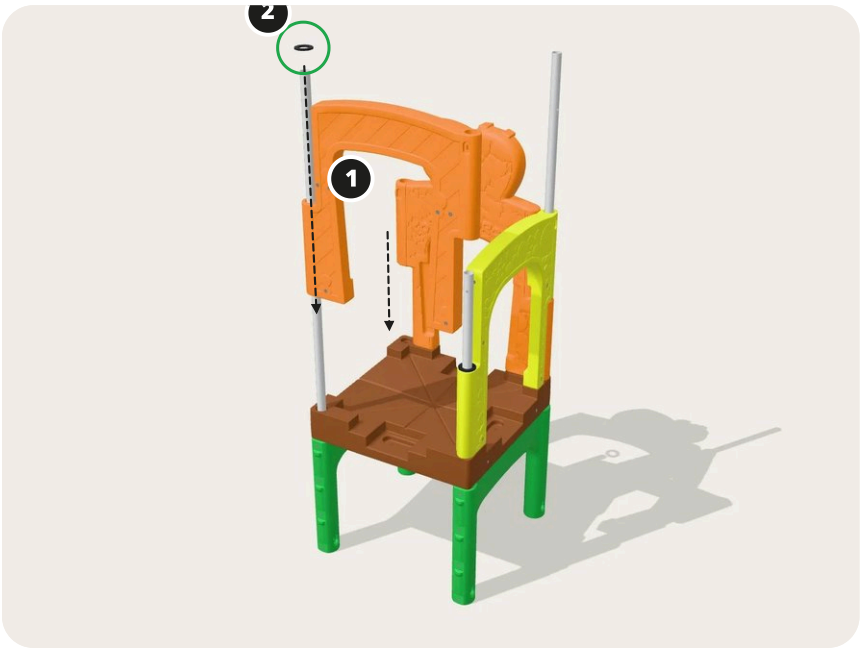


Encaixe a parede **listrada laranja** no lado da ponte para o módulo 4.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Parede listrada laranja ref. 998726
- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

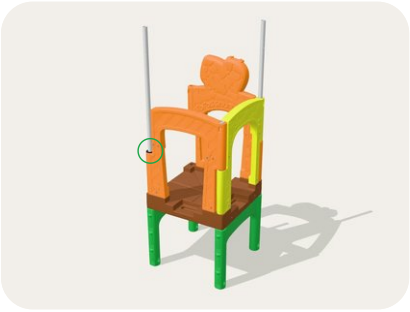

Como fica ao final do passo 27

PASSO 28 DE 48

28 Módulo 3: parede Scot verde

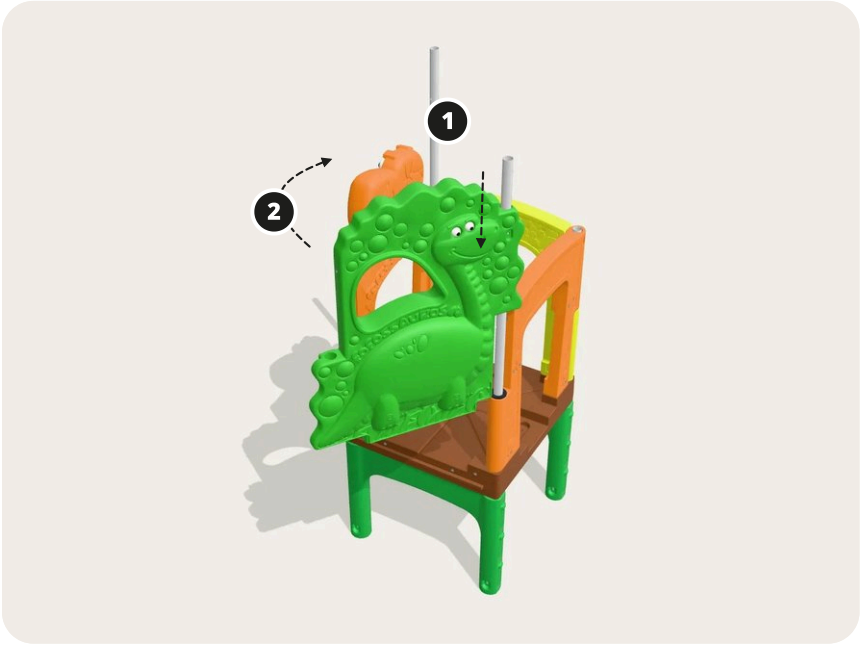

1. Encaixe a ponta da parede **Fofossauro Scot verde** no tubo de 2210 mm e desça a parede com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no próximo passo e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Parede Fofossauro Scot verde ref. 1022112



Como fica ao final do passo 28

PASSO 29 DE 48

29 Módulo 3: espaçador, último tubo e tampas

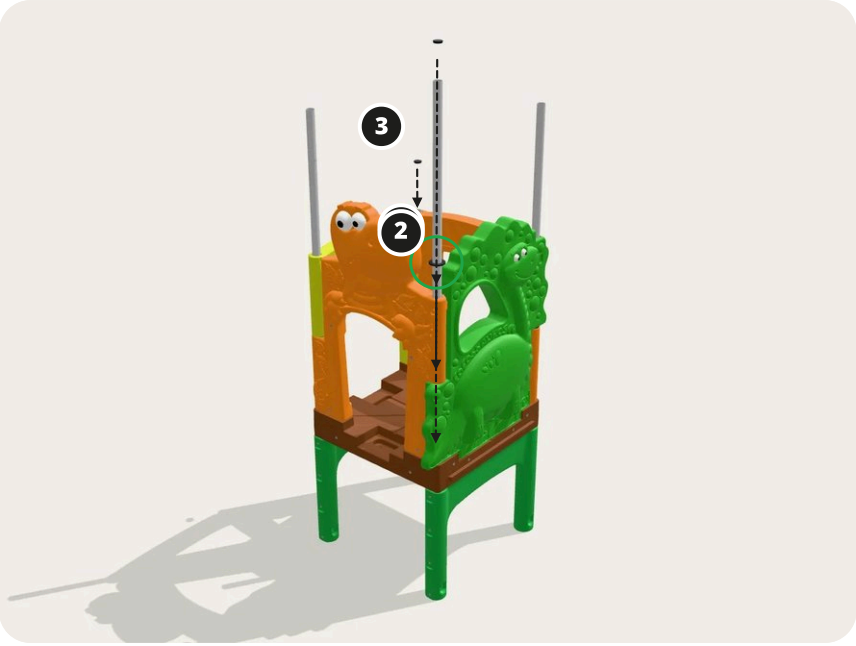


1. Coloque o **espaçador de EVA** no canto que ficou livre, entre as duas paredes.

2. Desça o **último tubo de 1550 mm** (furos para cima) nesse canto: ele atravessa as paredes e o espaçador e trava o conjunto.

3. Encaixe as **tampas** no topo dos tubos mais curtos.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137

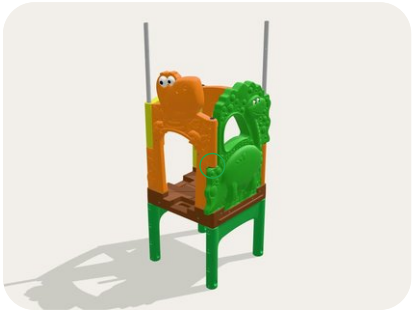

Como fica ao final do passo 29


PASSO 30 DE 48

30 Módulo 3: parafusos das paredes

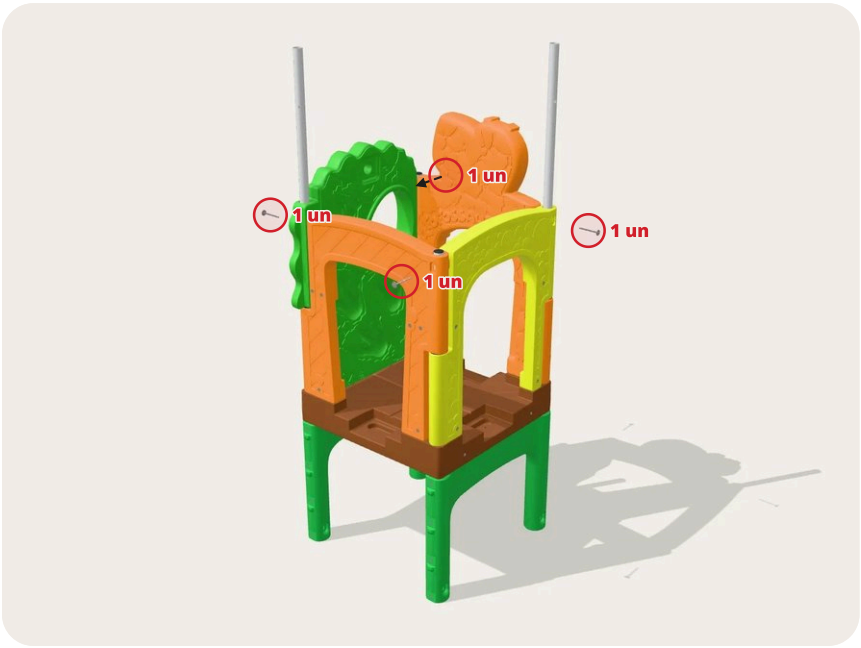

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados de fora para dentro, atravessando o tubo.

PARAFUSO E FERRAMENTA

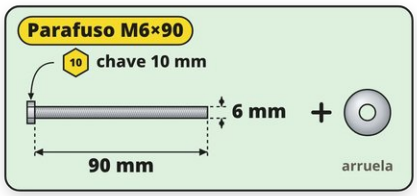

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela M8 de aba larga (24 mm)
uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460



Como fica ao final do passo 30

PASSO 31 DE 48


31 Módulo 3: copas das árvores



Encaixe as **2 copas** no alto dos tubos de 2210 mm e prenda cada uma com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, uma **arruela de cada lado** e a **porca autotravante**.

> Aperte com duas chaves de 13 mm: uma segura a cabeça do parafuso e a outra gira a porca.

PARAFUSO E FERRAMENTA

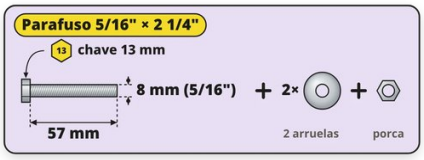

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392



Como fica ao final do passo 31

PASSO 32 DE 48

32 Escorregador em curva




Encaixe o **escorregador em curva** na parede Trix laranja do módulo 3.

Prenda com **4 parafusos M6×45 com arruela**: 1 em cada aba, até o rebite da parede, e 2 por baixo do piso, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador em curva ref. 998703
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

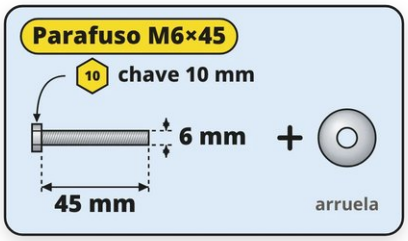

Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 32

PASSO 33 DE 48


33 Ponte entre os módulos 2 e 3



Encaixe a **ponte** entre a parede com bolinhas laranja do módulo 2 e a parede com bolinha amarela do módulo 3.

Prenda com **8 parafusos M6×45 com arruela**: 1 em cada uma das 4 abas, até o rebite da parede, e 2 por baixo de cada piso, de baixo para cima.

PARAFUSO E FERRAMENTA

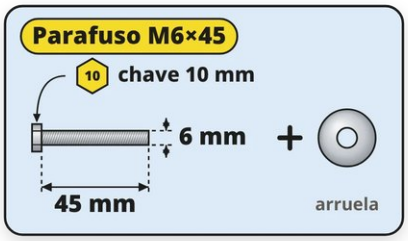

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"



Como fica ao final do passo 33

PASSO 34 DE 48

34 Módulo 4: pernas, escalada e piso

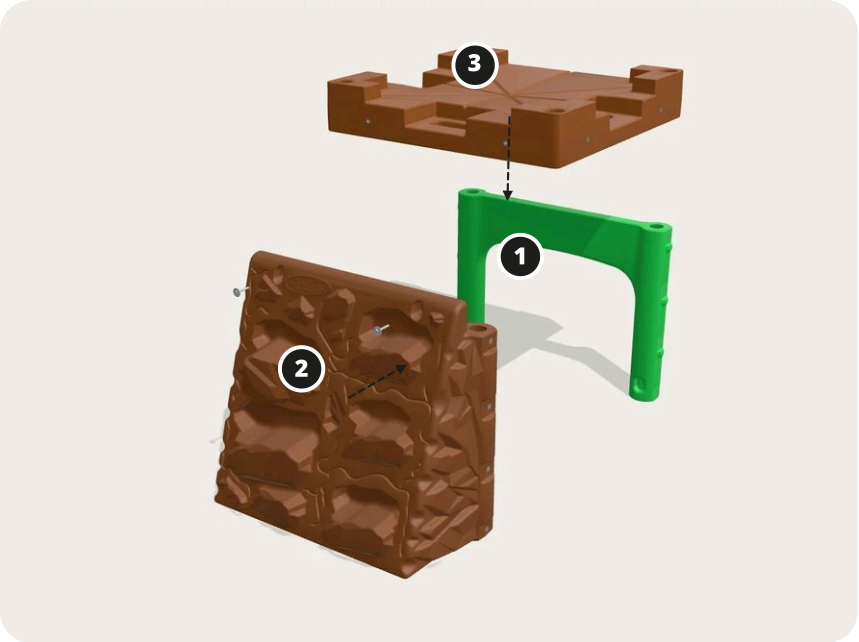


Monte o **módulo 4** (torre do escorregador em módulos) ao lado dos módulos 1 e 3.

Posicione a **perna** e a **escalada** paralelas, coloque o **piso** sobre elas e prenda a escalada no piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Perna ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

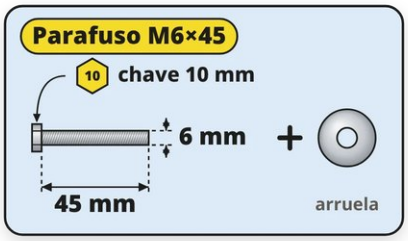


Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 34

PASSO 35 DE 48

35 Módulo 4: tampa do piso

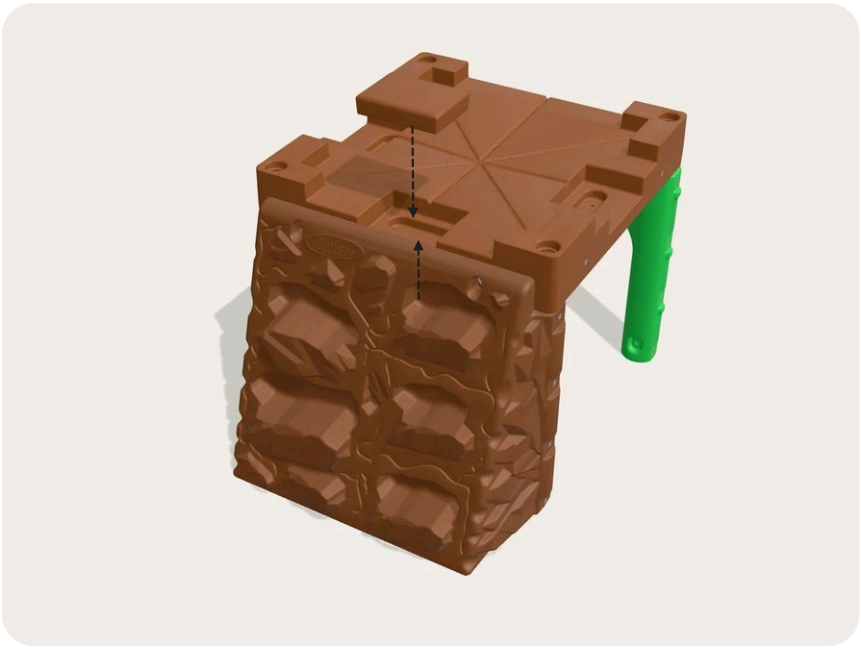


Encaixe a **tampa do piso** por cima, na abertura do piso, e prenda com **2 parafusos M6×45 com arruela**, por baixo do piso, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tampa do piso ref. 1022105
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

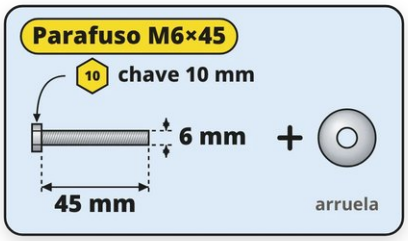


Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 35

PASSO 36 DE 48

36 Módulo 4: tubos

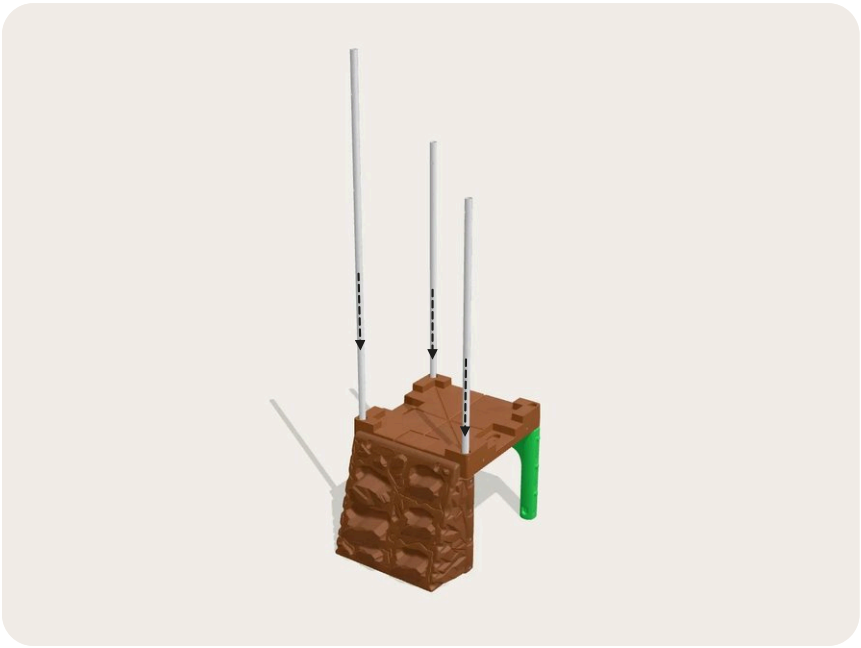


Insira **1 tubo de 2210 mm**, **1 tubo de 1550 mm** e **1 tubo de 1600 mm** nos cantos indicados, sempre com os **furos para cima**.

> O segundo tubo de 2210 mm entra depois das paredes, no canto que ficar livre.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **1×** Tubo 1600 ref. 1022134

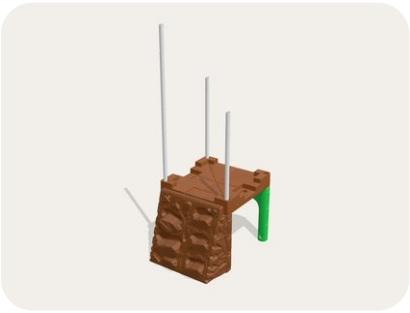

Como fica ao final do passo 36

PASSO 37 DE 48

37 Módulo 4: parede Trix verde



Encaixe a parede **Fofossauro Trix verde** no lado do escorregador.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

ATENÇÃO
A ordem das paredes importa: em cada canto, uma parede encaixa **embaixo** e a outra **por cima**, com um espaçador de EVA entre elas. Siga a ordem dos passos.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Como fica ao final do passo 37

PASSO 38 DE 48

38 Módulo 4: parede com bolinhas laranja

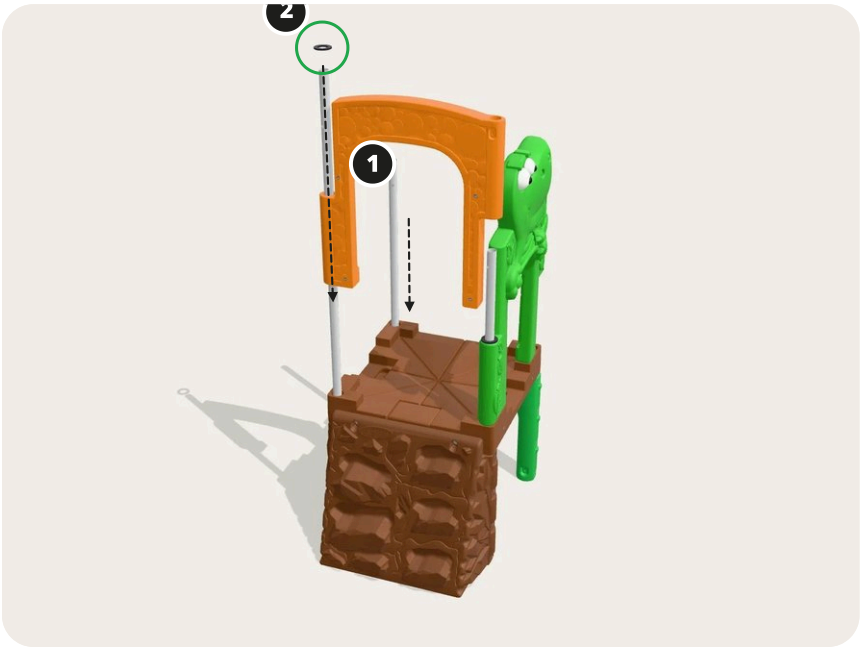

Encaixe a parede **com bolinhas laranja** no lado da escalada.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede com bolinhas laranja
ref. 998706




1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728



Como fica ao final do passo 38

PASSO 39 DE 48

39 Módulo 4: parede listrada amarela

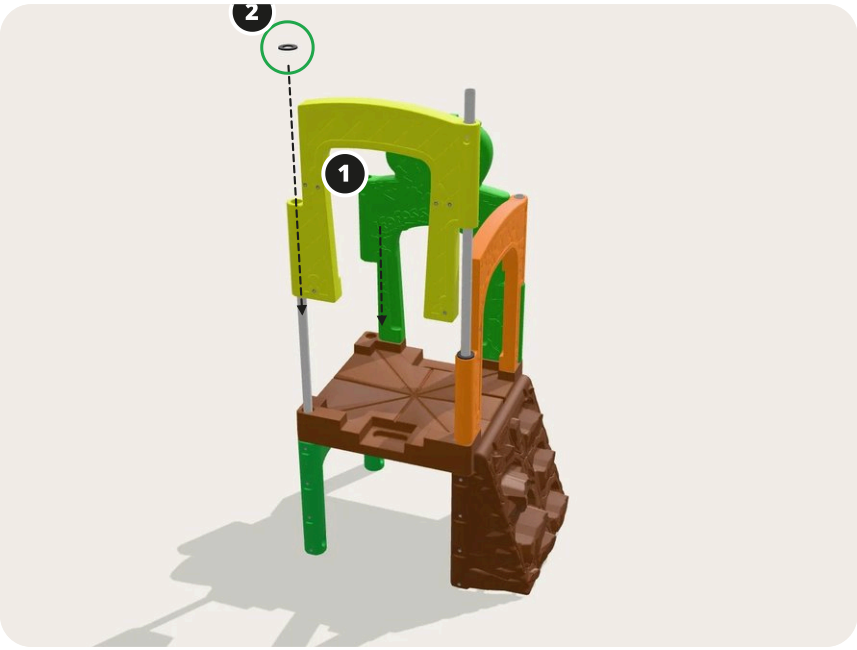

Encaixe a parede **listrada amarela** no lado da ponte para o módulo 3.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto indicado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede listrada amarela
ref. 998707



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728



Como fica ao final do passo 39

PASSO 40 DE 48

40 Módulo 4: parede Scot roxa



1. Encaixe a ponta da parede **Fofossauro Scot roxa** no tubo de 1600 mm e desça a parede **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até a ponta encaixar **embaixo** da parede Fofossauro Trix verde.

3. Coloque um **espaçador de EVA** no encaixe entre as duas paredes, no canto que ainda está sem tubo.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no próximo passo e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede Fofossauro Scot roxa ref. 1022102



Como fica ao final do passo 40

PASSO 41 DE 48

41 Módulo 4: último tubo e tampas

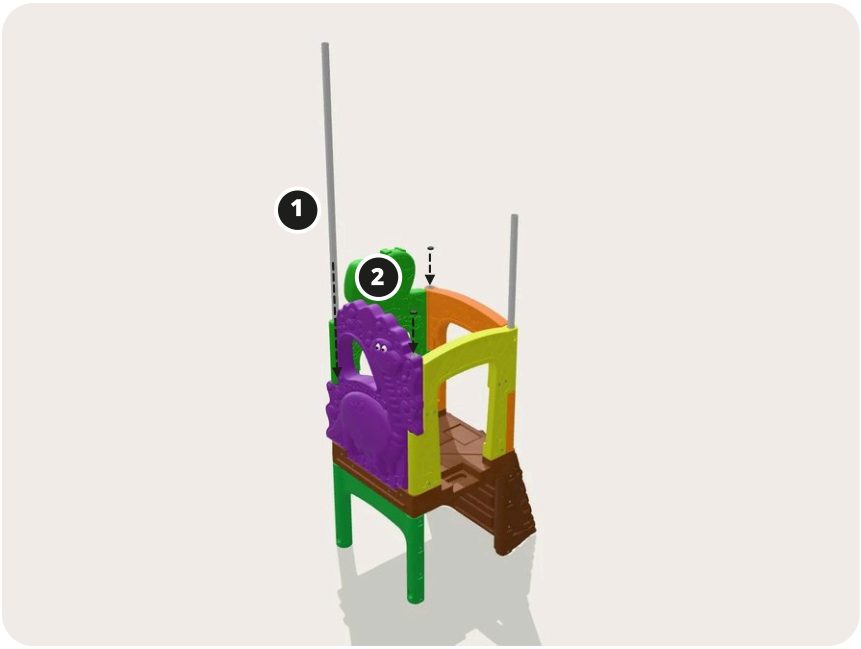

1. Desça o **último tubo de 2210 mm** (furos para cima) no canto que ficou livre: ele atravessa as paredes e trava o conjunto.

2. Encaixe as **tampas** no topo dos tubos mais curtos.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tampa do tubo ref. 1100137



Como fica ao final do passo 41

PASSO 42 DE 48

42 Módulo 4: parafusos das paredes




Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados de fora para dentro, atravessando o tubo.


PEÇAS DESTE PASSO

- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA

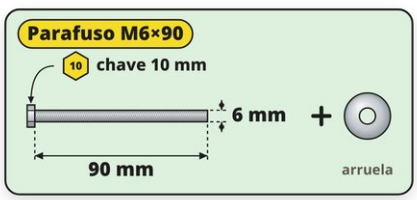


Ferramenta: **Chave 10 mm**.

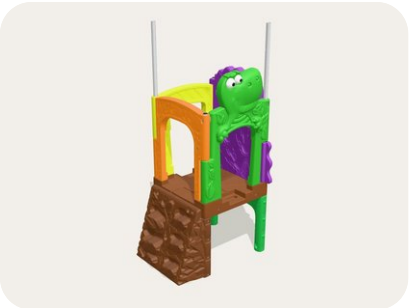


Como fica ao final do passo 42


PASSO 43 DE 48

43 Escorregador no chão: entrada e módulo reto

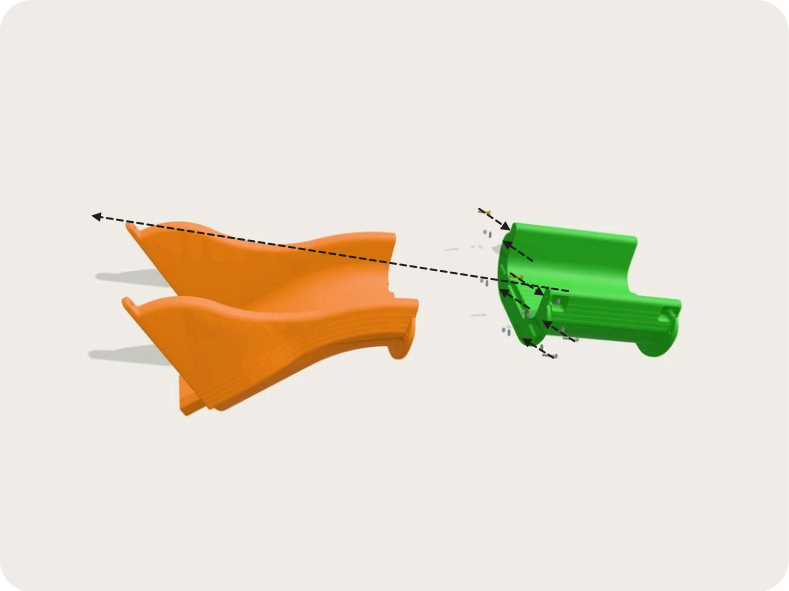

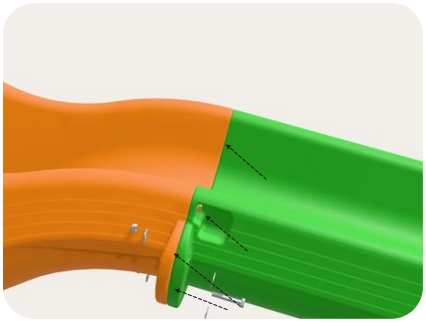

Nas abas: 5/16" × 2" + 2 arruelas + porca

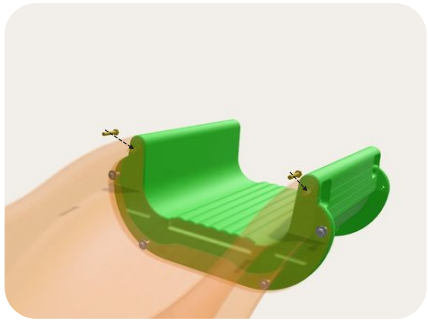

No rebaixo: M8×40 + arruela no rebite M8

Monte o escorregador **no chão**, na frente do módulo 4.

Encaixe o **módulo reto** (verde) no **módulo de entrada** (laranja) e prenda a união com 2 tipos de parafuso:

Nas abas: 4 parafusos **5/16" × 2"**, com uma arruela de cada lado e porca autotravante.

No rebaixo: 2 parafusos **M8×40** com arruela, rosqueados no rebite M8 do módulo de entrada.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos: o 5/16" × 2" vai nas abas, com porca; o M8×40 vai no rebaixo, rosqueado no rebite M8.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador – módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Escorregador – módulo reto ref. 1022108
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Ferramenta: **Chave 13 mm**.



Como fica ao final do passo 43


PASSO 44 DE 48

44 Escorregador no chão: módulo de saída

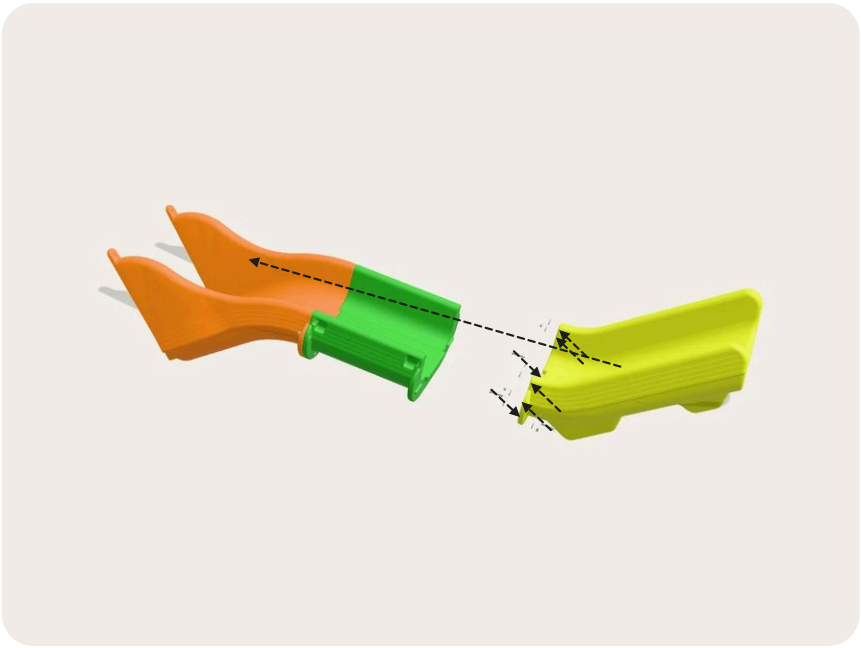


Encaixe o **módulo de saída** (amarelo) no módulo reto e prenda do mesmo jeito: 4 parafusos 5/16" × 2" com arruelas e porca nas abas e 2 parafusos M8×40 com arruela no rebaixo, rosqueados no rebite M8 do módulo de saída.

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

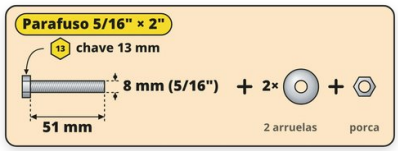

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

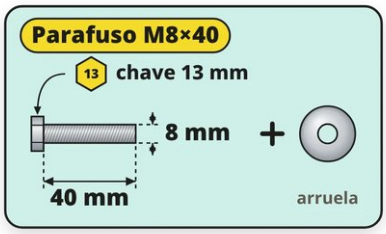

Ferramenta: **Chave 13 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Escorregador – módulo de saída ref. 1022109
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370




Como fica ao final do passo 44

PASSO 45 DE 48

45 Escorregador na torre

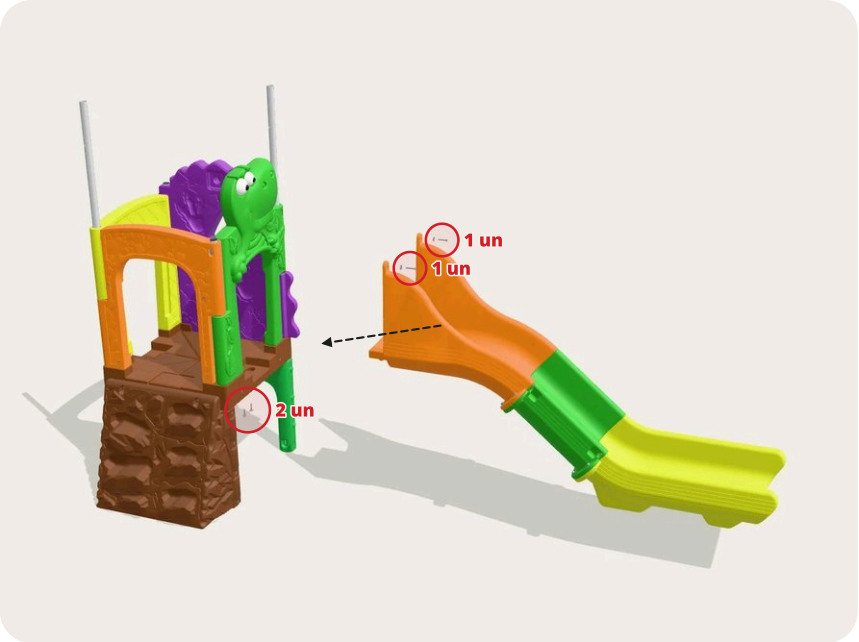

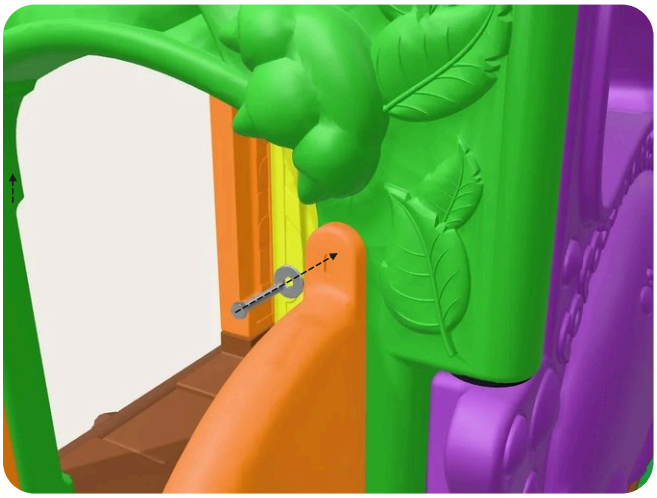

Parafuso M6×45 + arruela pela aba do escorregador, até o rebite da parede

Leve o escorregador montado até o módulo 4 e encaixe a entrada na parede Trix verde.


Prenda com **4 parafusos M6×45 com arruela**: 1 em cada aba, até o rebite da parede, e 2 por baixo do piso, de baixo para cima.

> O escorregador montado é comprido: leve-o com a ajuda de uma segunda pessoa.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194	**4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

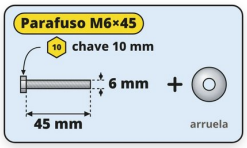


Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 45

PASSO 46 DE 48


46 Módulo 4: copas das árvores

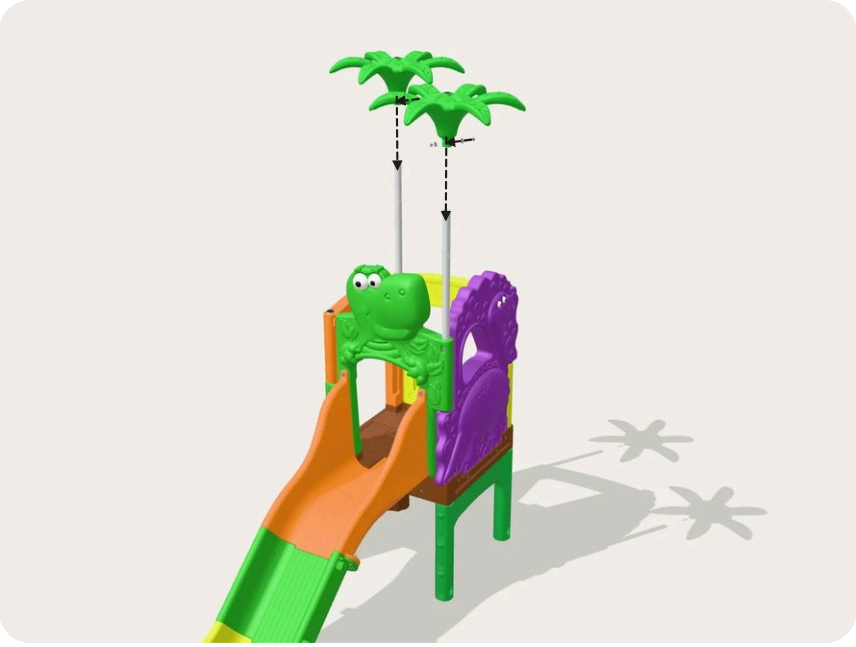

Encaixe as **2 copas** no alto dos tubos de 2210 mm e prenda cada uma com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, uma **arruela de cada lado** e a **porca autotravante**.

> Aperte com duas chaves de 13 mm: uma segura a cabeça do parafuso e a outra gira a porca.


PARAFUSO E FERRAMENTA

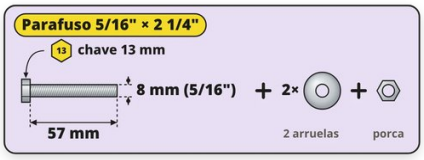

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

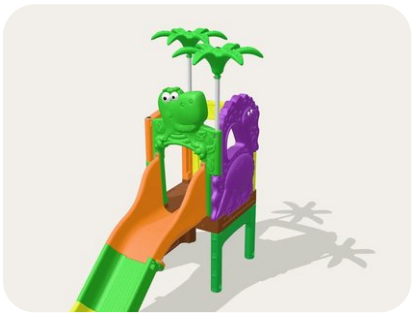

Como fica ao final do passo 46

PASSO 47 DE 48

47 Ponte entre os módulos 3 e 4




Encaixe a **ponte** entre a parede listrada laranja do módulo 3 e a listrada amarela do módulo 4.

Prenda com **8 parafusos M6×45 com arruela**: 1 em cada uma das 4 abas, até o rebite da parede, e 2 por baixo de cada piso, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela M8 de aba larga (24 mm) uma em cada parafuso M6 e M8; duas em cada parafuso 5/16"

PARAFUSO E FERRAMENTA

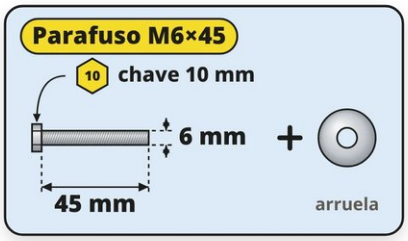

Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 47

PASSO 48 DE 48

48 Piscina de bolinhas



Abra a **rede** no chão, no espaço entre os módulos, e localize os cantos marcados com fita.

Faça um laço com o **elástico** de cada canto marcado e enganche-o no tubo indicado. Se precisar, levante um pouco o tubo para passar o elástico e depois volte-o ao lugar.

Depois de prender os **6 pontos** da borda, encha a rede com as **1000 bolinhas plásticas** (Ø 76 mm).

ATENÇÃO
A rede precisa estar presa nos 6 pontos antes de colocar as bolinhas.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Rede da piscina de bolinhas
ref. 2070382


1000× Bolinha plástica Ø 76 mm
ref. 2090300



Como fica ao final do passo 48

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

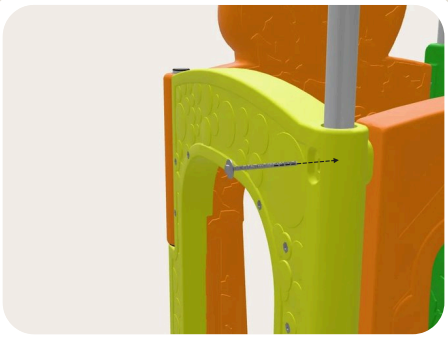


Paredes

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto de cada módulo.




Copas das árvores

Parafuso 5/16" × 2 1/4" com uma arruela de cada lado e porca autotravante, no alto do tubo de 2210 mm.

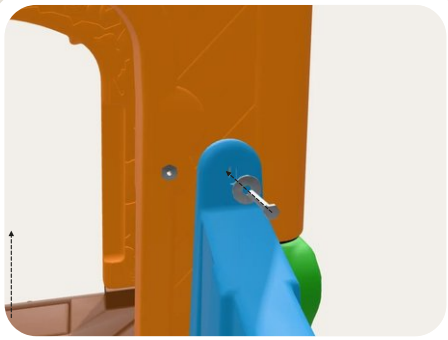


Pontes, rampa e escorregadores

Parafuso M6×45 + arruela pela aba, até o rebite da parede.

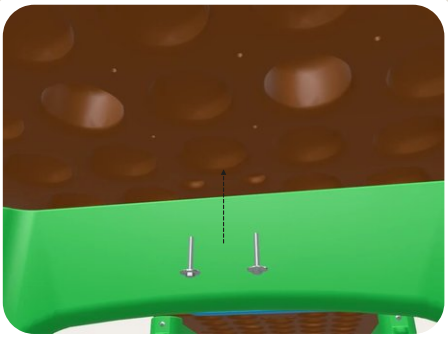


Fixação inferior

Pontes, rampa, escorregadores e tampas do piso: 2 parafusos M6×45 + arruela por baixo do piso, sempre de baixo para cima.

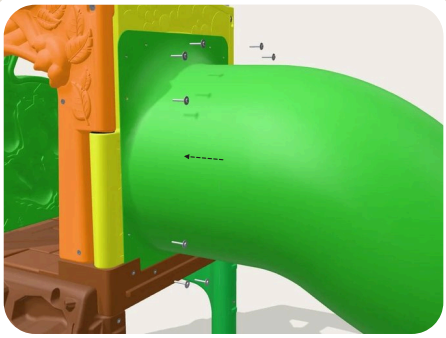


Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel, até os rebites da parede.

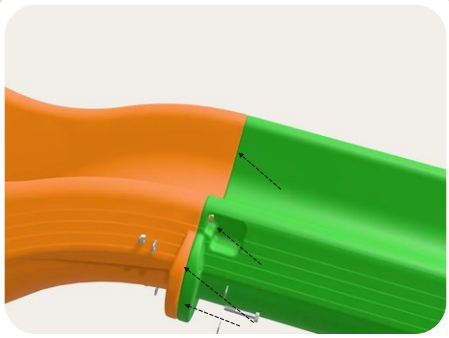

União dos módulos do escorregador (abas)

Parafuso 5/16" × 2" com uma arruela de cada lado e porca autotravante, 4 em cada união.

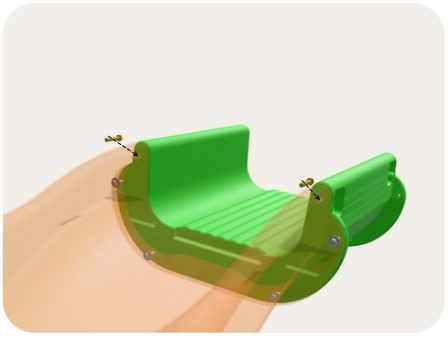

União dos módulos do escorregador (rebaixo)

Parafuso M8×40 + arruela, rosqueado no rebite M8 do módulo, 2 em cada união.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 80 kg por plataforma. Confira se todas as paredes estão parafusadas, se as copas estão firmes e se a rede da piscina está presa nos 6 pontos.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

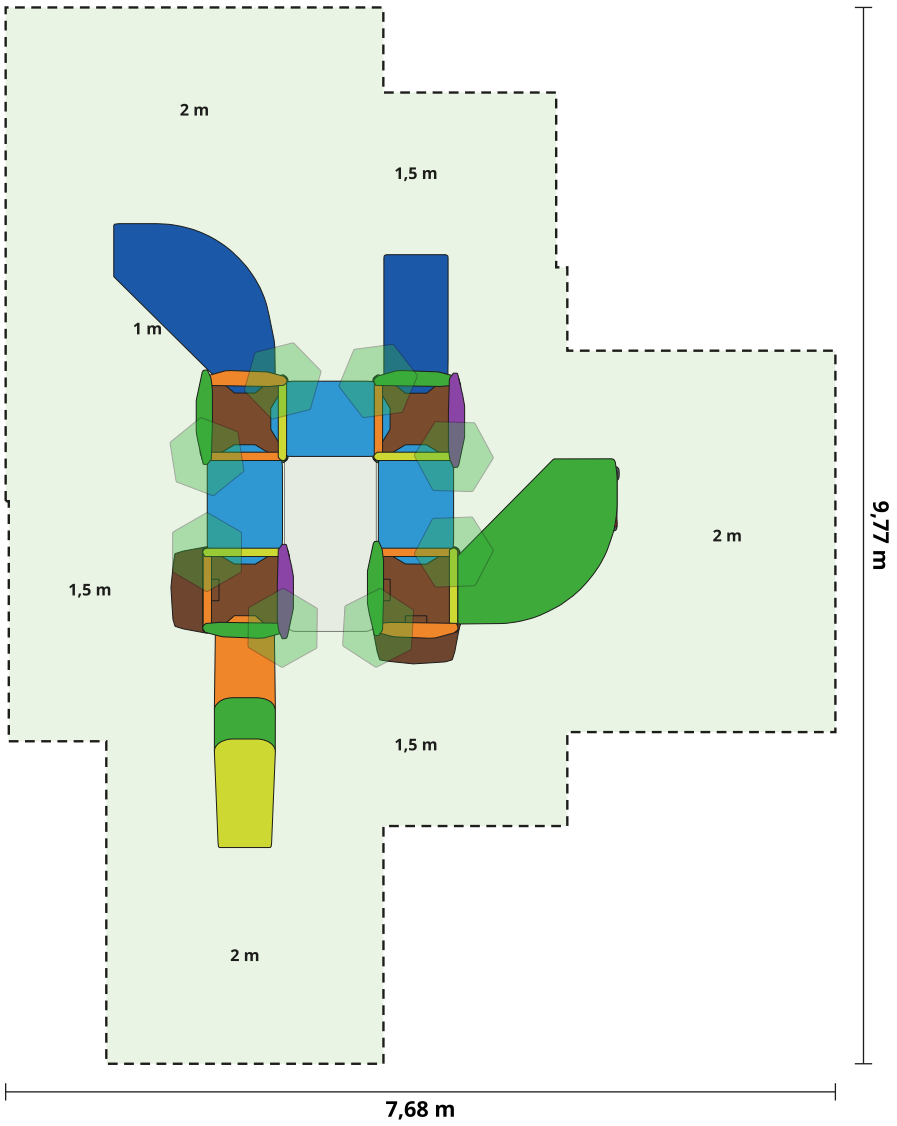

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores (vista de cima): 7,68 × 9,77 m.
Medidas do produto: 5,77 × 4,67 × 2,23 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto: 1 m em volta do produto, 1,5 m na frente da rampa e das escaladas e 2 m na saída de cada escorregador; no total, cerca de **7,68 × 9,77 m**.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Copas das árvores firmes no alto dos tubos e rede da piscina presa nos 6 pontos, sem rasgos

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Mundo dos Fofossauros · ref. 1022.1
Guarde este manual para eventuais consultas.