Casinha Chalé da Montanha

ref. 0977.6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Medidas do produto: **1,48 × 1,23 × 1,52 m**
Casinha com textura de madeira, chaminé, caixa de correio e janelas que abrem e fecham; por dentro, lareira, relógio e armário em relevo
Paredes e telhado rotomoldados em polietileno
Faixa etária: a partir de 2 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes e o telhado, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
4 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem do manual: os **fundos** na **lateral**, a **lateral com chaminé**, a **frente** e o **telhado**. A porta e as janelas já vêm montadas.
- Em cada canto, os ganchos entram nas janelinhas com a parede uns 5 cm acima do chão e depois descem: se a parede não descer reto, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.


Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe


A montagem não usa parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças da Casinha Chalé da Montanha



LATERAL (A) 1×
Nº 1 · ref. 977604



FUNDOS, COM AS JANELAS (B) 1×
Nº 2 · ref. 977602



LATERAL COM CHAMINÉ (C) 1×
Nº 3 · ref. 977603



FRENTE, COM A PORTA (D) 1×
Nº 4 · ref. 977601



TELHADO (E) 1×
Nº 5 · ref. 977606

MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1


PASSO 1 DE 4

Fundos na lateral



A Lateral (A)

B Fundos (B)

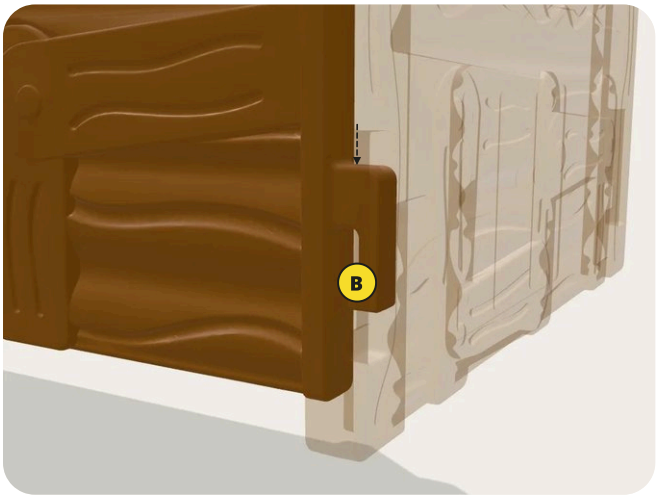

Os ganchos dos fundos entram nas janelinhas da lateral e descem

B Gancho dos fundos

Separe as peças: a **lateral (A)**, a parede com bico sem chaminé; os **fundos (B)**, com as janelas amarelas; a **lateral com chaminé (C)**; a **frente (D)**, com a porta vermelha; e o **telhado (E)**. A porta e as janelas já vêm montadas nas paredes.

Fique com a lateral A em pé. Segure os fundos B uns 5 cm acima do chão, com os ganchos da ponta na altura das janelinhas do canto da lateral.

Empurre os fundos B no sentido do comprimento deles, contra a lateral A, até os ganchos entrarem nas janelinhas, e desça os fundos até o chão: os ganchos prendem.

ATENÇÃO
As paredes são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Fundos (B)
ref. 977602




1× Lateral (A)
ref. 977604



Como fica ao final do passo 1


PASSO 2 DE 4

2 Lateral com chaminé

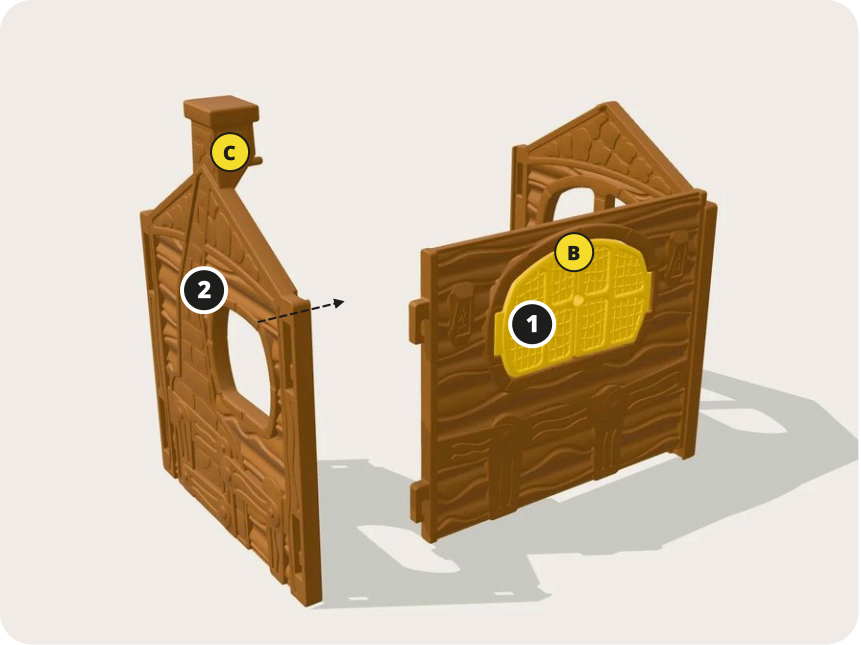

C Lateral com chaminé (C)

B Fundos (B)

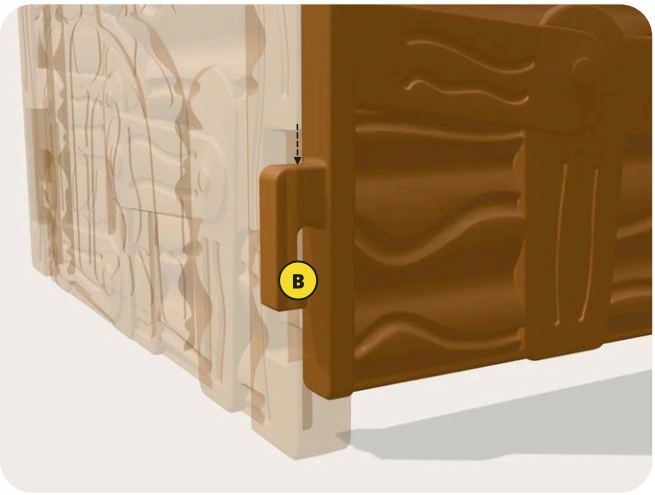

Os ganchos dos fundos entram nas janelinhas da lateral com chaminé e descem

B Gancho dos fundos

Levante de novo os fundos B uns 5 cm: os ganchos do lado da lateral A sobem dentro das janelinhas e continuam presos.

Encoste a **lateral com chaminé (C)** na outra ponta dos fundos B, com os ganchos dentro das janelinhas dela.

Desça os fundos B até o chão: as duas laterais ficam presas nas pontas dos fundos.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Lateral com chaminé (C) ref. 977603



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 4

3 Frente



D Frente (D)



Os ganchos da frente entram nas janelinhas e descem

D Gancho da frente

Abra um pouco a lateral com chaminé C, girando a ponta solta dela para fora: o canto com os fundos funciona como uma dobradiça.

Segure a **frente (D)** uns 5 cm acima do chão e empurre contra a lateral A, até os ganchos entrarem nas janelinhas.

Feche a lateral C contra a outra ponta da frente, com os ganchos dentro das janelinhas, e desça a frente até o chão.

Confira se as quatro paredes ficaram alinhadas no alto e apoiadas no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Frente (D)
ref. 977601




Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 4

4 Telhado



E Telhado (E)

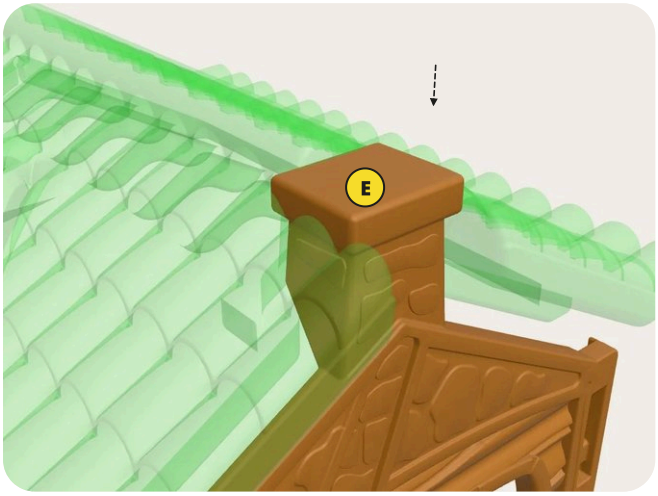

A chaminé passa pelo recorte do telhado

E A chaminé passa pelo recorte do telhado

Coloque o **telhado (E)** sobre a casinha, com a onda do telhado sobre a frente (a parede da porta) e o recorte da ponta do telhado sobre a chaminé.

Desça o telhado reto: a chaminé passa pelo recorte e o telhado assenta no alto das paredes.

ATENÇÃO
O telhado é grande: coloque com a ajuda de uma segunda pessoa, uma de cada lado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Telhado (E)
ref. 977606



Como fica ao final do passo 4


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Paredes

Nos quatro cantos, os ganchos dos fundos e da frente entram nas janelinhas das laterais com a parede um pouco acima do chão e descem até prender.

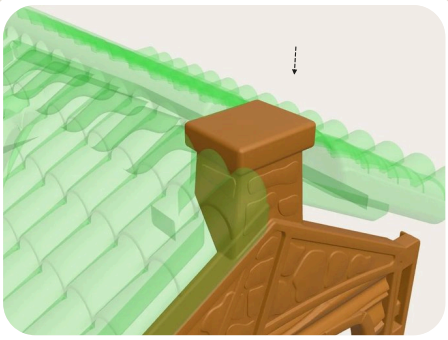

Telhado

Desce reto sobre a casinha e assenta no alto das paredes; a chaminé passa pelo recorte da ponta do telhado.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro, se o telhado está assentado no alto das paredes e se a porta e as janelas abrem e fecham.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

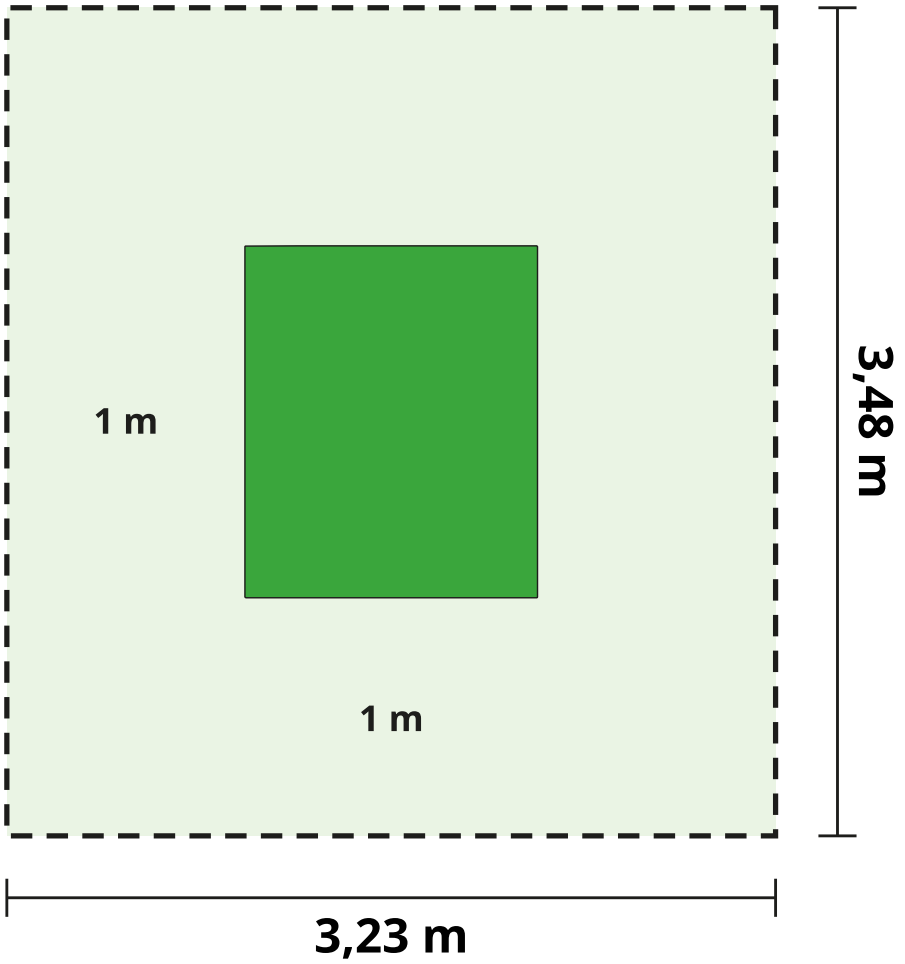

Área reservada para instalação (vista de cima): 1 m livre em volta da casinha, 3,48 × 3,23 m.
Medidas do produto: 1,48 × 1,23 × 1,52 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: a casinha montada ocupa cerca de 1,48 × 1,23 m no chão, contando o telhado; deixe a área livre de 1 m em volta, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha a casinha segura

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro, telhado assentado, porta e janelas abrindo e fechando

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Chalé da Montanha · ref. 0977.6
Guarde este manual para eventuais consultas.