Creative Play

ref. 0998.7



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/9HynAiFR-ak

Medidas do produto: **3,60 × 3,40 × 2,14 m**
Montagem por um adulto — pode ser feita por uma só pessoa.
15 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: o **furo único fica embaixo**, alinhado com o furo da perna, e os **2 furos ficam para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Observe o posicionamento do piso para que a montagem do túnel ocorra da forma correta.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**.
- Rampa e escorregadores são parafusados no piso **de baixo para cima**.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (38 un, passos 1 e 9 a 13) e parafusos M6×90 (4 un, passo 14)
- **Soquete 10 mm com extensor** ou **chave biela em L 10 mm**: parafusos rebaixados das travessas do Jogo da Velha (passo 1)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafuso M8×70 com porca (4 conjuntos, passo 15). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.

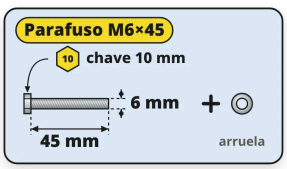

38× Parafuso M6×45 · passos 1 e 9 a 13

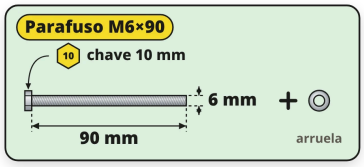

4× Parafuso M6×90 · passo 14

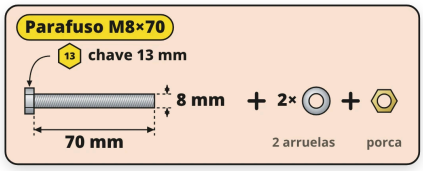

4× Parafuso M8×70 · passo 15

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Creative Play



PISO PRETO — 1×
Nº 1 · ref. 998711



REBITE 8SJN-M6 — 62×
Nº 2 · ref. 2090183
· já vêm instalados



PARAFUSO SEXT. M6 6×45 mm — 38×
Nº 3 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 — 24×
Nº 4 · ref. 2090185



ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 1×
Nº 5 · ref. 998702



BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 2×
Nº 6 · ref. 998714



ARRUELA — 26×
Nº 7 · ref. 2090347



TRAVESSA PEQUENA — 2×
Nº 8 · ref. 953203



RAMPA — 1×
Nº 9 · ref. 998704



TELHADO — 1×
Nº 10 · ref. 998705



PORCA AUTO TRAV. M8 AMARELA — 4×
Nº 11 · ref. 2090323



PARAF. SEXT. M8×70 ZINC. AMAR. ROSCA TOTAL — 4×
Nº 12 · ref. 2090329



PARAF. SEXT. M6 6×90 mm — 4×
Nº 13 · ref. 2090460



PAREDE COM BOLINHAS LARANJA — 1×
Nº 14 · ref. 998706



VEDAÇÃO DE EVA — 4×
Nº 15 · ref. 998728



PAREDE LISTRADA AMARELA — 1×
Nº 16 · ref. 998707



CUBO JOGO DA VELHA — 9×
Nº 17 · ref. 998710

TUBO 2000 — 4×
Nº 18 · ref. 998712



PAREDE COM BOLINHAS AMARELA – PARA TÚNEL — 1×
Nº 19 · ref. 998730



PAREDE LISTRADA LARANJA — 1×
Nº 20 · ref. 998726



ESCORREGADOR — 2×
Nº 21 · ref. 998703



TRAVESSA — 4×
Nº 22 · ref. 998709



PERNA — 2×
Nº 23 · ref. 998708


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo


Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1 PASSO 1 DE 15
Pernas e Jogo da Velha

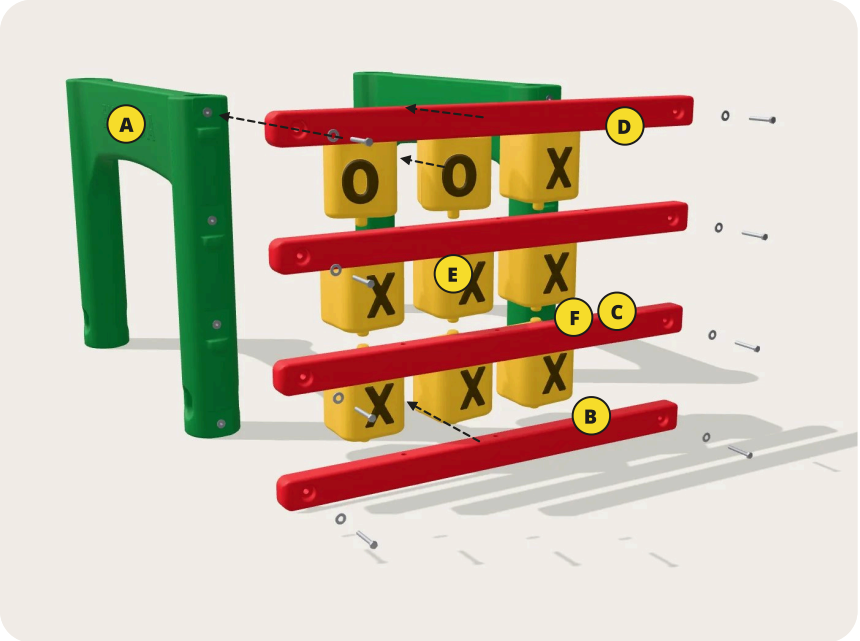

- **A** Pernas com ENTRADA para fora
- **B** Travessa de baixo: furos para cima
- **C** Travessas do meio: furos passantes
- **D** Travessa de cima: furos para baixo
- **E** Cubos encaixam nos pinos das travessas
- **F** 8 parafusos M6×45 + arruela

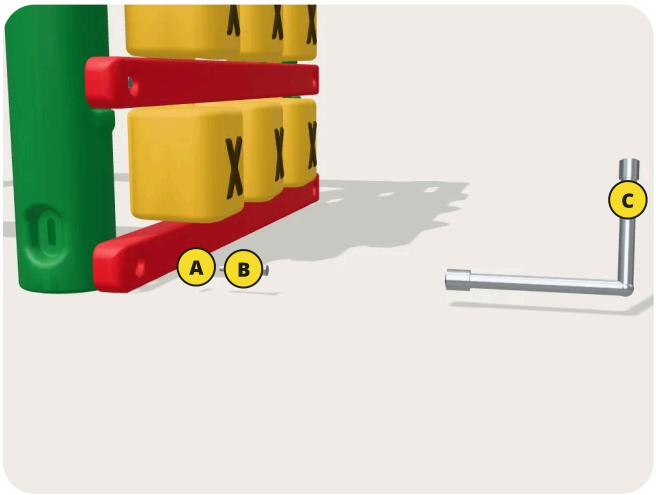

Detalhe da fixação das travessas

- **A** Arruela
- **B** Parafuso sextavado M6×45
- **C** Chave 10 mm: soquete com extensor ou chave biela (L)

Posicione as duas pernas com os dizeres **ENTRADA para o lado externo** da montagem.

Monte o Jogo da Velha de baixo para cima: travessa, 3 cubos, travessa, 3 cubos, travessa, 3 cubos e a travessa de cima. Os pinos dos cubos encaixam nos furos das travessas.

Observe os furos das travessas: na **travessa de baixo**, perto do chão, os furos ficam **para cima**; na **de cima**, **para baixo**. As **travessas do meio** têm furos passantes.


Parafuse cada ponta de travessa na perna com **parafuso M6×45 e arruela** (8 no total).

ATENÇÃO
O parafuso fica rebaixado dentro da travessa: use **soquete 10 mm com extensor** ou **chave biela em L de 10 mm**.


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **4×** Travessa ref. 998709
- **9×** Cubo Jogo da Velha ref. 998710
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA

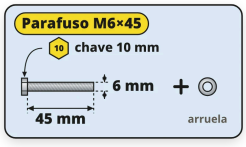


Ferramenta: **Soquete 10 mm com extensor** ou **chave biela em L 10 mm** (o parafuso fica rebaixado).

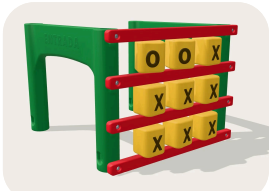

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 15


2 Piso e 3 tubos

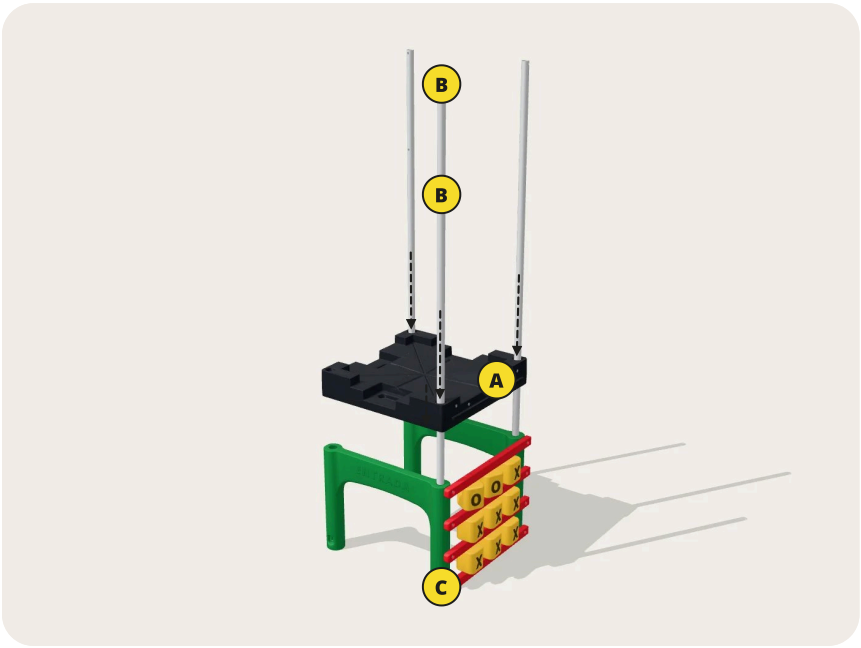

A Lado sem rebaixo sobre o Jogo da Velha

B Os 2 furos do tubo para cima

C Furo de baixo do tubo alinhado com o furo da perna

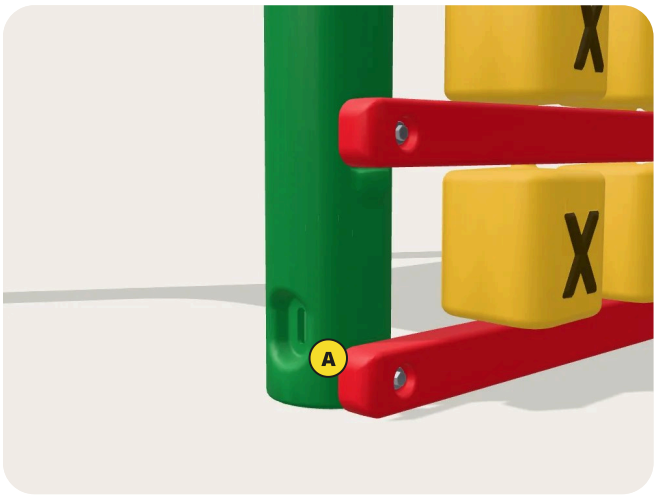

Furo de baixo do tubo alinhado com a perna

A Furo do tubo alinhado com o furo da perna

Coloque o piso sobre as pernas, observando a orientação em relação ao Jogo da Velha: o **lado do piso sem rebaixo fica sobre o Jogo da Velha**.

Insira **3 tubos** pelos cantos do piso até o fundo das pernas. O quarto canto fica sem tubo por enquanto.


ATENÇÃO
Orientação dos tubos: o **furo único vai para baixo**, alinhado com o furo da perna, e os **2 furos ficam para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso preto
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712

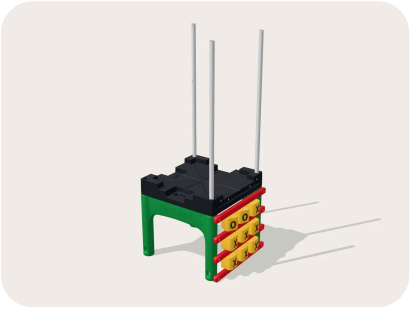

Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 15

3 Identifique as paredes

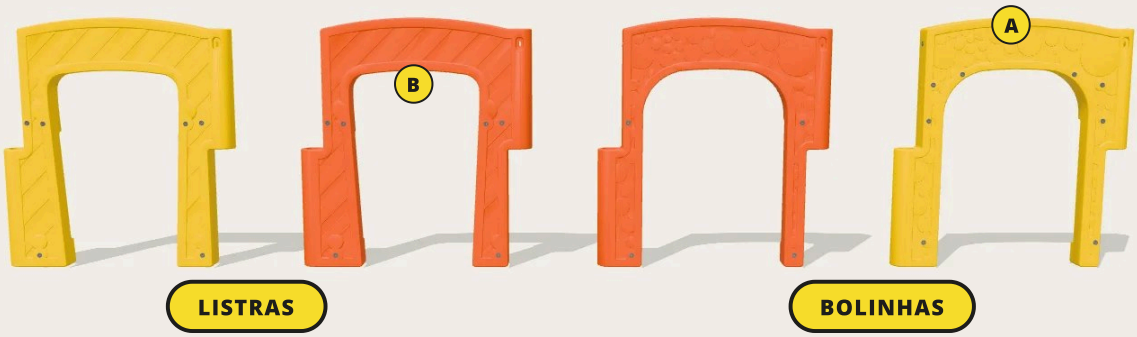

A Mais rebites: vai no lado do túnel

B Rebites sempre para o lado de fora

São **duas paredes com listras** e **duas com bolinhas** (as cores podem variar conforme a produção).

Das paredes com bolinhas, a que tem **mais rebites** é a do **lado do túnel**.

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar a rampa e os escorregadores.

PASSO 4 DE 15

4 Parede com bolinhas e EVA



A Espaçador de EVA por cima

B Parede com bolinhas

Encaixe a parede com bolinhas laranja (lado da rampa) descendo pelos tubos.

Coloque um **espaçador de EVA por cima**, no canto onde vai encostar a parede com listras.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede com bolinhas laranja
ref. 998706



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

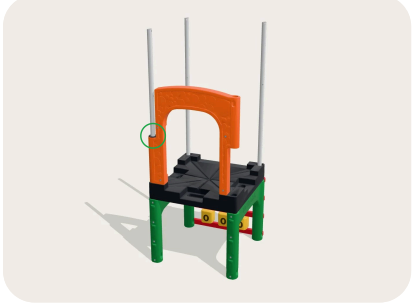

Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 15

5 Parede com listras




A Parede com listras desce pelos tubos

Encaixe uma parede com listras descendo pelos tubos, por cima do espaçador de EVA.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede listrada amarela
ref. 998707

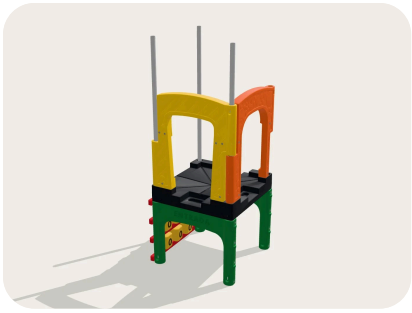

Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 15

6 Parede do lado do túnel

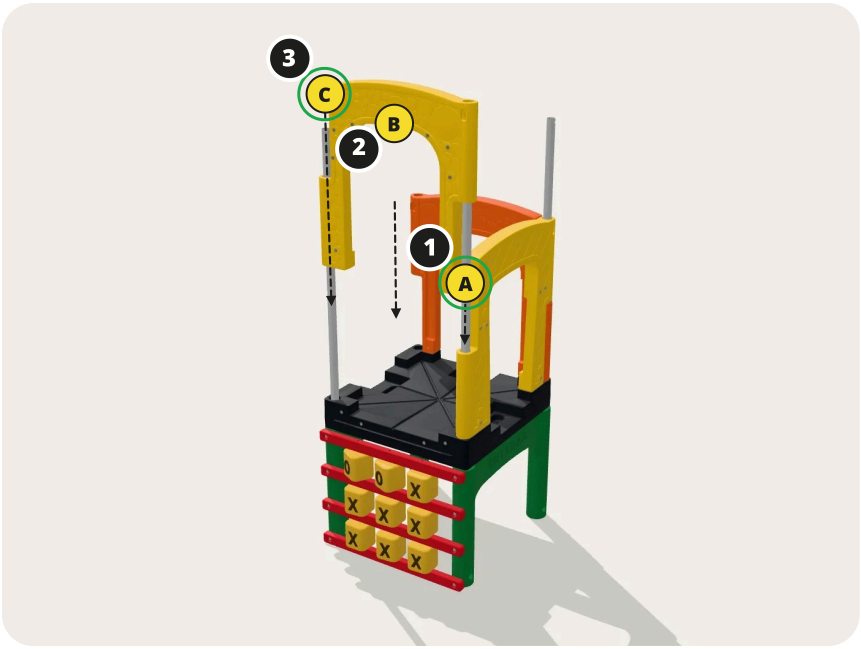

A EVA por cima, antes da parede do túnel

B Parede do túnel: bolinhas, mais rebites

C EVA por cima, no outro canto

1. Coloque um espaçador de EVA por cima do canto da parede com listras.

2. Encaixe a parede com bolinhas de **mais rebites** (lado do túnel).

3. Coloque outro espaçador de EVA por cima, no canto seguinte.

ATENÇÃO
Nos passos 4 e 6, o espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto. O último (passo 8) entra **pela frente**, depois da última parede.


PEÇAS DESTE PASSO



2× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede com bolinhas amarela (túnel)
ref. 998730

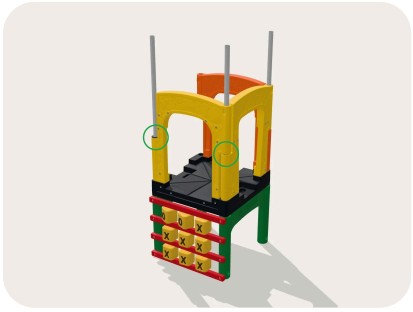

Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 15

7 Última parede com listras

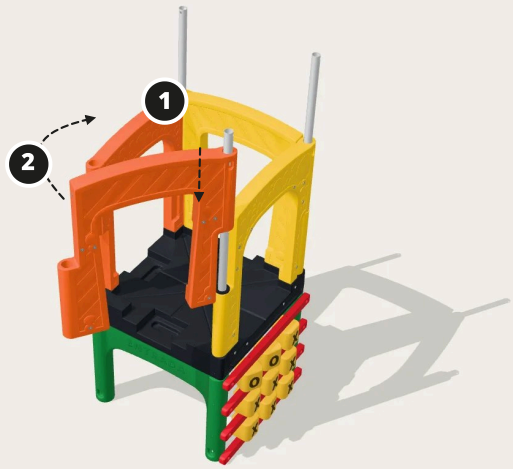


1. Encaixe a ponta da última parede com listras no **tubo do canto já montado** e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no passo 8 e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede listrada laranja
ref. 998726

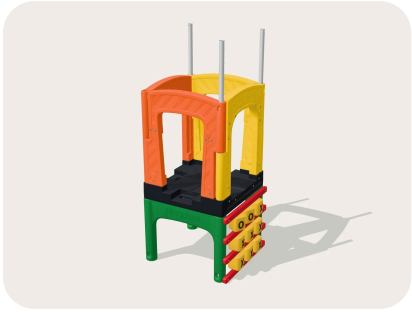

Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 15

8 Último EVA e 4º tubo

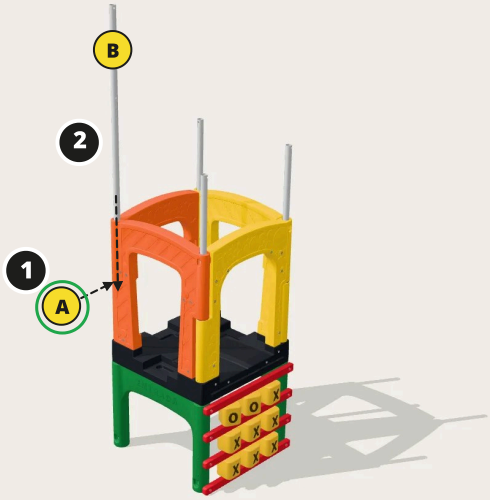

A Último espaçador de EVA: entra pela frente, na horizontal

B Depois desça o último tubo: ele trava as paredes


1. Encaixe o último espaçador de EVA **pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Depois desça o **4º tubo** (furo único para baixo): ele atravessa as paredes e o EVA e trava o conjunto.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 2000
ref. 998712


1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

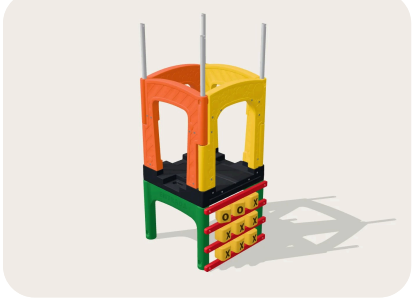

Como fica ao final do passo 8


PASSO 9 DE 15

9 Rampa

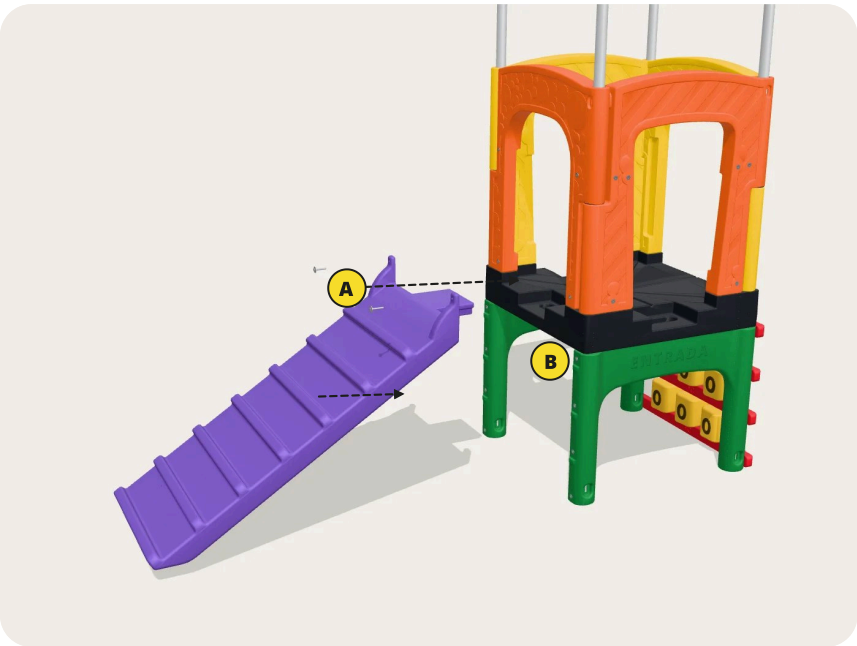

A 2 parafusos M6×45 na parede

B 2 parafusos por baixo do piso, de baixo para cima

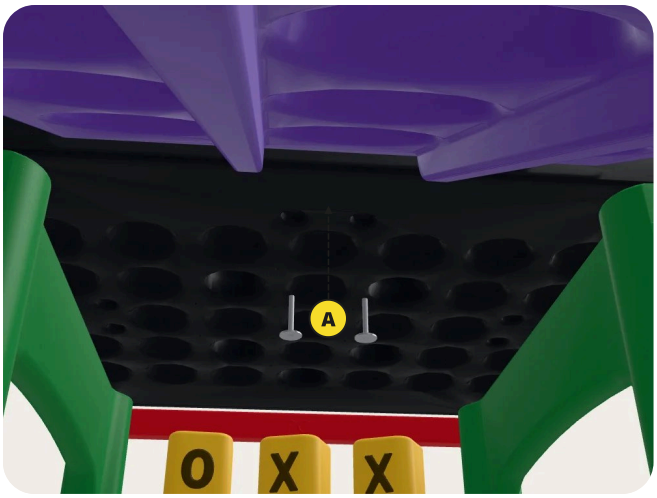

Fixação por baixo do piso

A Por baixo do piso: parafuse de baixo para cima

Encaixe a rampa e parafuse na parede e na parte inferior do piso usando **4 parafusos M6×45 com arruela**: 2 na parede e 2 por baixo do piso.

ATENÇÃO
Itens fixados no piso (rampa e escorregadores) devem ser parafusados **de baixo para cima**.


PEÇAS DESTE PASSO

1× Rampa
ref. 998704

4× Parafuso sextavado M6×45
ref. 2090194

4× Arruela
uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA

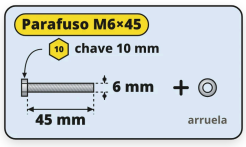


Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 15

10 Base do escorregador túnel

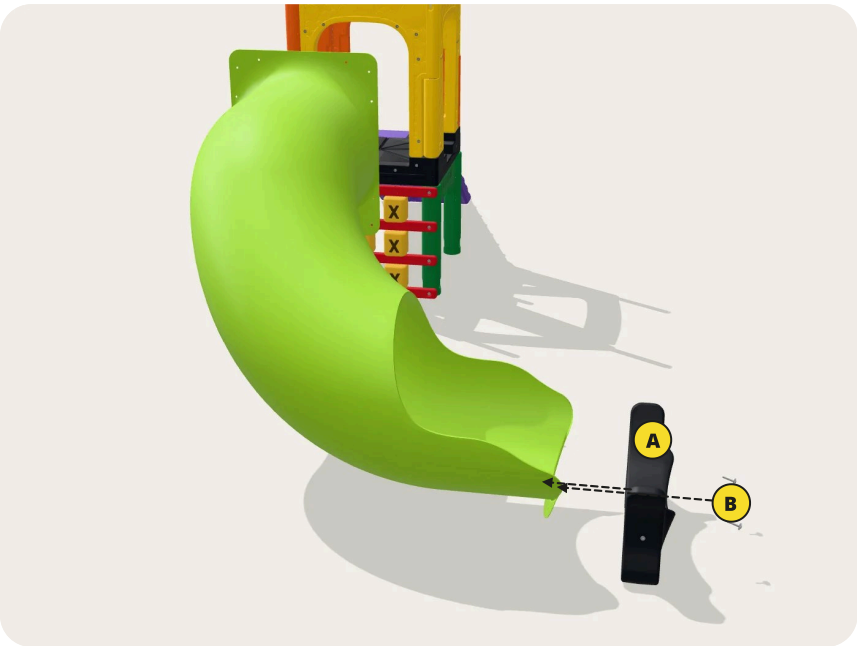


Com o túnel no chão, encaixe uma das bases na **parte frontal** do escorregador e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

> Faça os passos 10 e 11 com o túnel ao lado do playground, antes de fixá-lo.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Escorregador tipo túnel ref. 998702	**1×** Base do escorregador túnel ref. 998714
2× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194	**2×** Arruela uma em cada parafuso

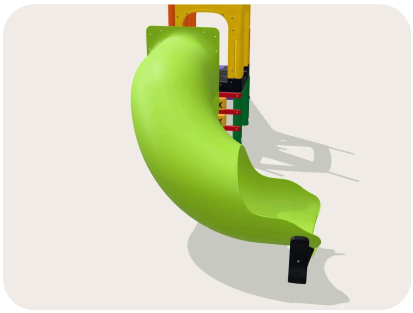

Como fica ao final do passo 10

- **A** Base na parte da frente do escorregador túnel
- **B** 2 parafusos M6×45 + arruela


PARAFUSO E FERRAMENTA

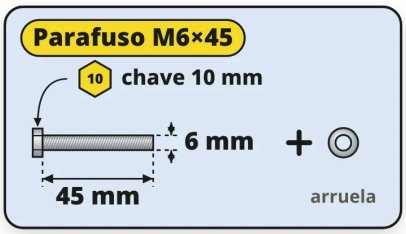

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PASSO 11 DE 15

11 Segunda base e travessas pequenas

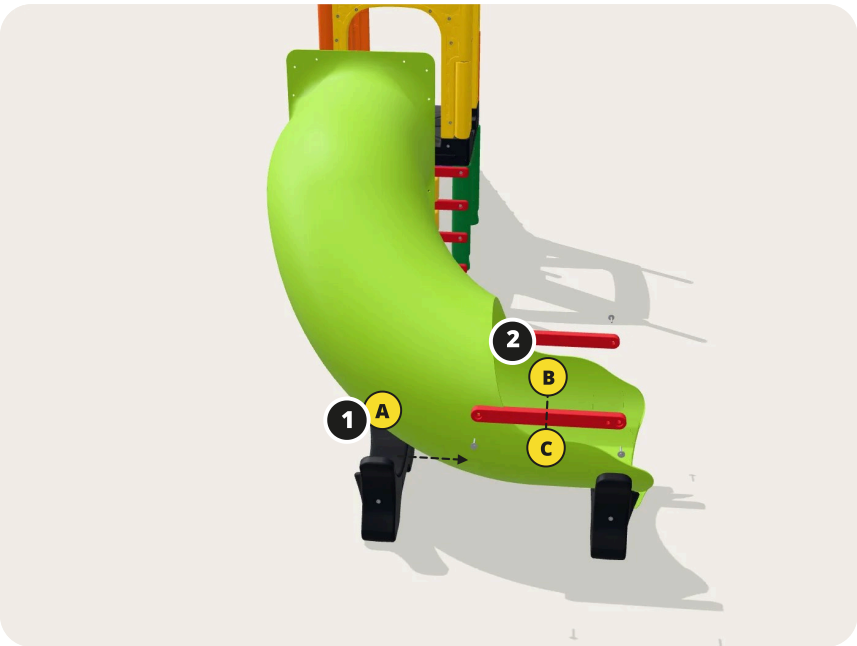

Posicione a segunda base e parafuse as **travessas pequenas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **1×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela uma em cada parafuso



Como fica ao final do passo 11

- **A** Segunda base
- **B** Travessas pequenas unem as duas bases
- **C** 4 parafusos M6×45 + arruela


PARAFUSO E FERRAMENTA

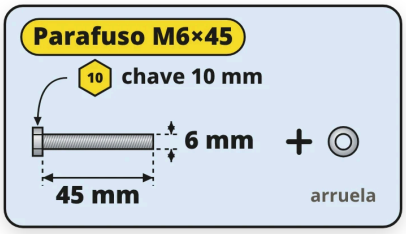


Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PASSO 12 DE 15

12 Escorregador túnel

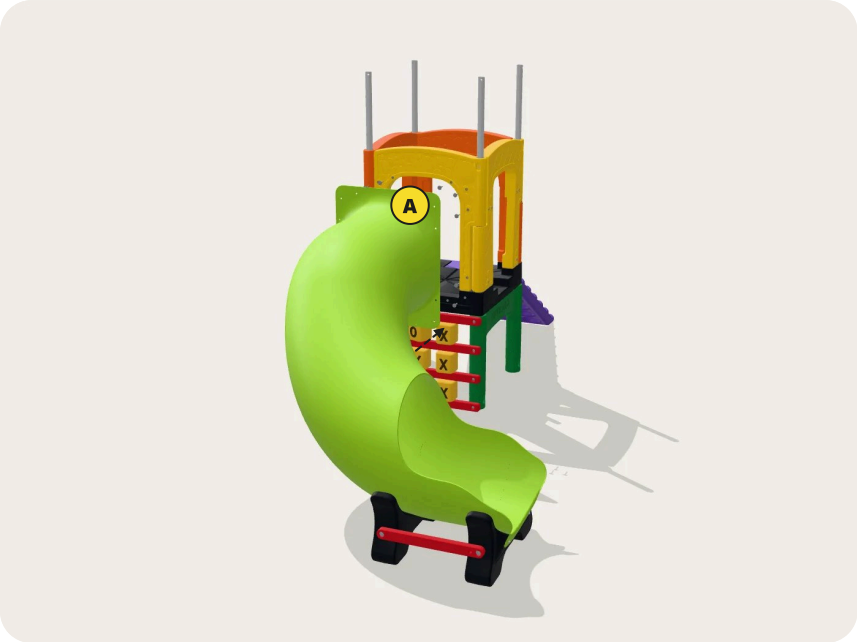

A 12 parafusos M6×45: na parede do túnel e no piso

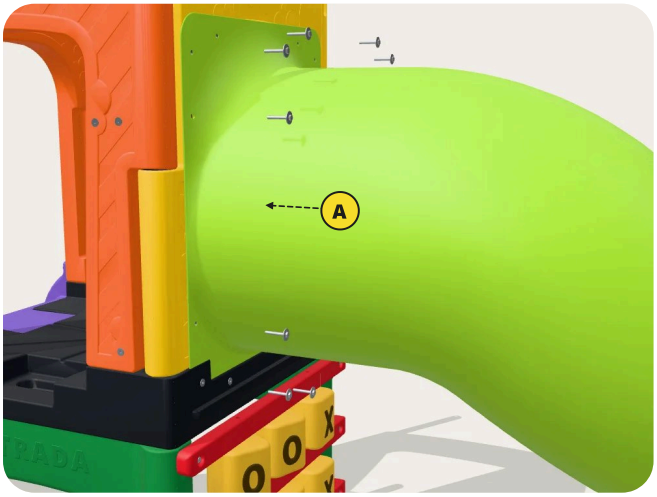

Parafusos do escorregador túnel

A Parafuso M6×45 + arruela: de fora para dentro, na parede e no piso


Encaixe o escorregador tipo túnel na parede do lado do túnel e parafuse na parede e no piso: **12 parafusos M6×45 com arruela**.

PEÇAS DESTE PASSO


12× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

12× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA

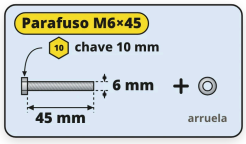


Ferramenta: **Chave 10 mm**.

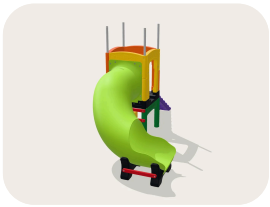

Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 15

13 Escorregadores curvos

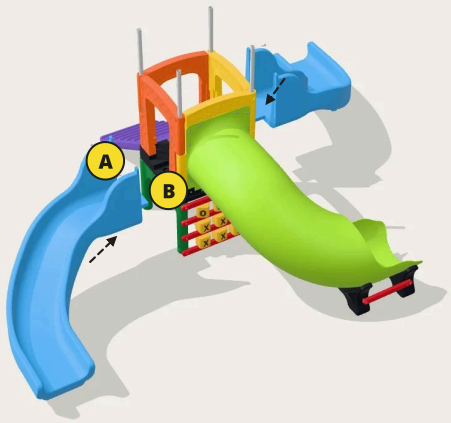


Encaixe os 2 escorregadores curvos e parafuse: **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada escorregador tem **2 pontos de fixação na parede** e **2 no piso**; no piso, parafuse de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Escorregador curvo ref. 998703
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso

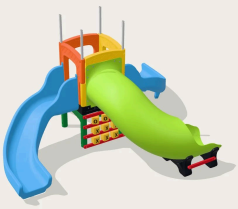


Como fica ao final do passo 13

A Cada escorregador: 2 parafusos na parede + 2 no piso

B No piso, de baixo para cima


PARAFUSO E FERRAMENTA

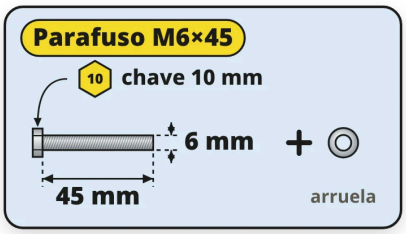


Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PASSO 14 DE 15

14 Unir as paredes

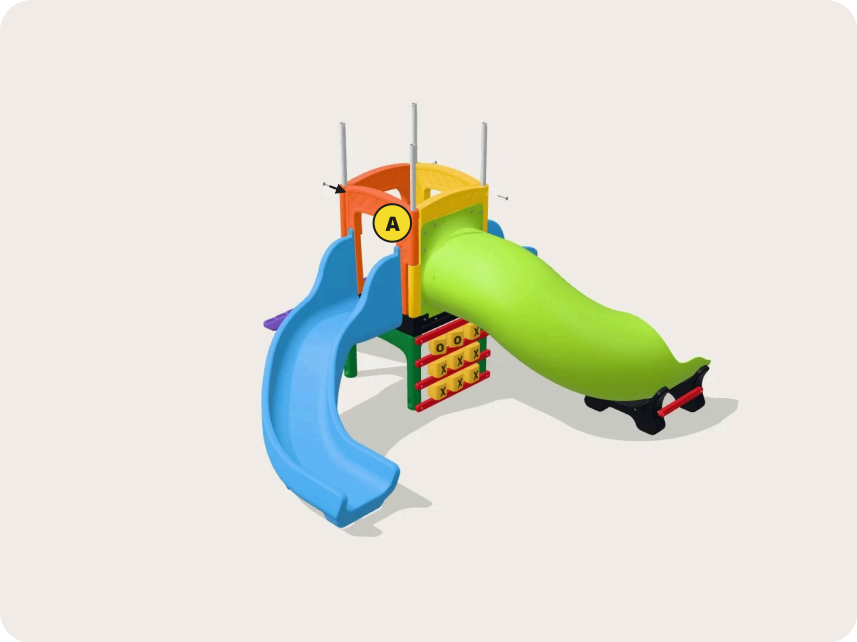

A 4 parafusos M6×90 atravessam os tubos (1 em cada canto)

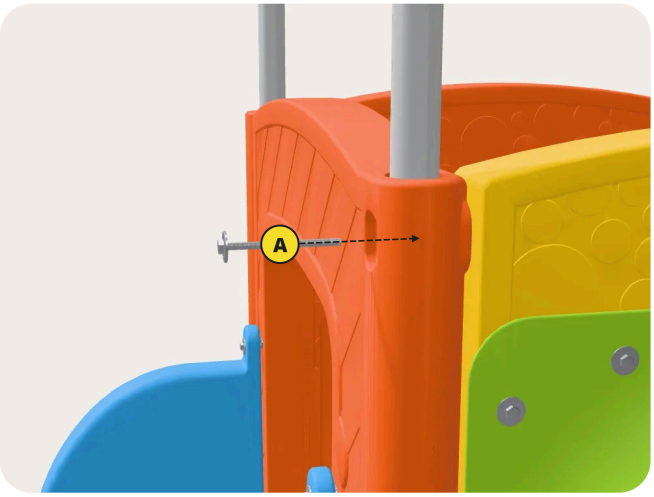

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela

Una as paredes usando os parafusos maiores: **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.


Os tubos têm furos passantes que permitem a passagem dos parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO


4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

4× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA

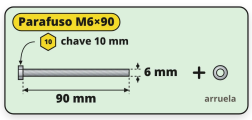

Ferramenta: Chave 10 mm.

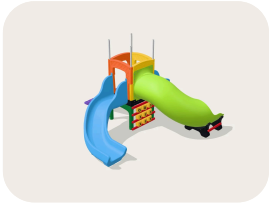


Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 15

15 Telhado



A Telhado encaixa sobre os 4 tubos

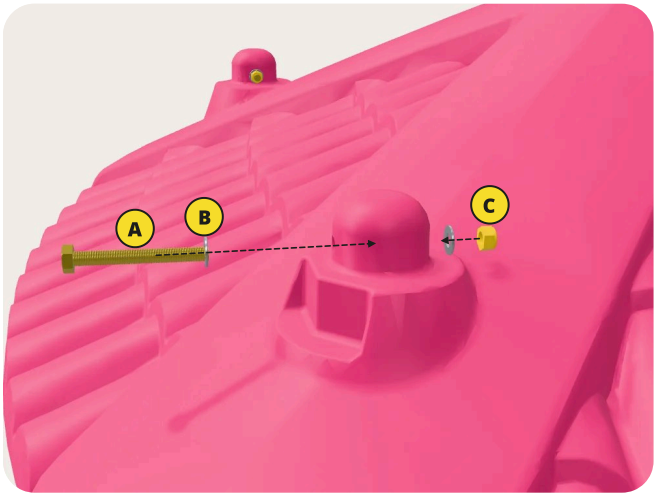

Fixação do telhado em cada tubo

A Parafuso M8×70

B Arruela lisa M8 (dos dois lados)

C Porca autotravante M8 (do outro lado)


Posicione o telhado sobre os 4 tubos.

Em cada canto, fixe com **parafuso M8×70**, **arruela lisa M8 dos dois lados** e **porca autotravante M8** (4 conjuntos, 8 arruelas): o parafuso entra com uma arruela por um lado e, do outro lado, vão a outra arruela e a porca.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Telhado ref. 998705
- **8×** Arruela lisa M8 ref. 2090185
- **4×** Porca autotravante M8 amarela ref. 2090323
- **4×** Parafuso sextavado M8×70 (rosca total) ref. 2090329


PARAFUSO E FERRAMENTA

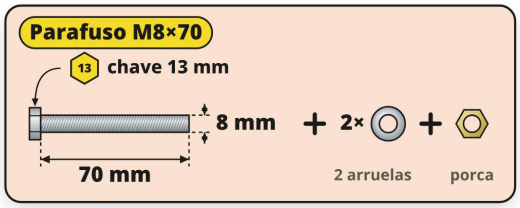

Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada

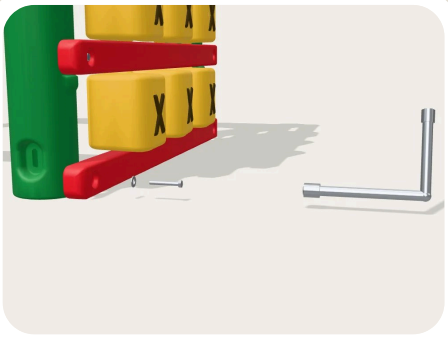

Jogo da Velha

Parafuso M6×45 + arruela em cada ponta de travessa, na perna (8 no total). O parafuso fica rebaixado: use soquete 10 mm com extensor ou chave biela em L.

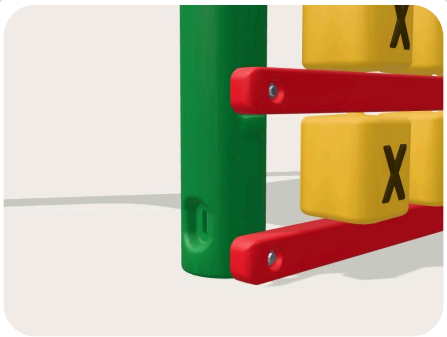


Tubo na perna

O furo único do tubo fica embaixo, alinhado com o furo da perna; os 2 furos ficam para cima.



Rampa (escalada)

Parafuso M6×45 + arruela: 2 na parede, até os rebites, e 2 por baixo do piso, de baixo para cima.

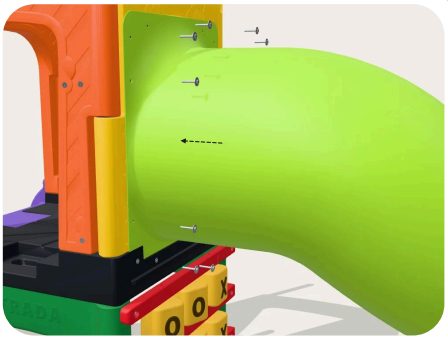


Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, de fora para dentro, na parede do lado do túnel e no piso: 12 no total.



Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

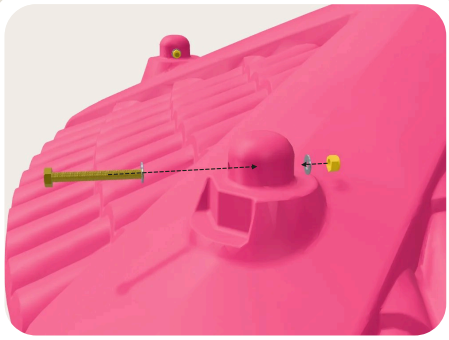

Telhado

Parafuso M8×70 com arruela lisa M8 dos dois lados e porca autotravante M8. 1 conjunto em cada tubo.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Projetado para uma criança por vez na plataforma, com peso máximo de 23 kg.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Creative Play · ref. 0998.7
Guarde este manual para eventuais consultas.