

MANUEL DE FORMATION

SSIAP 1

Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes



67 h



5 PARTIES



Cours illustrés · Édition enrichie

VOTRE LOGO

ÉDITION
2026

SSIAP 1

Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes



LE MANUEL ILLUSTRÉ

67 h / 5 PARTIES

COURS SSIAP 1 ENRICHIS - ÉDITION DU 02.10.2026

VOTRE LOGO

VOTRE MESSAGE D'ACCUEIL

Ici votre mot personnalisé

Cette page est réservée à votre centre de formation.

Un mot d'accueil pour vos stagiaires,
vos valeurs et vos encouragements,
accompagné de votre signature.

Votre nom et votre signature

Une ouverture du livre à l'image de votre centre.


DANS LA MÊME COLLECTION

Des manuels illustrés pour apprendre votre métier.



APS

Agent de prévention
et de sécurité

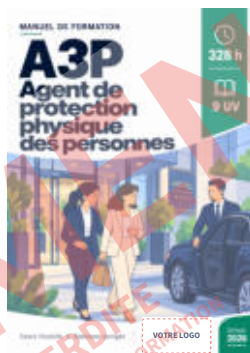

A3P

Protection physique
des personnes



VTC

Voiture de transport
avec chauffeur



DSSP

Dirigeant d'une société
de sécurité privée

VOTRE LOGO

Observer. Comprendre. Agir.

Un manuel consacré à la sécurité incendie et au métier d'agent SSIAP 1.

01 Apprendre les principes

Les cours essentiels présentent les notions, leur application et un exemple concret.

02 Approfondir

Les dossiers détaillés expliquent les mécanismes, les équipements, les documents et les décisions.

03 Reconnaître

Les illustrations et photographies de matériels relient les mots à ce que vous rencontrez sur le terrain.

04 Préparer la pratique

Les situations commentées aident à comprendre les visites et les exercices réalisés avec le formateur.

Une lecture liée au site

Les principes du livre s'appliquent à des bâtiments dont les usages, installations et consignes peuvent différer. Pendant la formation, comparez les schémas avec les matériels réels. Le glossaire aide à retrouver les termes ; les références en fin d'ouvrage permettent de consulter les textes.

Ce support accompagne la formation SSIAP 1. Les manipulations, visites et exercices encadrés restent indispensables. La qualification de secourisme requise est un prérequis distinct.

Votre parcours de cours

67 heures de formation SSIAP 1, hors examen et déplacements. Les cours sont répartis selon les cinq parties du référentiel.

Le feu et ses conséquences - 6 h	8
La sécurité incendie du bâtiment - 17 h	40
Les installations techniques - 9 h	112
Le rôle et les missions de l'agent - 18 h	173
Les situations de terrain - 17 h	236
Glossaire	256
Références	261

La formation et l'évaluation

Le cours prépare les connaissances ; la pratique construit la maîtrise.

Le parcours SSIAP 1

Le référentiel prévoit 67 heures hors examen et déplacements : 6 h sur le feu, 17 h sur la sécurité incendie, 9 h sur les installations, 18 h sur les missions et 17 h de visites et mises en situation. L'admission comprend notamment une qualification de secourisme recevable, l'aptitude médicale et l'évaluation de la capacité à rendre compte et à alerter.

Les applications encadrées

Le parcours comprend des manipulations de moyens d'extinction, des exercices sur les installations, des rondes, l'alerte et l'accueil des secours. Les visites prévues relient les notions aux ERP et aux IGH. Le formateur organise les exercices d'équipe et tient le rôle de chef d'équipe dans les mises en situation globales.

Épreuve SSIAP 1	Modalités de référence
Écrite	30 questions en 30 minutes, avec possibilité de réponses multiples ; note minimale de 12/20.
Pratique	15 minutes : ronde avec anomalies et sinistre, questions du jury, puis rédaction d'une anomalie en main courante.
Validation	Note requise à l'écrit et aptitude à la pratique.

Les situations du livre sont pédagogiques. Elles ne sont pas des annales officielles et ne remplacent pas l'organisation réglementaire de l'examen.

ENTRER DANS LE MÉTIER

Comprendre avant d'agir



Le PC, la ronde et les installations se complètent. Un voyant renseigne sur une fonction ; le terrain apporte des faits ; la consigne organise la réponse de l'équipe.



VOS PREMIERS REPÈRES

Une alarme n'est pas une alerte des secours. Une commande n'est pas une confirmation de résultat. Une anomalie signalée n'est pas encore une anomalie résolue. Ces distinctions vont guider votre apprentissage dans les cours et les applications de la formation.

Localiser les faits, comprendre la fonction, agir dans son périmètre et vérifier la suite.

01

Le feu et ses conséquences



LA QUESTION DU CHAPITRE

Pourquoi un départ de feu devient-il dangereux ?

Comprendre ce qui brûle, comment la chaleur se propage et pourquoi les fumées menacent les occupants.

Cours, exemples expliqués et applications encadrées

COURS SSIAP 1

Ce que vous allez apprendre

Cours essentiels, explications détaillées et repères illustrés.

Le triangle du feu	11
Les cinq classes de feux	12
Comment les matières brûlent	14
Les causes de départ de feu	18
Conduction et rayonnement	19
Convection et projections	20
Pourquoi les fumées tuent	25
L'évolution d'un incendie	27
Les principes d'extinction	31
La réaction au feu	32
La résistance au feu	33
L'exercice en local enfumé	38



Prévenir un départ de feu

Observer les sources de chaleur et leur environnement.

LEÇON 01.01 • COURS ESSENTIEL

Le triangle du feu

Identifier les trois éléments nécessaires à une combustion.

**COMBUSTIBLE**

Ce qui peut brûler

**COMBURANT**

Permet la combustion

**ÉNERGIE**

Déclenche la réaction

 LE PRINCIPE

Un combustible est une matière susceptible de brûler. Le comburant permet la combustion : il s'agit le plus souvent de l'oxygène de l'air. Une énergie d'activation amorce la réaction : flamme, étincelle, point chaud ou échauffement. Leur réunion forme le triangle du feu. Une fois amorcée, la réaction peut produire assez de chaleur pour s'entretenir.

 DANS LA PRATIQUE

La prévention cherche à éviter cette réunion : éloigner le carton d'un chauffage, maîtriser un travail par point chaud, limiter les stockages. L'extinction agit notamment par refroidissement, étouffement ou suppression du combustible. Un moyen efficace dans une situation peut être dangereux dans une autre : l'identification du produit et du risque précède le choix.

 UN EXEMPLE

Une lampe très chaude touche un rideau. Le tissu est le combustible, l'air fournit le comburant et la lampe apporte l'énergie. Éloigner le rideau supprime cette configuration dangereuse.

Prévenir, c'est empêcher la rencontre du combustible, du comburant et d'une énergie suffisante.

LEÇON 01.02 • COURS ESSENTIEL

Les cinq classes de feux

Classer le feu selon la nature de ce qui brûle.

A	B	C	D	F
Solides	Liquides	Gaz	Métaux	Cuisson
				

LE PRINCIPE

La classe A concerne notamment le bois, le papier et les tissus, avec formation possible de braises. B concerne les liquides ou solides liquéfiés. C concerne les gaz. D concerne les métaux combustibles. F concerne les huiles et graisses de cuisson. La lettre indique une famille de combustibles, pas la taille ni la gravité du sinistre.

DANS LA PRATIQUE

Il n'existe pas de classe électrique dans cette classification. L'électricité est un risque supplémentaire ; les matériaux de l'appareil déterminent la classe. Une batterie lithium-ion n'est pas automatiquement un feu de métal de classe D. Identifiez le risque réel et les moyens prévus sur le site. Ne déduisez jamais une compatibilité du seul aspect de l'extincteur.



UN EXEMPLE

Un bidon d'essence en feu relève de B. Une fuite de propane enflammée relève de C. L'armoire électrique voisine ajoute un risque de tension, sans créer une nouvelle classe.

C = gaz. Le risque électrique se traite en plus de la nature du combustible.

LEÇON 01.02 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître les classes de feux

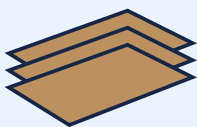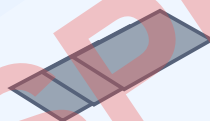A**Solides****B****Liquides****C****Gaz****D****Métaux****F****Cuisson**

La classe décrit ce qui brûle.

Le moyen d'extinction se choisit aussi avec son marquage et ses limites.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 01.03 • COURS ESSENTIEL

Comment les matières brûlent

Comprendre braises, vapeurs et surfaces exposées.

**SOLIDE**

Décomposition ; braises possibles

**LIQUIDE**

Vapeurs au-dessus du produit

**POUSSIÈRE**

Surface et dispersion accrues

LE PRINCIPE

Un solide peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et libérer des gaz combustibles : c'est la pyrolyse. Certains solides produisent aussi des braises. Pour un liquide inflammable, ce sont les vapeurs mélangées à l'air qui brûlent. Le point d'éclair est la température minimale à laquelle un liquide émet assez de vapeurs pour qu'une inflammation momentanée soit possible au contact d'une source d'allumage, dans les conditions de l'essai.

DANS LA PRATIQUE

Diviser une matière augmente souvent sa surface exposée : une accumulation de poussières ou de copeaux ne se comporte pas comme un bloc compact. Les poussières combustibles en suspension peuvent présenter un risque d'explosion. Consultez l'étiquetage, les consignes et la fiche de données de sécurité ; ne recherchez pas expérimentalement l'inflammabilité d'un produit.

UN EXEMPLE

Un chiffon imbibé de solvant laisse s'évaporer le produit. Le jeter dans une corbeille près d'un point chaud combine combustible dispersé et source d'inflammation.

La forme, la température et la dispersion d'une matière modifient le risque.

COURS DÉTAILLÉ F01

Ce qui entretient la combustion

Comprendre pourquoi un combustible ne brûle pas toujours de la même façon.

De la matière aux gaz combustibles

Dans un feu de bois ou de carton, la chaleur décompose la matière : cette **pyrolyse** libère des gaz capables de brûler. La combustion de ces gaz entretient les flammes ; une partie du solide peut ensuite brûler en formant des braises. Un liquide inflammable brûle principalement par ses vapeurs, au-dessus de sa surface. La température, la surface exposée et la ventilation influencent donc fortement le développement du feu.

Trois conditions réunies au même endroit

Le combustible apporte la matière, le comburant permet la réaction et l'énergie d'activation la déclenche. L'air contient environ 21 % de dioxygène. Une fois le feu établi, la chaleur qu'il produit peut suffire à entretenir la réaction. Écarter uniquement la première source de chaleur ne garantit alors plus l'extinction.

Situation observée	Ce qui change le risque
Cartons tassés ou cartons dépliés	La surface exposée à l'air et à la chaleur diffère.
Liquide répandu en nappe	La surface d'évaporation augmente.
Poussière combustible dispersée	La dispersion peut permettre une combustion très rapide.

En ronde, cherchez la rencontre entre matière combustible, source de chaleur et conditions favorables à la propagation. Une seule de ces observations ne décrit pas tout le risque.

Inflammabilité et prévention

Relier les propriétés d'un produit à une situation concrète.

Trois températures à ne pas confondre

Le **point d'éclair** est la température minimale à laquelle un liquide émet suffisamment de vapeurs pour qu'une inflammation momentanée soit possible dans les conditions d'essai. Le point de combustion correspond à une combustion qui se maintient. La température d'auto-inflammation correspond à l'inflammation sans flamme ni étincelle extérieure. Ces données ne sont pas interchangeables ; les valeurs utiles se recherchent sur la fiche de données de sécurité du produit.

Une atmosphère dangereuse peut être invisible

Un mélange de gaz ou de vapeurs et d'air n'est inflammable que dans certaines proportions, entre ses limites d'inflammabilité. L'absence d'odeur ou de flamme ne prouve pas son innocuité. L'agent ne teste jamais une fuite en actionnant des appareils ni en recherchant une flamme. Il éloigne les personnes, signale la situation et applique les consignes prévues.


Exemple : un nettoyage près d'un appareil chaud

Un solvant est utilisé à côté d'un radiateur mobile. Le risque associe les vapeurs du produit, une source chaude et éventuellement des contacts électriques. La réponse préventive consiste à faire interrompre la situation dangereuse, sécuriser la zone et faire traiter le stockage et l'usage du produit. Déplacer seulement le bidon sans traiter les vapeurs déjà présentes peut laisser subsister le danger.

**L'étiquette et la fiche de données de sécurité apportent des informations.
Elles ne remplacent pas la procédure d'intervention du site.**

Une combustion qui s'entretient

En lien avec le dossier F01 - p. 15

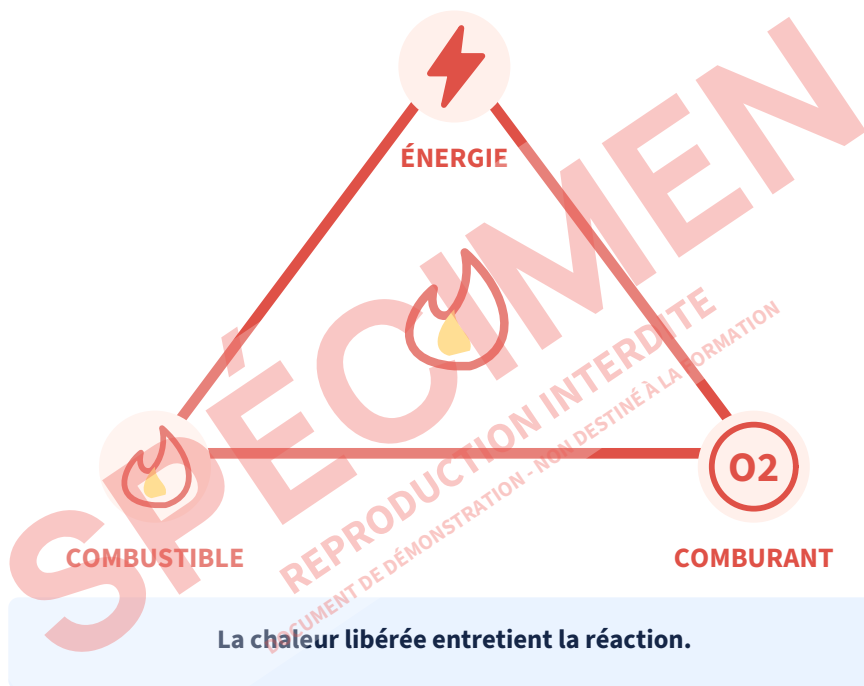

Une réaction avec trois conditions

Combustible, comburant et énergie sont nécessaires.



La matière peut libérer des gaz

Solides, liquides et gaz ne se comportent pas de la même manière.



Comprendre l'extinction

Agir sur une condition permet d'interrompre la combustion.

LEÇON 01.04 • COURS ESSENTIEL

Les causes de départ de feu

Repérer des situations évitables pendant une ronde.

**SOURCE**

Chaleur ou étincelle

**ENVIRONNEMENT**

Combustibles à proximité

**ORGANISATION**

Contrôles et consignes

 LE PRINCIPE

Un départ de feu peut résulter d'un défaut électrique, d'un échauffement mécanique, d'un travail par point chaud, d'un appareil de cuisson ou d'un comportement inadapté. Les sources thermiques, électriques, chimiques et humaines peuvent se combiner. La recherche de causes sert d'abord à supprimer des conditions dangereuses, sans attribuer trop vite une responsabilité.

 DANS LA PRATIQUE

L'agent observe les câbles détériorés, prises surchargées, déchets accumulés, protections absentes ou combustibles mal rangés. Il fait traiter l'anomalie à son niveau, prévient le responsable et en garde une trace. Une odeur anormale ou une fumée impose la conduite d'urgence prévue ; ce n'est plus une simple remarque pour la relève.

 UN EXEMPLE

Plusieurs appareils puissants sont branchés sur des multiprises en cascade. L'agent signale la configuration et sollicite le service compétent, sans modifier lui-même l'installation.

Un signal faible décrit précisément peut permettre une prévention efficace.

LEÇON 01.05 • COURS ESSENTIEL

Conduction et rayonnement

Repérer une propagation sans déplacement visible de flamme.

**CONDUCTION**

À travers la matière

**RAYONNEMENT**

À distance, sans contact

LE PRINCIPE

La conduction transmet la chaleur à travers un matériau, notamment le métal. Une pièce chauffée d'un côté peut enflammer un combustible placé de l'autre côté d'une paroi. Le rayonnement transmet de l'énergie à distance ; un objet exposé peut chauffer fortement sans contact avec la flamme. Une vitre n'est pas toujours une protection suffisante contre cet effet.

DANS LA PRATIQUE

La surveillance de travaux examine les deux faces d'une paroi, les traversées et les matériaux cachés accessibles aux contrôles prévus. On éloigne ou protège les combustibles selon le permis de feu. Après l'arrêt du travail, une chaleur résiduelle peut continuer à se transmettre ; la fin de l'outil ne signifie pas la fin du risque.

UN EXEMPLE

Un tube traverse une cloison. Une soudure réalisée d'un côté peut chauffer des cartons appuyés sur le tube dans la pièce voisine.

La zone visible du travail ne représente pas toute la zone exposée.

LEÇON 01.06 • COURS ESSENTIEL

Convection et projections

Comprendre comment le feu gagne d'autres volumes.

**CONVECTION**

Gaz chauds en mouvement

**OUVERTURE**

Passage vers un autre volume

**PROJECTION**

Particules transportées

**LE PRINCIPE**

La convection transporte la chaleur par le mouvement de gaz ou de liquides. Les fumées chaudes montent et peuvent circuler dans les escaliers, gaines ou ouvertures. Une propagation verticale rapide est possible si les séparations ne jouent plus leur rôle. Les projections transportent des particules enflammées ou chaudes, par exemple lors de travaux ou sous l'effet du vent.

**DANS LA PRATIQUE**

Une porte maintenue ouverte, une traversée non rebouchée ou une gaine dégradée peut créer un passage. L'agent signale l'anomalie sans réaliser un rebouchage improvisé. Il conserve les dispositifs de compartimentage dans leur état prévu. Les trajectoires des fumées dépendent aussi de la ventilation et de la pression : elles ne montent pas uniquement à la verticale.

**UN EXEMPLE**

Des étincelles de meulage passent sous une porte et atteignent des déchets. La surveillance doit inclure cet espace, même si la machine reste dans la pièce initiale.

Les séparations et les cheminements doivent conserver leur fonction en permanence.

LEÇON 01.06 • REPÈRES VISUELS


Voir la propagation de la chaleur

Conduction



La chaleur traverse la matière

Convection

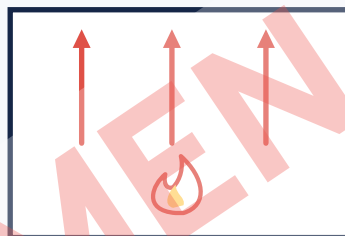

Les gaz chauds se déplacent

Rayonnement



La chaleur atteint une surface

Projections



Des éléments chauds se déplacent

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

COURS DÉTAILLÉ F02

Suivre les chemins de la chaleur

Une propagation peut traverser une paroi ou contourner une séparation.

La conduction et le rayonnement

La **conduction** transmet la chaleur dans un matériau et entre des matériaux en contact. Une pièce métallique chauffée d'un côté d'une cloison peut échauffer des combustibles de l'autre côté. Le **rayonnement** transporte l'énergie à distance : un meuble ou une façade peut chauffer sans contact avec les flammes. Un écran ou une distance adaptée peut réduire cette exposition, sans rendre le secteur automatiquement sûr.

La convection et les projections

La **convection** correspond au déplacement des gaz ou de l'air chauds. Escaliers, gaines et trémies peuvent devenir des chemins de propagation verticale. Les **projections** transportent des particules enflammées ou incandescentes : étincelles de meulage, brandons, gouttes de matière en fusion. Elles peuvent déclencher un foyer éloigné du travail ou du sinistre initial.

Mode	Question de l'agent
Conduction	Que trouve-t-on derrière ou contre l'élément chauffé ?
Rayonnement	Quels combustibles sont exposés en face du foyer ?
Convection	Quels volumes communiquent par le haut ou par une gaine ?
Projections	Où peuvent tomber les particules, y compris plus bas ?

Plusieurs modes agissent simultanément. Une ronde de surveillance doit dépasser le seul point visible où la chaleur a été produite.

Propagation cachée et travaux

Comprendre le risque derrière la surface visible.

Les vides et les traversées

Un faux plafond, une gaine ou un doublage peut masquer des combustibles et des communications entre locaux. Une traversée de câble non rebouchée peut dégrader une séparation résistante au feu. L'agent constate l'ouverture et son emplacement ; il ne choisit pas lui-même un produit de rebouchage. Le traitement doit conserver la performance attendue de l'ensemble.

Exemple expliqué : le soudage d'une canalisation

Une canalisation traverse un mur. Le côté où l'on travaille est dégagé, mais des cartons restent appuyés contre la canalisation dans la réserve voisine. La conduction rend la situation dangereuse même si aucune étincelle ne passe à travers la paroi. La préparation des travaux doit donc porter sur les deux faces et sur les locaux adjacents ou sous-jacents concernés.

Après l'arrêt des travaux

L'absence de flamme à la fin du chantier ne suffit pas : une combustion lente peut couvrir dans un matériau. La surveillance après travaux examine les zones exposées aux quatre modes de propagation, selon le permis et l'évaluation du risque. Une odeur persistante, une chaleur anormale ou une fumée impose un nouveau signalement. L'événement est décrit avec l'heure, le lieu et les travaux réalisés.

Un ouvrage ouvert pendant un chantier doit retrouver sa continuité et son niveau de protection. La simple fin de présence de l'entreprise ne clôt pas le suivi.

Quatre chemins pour la chaleur

En lien avec le dossier F02 - p. 22

CONDUCTION




CONVECTION



RAYONNEMENT



PROJECTIONS

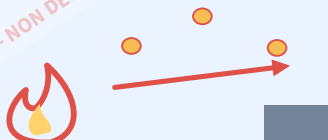

Schémas de principe : les trajets expliquent les mécanismes.



Dans la matière

La conduction peut chauffer l'autre face d'une paroi ou d'un tube.



Avec un fluide ou des particules

Convection et projections peuvent porter le danger ailleurs.



À distance

Le rayonnement chauffe un élément même sans contact direct.

LEÇON 01.07 • COURS ESSENTIEL

Pourquoi les fumées tuent

Reconnaître un danger avant toute tentative d'intervention.

**TOXICITÉ**

Gaz dangereux

**CHALEUR**

Brûlures et dégradation

**OPACITÉ**

Perte de repères

LE PRINCIPE

Les fumées peuvent être toxiques, chaudes, opaques et pauvres en oxygène. Elles désorientent, gênent la respiration et peuvent provoquer rapidement une incapacité. Le monoxyde de carbone est invisible et inodore ; l'absence d'odeur ne garantit donc pas une atmosphère saine. La couleur seule ne permet pas de mesurer la toxicité ni la température.

DANS LA PRATIQUE

Un agent SSIAP 1 ne dispose pas, par son diplôme, de la capacité d'engagement des pompiers dans un volume enfumé. Un foulard, même mouillé, ne remplace pas une protection respiratoire adaptée. La priorité est de protéger les personnes, donner l'alerte et transmettre la localisation des occupants. Une porte fermée peut limiter les transferts de fumées.


UN EXEMPLE

Une fumée légère apparaît au plafond d'un couloir. L'agent alerte et empêche les personnes d'y entrer ; il n'attend pas qu'elle devienne noire ou dense.

Voir moins de fumée ne signifie pas être hors de danger.

LEÇON 01.07 • REPÈRES VISUELS

Comprendre les fumées

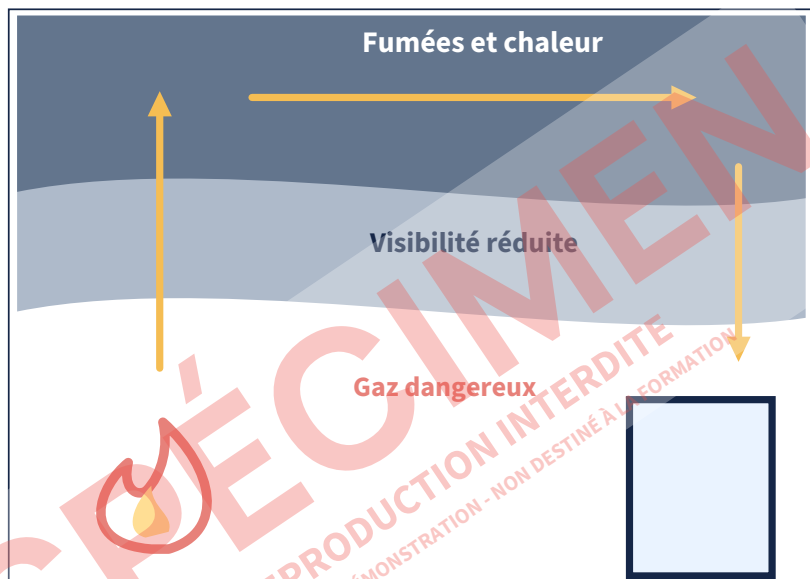

La couche de fumées peut s'étendre puis descendre.

1

Toxicité

La respiration est menacée.

2

Chaleur

Les fumées transportent de l'énergie.

3

Opacité

Les repères de sortie deviennent difficiles à voir.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 01.08 • COURS ESSENTIEL

L'évolution d'un incendie

Comprendre pourquoi la possibilité d'agir se réduit vite.

**DÉPART**

Foyer encore limité

**DÉVELOPPEMENT**

Chaleur et fumées augmentent

**RUPTURE**

Évolution brutale possible

 LE PRINCIPE

Un feu peut passer d'un départ limité à un incendie développé. La chaleur accumulée décompose d'autres matériaux et augmente la quantité de gaz combustibles. Dans un local, un embrasement généralisé peut survenir lorsque de nombreuses surfaces s'enflamment presque simultanément. Une modification de l'apport d'air peut aussi provoquer une évolution brutale d'une atmosphère chaude contenant des gaz imbrûlés.

 DANS LA PRATIQUE

Ces phénomènes ne se prédisent pas avec une simple chronologie en minutes. Leur connaissance rappelle surtout de ne pas ouvrir au hasard un local suspect, de conserver un repli et de ne pas prolonger une tentative d'extinction devenue dangereuse. L'agent rend compte des signes observés et laisse les reconnaissances dangereuses aux secours équipés.

 UN EXEMPLE

La fumée s'épaissit pendant une tentative au petit extincteur. L'agent se retire, ferme si possible sans risque et informe le PC de l'aggravation.

Le repli se décide avant de perdre sa voie de sortie.

Fumées : plusieurs dangers à la fois

Reconnaître ce qui rend un volume rapidement impraticable.

Toxicité, chaleur et perte de visibilité

Les fumées transportent des gaz et des particules dont la composition varie selon les matériaux et la combustion. Le monoxyde de carbone peut notamment perturber l'oxygénation de l'organisme. La chaleur agresse les voies respiratoires et les tissus. La baisse de visibilité ralentit les déplacements, masque les obstacles et favorise la désorientation. Ces effets se cumulent ; une fumée peu sombre n'est pas nécessairement peu dangereuse.

L'incendie transforme le local

Les gaz chauds ont tendance à s'accumuler en hauteur et à se déplacer vers les volumes communicants. La couche de fumées peut s'épaissir et s'abaisser. Les conditions observées depuis une porte ne décrivent pas tout le local. Une arrivée d'air peut modifier brutalement un feu sous-ventilé. Une porte fermée ne doit donc pas être ouverte pour « voir ce qui se passe » dans un volume suspect.

Indice	Conséquence opérationnelle
Fumée dans la circulation	Ne pas y engager le public ; chercher la solution protégée prévue.
Chaleur ou fumée à une porte	Rester en retrait, localiser et alerter sans ouvrir.
Visibilité qui diminue	Interrompre l'approche et préserver le repli.

Le SSIAP 1 n'est pas formé ni équipé par ce seul diplôme pour une reconnaissance en atmosphère enfumée.

COURS DÉTAILLÉ F03

Évolution rapide : savoir se retirer

La possibilité d'agir peut disparaître avant que le foyer soit visible.

Deux phénomènes à connaître

L'**embrasement généralisé éclair** correspond à une transition rapide vers l'implication de nombreuses surfaces combustibles d'un local fortement échauffé. Une **explosion de fumées** peut survenir dans certaines conditions lorsqu'un apport d'air rencontre des gaz combustibles accumulés. Ce sont des repères de compréhension du danger ; l'agent ne cherche pas à les provoquer, à les confirmer par une ouverture ni à établir un diagnostic tactique de sapeur-pompier.

Une règle de décision centrée sur le repli

Une intervention de première urgence n'est envisageable que sur un début de feu accessible, avec le moyen adapté, une formation pratique et une possibilité permanente de retrait. Une fumée envahissante, une chaleur forte, une propagation hors de portée, un risque d'explosion ou une issue compromise imposent de renoncer. La protection, l'alerte et le guidage des secours deviennent prioritaires.

Exemple : la réserve derrière une porte

Une alarme est suivie d'une odeur et de fumée au pourtour d'une porte de réserve. L'agent transmet le bâtiment, le niveau et le local, fait éloigner les personnes et préserve les cheminements protégés. Il laisse la porte fermée et rend compte des signes observés. Il ne transforme pas une levée de doute en pénétration dans le local.

L'exercice pédagogique en fumée froide apprend à s'orienter dans un cadre contrôlé. Il n'autorise jamais à entrer dans les fumées d'un incendie réel.

Les fumées occupent le volume

En lien avec le dossier F03 - p. 28



Toxicité



Chaleur



Opacité



Manque d'O₂



Plusieurs dangers se cumulent

Toxicité, chaleur, opacité et manque d'oxygène menacent les personnes.



Le foyer visible ne dit pas tout

Les fumées et la chaleur peuvent s'accumuler hors de la vue.



Garder une conduite cohérente

Alerter, protéger et respecter son périmètre d'intervention.

LEÇON 01.09 • COURS ESSENTIEL

Les principes d'extinction

Relier l'action d'un agent extincteur au triangle du feu.

**REFROIDIR**

Retirer de la chaleur

**ÉTOUFFER**

Limiter le comburant

**SUPPRIMER**

Agir sur le combustible

 LE PRINCIPE

Refroidir diminue la température. Éteindre limite l'apport de comburant. Supprimer l'alimentation en combustible empêche l'entretien du feu. Certains produits agissent aussi sur les réactions chimiques de la flamme. Ces principes expliquent le fonctionnement des moyens, mais ils ne suffisent pas à autoriser tous les usages d'un même produit.

 DANS LA PRATIQUE

Une extinction de début d'incendie s'envisage uniquement si l'alerte est organisée, le moyen adapté, la formation acquise et la sortie conservée. Une fuite de gaz enflammée ne doit pas être éteinte sans maîtrise de son alimentation : le gaz non brûlé peut s'accumuler. Ne jamais projeter un jet d'eau sur de l'huile de cuisson en feu.

 UN EXEMPLE

Un dispositif adapté à une friteuse combine une action sur la surface et le refroidissement. Son emploi suit sa notice, sans déplacer le récipient brûlant.

Un feu éteint visuellement n'est pas forcément un danger supprimé.

LEÇON 01.10 • COURS ESSENTIEL

La réaction au feu

Lire ce qu'un classement dit d'un matériau.

**CLASSE**

Contribution au feu

**s**

Production de fumées

**d**

Gouttelettes enflammées

LE PRINCIPE

La réaction au feu décrit la contribution d'un produit au départ et au développement du feu. Pour de nombreux produits de construction, les Euroclasses vont de A1 et A2 à F ; des indices complémentaires peuvent préciser les fumées, notées s, et les gouttelettes ou particules enflammées, notées d. Les sols possèdent notamment un suffixe fl. Le classement dépend de l'usage et des conditions d'essai.

DANS LA PRATIQUE

Des catégories françaises M figurent encore dans certains textes et documents, notamment pour des aménagements. On ne transforme pas librement une Euroclasse en catégorie M : les tableaux réglementaires encadrent les correspondances. L'agent identifie le document justificatif et signale un changement de revêtement ou de décoration au responsable, sans certifier la conformité d'un produit à son apparence.

UN EXEMPLE

Le fournisseur remet un classement B-s1,d0 pour un revêtement. Il faut vérifier le produit, son support et ses conditions de pose dans le dossier, pas seulement recopier la lettre B.

Le classement appartient à un produit utilisé dans des conditions définies.

LEÇON 01.11 • COURS ESSENTIEL

La résistance au feu

Distinguer la tenue mécanique, l'étanchéité et l'isolation.

R

Capacité portante

**E**

Étanchéité

**I**

Isolation thermique



LE PRINCIPE

La résistance au feu exprime le maintien de fonctions pendant une durée d'essai. R concerne la capacité portante, E l'étanchéité aux flammes et gaz chauds, I l'isolation thermique. Les lettres se combinent selon l'élément : une cloison non porteuse peut être classée EI ; un élément porteur séparatif peut être REI. Le nombre exprime des minutes dans les conditions du classement.

DANS LA PRATIQUE

Les termes historiques stable au feu, pare-flammes et coupe-feu restent rencontrés dans les dossiers. La lecture doit tenir compte du référentiel, des critères et du domaine d'application. L'arrêté du 22 mars 2026 remplace celui du 22 mars 2004. Une porte résistante au feu n'est efficace que si son ensemble, sa fermeture et ses traversées respectent la configuration prévue.




UN EXEMPLE

Une porte EI 30 est calée. Son classement ne protège plus le passage comme prévu puisque le vantail ne peut pas assurer sa fermeture.

Un classement en minutes n'est jamais un délai d'attente avant l'alerte.

LEÇON 01.11 • REPÈRES VISUELS

Distinguer R, E et I

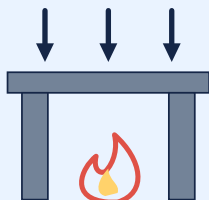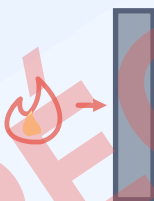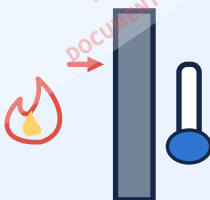R**Capacité portante****E****Étanchéité****I****Isolation thermique****REPÈRES DE LA LEÇON**

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

Lire la réaction au feu

Le classement décrit la contribution du produit au développement du feu.

Un produit, un usage et des conditions d'essai

La réaction au feu caractérise la contribution d'un produit à l'incendie. Pour les produits de construction concernés, les Euroclasses vont de **A1 à F**. Des indices complémentaires peuvent préciser la production de fumées, de **s1 à s3**, et les gouttelettes ou débris enflammés, de **do à d2**. Les revêtements de sol utilisent notamment le suffixe **fl**. Les câbles relèvent de classements particuliers : leur notation ne se lit pas comme celle d'un panneau mural.

Ne pas inventer une équivalence

Les catégories françaises M0 à M4 peuvent encore apparaître dans les textes ou les documents applicables. Une correspondance avec une Euroclasse se vérifie dans les tableaux réglementaires et selon le produit. La couleur, l'épaisseur ou l'aspect « ignifugé » ne prouvent aucun classement. Il faut une justification correspondant au produit, au support et au mode de pose utilisés.

Exemple : remplacer un revêtement

Un panneau décoratif est changé dans une circulation. L'agent signale la modification et vérifie que le dossier est pris en charge par le responsable : référence, classement, quantité et emplacement. Il ne valide pas lui-même la conformité à partir d'un échantillon ou d'une affirmation orale du fournisseur.

La réaction au feu n'indique pas pendant combien de minutes une porte ou une paroi restera protectrice.

COURS DÉTAILLÉ F04

Lire la résistance au feu

Comprendre une performance exprimée pour un élément et une durée.

Critère	Fonction recherchée
R - capacité portante	Conserver la stabilité mécanique sous l'action du feu.
E - étanchéité	Limiter le passage de flammes et de gaz chauds dans les conditions d'essai.
I - isolation thermique	Limiter l'élévation de température sur la face non exposée.

Interpréter une désignation

La mention **EI 60** décrit une performance d'étanchéité et d'isolation de 60 minutes dans les conditions de classement. **REI 60** ajoute la capacité portante. Un élément non porteur n'a pas nécessairement de critère R. Les anciens termes « stable au feu », « pare-flammes » et « coupe-feu » expriment des familles de fonctions proches, mais les correspondances précises et les conditions d'emploi se vérifient dans les justificatifs.

La performance appartient à l'ensemble

Une porte comprend le vantaail, le bâti, les fixations et les accessoires prévus. Une paroi comprend aussi ses traversées et raccords. Percer, caler, déposer un ferme-porte ou modifier un joint peut compromettre la fonction. Le classement n'est pas une garantie de durée réelle utilisable comme compte à rebours pendant un incendie.

Exemple : une porte ferme, mais reste entrebâillée

L'agent observe si les vantaux atteignent leur position prévue, si le passage est libre et si une dégradation est visible. Il signale précisément le défaut. Le fait que la porte bouge après commande ne prouve pas qu'elle assure la séparation attendue.

Au quotidien : conserver l'intégrité, la fermeture et les conditions d'exploitation prévues. La réception technique relève des personnes compétentes.

Réaction et résistance : deux lectures

En lien avec le dossier F04 - p. 35



RÉACTION

Contribution du produit au feu



RÉSISTANCE

Fonction tenue pendant une durée

R

Porter

E

Étanchéité

I

Isolation

La durée accompagne la fonction dans le classement.



Réaction au feu

Elle renseigne sur la contribution d'un produit au feu.



Résistance au feu

R, E et I décrivent les fonctions tenues pendant une durée.



Vérifier le domaine d'emploi

Le classement doit correspondre au produit et à sa mise en œuvre.

LEÇON 01.12 • COURS ESSENTIEL

L'exercice en local enfumé

Préparer une mise en situation pédagogique sans banaliser le danger.

**AVANT**

Consignes et signal d'arrêt

**PENDANT**

Repères ; écoute ; calme

**APRÈS**

Analyser ce qui a aidé

LE PRINCIPE

Le référentiel prévoit un exercice de sortie d'un local avec des fumées froides, non toxiques et odorantes, organisé par le centre. Il fait travailler les repères, la communication, le respect des consignes et la gestion de l'appréhension. La configuration, les limites, l'arrêt de l'exercice et la surveillance sont définis avant de commencer.

DANS LA PRATIQUE

Cette fumée pédagogique ne représente ni la chaleur ni la toxicité d'un incendie réel. La réussite de l'exercice n'autorise pas une pénétration en fumée de feu. Au débriefing, décrivez les difficultés, les repères utiles et les erreurs de communication. Signalez immédiatement un malaise ou une condition personnelle pouvant affecter la participation.

UN EXEMPLE

Un stagiaire perd son orientation. Il applique la consigne d'arrêt et appelle le formateur au lieu d'accélérer au hasard.

Le réalisme d'un exercice ne doit jamais faire oublier son cadre protégé.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE

L'essentiel à mobiliser

Pourquoi un départ de feu devient-il dangereux ?



Comprendre le départ du feu

Identifier le combustible, le comburant et la source d'énergie. Distinguer les classes sans créer une classe électrique. La forme des matières et leur environnement influencent leur comportement.

À relire : leçons 01.01 à 01.04.



Comprendre les dangers et l'évolution

Relier conduction, convection, rayonnement et projections à la propagation. Les fumées menacent avant même une visibilité très dégradée. L'alerte, la protection et le repli restent prioritaires.

À relire : leçons 01.05 à 01.09.



Relier les classements et la pratique

La réaction au feu concerne la contribution d'un produit ; la résistance concerne le maintien de fonctions. Les exercices encadrés préparent les gestes sans autoriser l'engagement dans un incendie réel.

À relire : leçons 01.10 à 01.12.

Avant d'agir : quels faits sont établis, quelle consigne s'applique et comment le résultat sera-t-il vérifié ?

02

La sécurité incendie du bâtiment



LA QUESTION DU CHAPITRE

Comment le bâtiment protège-t-il ses occupants ?

Relier le classement des établissements, les séparations, les cheminements et les équipements à la mise en sécurité des personnes.

Cours, exemples expliqués et applications encadrées

COURS SSIAP 1

Ce que vous allez apprendre

Cours essentiels, explications détaillées et repères illustrés.

Qu'est-ce qu'un ERP ?	43
Les types d'ERP	44
Les catégories et les effectifs	47
Reconnaître un IGH	52
Les principes de sécurité	56
Les voies des secours	60
Isolement et volume de protection	62
Le compartimentage	66
Les portes résistantes au feu	67
Les locaux à risques particuliers	69
Les dégagements	73
Les unités de passage	75
Organiser l'évacuation	79
Évacuation et handicap	80
Adapter la mise en sécurité	81
Lire un plan de sécurité	86
À quoi sert le désenfumage ?	88
Naturel ou mécanique ?	89
Clapet, volet, exutoire	94
Commander et vérifier le désenfumage	96
Les deux fonctions de l'éclairage	100
Contrôler les BAES	102
Les moyens de secours	107



Accompagner l'évacuation

Un chemin libre, des consignes claires et une équipe organisée.

LEÇON 02.01 • COURS ESSENTIEL

Qu'est-ce qu'un ERP ?

Reconnaître un établissement recevant du public.

**ACTIVITÉ**

Ce qui se fait sur le site

**PUBLIC**

Qui y est admis

**DOSSIER**

Classement à consulter

LE PRINCIPE

Un ERP est un bâtiment, local ou une enceinte où des personnes sont admises, librement, contre paiement ou participation, ou à l'occasion de réunions ouvertes ou sur invitation. Le public comprend les personnes admises en plus du personnel. Le caractère privé du propriétaire ou l'existence d'un contrôle d'accès ne suffisent donc pas à exclure le statut d'ERP.

DANS LA PRATIQUE

Le classement se retrouve dans les documents du site, notamment les dossiers administratifs et le registre de sécurité. Un agent n'attribue pas lui-même un nouveau classement après une simple visite. Il repère l'activité, les zones accessibles, les niveaux, le public accueilli et les particularités comme le sommeil ou une mobilité réduite.

UN EXEMPLE

Une salle de conférence ouverte uniquement sur invitation peut relever des ERP. L'invitation ne transforme pas automatiquement tous les visiteurs en personnel.

Le statut d'ERP dépend de l'accueil du public, pas du nom du propriétaire.

LEÇON 02.02 • COURS ESSENTIEL

Les types d'ERP

Associer une lettre à une activité, sans la confondre avec une catégorie.

**TYPE**

Nature de l'activité

**CATÉGORIE**

Effectif et seuils

**CONSIGNES**

Règles propres au site

LE PRINCIPE

Le type correspond à la nature de l'exploitation : M pour les magasins, N pour les restaurants, O pour les hôtels, R pour l'enseignement ou la formation, U pour les établissements sanitaires. L désigne notamment des salles de spectacles, réunions ou conférences. La liste complète et les établissements spéciaux figurent à l'article GN 1.

DANS LA PRATIQUE

Un site peut cumuler plusieurs activités. Les dispositions particulières complètent les dispositions générales en tenant compte des risques : sommeil, densité, dépendance des occupants ou exploitation spécifique. L'agent utilise le classement annoncé dans le dossier et repère les consignes propres à chaque espace. Une lettre seule ne renseigne ni l'effectif ni toutes les installations exigées.

UN EXEMPLE

Un hôtel comporte une salle de conférence et un restaurant. On consulte le dossier de l'ensemble pour connaître les activités retenues et leur organisation de sécurité.

Le type répond à « quelle activité ? » ; la catégorie répond à une autre question.

CLASSEMENT • TABLEAU VISUEL

Identifier les types d'ERP

Le type décrit l'activité exercée. La lettre vous aide à la reconnaître.

Type	Activité	Exemple
J	 Accueil de personnes âgées ou handicapées	EHPAD
L	 Réunions, spectacles, salles polyvalentes	Théâtre
M	 Magasins et centres commerciaux	Supermarché
N	 Restauration et débits de boissons	Restaurant
O	 Hôtels et pensions de famille	Hôtel
P	 Danse et jeux	Discothèque
R	 Éveil, enseignement, formation, vacances et loisirs	École
S	 Bibliothèques et documentation	Bibliothèque
T	 Expositions	Salon
U	 Soins	Hôpital
V	 Culte	Lieu de culte
W	 Administrations, banques et bureaux	Mairie
X	 Sport couvert	Gymnase
Y	 Musées	Musée

Exemples simplifiés : le classement exact figure dans le dossier de l'établissement.

CLASSEMENT • TABLEAU VISUEL

Les établissements spéciaux

Le type décrit l'activité exercée. La lettre vous aide à la reconnaître.

Type	Activité	Exemple
PA	 Plein air	Stade
CTS	 Chapiteaux, tentes et structures	Chapiteau
SG	 Structures gonflables	Halle gonflable
PS	 Stationnement couvert	Parking couvert
GA	 Gares	Gare
OA	 Hôtels-restaurants d'altitude	Hôtel d'altitude
EF	 Établissements flottants	Restaurant flottant
REF	 Refuges de montagne	Refuge



TYPE = activité

CATÉGORIE = classement lié à l'effectif

Les deux informations se lisent ensemble.

LEÇON 02.03 • COURS ESSENTIEL

Les catégories et les effectifs

Lire les seuils sans classer tous les petits ERP en cinquième catégorie.

1	2	3	4	5
Plus de 1 500	701 à 1 500	301 à 700	300 et moins*	Seuils propres*

* Catégorie 4 hors catégorie 5. Seuils de 5 selon type et implantation.

LE PRINCIPE

La première catégorie dépasse 1 500 personnes ; la deuxième va de 701 à 1 500 ; la troisième de 301 à 700. La quatrième concerne 300 personnes et moins, sauf les établissements de cinquième catégorie. Pour cette dernière, les seuils dépendent du type d'activité et de l'implantation : « moins de 300 » ne constitue pas une règle suffisante.

DANS LA PRATIQUE

Le premier groupe comprend les catégories 1 à 4 ; le second, la catégorie 5. L'effectif du public se détermine selon les règles propres au type. Le personnel sans dégagement indépendant intervient dans le classement du premier groupe ; il n'intervient pas pour classer en cinquième catégorie. Les effectifs autorisés et les variations doivent être traités par l'exploitant.

UN EXEMPLE

Pour un effectif réglementaire déjà déterminé de 800 personnes, on retient la deuxième catégorie. L'agent ne recalcule pas la capacité autorisée en comptant simplement les chaises présentes.

Un effectif n'est exploitable que si son mode de calcul et son cadre sont connus.

Classer un ERP avec méthode

Repères : CCH R. 143-2 et R. 143-19 ; règlement ERP GN 1



Le public ne se limite pas aux clients payants

Un établissement recevant du public accueille des personnes admises, librement ou contre paiement, en plus du personnel dans le cadre défini par le code. Un établissement privé peut donc être un ERP. La propriété du bâtiment, son nom commercial ou la gratuité d'accès ne suffisent pas à déterminer le classement. Le type dépend de l'activité ; la catégorie dépend des règles d'effectif.

Question	Document ou repère utile
Quelle activité ?	Type de l'établissement et activités associées.
Combien de personnes sont admises ?	Effectif autorisé et méthode de détermination.
À quels niveaux ?	Implantation, sous-sol, étages et seuils particuliers.
Quel classement retenu ?	Dossier de sécurité, arrêté d'ouverture et documents à jour.



Préparer les questions



Observer les fonctions



Relier au PC



Expliquer les écarts

Classer un ERP avec méthode



Comment l'effectif est déterminé


Selon le type, le règlement utilise notamment des places, une surface, des lits ou une déclaration encadrée. On ne prend pas toujours la fréquentation observée un jour calme. Le personnel est pris en compte selon le cadre réglementaire, avec les règles propres à la cinquième catégorie et aux locaux indépendants. Le SSIAP 1 apprend à retrouver la méthode, sans se substituer au concepteur ni à l'autorité compétente.



Les catégories

Les repères généraux sont : première catégorie au-delà de 1 500 personnes ; deuxième de 701 à 1 500 ; troisième de 301 à 700 ; quatrième jusqu'à 300, sauf établissements relevant de la cinquième. La cinquième dépend de seuils propres au type et à l'implantation. Les catégories 1 à 4 forment le premier groupe ; la catégorie 5 le second groupe.

Deux questions pour classer un ERP

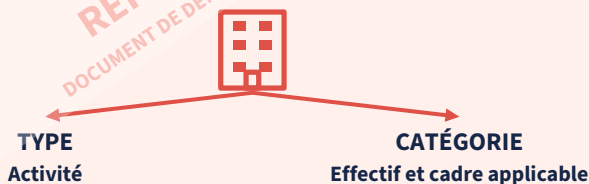

Classer un ERP avec méthode



Exemple expliqué

Une salle reçoit un effectif réglementaire total de 450 personnes : elle relève de la troisième catégorie, sous réserve du cadre complet de classement. Une petite structure accueillant 80 personnes ne devient pas automatiquement un ERP de cinquième catégorie : il faut connaître son activité, ses niveaux et les seuils applicables. C'est pourquoi « moins de 300 » n'est pas synonyme de « cinquième catégorie ».



Plusieurs activités dans un même site

Un centre commercial peut comprendre un magasin, des restaurants et des salles de spectacle. Les lettres M, N et L décrivent des activités différentes. Les règles de groupement, d'isolement et d'effectif doivent être examinées dans le dossier. L'agent connaît les repères réellement retenus et les conséquences pour son service : organisation, alarme, locaux sensibles et modalités d'évacuation.

À RETENIR

Retenez trois informations distinctes : type, catégorie et effectif autorisé. Aucune ne se déduit automatiquement des deux autres.

Classer un ERP en deux dimensions

En lien avec le dossier B01 · p. 48



TYPE

Quelle activité ?



CATÉGORIE

Quel effectif ?



CLASSEMENT À CONFIRMER

Dossier de l'établissement, activités et seuils applicables.



Le type dépend de l'activité

Par exemple : M pour un magasin, R pour l'enseignement.



La catégorie dépend de l'effectif

Les seuils applicables et les règles de calcul doivent être vérifiés.



Le dossier confirme le classement

Un même site peut réunir plusieurs activités.

LEÇON 02.04 • COURS ESSENTIEL

Reconnaître un IGH

Comprendre la hauteur prise en compte et les conséquences de l'isolement vertical.

**HABITATION**

Plancher bas au-delà de 50 m

**AUTRES USAGES**

Plancher bas au-delà de 28 m

**SITE MIXTE**

Dossier à vérifier

**LE PRINCIPE**

Le critère de hauteur porte sur le plancher bas du dernier niveau, mesuré par rapport au niveau du sol le plus haut accessible aux engins des services de secours. Le seuil est supérieur à 50 mètres pour l'habitation et supérieur à 28 mètres pour les autres usages. Les configurations mixtes comportent des règles spécifiques : elles doivent être vérifiées dans le dossier.

**DANS LA PRATIQUE**

Les IGH sont classés selon leur usage, par exemple GHA pour l'habitation, GHO pour l'hôtel, GHU pour la santé et GHW pour les bureaux. Le règlement de 2011 organise notamment le compartimentage, les communications protégées, les équipements et l'intervention. L'agent raisonne à partir du compartiment et des consignes du site, pas seulement du nombre d'étages.

**UN EXEMPLE**

Un immeuble de bureaux dont le plancher bas du dernier niveau est à 32 mètres franchit le seuil de hauteur des autres usages. Une antenne sur le toit ne sert pas à cette mesure.

Le nombre d'étages et la hauteur de toiture ne remplacent pas la définition réglementaire.

COURS DÉTAILLÉ B02

Comprendre le classement IGH

La hauteur réglementaire ne se mesure pas au sommet du bâtiment.

Mesurer le plancher utile

Le critère général porte sur le **plancher bas du dernier niveau**, mesuré par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des secours. Le seuil est supérieur à 50 m pour l'habitation et supérieur à 28 m pour les autres usages. La définition comporte des dispositions particulières et doit se lire avec les règles d'indépendance et d'usage du bâtiment.

Classe	Usage principal ou particularité
GHA	Habitation
GHO	Hôtel
GHR	Enseignement
GHS	Dépôt d'archives
GHTC	Tour de contrôle
GHU	Usage sanitaire
GHW 1 / GHW 2	Bureaux : au-dessus de 28 m jusqu'à 50 m, puis au-dessus de 50 m.
GHZ	Habitation avec d'autres usages dans les conditions particulières du code.
ITGH	Très grande hauteur : plancher bas du dernier niveau à plus de 200 m.

Consultez le classement retenu dans le dossier. On ne déduit pas le régime applicable de la façade ou du nombre d'étages.

COURS DÉTAILLÉ B02

Les protections propres aux IGH

Comprendre pourquoi une tour se gère par volumes protégés.

Compartiments et continuité du service

La hauteur rend plus longues les évacuations et l'approche des secours. La stratégie de sécurité s'appuie notamment sur des compartiments résistants au feu, des circulations protégées, des moyens d'alerte et de communication, des installations techniques adaptées et un service de sécurité organisé. Les portes, sas et intercommunications conservent leur fonction tant qu'ils restent dans l'état prévu.

Une mise en sécurité organisée

L'agent applique les consignes du compartiment concerné et les ordres de coordination. Il connaît les accès aux escaliers, les dispositifs de communication, le PC, les équipements destinés aux secours et les zones où orienter les occupants. Un ascenseur ordinaire n'est pas un itinéraire d'évacuation. Les appareils utilisables par les secours ou dans une stratégie particulière relèvent de procédures identifiées.


Exemple : une porte de sas maintenue ouverte

Un chariot est laissé dans un sas afin de faciliter les livraisons. Il peut compromettre la séparation entre volumes et gêner le passage. L'agent fait rétablir l'usage normal dans son périmètre, vérifie le résultat et signale tout défaut mécanique. Il ne traite pas l'obstacle comme un simple problème de rangement : c'est une fonction de protection qui est dégradée.

En visite d'IGH, expliquez le rôle de chaque sas et séparation, puis la façon dont le PC est informé d'un événement.

IGH : mesurer le bon niveau

En lien avec le dossier B02 · p. 53

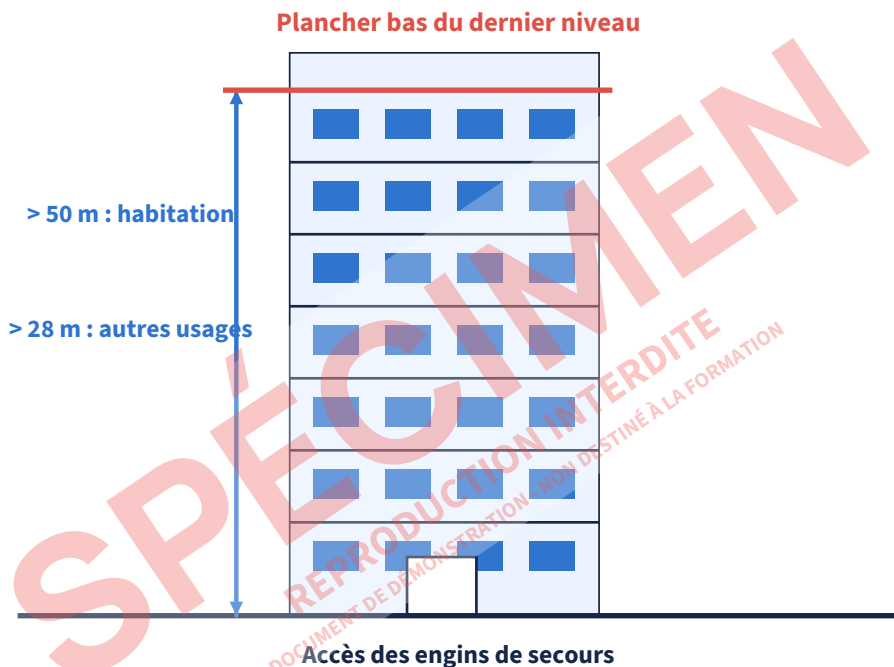

Le repère est un plancher

La hauteur réglementaire ne se mesure pas au sommet du toit.



Le compartiment protège

La stratégie articule séparation, mise en sécurité et intervention.



L'usage compte aussi

Le dossier précise le classement et l'organisation du bâtiment.

LEÇON 02.05 • COURS ESSENTIEL

Les principes de sécurité

Relier prévention, évacuation et intervention.

**PRÉVENIR**

Éviter le départ

**PROTÉGER**

Limiter la propagation

**SECOURIR**

Évacuer et faciliter l'accès

 LE PRINCIPE

La sécurité incendie vise à limiter le départ du feu, freiner sa propagation, permettre la mise en sécurité des personnes et faciliter les secours. La conception du bâtiment, les matériaux, les équipements et l'organisation humaine agissent ensemble. Un extincteur disponible ne compense pas une sortie bloquée ou une séparation rendue inefficace.

 DANS LA PRATIQUE

L'agent vérifie surtout que les conditions prévues restent maintenues pendant l'exploitation. Il ne valide pas une dérogation technique : il constate, corrige à son niveau et alerte. Les dispositions ERP, IGH et du code du travail peuvent se rencontrer sur un même site. Le responsable identifie les règles applicables et organise les consignes cohérentes.

 UN EXEMPLE

Un événement augmente les décors et les visiteurs. Même sans modifier les murs, il peut changer les dégagements, les combustibles et la capacité de guidage.

La sécurité résulte d'un ensemble de fonctions maintenues simultanément.

COURS DÉTAILLÉ B03

Lire les règles dans le bon ordre

Le classement oriente les exigences applicables à l'établissement.

Un ensemble de textes et de documents

Le code de la construction et de l'habitation pose le cadre des ERP et des IGH. Pour les ERP, l'arrêté du 25 juin 1980 comprend des règles générales et des dispositions particulières liées au type. Les petits établissements relèvent également de dispositions propres. Les lieux de travail peuvent être soumis au code du travail. Plusieurs cadres peuvent se compléter sur un même site.

0

Identifier

Activité, catégorie, niveaux, locaux à sommeil et usages particuliers.

1

0

Rechercher

Règles générales, prescriptions du type et éventuels textes spécifiques.

2

0

Relier au site

Plans, notice de sécurité, décisions, rapports, consignes et dossier SSI.

3

Le rôle de l'agent

L'agent sait retrouver une information simple et expliquer une fonction de sécurité. Il n'a pas à redimensionner les installations ni à délivrer une attestation de conformité. Lorsqu'un usage change, que du public est accueilli dans une zone nouvelle ou qu'un local est transformé, il signale la modification pour examen par les responsables.

Un bâtiment existant ne se juge pas en appliquant mécaniquement toutes les exigences d'un projet neuf. La date des travaux et les décisions applicables font partie du dossier.

COURS DÉTAILLÉ B03

Relier les protections entre elles

Une sécurité efficace dépend de fonctions complémentaires.

Objectif	Moyens qui y contribuent
Limiter le départ et le développement	Maîtrise des sources de chaleur, stockage, matériaux, entretien.
Limiter la propagation	Isolement, parois, portes, gaines et clapets adaptés.
Mettre les personnes en sécurité	Alarme, consignes, dégagements, éclairage, assistance adaptée.
Faciliter les secours	Alerte, accès, plans, accueil, points d'eau et moyens prévus.

Un défaut peut entraîner plusieurs

Une livraison dans un couloir peut réduire une sortie, masquer un extincteur et empêcher la fermeture d'une porte. Corriger seulement l'accès à l'extincteur laisse les deux autres problèmes. L'agent raisonne donc en fonctions : ce qui doit rester libre, ce qui doit fermer, ce qui doit être visible et ce qui doit être disponible.

Exemple : une manifestation temporaire


Des tables et des décors sont installés avant une réception. La ronde compare l'aménagement à l'organisation autorisée : cheminements, sorties, visibilité du balisage, accès aux moyens de secours et absence d'obstacle aux portes. Un changement d'effectif ou d'implantation doit être remonté avant l'accueil du public, pas régularisé par une initiative de l'agent.

Prévenir, détecter, mettre en sécurité et accueillir les secours forment un ensemble. Une installation performante ne compense pas tous les défauts d'exploitation.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • B03

Le bâtiment protège par un ensemble

En lien avec le dossier B03 · p. 57

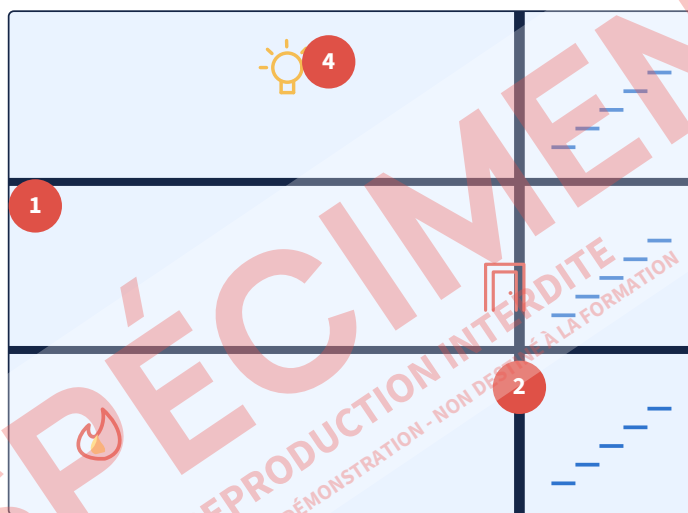

1 Parois

2 Portes

3 Cheminement

4 Éclairage



Prévenir le départ de feu

L'exploitation et les consignes limitent les situations dangereuses.



Limitier les effets du sinistre

Parois, portes et installations contribuent à la protection.



Permettre la mise en sécurité

Cheminements et accès des secours restent disponibles.

LEÇON 02.06 • COURS ESSENTIEL

Les voies des secours

Distinguer voie engins, chaussée et voie échelle.

**VOIE ENGINS**

Approcher le bâtiment

**VOIE ÉCHELLE**

Mettre l'échelle en station

LE PRINCIPE

L'article CO 2 définit la voie engins : largeur de voie au moins 8 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 3 mètres lorsque la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres, et de 6 mètres à partir de 12 mètres. La force portante est calculée pour 160 kN, avec au plus 90 kN par essieu dans les conditions précisées par le texte.

DANS LA PRATIQUE

La voie échelle est une section adaptée à la mise en station : longueur minimale 10 mètres et chaussée libre minimale 4 mètres, avec d'autres exigences, notamment de pente et d'implantation. Ce sont des repères de lecture, pas une méthode complète de réception d'ouvrage. En ronde, recherchez véhicules, barrières, plantations ou dépôts qui réduisent l'accès prévu.

UN EXEMPLE

Une livraison stationne sur la zone prévue pour l'échelle aérienne. Même si une voiture passe encore, la mise en station des secours peut être empêchée.

Une voie accessible à une voiture n'est pas nécessairement utilisable par les secours.

LEÇON 02.06 • REPÈRES VISUELS

Laisser l'accès aux secours



1

Voie engins

Permettre l'approche des moyens de secours.

2

Voie échelle

Permettre la mise en station prévue.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 02.07 • COURS ESSENTIEL

Isolement et volume de protection

Comprendre pourquoi les espaces autour du bâtiment comptent.

**TIERS**

Origine possible de propagation

**SÉPARATION**

Distance ou paroi prévue

**EXPLOITATION**

Ne pas créer un risque nouveau

LE PRINCIPE

L'isolation limite la propagation vers ou depuis les constructions voisines. Il peut reposer sur des distances, des parois et des dispositions de façade. En IGH, le volume de protection participe à cette logique. Il ne s'agit pas d'un espace disponible pour le stockage : un aménagement extérieur peut modifier l'exposition au feu ou gêner les secours.

DANS LA PRATIQUE

Les règles exactes dépendent du bâtiment et de son environnement. L'agent connaît les limites définies dans les documents du site et signale les changements : benne rapprochée, conteneur, structure temporaire, végétation ou stationnement. Il ne détermine pas une distance réglementaire universelle pour tous les ERP et IGH.

UN EXEMPLE

Une benne de cartons apparaît contre une façade près d'une baie. La ronde constate le changement et fait examiner son déplacement sans attendre la prochaine commission.

Les espaces libres prévus pour la sécurité doivent rester disponibles pour leur fonction.

Desserte : les repères à connaître

Distinguer voie, chaussée libre et zone de mise en station.

Repère ERP - article CO 2	Valeur générale de lecture
Voie engins	Largeur minimale de voie : 8 m.
Chaussée libre de stationnement	3 m pour une largeur exigée de voie comprise entre 8 et 12 m ; 6 m à partir de 12 m.
Force portante	160 kN ; maximum 90 kN par essieu, selon les conditions du texte.
Voie échelle	Section d'au moins 10 m ; chaussée libre d'au moins 4 m, hors cas particuliers.

Ce que ces nombres veulent dire

La largeur de voie ne correspond pas toujours à la seule bande où roulent les véhicules. La chaussée utile doit rester libre de stationnement. Les exigences de charge, pente, hauteur et positionnement complètent les largeurs. Les dispositions particulières, notamment les impasses, se vérifient dans le texte et le dossier ; ce tableau n'est pas un plan de conception.

En IGH, un repère spécifique

L'article GH 6 prévoit notamment un cheminement réservé aux secours avec une chaussée libre de 3,50 m et une force portante de 160 kN, dans les conditions qu'il fixe. Il ne faut pas transposer automatiquement toutes les valeurs ERP à une tour.

Préservez la desserte validée : le véhicule qui « peut encore passer » ne prouve pas que l'échelle pourra se mettre en station.

COURS DÉTAILLÉ B04

De la rue au point d'intervention

Un accès est utilisable si toute la chaîne fonctionne.

Le cheminement extérieur

La ronde repère les portails, bornes, barrières, changements de niveau et zones de stationnement. Elle vérifie les moyens autorisés d'ouverture et la disponibilité des clés ou commandes. Une voie peut être libre mais inutilisable si la barrière ne s'ouvre plus. Une plantation, une benne ou un échafaudage peut également réduire l'espace nécessaire aux engins.

Le dernier accès compte aussi

À l'intérieur, les secours doivent pouvoir gagner le secteur, accéder aux organes utiles et transporter leur matériel. Les plans et la désignation des niveaux doivent être cohérents. Une entrée visiteurs n'est pas forcément l'entrée opérationnelle. La consigne d'accueil indique le point de rendez-vous et le parcours adapté au lieu de l'événement.


Exemple : livraison sur la voie échelle

Un camion attend devant la façade. L'agent explique que la zone doit rester disponible, fait appliquer la règle de stationnement et vérifie son dégagement. Si le déplacement n'est pas immédiat, il informe le PC avec le lieu et l'étendue de l'obstacle. Il ne considère pas qu'un simple appel au conducteur clôt la situation.

En urgence, un agent désigné accueille les secours au bon portail. Il leur transmet immédiatement tout obstacle ou accès indisponible.

Un accès utilisable de bout en bout

En lien avec le dossier B04 • p. 63

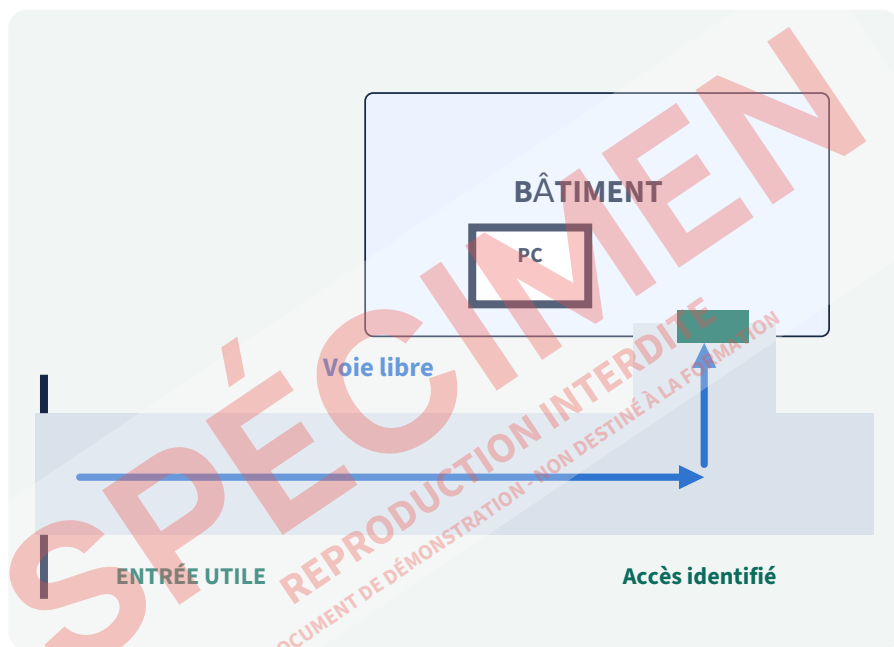

Plan fictif de principe, sans échelle.



Approcher

Le portail et la voie doivent permettre l'arrivée prévue.



Se positionner

Une aire prévue pour les engins reste réellement disponible.



Guider

L'agent indique le bâtiment, l'entrée utile et les obstacles éventuels.

LEÇON 02.08 • COURS ESSENTIEL

Le compartimentage

Comprendre comment une séparation freine la propagation.

**VOLUME**

Limiter le sinistre

**SÉPARATION**

Maintenir la continuité

**PORTE**

Assurer la fermeture

LE PRINCIPE

Le compartimentage divise le bâtiment en volumes afin de limiter le passage du feu et des fumées. Parois, planchers, portes et dispositifs de fermeture constituent une continuité. Une traversée de câble, un conduit ou une porte peuvent devenir des points faibles si leur protection n'est plus assurée. La fonction dépend de l'ensemble, pas seulement du mur.

DANS LA PRATIQUE

En ERP, la distribution intérieure répond aux règles du type et à la conception retenue. En IGH, les compartiments constituent un principe central de mise en sécurité. Lors d'une ronde, on observe les ouvrants, les rebouchages visibles et les obstacles ; on signale une modification sans improviser un matériau de réparation. Le personnel de maintenance traite la restauration du dispositif.

UN EXEMPLE

Après un passage de câbles, une ouverture reste libre au-dessus d'une porte. La séparation peut être affaiblie même si la porte ferme correctement.

Une séparation efficace est une continuité, y compris autour des traversées.

LEÇON 02.09 • COURS ESSENTIEL

Les portes résistantes au feu

Observer leur état prévu, leur fermeture et leurs obstacles.



Volume concerné Séparation conservée



PORTE

LE PRINCIPE

Une porte participe à la séparation si elle conserve ses caractéristiques et peut prendre sa position prévue. Certaines portes restent fermées avec un ferme-porte ; d'autres sont maintenues ouvertes par un dispositif autorisé qui les libère lors de la mise en sécurité. Une cale de fortune n'a pas cette fonction et empêche la fermeture automatique.

DANS LA PRATIQUE

Vérifiez visuellement vantaux, ferme-portes, obstacles, chocs et fermeture complète selon la procédure du site. Pour une porte à deux vantaux, la coordination de fermeture peut être essentielle. N'ajoutez pas de serrure ou de cale, ne déconnectez pas une ventouse et ne forcez pas un mécanisme. Un défaut doit être localisé, signalé et suivi.


UN EXEMPLE

Un chariot bloque la course d'un vantail. L'agent fait retirer l'obstacle, contrôle le retour à la position prévue et informe le PC si la fermeture reste incomplète.

La fermeture effective compte davantage qu'une simple présence de porte.

LEÇON 02.09 • REPÈRES VISUELS

Observer une porte résistante au feu

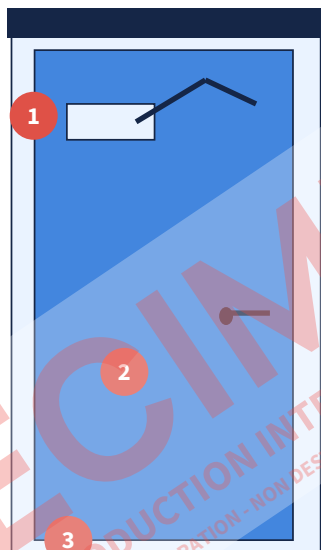

1

Ferme-porte

Fournit l'énergie de fermeture.

2

Vantail et passage

Vérifier la manœuvre prévue et l'absence d'obstacle.

3

Fermeture effective

Observer le résultat selon la procédure du site.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 02.10 • COURS ESSENTIEL

Les locaux à risques particuliers

Adapter l'attention aux usages et aux stockages.

**USAGE**

Fonction prévue du local

**RISQUE**

Produits ; énergie ;
stockage

**PROTECTION**

Séparation et consignes

 LE PRINCIPE

Un local technique, une réserve ou un espace comportant des produits dangereux peut présenter des risques particuliers. Les dispositions réglementaires et le dossier du site déterminent sa classification et ses protections. Tous les locaux portant le mot « réserve » ne se traitent pas par une règle unique. L'usage réel doit rester compatible avec l'usage autorisé.

 DANS LA PRATIQUE

La ronde contrôle notamment le respect des accès, les portes, l'absence de stockage ajouté et la disponibilité des équipements. Une fuite, une odeur de gaz ou un échauffement change la priorité : protéger et alerter. Ne pas actionner au hasard un interrupteur dans une atmosphère potentiellement explosive ; ne pas entrer pour identifier un produit à l'odeur.

 UN EXEMPLE

Des cartons apparaissent dans un local électrique jusque-là dégagé. L'agent documente le changement et fait traiter l'usage détourné du local.

Connaître l'usage normal permet de repérer rapidement une situation anormale.

Conserver le compartimentage

La protection dépend de la continuité de toutes les séparations.

Distribuer les volumes pour limiter la propagation

La distribution intérieure peut reposer sur un cloisonnement traditionnel, des secteurs ou des compartiments, suivant les possibilités réglementaires et la conception du bâtiment. Le but est de limiter les communications dangereuses et de préserver les cheminements ou volumes protégés. Les caractéristiques diffèrent selon les établissements : le plan et la notice du site font référence.

Repérer les points faibles

Une paroi n'agit pas seule. Portes, trappes, conduits, gaines et traversées doivent conserver les performances prévues. Une porte calée, un ferme-porte déposé, une trappe ouverte ou un percement non traité peut créer un passage pour le feu et les fumées. Une intervention technique banale peut donc produire une anomalie de sécurité incendie.

Élément	Observation utile en ronde
Porte	Passage libre, fermeture complète, accessoires présents.
Paroi ou plafond	Trou, dégradation ou travaux visibles à signaler.
Gaine ou trappe	Accès refermé dans l'état prévu après intervention.
Traversée	Modification récente et traitement à faire vérifier.

Un calfeutrement improvisé peut être inefficace. Le système doit correspondre à la configuration et à la performance recherchées.

Locaux à risques et transfert

Adapter la surveillance à l'usage et aux personnes présentes.

Un classement selon les risques reconnus

Les locaux à risques particuliers peuvent être classés à risques moyens ou importants selon les textes applicables et l'usage. La quantité de combustibles, les procédés et les équipements expliquent les protections retenues : isolement, accès, fermeture et parfois absence de communication directe avec certaines zones. L'agent ne reclasse pas une réserve selon son impression ; il repère les écarts par rapport à l'usage déclaré.

Les établissements de soins et d'hébergement

Lorsque les personnes ne peuvent pas toutes évacuer rapidement, notamment dans les types U et J, la sécurité repose sur des dispositions adaptées et peut utiliser le **transfert horizontal** vers une zone protégée. Cela suppose des séparations efficaces, des cheminements disponibles et du personnel organisé. Une porte résistante au feu ne suffit pas à désigner n'importe quel local comme zone d'accueil.

Exemple : un dépôt dans la zone voisine

Du mobilier est stocké dans la circulation destinée au transfert. L'agent fait traiter l'encombrement avant qu'un événement rende le passage nécessaire. Il signale aussi toute porte ou tout sas rendu inopérant. En intervention, il suit l'organisation de l'établissement et transmet le nombre et la localisation des personnes restant à prendre en charge.

Protéger un volume signifie conserver ses séparations et les conditions d'accueil des personnes qui peuvent y être dirigées.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • B05

Une séparation doit rester continue

En lien avec le dossier B05 · p. 70



1 Paroi continue

2 Porte fermée

3 Traversée protégée

Chaque point contribue à maintenir la séparation.



La porte appartient à la séparation

Sa fermeture et son état comptent autant que la paroi.



Les traversées sont des points sensibles

Un passage de câble ou de conduit ne doit pas créer une brèche.



L'usage du local reste cohérent

Stockage et exploitation ne doivent pas dégrader la protection.

LEÇON 02.11 • COURS ESSENTIEL

Les dégagements

Suivre un chemin utilisable jusqu'à un espace sûr.

**DÉPART**

Depuis les locaux occupés

**CHEMIN**

Circulations et escaliers
libres

**DÉBOUCHÉ**

Vers l'espace prévu

LE PRINCIPE

Un dégagement permet la circulation et l'évacuation : porte, sortie, circulation, escalier ou rampe. Les dégagements normaux répondent aux besoins réglementaires ; des dégagements accessoires ou supplémentaires peuvent compléter l'organisation dans les conditions prévues. La sécurité ne se limite pas à la porte : le chemin avant et après doit rester praticable.

DANS LA PRATIQUE

Contrôlez vacuité, ouverture, signalisation, éclairage et débouché. Une sortie donne parfois sur une cour ou un passage dont l'accès final doit être connu. Un stockage temporaire, une file d'attente ou un mobilier déplacé peut réduire la capacité. Les dispositifs de contrôle d'accès ne doivent pas empêcher les fonctions d'évacuation prévues.


UN EXEMPLE

Une porte s'ouvre correctement mais débouche sur une zone encombrée de palettes. Le contrôle n'est pas satisfaisant : la continuité de l'évacuation est rompue.

Une issue utile est reliée à un chemin complet, dégagé et identifiable.

LEÇON 02.11 • REPÈRES VISUELS

Suivre un dégagement

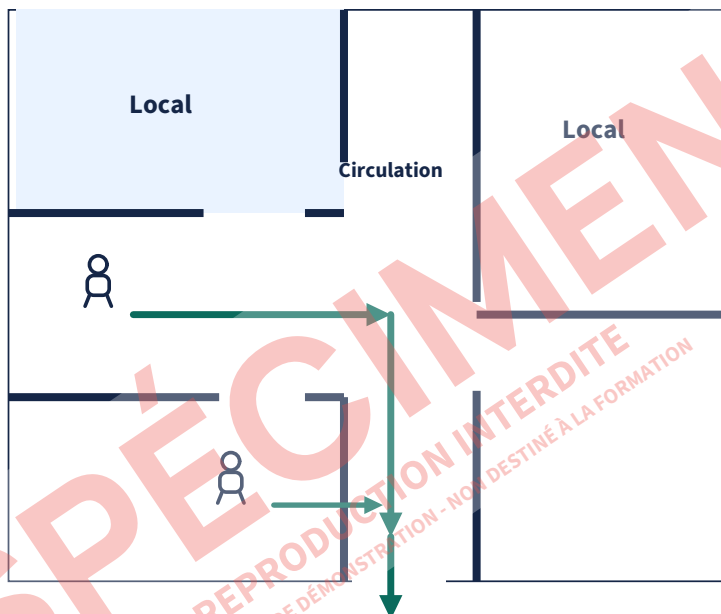

1

Un parcours continu

Depuis le local jusqu'à la sortie.

2

Une largeur disponible

Les obstacles réduisent le passage utile.

3

Une issue utilisable

Le cheminement et la manœuvre restent possibles.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 02.12 • COURS ESSENTIEL

Les unités de passage

Utiliser les largeurs de référence sans confondre calcul et autorisation.



LE PRINCIPE

L'unité de passage, ou UP, vaut 0,60 mètre comme largeur de calcul. Toutefois, un dégagement d'une UP doit mesurer 0,90 mètre ; deux UP correspondent à 1,40 mètre. À partir de trois UP, on retrouve des multiples de 0,60 : trois UP donnent 1,80 mètre et quatre UP 2,40 mètres. Ces repères proviennent de l'article CO 36.

DANS LA PRATIQUE

Le nombre et la répartition des dégagements dépendent d'autres règles et de l'effectif. Une porte large ne compense pas automatiquement l'absence d'une autre sortie. On mesure la largeur utile dans les conditions prévues, sans inclure un espace rendu indisponible par un obstacle. Toute modification de capacité relève du dossier et des responsables compétents.

UN EXEMPLE

Un passage de 1,20 mètre ne correspond pas à deux UP : cette exception exige 1,40 mètre. Multiplier systématiquement par 0,60 donne ici une réponse fausse.

Retenez d'abord les deux exceptions : une UP = 0,90 m ; deux UP = 1,40 m.

COURS DÉTAILLÉ B06

Dégagements et largeur utile

Une largeur théorique ne suffit pas à rendre un parcours utilisable.

Suivre le chemin complet

Un dégagement permet la circulation et l'évacuation : porte, sortie, circulation, escalier, rampe ou ensemble de ces éléments. On rencontre des dégagements normaux, accessoires, de secours et supplémentaires, selon leur rôle réglementaire. Une sortie finale accessible ne compense pas un étranglement ou un verrouillage situé avant elle.

Largeur de référence	Lecture en unités de passage
0,90 m	1 UP
1,40 m	2 UP
1,80 m	3 UP
2,40 m	4 UP

Deux exceptions puis un module

L'UP est un module de 0,60 m. Les largeurs minimales d'une et de deux UP sont majorées à 0,90 m et 1,40 m. Un passage de 1,20 m n'offre donc pas deux UP. Le nombre de sorties, leur répartition et les distances à parcourir relèvent d'autres dispositions : on ne modifie pas la capacité d'accueil en divisant simplement une largeur par 0,60.

Exemple : une porte à deux vantaux

Si un vantail ne s'ouvre plus dans les conditions prévues, toute la largeur du plan n'est plus disponible. L'agent décrit le blocage et le cheminement desservi, puis fait rétablir la fonction et vérifier le résultat.

Mesurer et observer servent à signaler un écart. Le recalcul d'un effectif admissible ne relève pas de l'agent SSIAP 1.

Portes et issues : contrôler l'usage

La sortie doit être repérable, accessible et manœuvrable.

Trois contrôles complémentaires

Repérable : le balisage reste visible malgré les décors ou changements d'aménagement. **Accessible** : aucun meuble, câble, livraison ou stockage ne réduit le passage utile. **Manœuvrable** : le dispositif d'ouverture fonctionne comme prévu ; un verrouillage de sûreté ne doit pas empêcher l'évacuation dans les conditions réglementaires.

Ne pas confondre les boîtiers

Un déclencheur manuel incendie, un dispositif de déverrouillage d'issue et une commande de désenfumage n'ont pas le même rôle. La couleur aide au repérage, mais le libellé, le matériel et la consigne identifient la fonction. Pendant les essais, l'agent vérifie l'effet obtenu et le retour à l'état prévu avec les personnes autorisées.

Exemple : contrôle d'accès sur une sortie


La porte est utilisée chaque jour avec un badge. L'agent connaît le dispositif prévu pour la sortie en urgence et les asservissements éventuels. Une panne du lecteur, un défaut du verrou ou un obstacle doit être signalé comme une anomalie de dégagement. Bloquer durablement la porte ouverte n'est pas une solution si elle assure aussi le compartimentage.

Une correction de sûreté ne doit pas dégrader l'évacuation ; une correction de circulation ne doit pas supprimer une séparation incendie. Faites traiter la fonction complète.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • B06

Comparer les largeurs de passage

En lien avec le dossier B06 · p. 76

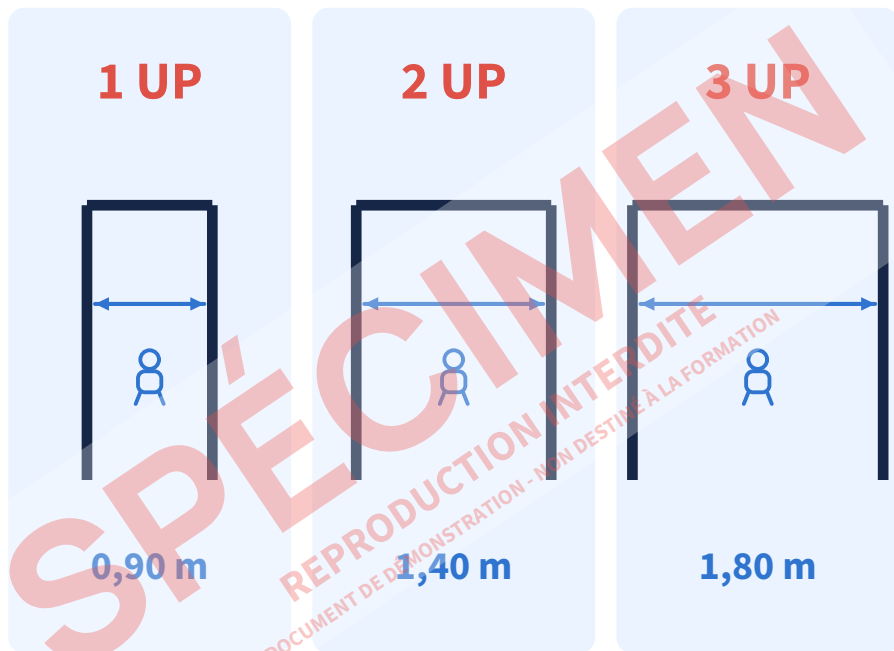

Les trois largeurs sont représentées à la même échelle.



Mesurer le passage utile

L'espace réellement libre détermine la possibilité de circuler.



Nombre et largeur sont distincts

Deux notions à vérifier avec les dispositions applicables.



Un encombrement réduit le passage

Une largeur sur plan ne garantit pas la largeur disponible.

LEÇON 02.13 • COURS ESSENTIEL

Organiser l'évacuation

Guider les occupants dans le dispositif prévu par le site.

**ORIENTER**

Chemin sûr et consigne claire

**ACCOMPAGNER**

Besoins et rythme des personnes

**RENDRE COMPTE**

Zones ; présents ; manquants

 LE PRINCIPE

L'évacuation retire les personnes d'une zone menacée vers le lieu prévu. Elle exige une alarme compréhensible, des chemins disponibles, des rôles connus et un compte rendu. Le guide oriente ; le serre-file participe à la vérification de la zone selon sa formation et les consignes. Personne ne se met en danger pour contrôler une pièce enfumée.

 DANS LA PRATIQUE

Employez des phrases courtes, indiquez une direction précise, évitez les retours vers les effets personnels et préservez l'accès des secours. Ne proposez pas un ascenseur ordinaire lors d'un incendie. Au point prévu, remontez les absences ou personnes signalées avec leur dernière localisation connue. Ne retournez pas chercher seul une personne manquante.

 UN EXEMPLE

« Utilisez cet escalier et rejoignez le point de rassemblement dans la cour » est plus utile que « Sortez vite quelque part ! ». Le chemin indiqué doit être disponible.

Guider, contrôler sans exposition et signaler : trois actions complémentaires.

LEÇON 02.14 • COURS ESSENTIEL

Évacuation et handicap

Préparer une réponse adaptée à la personne et au bâtiment.

**ÉCHANGER**

Identifier le besoin réel

**METTRE À L'ABRI**

Solution prévue au site

**SIGNALER**

Localisation et suivi

LE PRINCIPE

Les besoins peuvent concerner la mobilité, la vision, l'audition, la compréhension ou une situation temporaire. Demandez à la personne comment l'aider et employez un message accessible. Un espace d'attente sécurisé, ou une solution équivalente prévue, peut permettre une mise à l'abri temporaire en attendant l'évacuation adaptée. Ce dispositif doit être connu et organisé.

DANS LA PRATIQUE

L'attente ne signifie pas l'abandon. L'emplacement et le nombre de personnes doivent être transmis, avec un moyen de suivi prévu. On n'improvise pas le portage dans un escalier ni l'usage d'un équipement inconnu. Le matériel d'aide à l'évacuation se pratique avec formation, personnes désignées et consignes. Les solutions sont définies avant l'urgence.

UN EXEMPLE

Une visiteuse utilise une canne après une opération. Elle marche mais ne peut pas descendre rapidement. L'agent adapte l'assistance au besoin exprimé, sans présumer une autonomie complète.

La mise à l'abri temporaire exige un suivi jusqu'à la prise en charge.

LEÇON 02.15 • COURS ESSENTIEL

Adapter la mise en sécurité

Distinguer évacuation générale, transfert et mise à l'abri.

**ERP COURANT**

Évacuation selon consignes

**SOINS ET ACCUEIL**

Transfert protégé organisé

**IGH**

Compartiments et organisation

 LE PRINCIPE

Dans certains établissements de soins ou d'accueil de personnes dépendantes, l'évacuation immédiate de tous vers l'extérieur peut être inadaptée. Les dispositions U ou J organisent notamment des transferts horizontaux vers une zone protégée, avec le personnel et les moyens nécessaires. En IGH, l'organisation repose fortement sur les compartiments et les séquences prévues par le règlement et les consignes.

 DANS LA PRATIQUE

On ne transforme pas ces principes en recette identique pour tous les bâtiments. L'agent connaît les zones, les interlocuteurs, les moyens d'aide, le signal d'alarme et l'ordre applicable à son site. Il vérifie qu'une destination reste accessible et non exposée. Si une voie devient dangereuse, il rend compte et applique l'alternative prévue.

 UN EXEMPLE

En établissement de soins, l'équipe soignante et le service de sécurité coordonnent un transfert vers la zone protégée désignée. L'agent ne débranche pas un équipement médical de sa propre initiative.

Un principe général devient opérationnel avec les dispositions propres au lieu.

Organiser une évacuation adaptée

Repères : Règlement ERP CO et dispositions particulières ; règlement IGH

Orienter les personnes qui ne connaissent pas le site

Le public peut ignorer l'issue la plus proche ou chercher à revenir par l'entrée habituelle. Des messages courts et des agents placés aux points utiles facilitent le mouvement. Le guide oriente vers le chemin sûr prévu ; le serre-file vérifie les zones dans les limites de sécurité et de l'organisation. Aucun rôle ne justifie d'entrer dans une zone enfumée pour terminer une vérification.

Trois résultats à obtenir


Les personnes quittent la zone dangereuse, les circulations restent utilisables et les secours reçoivent les informations sur les personnes manquantes ou en attente d'assistance. Le rassemblement ne doit pas bloquer les accès des engins. Une personne signalée absente n'autorise pas un agent à repartir seul à sa recherche : l'information est transmise avec le dernier lieu connu.

La continuité du cheminement



Un parcours dégagé jusqu'à la sortie

Organiser une évacuation adaptée

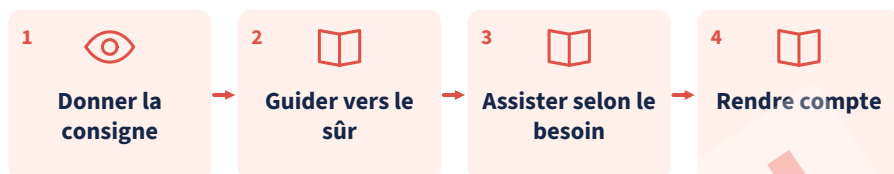

Les ascenseurs

Les ascenseurs ordinaires ne sont pas utilisés pour évacuer lors d'un incendie. Certains dispositifs spécialement conçus et certaines organisations peuvent prévoir des usages encadrés. L'agent applique le dispositif réel du site et ne crée pas d'exception parce qu'une personne ne peut pas emprunter l'escalier.

Handicap : interroger le besoin concret

Une difficulté peut concerner la mobilité, la vision, l'audition, la compréhension ou une incapacité temporaire. Demandez à la personne comment l'aider et utilisez les moyens prévus. Un message sonore seul peut être insuffisant pour une personne sourde ; une flèche seule peut être insuffisante pour une personne malvoyante. L'assistance est organisée avant l'événement, avec des consignes connues des équipes.

Du poste de sécurité au terrain



Organiser une évacuation adaptée



Attente et transfert protégé

Un espace d'attente sécurisé, ou une solution équivalente prévue, permet une attente temporaire protégée dans les configurations concernées. Sa localisation et la présence d'une personne sont transmises. Il ne s'agit pas d'abandonner quelqu'un dans un coin d'escalier. Dans les types U et J, le transfert horizontal s'appuie sur les équipes et les zones protégées prévues. En IGH, les mesures se coordonnent avec la logique des compartiments.



Exemple expliqué : un chemin devient inutilisable

Une fumée rend la circulation habituelle dangereuse. L'agent oriente vers l'alternative sûre connue du plan et de la consigne, transmet le changement au PC et interdit le retour vers la zone. Il ne maintient pas le chemin initial sous prétexte que l'exercice précédent l'utilisait. La stratégie préparée doit pouvoir intégrer l'état réel du bâtiment.

À RETENIR

Une évacuation réussie se juge à la mise en sécurité des personnes. La vitesse seule n'est pas un objectif suffisant.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • B07

Accompagner selon les besoins

En lien avec le dossier B07 · p. 82



Échanger avec la personne

Identifier son besoin réel sans supposer ce qu'elle peut faire.



Utiliser la solution prévue

Évacuation, attente protégée ou transfert dépendent du site.



Signaler et assurer le suivi

Transmettre la localisation et maintenir l'accompagnement prévu.

REPÈRE MÉTIER · LIRE UN PLAN

Lire un plan de sécurité

Passer de la représentation à une action localisée.

**SALLE RÉSERVE****COULOIR A****B · JARDIN**

Plan fictif · état des accès à lire dans l'énoncé

LE PRINCIPE

Commencez par le titre, le bâtiment, le niveau, l'orientation et la légende. Localisez votre position ou l'accès choisi. Repérez les cheminements, escaliers, séparations et équipements utiles à la mission. Le plan d'évacuation aide les occupants ; le plan d'intervention apporte aux secours des informations adaptées à leur action. Leur finalité n'est pas identique.

DANS LA PRATIQUE

Le plan est une représentation datée. Une porte dessinée ne prouve ni son ouverture actuelle ni l'absence de fumée sur le parcours. Pendant l'exercice, expliquez le trajet avec des repères que votre interlocuteur retrouve. Si le terrain contredit le document, signalez l'écart et faites vérifier la version, sans corriger le plan officiel de votre propre initiative.


UN EXEMPLE

Le PC reçoit « réserve R04 au rez-de-chaussée ». Vous repérez cette réserve et le chemin autorisé depuis l'entrée des secours, puis annoncez les points non vérifiés.

Un plan guide la recherche ; le terrain confirme la possibilité d'agir.

Comprendre ce plan de sécurité

Exemple commenté : ce schéma sert à comprendre la lecture d'un plan. Il n'y a rien à compléter.

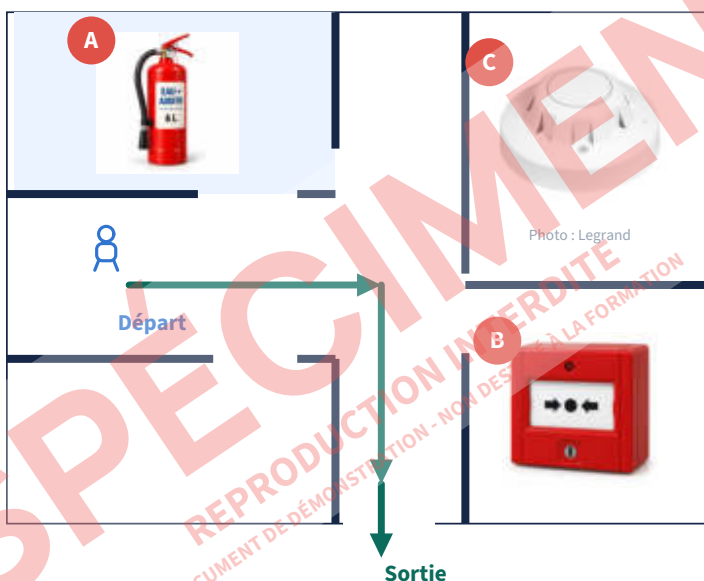

- 1 Se situer**
Repérez le départ et la sortie.
- 2 Lire le parcours**
Le chemin vert mène vers la sortie représentée.
- 3 Reconnaître les équipements**
Associez chaque repère à la légende ci-dessous.

A Moyen d'extinction

B Commande manuelle

C Détection

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 02.16 • COURS ESSENTIEL

À quoi sert le désenfumage ?

Relier extraction des fumées et maintien de conditions d'évacuation.

**AMENÉE D'AIR**

Permettre l'entrée prévue

**ÉVACUATION**

Extraire les fumées

LE PRINCIPE

Le désenfumage vise à évacuer une partie des fumées et des gaz chauds afin de faciliter l'évacuation et l'intervention, et de limiter leur propagation et leurs effets. Il doit créer une circulation d'air maîtrisée avec des amenées d'air et des évacuations. Il ne rend pas automatiquement respirable un local incendié et ne remplace pas le compartimentage.

DANS LA PRATIQUE

Une ouverture non prévue peut perturber ce fonctionnement. L'agent n'ouvre pas toutes les fenêtres par réflexe et ne met pas une ventilation ordinaire en marche pour « chasser » la fumée. Il identifie la zone, applique le scénario et les commandes autorisées, puis contrôle les informations de fonctionnement. L'objectif est de préserver les fonctions prévues, pas d'improviser des courants d'air.

UN EXEMPLE

Un couloir est désenfumé par une amenée d'air et une extraction définies. Une porte supplémentaire ouverte peut modifier le mouvement de l'air et des fumées.

Le désenfumage est un fonctionnement organisé, pas une aération improvisée.

LEÇON 02.17 • COURS ESSENTIEL

Naturel ou mécanique ?

Reconnaître les modes de désenfumage.

**NATUREL**

Évacuation par ouvrants

**MÉCANIQUE**

Extraction par ventilateur

**CANTON**

Zone de stockage des fumées

LE PRINCIPE

Le désenfumage naturel utilise notamment les différences de température et de pression pour évacuer les fumées par des ouvrants ou exutoires. Le désenfumage mécanique emploie des ventilateurs et des conduits. Les aménagements d'air et l'extraction doivent être compatibles et organisées. Les configurations des locaux, circulations et escaliers ne sont pas interchangeables.

DANS LA PRATIQUE

Les écrans de cantonnement limitent la dispersion des fumées sous un plafond et délimitent des réservoirs de fumées. Ils ne constituent pas des cloisons complètes. L'agent repère ce qui est fixé, mobile, commandé ou alimenté ; il vérifie l'absence d'obstacles et signale les dégradations. Les débits et surfaces relèvent de la conception et de la maintenance qualifiée.

UN EXEMPLE


Un exutoire en toiture et un ventilateur d'extraction ne se contrôlent pas de la même manière. Le plan et la notice précisent les organes concernés.

Reconnaître le mode de désenfumage évite les commandes et corrections inappropriées.


LEÇON 02.17 • REPÈRES VISUELS

Voir circuler l'air et les fumées

Désenfumage naturel

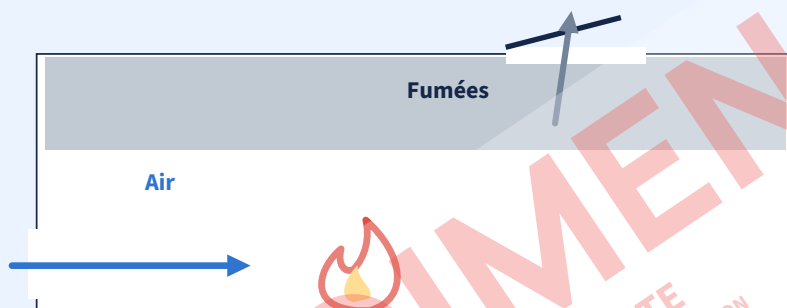

Désenfumage mécanique

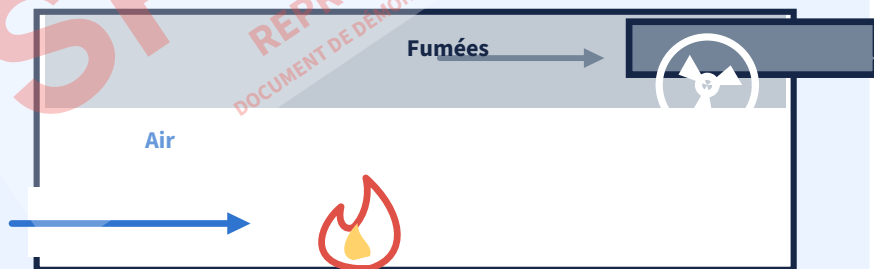

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

Désenfumer : organiser les flux

Extraire les fumées suppose des arrivées d'air maîtrisées.

Une fonction de protection des personnes

Le désenfumage vise à extraire une partie des fumées et des gaz de combustion pour conserver de meilleures conditions dans les cheminements, limiter certains effets du feu et faciliter l'intervention. Il ne rend pas un local incendié respirable pour un agent sans équipement adapté. L'efficacité dépend de la conception et de la disponibilité de toute la chaîne.

Naturel ou mécanique

Le désenfumage **naturel** utilise le mouvement des gaz chauds et des ouvertures prévues. Le désenfumage **mécanique** utilise des ventilateurs d'extraction. Dans les deux cas, les amenées d'air participent au fonctionnement. Un écran de cantonnement limite l'étalement des fumées sous toiture et organise un réservoir ; il ne constitue pas automatiquement une paroi de compartimentage.

Organe	Question de compréhension
Amenée d'air	D'où vient l'air qui remplace les gaz extraits ?
Extraction	Où les fumées sont-elles évacuées ?
Canton ou zone	Quel volume est concerné par la commande ?
Alimentation et commande	Comment la fonction reste-t-elle disponible ?

Ouvrir des fenêtres ou lancer la ventilation de confort ne remplace pas une commande de désenfumage prévue par le système.

COURS DÉTAILLÉ B08

Circulations, escaliers et locaux

Les parcours d'air sont conçus pour des volumes précis.

Protéger le chemin d'évacuation

Une circulation désenfumée doit conserver ses aménées d'air et ses bouches d'extraction disponibles. Les portes et séparations influencent les circulations de fumées. La protection d'un escalier peut relever de solutions différentes selon le bâtiment. On ne lance pas les mêmes commandes dans tous les volumes au motif qu'il y a une odeur de fumée.

Un défaut visible peut avoir un effet majeur

Une grille masquée par un meuble, un volet bloqué, une trappe condamnée ou une coupure affectant un ventilateur peut réduire l'efficacité attendue. L'agent localise l'organe, identifie la fonction et informe le PC. Les essais et réarmements s'effectuent dans le cadre organisé, avec contrôle de l'état final ; ils ne se limitent pas à l'appui sur une touche.

Exemple : extraction sans effet confirmé

Le PC commande le désenfumage d'un secteur mais le retour attendu n'apparaît pas. Il conserve l'information « résultat non confirmé », fait réaliser les vérifications autorisées et transmet la situation au responsable. Il ne déduit pas d'un bruit de moteur que toutes les bouches utiles sont ouvertes ni que le débit prévu est atteint.

En présence d'un incendie réel, les contrôles de terrain ne doivent jamais conduire un agent à traverser la fumée pour vérifier un organe.

Organiser le parcours de l'air

En lien avec le dossier B08 • p. 91



Écran de cantonnement

Exemple réel • Souchier Boullet



Une entrée d'air prévue

Elle complète l'évacuation des fumées selon le système installé.



Une évacuation haute

Naturelle ou mécanique, elle suit un chemin déterminé.



Des passages disponibles

Une bouche masquée ou une ouverture improvisée peut perturber le fonctionnement.

LEÇON 02.18 • COURS ESSENTIEL

Clapet, volet, exutoire

Associer chaque équipement à sa fonction.

**CLAPET**

Compartimenter un conduit

**VOLET**

Ouvrir ou fermer le réseau prévu

**EXUTOIRE**

Évacuer vers l'extérieur

LE PRINCIPE

Un clapet coupe-feu participe au compartimentage d'un conduit, généralement en se fermant dans sa position de sécurité. Un volet de désenfumage permet ou interdit le passage de l'air ou des fumées dans le réseau selon le scénario ; sa position de sécurité dépend de sa fonction et de la zone. Un exutoire évacue les fumées vers l'extérieur, souvent en toiture.

DANS LA PRATIQUE

Ces noms ne se déduisent pas uniquement de la forme d'une grille. La bonne identification repose sur le repérage, le plan et la notice. Ne forcez pas un dispositif qui ne se réarme pas. Un objet placé devant un volet, une trappe inaccessible ou un mécanisme détérioré doit être signalé avec sa localisation et la fonction concernée.


UN EXEMPLE

Après travaux, des étagères masquent l'accès au volet. Le défaut d'accès peut empêcher les contrôles et le réarmement, même si le volet paraît intact.

La position de sécurité est la position qui réalise la fonction demandée.


LEÇON 02.18 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître trois dispositifs

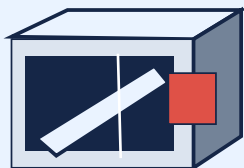

Clapet coupe-feu

Rétablir la séparation du conduit.

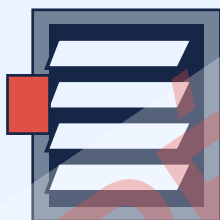

Volet de désenfumage

Gérer le passage dans le réseau.



Exutoire

Évacuer les fumées vers l'extérieur.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 02.19 • COURS ESSENTIEL

Commander et vérifier le désenfumage

Distinguer l'ordre envoyé de l'effet obtenu.

**ORDRE**

Commande identifiée

**RETOUR**

Position ou défaut signalé

**SUIVI**

Contrôle et compte rendu

LE PRINCIPE

Une commande manuelle ou automatique demande une mise en sécurité. L'ordre ne prouve pas que les organes ont effectivement atteint leur position. L'agent lit les informations disponibles, localise la zone et rend compte des défauts. Les niveaux d'accès et les consignes déterminent les commandes autorisées et l'interlocuteur à solliciter.

DANS LA PRATIQUE

Le retour à l'attente se fait lorsque la situation le permet et selon une procédure : autorisation, réarmement des organes nécessaires, contrôle des positions, remise en service et traçabilité. Réarmer trop tôt peut retirer une fonction encore utile ou effacer des indications. L'exercice pratique du centre doit permettre de reconnaître et réarmer les dispositifs pédagogiques adaptés.

UN EXEMPLE

Le CMSI commande une zone mais signale un défaut de position. L'agent rapporte la fonction non confirmée ; il ne déclare pas que « tout est en sécurité » parce qu'il a appuyé.

Une commande réussie se confirme par un retour et une vérification adaptés.

Clapet, volet, exutoire : distinguer

La position de sécurité dépend de la fonction du dispositif.

Dispositif	Fonction principale	État de sécurité usuel
Clapet coupe-feu	Rétablir l'isolement dans un conduit.	Fermeture.
Volet de désenfumage	Ouvrir ou fermer le passage utile au scénario.	Dépend de la zone et du rôle.
Exutoire de fumées	Évacuer les fumées vers l'extérieur.	Ouverture.

Attente et sécurité ne signifient pas ouvert et fermé

La **position d'attente** est celle de l'exploitation normale. La **position de sécurité** est celle requise pour la fonction incendie. Une porte doit souvent se fermer, un exutoire s'ouvrir et une issue équipée se déverrouiller. Ces exemples expliquent pourquoi la même commande générale peut produire des mouvements différents.

Commande et contrôle sont distincts

Le dispositif reçoit un ordre par le mécanisme prévu. Des contacts peuvent renseigner sa position, mais tous les matériels ne disposent pas du même contrôle. Il faut distinguer un défaut d'action, un défaut de retour et une information indisponible. Le dossier technique précise ce que le système permet réellement de confirmer.

Un volet visuellement ouvert n'est pas forcément anormal : sa fonction, sa zone et l'état de fonctionnement demandé doivent être connus.

Essais et remise en attente

Un essai se prépare et se termine par un état vérifié.

- | | |
|-----------|--|
| 01 | Avant l'essai
Identifier la zone, les effets attendus, les personnes à prévenir et les limites de manipulation. |
| 02 | Pendant
Observer commande, mouvements et indications sans s'exposer aux organes mobiles. |
| 03 | Après
Remettre les dispositifs dans l'état prévu, contrôler les retours, lever les mesures temporaires autorisées et tracer le résultat. |

Ne pas forcer une installation

Certains organes demandent un réarmement local, un outil spécifique ou l'intervention du mainteneur. Un défaut persistant ne se traite pas en répétant la commande ni en bloquant mécaniquement le dispositif. L'agent effectue l'entretien élémentaire prévu ; les réparations et réglages réservés au technicien restent hors de ce périmètre.

Exemple : un volet reste hors position

Après un essai organisé, un volet ne revient pas en attente. Le PC conserve la zone comme affectée, prévient le responsable et suit les mesures décidées. La relève reçoit la localisation, le défaut, l'intervenant sollicité et l'état exact. L'installation n'est déclarée rétablie qu'après contrôle du résultat.

La trace d'un essai comprend ce qui a été essayé, le résultat, les anomalies et leur suivi. « Essai fait » ne suffit pas.

Trois organes, trois fonctions

En lien avec le dossier B09 • p. 97



CLAPET

Aldes ISONE 2.1



VOLET

Aldes OPTONE



EXUTOIRE

Souchier CERTILIGHT



Clapet

Il participe au compartimentage d'un conduit.



Volet

Il organise l'ouverture ou la fermeture prévue du réseau de désenfumage.




Exutoire

Il permet l'évacuation des fumées vers l'extérieur.

LEÇON 02.20 • COURS ESSENTIEL

Les deux fonctions de l'éclairage

Distinguer évacuation et ambiance ou anti-panique.



ÉVACUATION

Repérer le chemin



AMBIANCE

Éviter la désorientation

LE PRINCIPE

L'éclairage d'évacuation permet notamment de repérer les cheminements, sorties, obstacles et changements de direction. L'éclairage d'ambiance ou anti-panique contribue à rendre visibles les espaces et à éviter une obscurité propice à la désorientation. L'éclairage de sécurité prend le relais prévu en cas de défaillance de l'alimentation normale ou de remplacement.

DANS LA PRATIQUE

Il peut être assuré par des blocs autonomes ou par des luminaires alimentés depuis une source centrale. Un BAES n'est donc pas le seul dispositif possible. Les dispositions générales ERP prévoient une durée assignée d'au moins une heure pour la source de sécurité concernée ; cela ne donne pas une autorisation de poursuivre toute exploitation pendant une heure.

UN EXEMPLE

Un bloc au-dessus d'une porte guide vers la sortie. Des luminaires d'ambiance répartis dans une grande salle remplissent une autre fonction complémentaire.


Voir une sortie et voir pour se déplacer sont deux besoins complémentaires.

LEÇON 02.20 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître un BAES



BAES d'évacuation : repérer le chemin



Éclairage d'ambiance

Rendre visibles les espaces et éviter la désorientation.


REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 02.21 • COURS ESSENTIEL

Contrôler les BAES

Reconnaître veille, fonctionnement, repos et défaut.

**VEILLE**

Prêt à fonctionner

**SÉCURITÉ**

Éclairage après défaillance

**DÉFAUT**

Identifier et faire traiter

LE PRINCIPE

En veille, le bloc est alimenté et sa batterie se maintient selon sa conception. En fonctionnement de sécurité, il fournit l'éclairage prévu. La mise au repos permet, dans les conditions d'exploitation prévues, d'éviter une décharge inutile lors d'une coupure volontaire hors occupation. Elle ne doit pas priver des occupants d'un éclairage nécessaire.

DANS LA PRATIQUE

La procédure organise les essais, les contrôles des sources lumineuses et de l'autonomie, puis leur enregistrement. Les systèmes automatiques de test facilitent la surveillance mais n'effacent pas le besoin de traiter un défaut. Une intervention électrique ou un remplacement nécessite compétence, habilitation adaptée et procédure ; le diplôme SSIAP n'autorise pas à ouvrir un bloc sous tension.

UN EXEMPLE

Un voyant de test signale une anomalie. L'agent note la référence et la position du bloc, consulte la signification dans la notice et déclenche le suivi prévu.

Contrôler ne signifie pas réparer sans compétence ni autorisation.

LEÇON 02.21 • REPÈRES VISUELS

Distinguer les états du BAES



Réserve maintenue

Veille

Alimentation et maintien de la réserve selon la conception.



Éclairage de sécurité

Sécurité

Éclairage prévu en cas de défaillance.



Repos prévu

Repos

Dans les conditions d'exploitation prévues, hors occupation.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

COURS DÉTAILLÉ B10

Éclairer le chemin et le volume

Les fonctions de l'éclairage de sécurité se complètent.

Évacuation et ambiance

L'éclairage d'**évacuation** permet de reconnaître le parcours, les sorties, les obstacles et les changements de direction. L'éclairage d'**ambiance ou anti-panique** aide à se repérer dans un volume et à rejoindre les dégagements. Un pictogramme visible au-dessus d'une porte ne prouve pas que le reste du local dispose de l'éclairage requis.

Repères ERP	Exigence de référence
Évacuation : EC 9	Dans les couloirs ou dégagements : foyers espacés de 15 m au plus ; flux assigné d'au moins 45 lm.
Ambiance : EC 10	Flux minimal de 5 lm/m ² ; rapport distance entre foyers / hauteur au sol au plus égal à 4.
Autonomie : EC 7 et EC 14	Au moins 1 heure dans le cadre de ces dispositions.

Comprendre les alimentations

Les luminaires peuvent être alimentés par une source centralisée ou par des blocs autonomes. Un BAES contient sa propre réserve d'énergie. Un BAEH répond à un besoin d'éclairage d'habitation et n'est pas interchangeable avec un BAES ; des dispositifs combinés existent. Le type exact se lit sur le matériel et dans le dossier.

Ces repères servent à comprendre l'installation ERP. Les cas particuliers et les règles du bâtiment se vérifient avant toute modification.

Surveiller et essayer les BAES

Observer un voyant ne remplace pas le suivi de la fonction.

Les contrôles périodiques de référence

L'article EC 14 prévoit un contrôle **mensuel** du passage en fonctionnement, de l'allumage et de la commande de repos avec retour en veille. Il prévoit aussi un contrôle **semestriel** de l'autonomie d'au moins une heure. Des blocs avec système automatique de test intégré, ou SATI, peuvent réaliser ces opérations. Les résultats et opérations sont consignés dans le registre de sécurité.

Préserver l'autonomie à l'ouverture

Les essais sont organisés pour que l'installation ait retrouvé l'autonomie prescrite lorsque le public est accueilli. Une batterie déchargée pendant un essai demande une recharge. Une mise au repos évite une décharge inutile dans les conditions prévues ; elle ne doit pas supprimer l'éclairage nécessaire à des occupants encore présents.

Exemple : trois blocs en défaut

La ronde relève les références et les emplacements, puis précise le parcours concerné. Le responsable apprécie l'effet sur l'évacuation et organise le traitement. L'agent ne conclut pas qu'un défaut est négligeable parce que le couloir dispose encore de l'éclairage normal. Après intervention, le résultat et la disponibilité effective sont vérifiés.

Le remplacement d'une source ou l'ouverture d'un équipement nécessite compétence, habilitation et procédure adaptées. Le diplôme SSIAP 1 ne vaut pas habilitation électrique.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • B10

Voir le chemin et se repérer

En lien avec le dossier B10 · p. 104



Bloc d'ambiance : exemple Legrand 062566



Ambiance : le volume

Évacuation : le parcours



Évacuation

Le balisage aide à reconnaître les sorties et les cheminements.



Ambiance

L'éclairage limite la désorientation dans le volume.



Disponibilité

Constater l'état et appliquer les contrôles prévus pour l'installation.

LEÇON 02.22 • COURS ESSENTIEL

Les moyens de secours

Associer chaque moyen à une fonction et à un utilisateur.

**AGIR**

Moyens de première intervention

**FACILITER**

Plans ; accès ; colonnes

**COORDONNER**

SSI ; alerte ; service

LE PRINCIPE

Les moyens de secours comprennent notamment les moyens d'extinction, les dispositifs facilitant l'action des pompiers, le service de sécurité, le SSI et l'alerte. Extincteur, RIA, colonne, plan et téléphone n'ont pas le même rôle. La disponibilité signifie présence, accessibilité, état apparent satisfaisant et capacité réelle d'emploi par les personnes compétentes.

DANS LA PRATIQUE

Une colonne sèche facilite l'alimentation des lances des secours ; elle n'est pas un extincteur géant destiné à une première intervention improvisée. Un plan doit permettre de localiser les accès et installations. La ronde observe les dispositifs sans déclencher d'essai intempestif : les essais sont programmés pour éviter de compromettre une fonction ou de provoquer une alarme injustifiée.

UN EXEMPLE

Un RIA présent derrière un empilement de cartons reste indisponible à l'usage. Sa présence sur le plan ne suffit pas.

Un moyen de secours doit pouvoir être trouvé, compris et utilisé au moment utile.

COURS DÉTAILLÉ B11

Identifier les moyens de secours

Choisir la bonne fonction et le bon utilisateur.

Famille	Exemples	Rôle
Première intervention	Extincteurs, RIA	Agir sur un début d'incendie avec la formation adaptée.
Extinction fixe	Sprinkleurs, systèmes spécialisés	Protéger selon le fonctionnement prévu.
Moyens des secours	Colonnes, prises, accès techniques	Faciliter l'acheminement de l'eau et l'intervention.
Information et sécurité	SSI, alarme, plans	Détecter, commander, orienter et diffuser.

Disponibles et identifiables

L'agent recherche l'accessibilité, la signalisation, l'intégrité apparente et l'état attendu. Il repère les moyens retirés temporairement et le remplacement prévu. Un extincteur caché derrière un présentoir existe toujours sur l'inventaire, mais n'est plus disponible dans de bonnes conditions pour l'utilisateur.

Présence et aptitude à l'emploi

Le marquage, les vérifications et les notices renseignent sur le matériel. Un flexible absent, une prise endommagée, une vanne hors position ou un contrôle nécessitant un suivi sont des faits à signaler. Les observations visuelles de l'agent complètent les vérifications des professionnels ; elles ne les remplacent pas.

Reliez chaque moyen à son secteur protégé et à son utilisateur. Tous les équipements ne sont pas destinés à être manœuvrés par le SSIAP 1.

COURS DÉTAILLÉ B11

Faciliter l'action des pompiers

Préparer les informations et les accès avant le sinistre.

Les plans utiles

Un plan d'évacuation aide les occupants à gagner la sortie. Un plan d'intervention renseigne les secours sur l'organisation du bâtiment, les accès, les locaux à risques, les moyens de secours et les organes importants. Les deux documents n'ont pas le même destinataire. Le PC sait retrouver les plans à jour et expliquer les désignations du terrain.

Reconnaître les dispositifs particuliers

Selon l'établissement, des aménagements facilitent l'intervention : tours d'incendie, trémies d'attaque, balcons, accès en façade ou dispositifs d'ouverture. Une trémie d'attaque permet une action vers un volume suivant sa conception ; ce n'est pas une issue pour le public. L'agent en connaît la localisation et préserve l'accessibilité sans improviser leur emploi.

Exemple : intervention en sous-sol


Le PC prépare le plan du niveau, indique l'accès opérationnel, les communications verticales, les personnes éventuellement présentes et les énergies concernées. L'agent d'accueil guide les secours vers le point convenu et annonce les anomalies connues, notamment un équipement indisponible. Il reste joignable pour transmettre une évolution.

L'information utile est localisée et actuelle : « réserve B, niveau -1, entrée livraison » vaut mieux que « quelque part derrière le bâtiment ».

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • B11

Les secours utilisent un ensemble

En lien avec le dossier B11 • p. 108

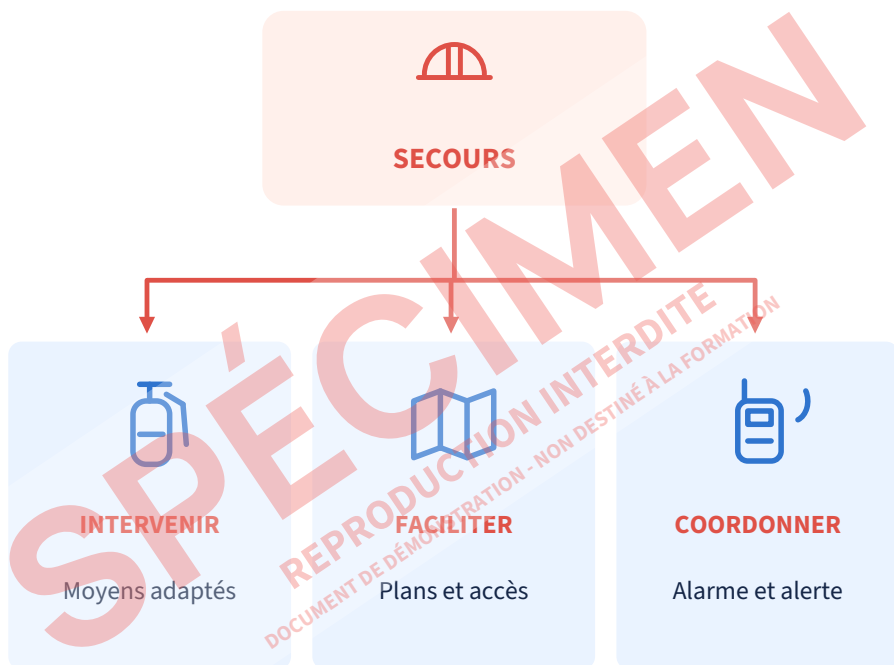

Agir

Les moyens de première intervention sont adaptés au risque.



Faciliter

Plans, accès et équipements permettent l'intervention des secours.



Coordonner

L'alarme, l'alerte et le service relient les personnes et les actions.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE

L'essentiel à mobiliser

Comment le bâtiment protège-t-il ses occupants ?



Connaître le bâtiment et ses accès

Le type décrit l'activité, la catégorie dépend du cadre d'effectif. Le dossier fixe les repères du site. Les accès des secours et les espaces d'isolement doivent conserver leur fonction.

À relire : leçons 02.01 à 02.07.



Préserver les séparations et les sorties

La protection repose sur la continuité des séparations, la disponibilité des dégagements et une organisation adaptée aux occupants, y compris à leurs besoins d'assistance.

À relire : leçons 02.08 à 02.15.



Comprendre les équipements de protection

Désenfumage, éclairage et moyens de secours se complètent. Il faut connaître leur fonction, leur disponibilité et les limites des contrôles de l'agent.

À relire : leçons 02.16 à 02.22.

Avant d'agir : quels faits sont établis, quelle consigne s'applique et comment le résultat sera-t-il vérifié ?

03

Les installations techniques



LA QUESTION DU CHAPITRE

Comment lire et comprendre les équipements ?

Expliquer leur fonctionnement, interpréter les informations utiles et distinguer une commande de son résultat.

Cours, exemples expliqués et applications encadrées

COURS SSIAP 1

Ce que vous allez apprendre

Cours essentiels, explications détaillées et repères illustrés.

Les sources électriques	115
Les coupures d'urgence	116
L'habilitation électrique	118
Ascenseurs et monte-charges	122
Dégagement et nacelles	123
Le sprinkleur	127
Les réseaux sous eau ou sous air	129
Brouillard d'eau et autres systèmes	133
Colonnes sèches et humides	137
L'entretien élémentaire	142
Le SSI : une chaîne de sécurité	143
Les cinq catégories de SSI	144
La détection automatique	146
Le déclencheur manuel	148
Le CMSI et ses fonctions	150
Les dispositifs actionnés de sécurité	155
Les zones du SSI	157
Lire les voyants d'une US	162
Alarme restreinte et générale	164
Niveaux d'accès et réarmement	165
Alarmes et niveaux d'accès	166
Une fonction indisponible	167
Relier une installation au PC	171



Du plan à l'installation

Relier chaque équipement à sa fonction et à son emplacement.

LEÇON 03.01 • COURS ESSENTIEL

Les sources électriques

Distinguer continuité d'exploitation et alimentation de sécurité.

**NORMAL**

Alimentation habituelle

**REPLACEMENT**

Continuité prévue

**SÉCURITÉ**

Fonctions de sauvegarde

LE PRINCIPE

La source normale fournit l'énergie habituelle. Une source de remplacement permet de poursuivre tout ou partie de l'exploitation en cas de défaillance. Une source de sécurité maintient les fonctions nécessaires à la mise en sécurité. Un groupe électrogène ou une batterie peut participer à ces fonctions selon la conception : leur présence ne renseigne pas seule sur ce qu'ils alimentent.

DANS LA PRATIQUE

Les installations concernées peuvent comprendre le SSI, l'éclairage de sécurité, des pompes ou certains équipements spécifiques. L'agent connaît les reports et les consignes liés à une panne. Il ne suppose pas que tout est secouru ; il localise la défaillance, surveille les conséquences et rend compte. Une alimentation encore disponible n'efface pas le défaut de l'autre source.

UN EXEMPLE

Le réseau public tombe en panne. Le SSI reste alimenté par batterie mais annonce le défaut secteur. L'agent traite ce défaut et surveille la durée selon la procédure.

Savoir d'où vient l'énergie ne suffit pas : il faut savoir quelles fonctions elle maintient.

LEÇON 03.02 • COURS ESSENTIEL

Les coupures d'urgence

Identifier l'organe prévu avant toute manœuvre.

**IDENTIFIER**

Énergie et périmètre

**MANŒVRER**

Organe prévu ;
autorisation

**VÉRIFIER**

Effets et compte rendu

 LE PRINCIPE

Une coupure d'urgence permet de supprimer une énergie dans le périmètre prévu. Elle ne s'improvise pas en ouvrant une armoire ou en retirant un conducteur. Le repérage doit permettre de connaître l'énergie, la zone, les effets et les limites. Certaines installations de sécurité doivent rester alimentées : une coupure générale mal choisie peut les perturber.

 DANS LA PRATIQUE

L'agent applique les consignes, sa formation et l'autorisation correspondant à la manœuvre. Il informe les interlocuteurs nécessaires et vérifie le résultat observable. Une coupure ne prouve pas l'absence de tension pour réaliser des travaux ; la consignation relève d'une procédure et de personnes habilitées. Ne touchez jamais un câble supposé « hors tension » sur cette seule base.

 UN EXEMPLE


Un arrêt repéré « ventilation cuisine » n'est pas nécessairement la coupure de tous les équipements de cuisson. La consigne du site précise la portée de chaque organe.

Une coupure identifiée est un outil de sécurité ; une manipulation au hasard est un risque.

LEÇON 03.02 • REPÈRES VISUELS

Repérer avant de commander

Alimentation normale

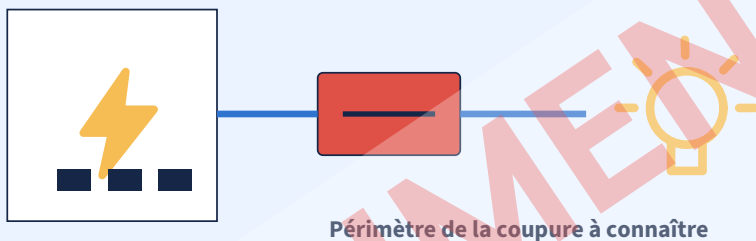

Coupure identifiée



REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.03 • COURS ESSENTIEL

L'habilitation électrique

Distinguer formation SSIAP, formation électrique et autorisation.

**COMPÉTENCE**

Formation adaptée

**HABILITATION**

Périmètre de l'employeur

**CONSIGNE**

Opération et site précis

LE PRINCIPE

L'habilitation électrique est délivrée par l'employeur pour des opérations définies, après vérification des conditions nécessaires, dont la formation adaptée. Elle précise un domaine et des limites ; ce n'est pas une permission générale. L'arrêté SSIAP prévoit une habilitation nécessaire pour les opérations pratiquées sur le site, en cohérence avec les équipements et les missions.

DANS LA PRATIQUE

Lire un voyant, réaliser une manœuvre et remplacer un composant ne sont pas la même opération. Le titre SSIAP 1 ne remplace ni l'habilitation ni la connaissance du site. Si une demande dépasse vos compétences ou votre titre, vous suspendez l'opération et sollicitez l'interlocuteur compétent. La maintenance doit aussi tenir compte des énergies résiduelles et alimentations multiples.

UN EXEMPLE

Un agent sait reconnaître le défaut d'un BAES. Cela ne suffit pas à l'autoriser à remplacer un élément dans un circuit sous tension.

La compétence, l'habilitation et la consigne doivent correspondre au geste demandé.

Sources normales et de sécurité

Comprendre ce qui doit continuer à fonctionner lors d'une défaillance.

Trois notions différentes

La **source normale** fournit l'énergie en exploitation habituelle. Une source de **remplacement** permet de poursuivre tout ou partie de l'activité en cas de défaut. Une source de **sécurité** alimente les installations nécessaires à la protection des personnes selon les exigences applicables. Le fait qu'un groupe électrogène existe ne prouve donc pas que tous les équipements incendie sont secourus.

Identifier la chaîne d'alimentation

Un équipement dépend de sa source, de la distribution, des protections et des liaisons. Des batteries peuvent assurer une autonomie ; un groupe nécessite son alimentation en combustible, ses auxiliaires et un fonctionnement entretenu. L'agent connaît les reports de défaut utiles au PC et les circuits qui restent alimentés après une coupure.

Observation	Information à transmettre
Défaut de source	Source concernée, heure et report exact.
Équipement éteint	Fonction, secteur et éventuels défauts associés.
Coupure prévue	Périmètre, durée et installations à préserver.

Une installation peut conserver plusieurs alimentations ou une énergie stockée. Un écran éteint ne prouve pas l'absence de tension.

COURS DÉTAILLÉ T01

Coupures et risques électriques

Séparer la surveillance, la manœuvre autorisée et le travail électrique.

Identifier avant de commander

Une coupure d'urgence possède un périmètre précis. L'agent connaît son emplacement, sa fonction et les consignes de manœuvre. Il ne coupe pas au hasard pour faire disparaître un signal. Une coupure générale peut avoir des conséquences sur l'éclairage, les communications, les ascenseurs ou des fonctions techniques ; le maintien des installations de sécurité doit être compris.

La compétence ne se déduit pas du diplôme

Le SSIAP 1 ne délivre pas d'habilitation électrique. Les opérations électriques ou les manœuvres soumises à habilitation sont définies par l'employeur selon la formation et le poste. Ouvrir une armoire, remplacer un composant ou vérifier une absence de tension ne relève pas d'une simple observation de ronde.


Exemple : odeur anormale dans un local électrique

L'agent constate depuis une position sûre, ne touche pas aux éléments et empêche l'accès non autorisé. Il transmet le lieu, les signes et l'évolution au PC. En présence de fumée ou d'un danger manifeste, l'alerte et la protection sont engagées sans attendre un diagnostic technique. La coupure prévue est réalisée uniquement dans les conditions autorisées.

**Le risque électrique est un risque supplémentaire, pas une « classe E » de feu.
Le choix d'un extincteur dépend du combustible et du marquage d'emploi.**

Identifier ce qui reste alimenté

En lien avec le dossier T01 · p. 119

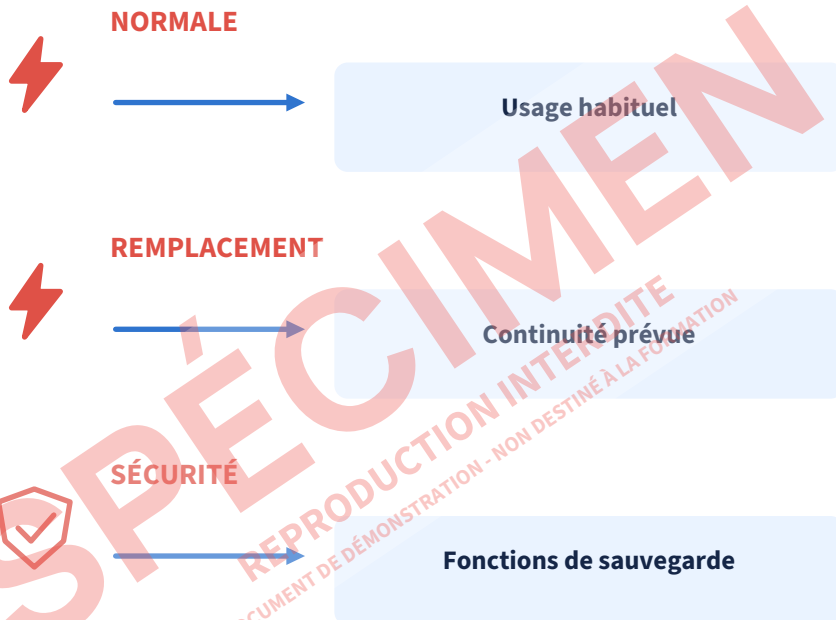

-  **Source normale**
Elle assure l'alimentation habituelle.
-  **Source de remplacement**
Elle maintient les usages prévus en cas de défaillance.
-  **Source de sécurité**
Elle alimente les fonctions de sauvegarde définies.

LEÇON 03.04 • COURS ESSENTIEL

Ascenseurs et monte-charges

Reconnaître les éléments de sécurité sans les neutraliser.

**USAGE**

Appareil adapté aux personnes

**PROTECTION**

Portes ; gaine ; freinage

**INCIDENT**

Dialogue et intervenant compétent

LE PRINCIPE

L'ascenseur transporte des personnes ou des personnes et des charges selon sa destination. Un monte-charge ne doit pas être utilisé pour transporter des personnes lorsqu'il n'est pas conçu pour cela. Cabine, gaine, portes palières, verrouillages, dispositifs de freinage, éclairage et alarme participent à la protection. Une porte palière ouverte sans cabine à niveau crée un risque majeur de chute.

DANS LA PRATIQUE

En cas d'anomalie, empêchez l'usage selon la procédure, contactez l'interlocuteur prévu et maintenez le dialogue avec les occupants bloqués. Demandez leur nombre, leur état et les informations utiles. N'ouvrez pas une porte palière pour regarder et n'invitez jamais quelqu'un à sortir entre deux niveaux. Le niveau apparent d'une cabine doit être confirmé par la procédure adaptée.

UN EXEMPLE

La cabine ne répond plus mais l'interphonie fonctionne. L'agent rassure et organise l'intervention sans tenter de déverrouillage.

Le dialogue est utile immédiatement ; le dégagement exige une compétence spécifique.

LEÇON 03.05 • COURS ESSENTIEL

Dégagement et nacelles

Préparer l'assistance sans improviser une manœuvre de sauvetage.

**THÉORIE**

Comprendre les risques

**PRATIQUE SITE**

Apprendre sur l'équipement

**INTERVENTION**

Respecter son périmètre

 LE PRINCIPE

Le référentiel SSIAP 1 aborde la théorie du dégagement d'une personne bloquée en ascenseur. Il impose une formation pratique sur le site d'emploi avant toute intervention de dégagement. Les modèles, accès et procédures diffèrent : la connaissance d'un appareil ne se transpose pas automatiquement à un autre. Les situations dangereuses ou médicales imposent l'alerte adaptée.

 DANS LA PRATIQUE

Pour une nacelle, la mise en sécurité et les manœuvres de secours dépendent aussi du matériel et de la formation des personnes désignées. L'agent protège le périmètre, communique avec les occupants et mobilise les intervenants prévus. Il ne grimpe pas dans la structure et n'actionne pas des commandes inconnues. La notice et la procédure du site déterminent l'action autorisée.

 UN EXEMPLE

Un nouvel agent SSIAP arrive sur un site sans avoir reçu la formation pratique ascenseur. Il organise l'appel au mainteneur ; il ne réalise pas le dégagement lui-même.

Le diplôme prépare à comprendre ; la formation pratique du site conditionne le geste.

COURS DÉTAILLÉ T02

Ascenseur : comprendre les organes

La sécurité des personnes repose sur plusieurs dispositifs complémentaires.

Élément	Rôle à comprendre
Cabine et gaine	La cabine se déplace dans un volume qui ne doit pas être accessible au public.
Portes palières	Elles protègent l'accès à la gaine et participent aux sécurités de déplacement.
Dispositifs de sécurité	Verrouillages, dispositifs de limitation ou d'arrêt, protection du mouvement selon la conception.
Alarme et éclairage	Ils permettent de signaler un blocage et de maintenir une situation d'attente.

Un appareil arrêté n'est pas forcément sans danger

Le niveau de la cabine peut différer de celui du palier ; un mouvement reste possible dans certaines circonstances. Forcer une porte expose à une chute ou à un coincement. Un monte-charge n'est pas forcément autorisé au transport de personnes : sa destination et ses commandes doivent être identifiées.

Exemple : portes fermées et appel depuis la cabine

L'agent localise l'appareil par son numéro et le secteur, précise le niveau supposé sans l'affirmer comme certain, puis établit le contact. Il prévient l'intervenant prévu. L'état des personnes et l'existence d'un danger, notamment une fumée, orientent la demande de secours.

La formation théorique SSIAP doit être complétée par une formation pratique sur le site d'emploi avant toute intervention de dégagement.

COURS DÉTAILLÉ T02

Blocage de cabine et nacelle

Assurer la relation et la protection sans improviser le dégagement.

Maintenir le contact

L'agent s'identifie, rassure sans promettre un délai et demande le nombre de personnes ainsi que l'existence d'un problème particulier. Il leur demande de ne pas forcer les portes ni de tenter de sortir seules. Il transmet au PC l'identification de l'appareil, la localisation, les circonstances et toute évolution. Une détresse ou un danger immédiat exige l'appel des secours adapté.

Préserver les lieux

Le palier est protégé et les personnes présentes sont éloignées des manœuvres. Le prestataire ou l'équipe habilitée intervient suivant sa procédure. L'agent ne pénètre pas dans la gaine, ne neutralise pas une sécurité et n'ouvre pas une porte palière à l'initiative du public. Le retour en exploitation est confirmé par la personne compétente.


Le cas d'une nacelle

Une nacelle suspendue ou une plate-forme élévatrice possède sa propre procédure de secours et des commandes spécifiques. Le SSIAP 1 repère l'aire au sol à protéger, maintient la liaison et contacte les intervenants prévus. L'utilisation des commandes de secours nécessite une formation adaptée au matériel. La proximité d'une façade ne rend pas acceptable une sortie improvisée.

Une personne bloquée a besoin d'une prise en charge organisée : contact maintenu, lieu protégé, intervenant identifié et situation suivie.

Ascenseur : localiser, dialoguer, relayer

En lien avec le dossier T02 · p. 124

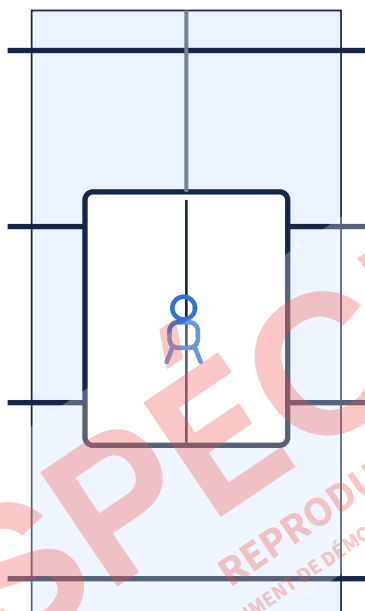

Localiser



Dialoguer



Intervenant compétent

Gaine et cabine : repères de principe.



Localiser réellement la cabine

L'affichage et la position doivent être compris dans le contexte.



Garder le contact

Rassurer et recueillir les informations utiles sans promettre un délai.



Faire intervenir la bonne compétence

Le dégagement exige les procédures et la formation sur site.

LEÇON 03.06 • COURS ESSENTIEL

Le sprinkleur

Comprendre un déclenchement local lié à la chaleur.

**CHALEUR LOCALE**

Déclenche une tête

**EAU**

Agit sur la zone

**AUTRES TÊTES**

Restent fermées si non sollicitées

LE PRINCIPE

Une installation de sprinkleurs comporte des têtes reliées à un réseau et à une alimentation en eau. Dans une installation classique, l'élément thermosensible d'une tête s'ouvre lorsqu'il atteint ses conditions de déclenchement. Seules les têtes exposées à une chaleur suffisante s'ouvrent, et non toutes dès qu'un détecteur de fumée fonctionne. Des systèmes particuliers ont d'autres logiques.

DANS LA PRATIQUE

Le passage d'eau provoque des informations ou alarmes prévues par l'installation. L'agent signale toute tête endommagée, peinte ou masquée, ainsi qu'un stockage gênant la diffusion. Il ne ferme pas l'alimentation pour éviter les dégâts d'eau alors que le sinistre est en cours. Les arrêts et remises en service relèvent des consignes et responsables désignés.

UN EXEMPLE

Une tête fonctionne au-dessus du foyer. Les autres peuvent rester fermées tant que leurs conditions de déclenchement ne sont pas atteintes.


Le sprinkleur classique réagit à la chaleur à chaque tête, pas au seul signal de fumée.

LEÇON 03.06 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître une tête de sprinkleur



Tête à élément thermosensible

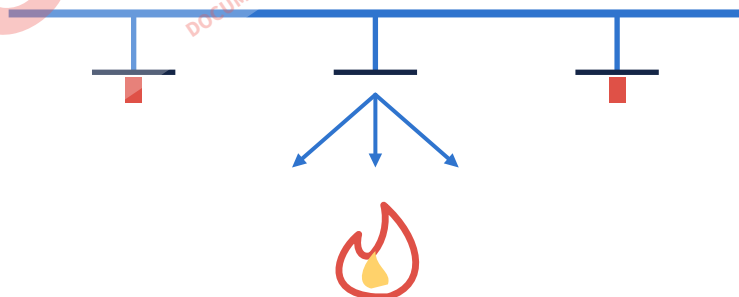

La chaleur sollicite localement la tête.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.07 • COURS ESSENTIEL

Les réseaux sous eau ou sous air

Lire l'état d'une installation fixe sans confondre ses pressions.

**RESEAU**

Sous eau ou sous air

**RESSOURCE**

Eau ; énergie ; pompes

**SURVEILLANCE**

Valeur comparée à la référence

LE PRINCIPE

Un réseau sous eau contient de l'eau en attente. Un réseau sous air maintient une pression d'air ou de gaz avant l'admission de l'eau selon son dispositif ; il peut répondre à des contraintes de gel. D'autres installations sont alternées ou comportent des conditions de déclenchement spécifiques. Le type exact doit être connu avant d'interpréter un manomètre.

DANS LA PRATIQUE

Pompes, réserves, vannes, alarmes et sources d'énergie participent au fonctionnement. Une pression inhabituelle, une vanne modifiée ou un défaut de pompe doit être signalé sans réglage improvisé. Le contrôle de l'agent s'appuie sur les plages et positions de référence documentées. Aucune pression universelle ne permet de déclarer toutes les installations normales.

UN EXEMPLE

Le manomètre d'un réseau protégé du gel mesure de l'air. Le comparer à la valeur habituelle d'un autre réseau sous eau conduirait à une mauvaise conclusion.

Une valeur se lit avec son équipement, son unité et sa plage de référence.

COURS DÉTAILLÉ T03

Le réseau sprinkleur

Comprendre le parcours de l'eau depuis la réserve jusqu'au foyer.

Une protection localisée

Dans une installation sprinkleur classique, la tête comporte un élément thermosensible. Sous l'effet d'une chaleur suffisante à cet endroit, elle s'ouvre et diffuse l'eau. Les autres têtes ne s'ouvrent pas toutes parce qu'une fumée est détectée. L'objectif est de contrôler le développement de l'incendie, voire de l'éteindre, dans le domaine de conception de l'installation.

- | | |
|----|---|
| 01 | Alimenter
Réserve ou source d'eau, pompes et organes d'alimentation selon le système. |
| 02 | Distribuer
Poste de contrôle, vannes et réseau conduisent l'eau aux têtes. |
| 03 | Signaler
Le fonctionnement et les défauts sont reportés selon l'installation. |

Les éléments à reconnaître

L'agent repère le local des postes, les vannes identifiées, les indicateurs de pression et les reports d'alarme. Il sait quelles positions sont normales sans les modifier de sa propre initiative. Il surveille aussi les locaux protégés : un nouveau stockage peut faire écran à la distribution d'eau ou dépasser les conditions prévues.

**Ne peignez pas les têtes, n'y suspendez rien et ne déplacez pas les protections.
Leur état et le dégagement autour d'elles conditionnent l'efficacité du réseau.**

COURS DÉTAILLÉ T03

Sous eau, sous air et défauts

La configuration du réseau répond aux conditions du site.

Configuration	Principe de compréhension
Sous eau	Le réseau est rempli d'eau jusqu'aux têtes.
Sous air	Le réseau contient un gaz sous pression ; l'ouverture d'une tête conduit à l'admission de l'eau par le poste prévu.
Autres configurations	Systèmes alternatifs, à préaction ou autres : séquences particulières définies par la conception.

Les anomalies à signaler

Une fuite, une pression anormale, une vanne déplacée, une tête heurtée ou un risque de gel doit être transmis avec son emplacement. Les visites et essais sont organisés par les responsables et le mainteneur. La signification d'une pression se compare aux valeurs de référence du réseau, pas à une valeur universelle apprise hors contexte.


Exemple : écoulement d'une tête

L'agent ne suppose pas qu'il s'agit d'un défaut accidentel avant d'avoir traité la possibilité d'un feu. Le PC localise, applique les consignes et alerte les secours lorsque la situation le demande. L'alimentation ne se coupe pas pour limiter les dégâts d'eau pendant un incendie. L'arrêt du réseau relève de la procédure et de l'autorité compétente, en lien avec les secours engagés.

**Une extinction apparente ne prouve pas que tout risque de reprise est écarté.
Le rétablissement du réseau doit être suivi et confirmé.**

Une tête sollicitée par la chaleur

En lien avec le dossier T03 - p. 130

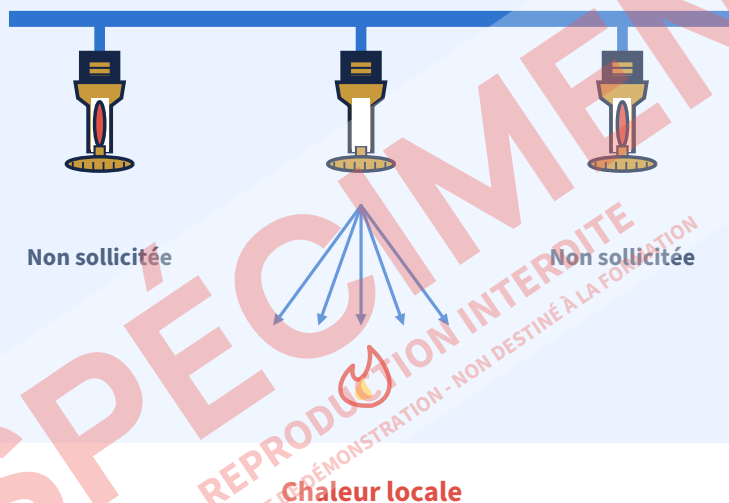

Les autres têtes restent fermées si elles ne sont pas sollicitées.



Un déclenchement local

La tête réagit à la chaleur à son emplacement.



Une alimentation organisée

Réseau, ressource en eau et organes assurent la fonction prévue.



Une surveillance avec des repères

Comparer les états et valeurs à ceux du dossier de l'installation.

LEÇON 03.08 • COURS ESSENTIEL

Brouillard d'eau et autres systèmes

Identifier le principe et les limites propres au dispositif.

**RISQUE**

Protection d'un usage défini

**SYSTÈME**

Agent et diffusion adaptés

**PERSONNES**

Consignes d'accès et d'évacuation

LE PRINCIPE

Le brouillard d'eau diffuse de fines gouttelettes selon une conception précise. Son efficacité dépend des buses, de la pression, du volume et du risque protégé. Des installations fixes utilisent également des gaz ou d'autres agents adaptés à un local ou un équipement. Ces dispositifs ne sont pas interchangeables avec un sprinkleur classique.

DANS LA PRATIQUE

Les alarmes préalables, temporisations, accès et consignes d'évacuation doivent être connus avant toute intervention. Un système à gaz peut créer un danger pour les personnes : on ne pénètre pas dans un local après une décharge sans procédure et autorisation adaptées. L'agent ne neutralise pas une installation pour empêcher une alarme gênante et ne remet pas en service sans contrôle.

UN EXEMPLE

Un local protégé par extinction à gaz porte des consignes spécifiques. Le personnel doit connaître la conduite à tenir au signal préalable.

Un système fixe impose aussi des règles pour les personnes qu'il protège.

COURS DÉTAILLÉ T04

Brouillard d'eau et systèmes fixes

Tous les systèmes n'agissent pas comme un sprinkleur.

Brouillard d'eau

Une diffusion en fines gouttelettes favorise les échanges thermiques et peut contribuer au contrôle du feu par plusieurs effets. La pression, les buses, les pompes et le mode de déclenchement dépendent de l'installation. Un système peut fonctionner avec des buses ouvertes ou des têtes thermosensibles. Il ne faut donc pas déduire le scénario de la seule apparence d'une buse.

Gaz, mousse et protections spécialisées

Des installations utilisent un gaz extincteur, une mousse ou un autre agent adapté au risque. Le gaz peut notamment créer une atmosphère dangereuse pour les personnes ; la mousse et les agents spéciaux répondent à des applications précises. Les alarmes préalables, temporisations, interverrouillages et dispositifs de commande se comprennent à partir du dossier et de la notice.

À identifier	Pourquoi
Local protégé et agent utilisé	Connaître la zone et les risques pour les personnes.
Déclenchement et préalarme	Reconnaître le processus et les mesures d'évacuation.
Conditions de retour	Éviter une réintégration dangereuse après déclenchement.

Ne pénétrez pas dans un local après émission d'un agent extincteur sur la seule base de l'absence de flammes.

COURS DÉTAILLÉ T04

Exploiter une protection spécialisée

Le déclenchement engage une organisation, pas seulement un matériel.

Avant l'événement

Le PC connaît les locaux concernés, leurs accès, les reports d'état et les contacts de maintenance. Les occupants et entreprises extérieures reçoivent les consignes utiles. Des travaux, une modification du volume, un percement ou un changement de stockage peuvent affecter une protection fixe : ils doivent être examinés avant leur réalisation.

Pendant une préalarme ou un déclenchement

L'agent applique immédiatement la consigne de protection et d'évacuation de la zone. Il transmet l'état du système et les personnes susceptibles de se trouver à l'intérieur. Une temporisation n'est pas un délai disponible pour récupérer du matériel. Les commandes d'arrêt, de maintien ou de déclenchement sont réservées aux personnes et circonstances prévues.

Exemple : entreprise extérieure dans un local protégé


Un technicien commence un travail dans un local équipé d'extinction fixe. La préparation vérifie les risques de déclenchement, la conduite d'évacuation, les communications et les éventuelles indisponibilités autorisées. Après travaux, la protection doit retrouver son état validé. L'agent suit la remise en service et n'assimile pas le départ du technicien à une clôture.

Une protection indisponible impose un périmètre connu, des mesures décidées par le responsable et un retour à l'état normal vérifié.

Un système adapté au risque protégé

En lien avec le dossier T04 · p. 134

BROUILLARD D'EAU

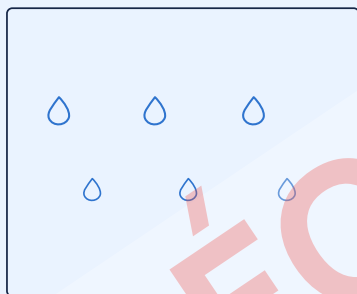

Diffusion adaptée au risque

EXTINCTION PAR GAZ



Volume et étanchéité

Les personnes suivent les consignes du système installé.



Brouillard d'eau

De fines gouttelettes sont diffusées selon la conception du système.



Extinction par gaz

L'efficacité dépend notamment du volume et de son étanchéité.



Temporisation et personnes

Respecter les signaux, l'évacuation et les règles d'accès du site.

LEÇON 03.09 • COURS ESSENTIEL

Colonnes sèches et humides

Distinguer deux moyens destinés à faciliter l'action des secours.

**COLONNE SÈCHE**

Alimentée par les secours

**COLONNE HUMIDE**

Maintenue en charge

LE PRINCIPE

Une colonne sèche est une canalisation fixe normalement sans eau, que les pompiers alimentent depuis un raccord accessible. Des prises réparties dans le bâtiment facilitent le raccordement à proximité des niveaux concernés.

Une colonne humide, aussi appelée en charge, est maintenue alimentée en eau sous pression grâce à l'installation prévue.

DANS LA PRATIQUE

L'agent connaît raccords, prises, accès, repérages et documents. Il surveille l'absence de choc, fuite, obstruction ou disparition d'élément visible. Il ne réalise pas un essai de pression ni une purge de sa propre initiative. À l'arrivée des secours, il présente les points d'alimentation et les particularités connues, y compris les indisponibilités.

UN EXEMPLE


Une livraison masque le raccord d'alimentation d'une colonne sèche. Le dégager avant un sinistre évite un retard au raccordement.

Le mot « sèche » décrit un principe normal, pas une panne.

LEÇON 03.09 • REPÈRES VISUELS


Distinguer les deux colonnes

Colonne sèche

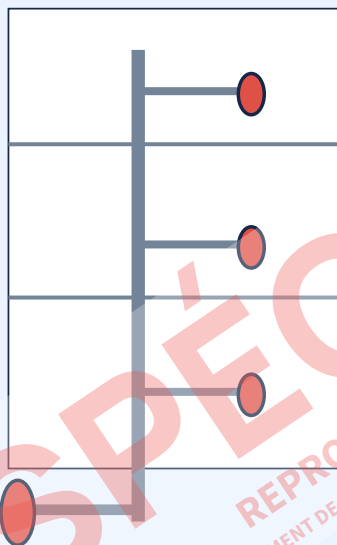

Eau apportée par les secours

Colonne humide

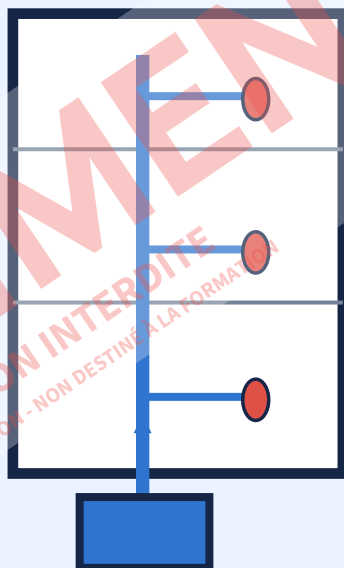

Eau en charge

Raccords, accès et repérage doivent rester disponibles.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

COURS DÉTAILLÉ T05

Colonnes sèches et humides

Acheminer l'eau jusqu'aux niveaux pour les secours.

La colonne sèche

La colonne sèche est normalement vide d'eau. Les sapeurs-pompiers l'alimentent par un raccord prévu à cet effet. Le réseau distribue ensuite l'eau vers les prises des niveaux. Son intérêt est de réduire les établissements de tuyaux à travers le bâtiment et de faciliter l'engagement des secours. La signalisation doit permettre de relier sans ambiguïté le raccord à l'escalier ou au secteur desservi.

La colonne humide, dite en charge

La colonne humide est maintenue en eau sous pression par l'installation du bâtiment. Elle dépend de ses sources, de ses pompes et de ses organes de contrôle. L'agent connaît les reports utiles et les emplacements, mais ne modifie pas les réglages ou la position des vannes hors procédure.

Élément	À observer
Raccord d'alimentation	Repérage, accès libre, protections en place.
Prises aux niveaux	Accessibilité, état apparent, identification.
Local technique	Absence de fuite visible et de report de défaut non suivi.

Une colonne n'est pas un RIA : elle est destinée à l'action des secours, avec leurs matériels et leurs procédures.

COURS DÉTAILLÉ T05

Contrôler et guider vers les colonnes

Le bon raccord doit conduire au bon secteur.

La chaîne d'identification

Le plan, le panneau du raccord et la désignation des prises doivent être cohérents. Le PC peut indiquer l'escalier, les niveaux desservis et tout défaut connu. Une prise située derrière un stockage ou une porte inaccessible compromet le gain de temps attendu. L'agent fait traiter ces obstacles et confirme leur retrait.

Entretien élémentaire et vérifications

Les observations visuelles recherchent les protections manquantes, chocs, fuites, corrosion apparente ou signalisation dégradée. Les essais hydrauliques et opérations spécialisées relèvent des intervenants compétents. Ouvrir une prise pour « voir si l'eau arrive » sans procédure peut créer un écoulement important et perturber la protection.

Exemple : deux raccords côte à côte

Les façades comportent deux raccords, pour deux escaliers différents. L'agent d'accueil dispose du plan et nomme le raccord correspondant au secteur du sinistre. S'il existe un doute ou une signalisation effacée, il le transmet immédiatement aux secours au lieu de deviner. Le service fait corriger l'identification à l'issue du suivi.


La qualité de l'accueil repose sur la connaissance réelle des équipements. Les reconnaître pendant la visite évite de les découvrir lors du sinistre.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • T05


Acheminer l'eau jusqu'aux niveaux

En lien avec le dossier T05 · p. 139

SÈCHE

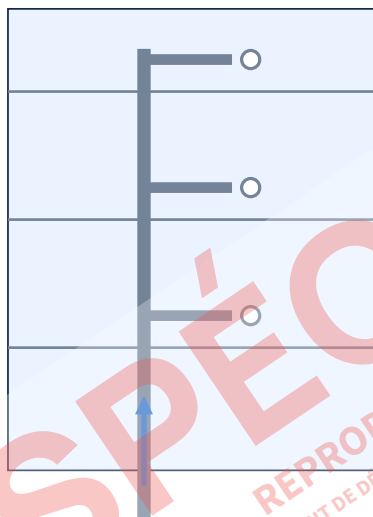**Alimentation par les secours**

HUMIDE

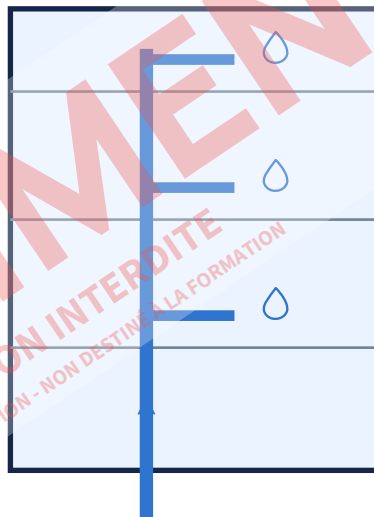**Installation en charge**

Colonne sèche

L'eau est apportée par les secours au raccord d'alimentation.



Colonne humide

La canalisation est maintenue en charge par l'installation.



Repérage et accès

Raccords et prises restent identifiables, disponibles et accessibles.

LEÇON 03.10 • COURS ESSENTIEL

L'entretien élémentaire

Conserver les fonctions et faire traiter les anomalies.

**CONSTATER**

Équipement et anomalie

**FAIRE TRAITER**

Compétence et priorité

**CLÔTURER**

Résultat effectivement vérifié

 LE PRINCIPE

L'entretien élémentaire comprend les opérations prévues, maîtrisées et autorisées : observation, nettoyage adapté, contrôle de disponibilité ou remplacement limité selon l'équipement et les compétences. Il se distingue de la maintenance spécialisée et des vérifications réglementaires. Un contrôle quotidien de l'agent ne remplace pas l'intervention périodique d'un technicien ou d'un organisme compétent.

 DANS LA PRATIQUE

Identifiez l'équipement, le symptôme et les conséquences possibles. Informez le responsable, appliquez les mesures décidées et suivez la clôture. Une panne déclarée reste une panne tant que le fonctionnement n'a pas été vérifié après intervention. La trace indique qui a constaté, qui a agi, à quelle heure et avec quel résultat.

 UN EXEMPLE

Une demande de maintenance est créée pour un ferme-porte. La ronde suivante contrôle si l'intervention a eu lieu et si la porte ferme réellement.

Une demande envoyée n'est pas une anomalie résolue.

LEÇON 03.11 • COURS ESSENTIEL

Le SSI : une chaîne de sécurité

Comprendre ce que rassemble le système de sécurité incendie.

**INFORMATION**

Recueillir un événement

**TRAITEMENT**

Appliquer le scénario

**ACTION**

Réaliser la mise en sécurité

LE PRINCIPE

Le SSI rassemble les matériels qui recueillent les informations liées à la sécurité incendie, les traitent et réalisent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité. Il peut participer à l'évacuation, au compartimentage, au désenfumage et à l'arrêt d'installations techniques. Sa catégorie ne se confond ni avec la catégorie de l'ERP ni avec le niveau du diplôme SSIAP.

DANS LA PRATIQUE

Les catégories vont de A à E par ordre de sévérité décroissante. A associe un SDI et un SMSI avec CMSI de type A ; B utilise un CMSI de type B et des déclencheurs manuels. C repose sur un DCS, D sur des DCMR, E sur des DCM : ces sigles sont définis au glossaire. Ces repères ne décrivent pas tous les constituants. La catégorie exigée et les automatismes se vérifient dans le dossier du site.

UN EXEMPLE

Un ERP de deuxième catégorie peut posséder un SSI de catégorie A. Ces deux classements répondent à des logiques différentes.

ERP, SSI et SSIAP : trois classements différents, à ne pas mélanger.

COURS SSIAP 1

Les cinq catégories de SSI

A, B, C, D et E décrivent l'organisation des fonctions du système.

Un classement distinct de celui de l'établissement

La catégorie du SSI est définie par les exigences applicables à l'établissement et par sa conception. Elle ne se confond ni avec le type d'ERP ni avec sa catégorie d'effectif. Un ERP de première catégorie n'a pas un « SSI de catégorie 1 » : les lettres et les chiffres appartiennent à des classements différents.

SSI	Repère d'architecture
A	SDI et SMSI avec CMSI de type A ; équipement d'alarme de type 1.
B	SMSI avec CMSI de type B ; déclencheurs manuels et alarme de type 2a.
C	Commande avec signalisation par DCS.
D	Commandes manuelles regroupées par DCMR.
E	Commandes manuelles par DCM, dans les ensembles prévus.

Ce que l'agent doit en déduire


La présence de détection automatique, les commandes disponibles, les reports et les contrôles varient. Le dossier et la notice identifient la chaîne réelle. On ne suppose pas qu'un petit coffret offre les mêmes fonctions qu'un CMSI complet, ni que tous les dispositifs sont surveillés de la même façon.

Le repère A à E aide à comprendre l'architecture. Il ne dispense jamais d'apprendre le matériel effectivement installé.

LEÇON 03.11 • REPÈRES VISUELS

Relier les éléments du SSI

Exemple simplifié d'un SSI de catégorie A.

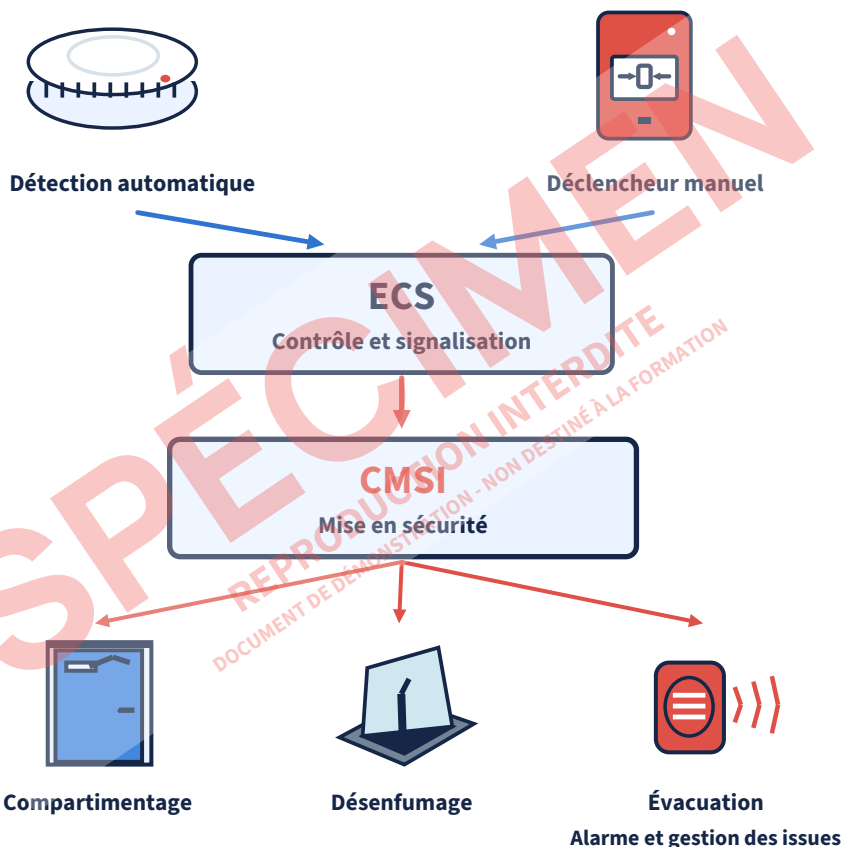

Autres fonctions possibles

Extinction automatique et arrêt de certaines installations techniques, selon l'installation.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.12 • COURS ESSENTIEL

La détection automatique

Lire une alarme sans attribuer trop vite sa cause.

**DÉTECTEUR**

Réagit à un phénomène

**ECS**

Affiche l'événement

**AGENT**

Localise et applique la consigne

LE PRINCIPE

Le système de détection incendie reçoit les informations des détecteurs et des déclencheurs manuels. Les détecteurs réagissent à des phénomènes comme les fumées ou la chaleur, selon leur technologie et leur implantation. L'équipement de contrôle et de signalisation, ou ECS, présente les événements et leur localisation. Une alarme est une information à traiter, pas une preuve de fausse alerte.

DANS LA PRATIQUE

Observez la zone, l'identification du point si disponible, l'heure et les autres signaux. Appliquez les consignes de reconnaissance et d'alerte. Travaux, poussières ou vapeur peuvent expliquer certains déclenchements mais ne permettent pas de les ignorer. Un détecteur masqué ou neutralisé retire une capacité de détection et doit faire l'objet d'une organisation formalisée.

UN EXEMPLE

Un détecteur déclenche près de travaux. Le PC fait traiter l'alarme ; il ne la classe pas automatiquement en défaut technique.

Un historique d'alarmes ne remplace pas l'analyse de l'événement présent.

LEÇON 03.12 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître les détecteurs



Détecteur de fumée



Autre phénomène : la chaleur

Le détecteur thermique réagit selon son principe. L'ECS présente l'information et sa localisation.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.13 • COURS ESSENTIEL

Le déclencheur manuel

Comprendre le signal donné par un témoin.

**TÉMOIN**

Signale le danger

**DM**

Lance le processus prévu

**PC**

Traite et organise l'alerte

LE PRINCIPE

Le déclencheur manuel permet à une personne de signaler un incendie ou de déclencher le processus prévu par l'installation. Il est repéré et accessible sur les cheminements concernés. Sa mise en œuvre suit le matériel : membrane réarmable ou élément à actionner selon la notice. Il ne faut pas confondre un DM incendie avec une commande de déverrouillage d'issue ou un arrêt technique.

DANS LA PRATIQUE

Au PC, l'information est localisée et traitée suivant le scénario. Le déclenchement ne garantit pas que les secours publics ont été appelés : l'alerte externe est une fonction distincte. Après un essai ou événement, la remise en état du DM et le réarmement du système ne se font qu'après autorisation et contrôles prévus.

UN EXEMPLE

Un salarié actionne un DM puis rejoint une zone sûre. Le PC applique la consigne et vérifie l'alerte des secours ; il ne suppose pas qu'elle est automatique.

Un dispositif de commande doit être visible, accessible et compris.

LEÇON 03.13 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître un déclencheur manuel



Déclencheur manuel incendie

- 1 Membrane ou élément à actionner**
Suivre le matériel et sa notice.
- 2 Information à localiser**
Traiter le signal selon l'installation.
- 3 Alerte externe distincte**
L'appel des secours reste à confirmer.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.14 • COURS ESSENTIEL

Le CMSI et ses fonctions

Distinguer traitement, commande et signalisation.

**UCMC**

Commander une fonction

**US**

Lire l'état de la fonction

**UGA**

Gérer le processus d'alarme

LE PRINCIPE

Le centralisateur de mise en sécurité incendie, ou CMSI, gère des fonctions de mise en sécurité selon le scénario de l'installation. L'unité de commande manuelle centralisée, UCMC, permet les commandes prévues. L'unité de signalisation, US, présente l'état des fonctions surveillées. L'unité de gestion d'alarme, UGA, gère le processus d'alarme associé aux zones concernées.

DANS LA PRATIQUE

La présence d'une interface commune ne rend pas les actions équivalentes : arrêter le buzzer interne, commander une fonction et réarmer sont des opérations différentes. L'agent lit le libellé avant d'agir. Les indications d'une unité d'aide à l'exploitation peuvent faciliter la compréhension, mais leur emploi reste lié à la notice, au dossier et aux consignes du système.

UN EXEMPLE


Le PC reçoit une information de feu puis un retour incomplet de compartimentage. L'agent distingue l'origine de l'alarme et le défaut de mise en sécurité.

Un voyant informe ; une touche agit. Lire les deux avant de décider.

LEÇON 03.14 • REPÈRES VISUELS

Lire les unités du CMSI

Façade pédagogique : la disposition dépend du matériel.

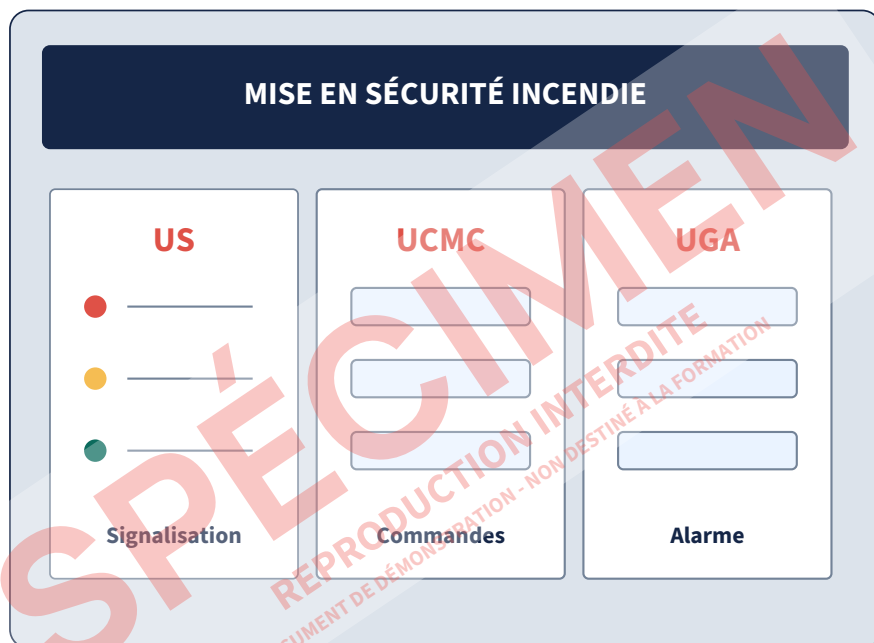

- 1 Une indication**
Lire le libellé et le contexte.
- 2 Une commande**
Identifier la fonction et le périmètre.
- 3 Un résultat**
Vérifier ce qui est effectivement confirmé.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

Comprendre l'architecture du SSI

Relier l'information reçue aux fonctions exécutées.

Détecter et traiter

Le système de sécurité incendie rassemble les matériels qui recueillent les informations et les ordres, les traitent et réalisent les fonctions de sécurité prévues. Dans un SSI de catégorie A, le **système de détection incendie** comprend notamment détecteurs, déclencheurs manuels et équipement de contrôle et de signalisation. Le **système de mise en sécurité incendie** réalise les fonctions commandées, notamment avec un CMSI et des DAS.

Chaque interface a une fonction

L'ECS localise et signale les informations du SDI. Le CMSI traite les commandes de mise en sécurité. L'US indique les états surveillés ; l'UCMC permet les commandes manuelles centralisées prévues. L'UGA gère le processus d'alarme. Une UGCIS peut gérer des issues de secours équipées. Ces unités peuvent être regroupées sur une façade sans que leurs actions deviennent équivalentes.

0 **Information**
1 Détection ou déclenchement manuel localisé.

0 **Traitement**
2 Scénario et ordres associés à la zone.

0 **Effet**
3 Mise en sécurité puis lecture des retours disponibles.

Arrêter un buzzer interne facilite la communication ; cela ne supprime ni le danger ni la nécessité de traiter l'événement.

COURS DÉTAILLÉ T06

Ce que le SSI permet de savoir

Séparer le fait détecté, l'ordre envoyé et le résultat confirmé.

Détecteur et déclencheur manuel

Un détecteur réagit à un phénomène physique selon sa technologie : fumée, chaleur ou autre grandeur adaptée. Un déclencheur manuel transmet une action humaine. Une alarme de détecteur ne décrit pas à elle seule l'importance du feu. Un DM actionné ne garantit pas que l'appel des secours publics a été effectué. Les deux informations doivent être traitées avec la procédure prévue.

Commande et retour de position

Lorsqu'un DAS est commandé, le résultat dépend du mécanisme, de son alimentation et de l'absence d'obstacle. Si le dispositif est surveillé, les contacts peuvent fournir une information de position. Une sécurité non confirmée appelle une recherche encadrée et un signalement ; elle ne doit pas être transformée en état « normal » par un acquittement.

Exemple : porte libérée, fermeture incomplète

Le CMSI a envoyé la commande de compartimentage. Sur le terrain, une chaise empêche la fermeture d'un vantail. L'agent signale la porte précise et retire l'obstacle si l'action est sûre et autorisée. Il confirme ensuite l'état réellement obtenu ; le PC vérifie aussi le retour disponible. La commande et la correction sont tracées séparément.

Le tableau est une source d'information essentielle. Les plans, la notice et les observations sûres du terrain donnent le contexte nécessaire.

Du signal à la mise en sécurité

En lien avec le dossier T06 · p. 152



Exemple de CMSI de type B • L'egrand 140509



DM



CMSI



DAS



Recevoir une information

La détection et les déclencheurs participent à la chaîne prévue.



Traiter et commander

Les organes du SSI réalisent les fonctions définies pour le site.



Vérifier l'effet

Un ordre transmis ne prouve pas que la position attendue est atteinte.

LEÇON 03.15 • COURS ESSENTIEL

Les dispositifs actionnés de sécurité

Relier le DAS à l'effet attendu sur le bâtiment.

**ATTENTE**

État normal prévu

**ORDRE**

Demande de mise en sécurité

**POSITION**

Effet attendu et retour éventuel

LE PRINCIPE

Un DAS change d'état pour réaliser une fonction de sécurité. Une porte peut se fermer ; un volet ou un exutoire peut s'ouvrir ; une issue peut être déverrouillée dans les conditions prévues. La position d'attente correspond à l'exploitation normale. La position de sécurité correspond à l'action requise par le scénario. Elle n'est donc pas toujours une fermeture.

DANS LA PRATIQUE

Certains dispositifs possèdent des contacts qui renseignent leur position ; d'autres n'offrent pas le même retour. Il faut connaître ce que l'installation contrôle réellement. Un ordre reçu ne garantit pas une action physique correcte : un obstacle, une panne ou un défaut de liaison peut empêcher ou masquer la réalisation. L'agent décrit la fonction et le résultat disponible.


UN EXEMPLE

Une porte asservie se libère mais reste bloquée par une chaise. La commande électrique ne suffit pas à rétablir la séparation.


Ne promettez jamais un état que le système ou le contrôle ne permet pas de confirmer.

LEÇON 03.15 • REPÈRES VISUELS

Observer le résultat d'un DAS

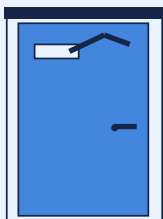

Porte de compartimentage




Fermeture




Exutoire



Ouverture

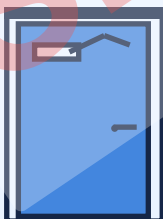

Issue équipée



Déverrouillage

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.16 • COURS ESSENTIEL

Les zones du SSI

Passer d'un libellé de tableau à une localisation utile.

**ZD**

Localiser la détection

**ZS**

Mettre en sécurité

**ZA**

Diffuser l'alarme

LE PRINCIPE

La zone de détection, ZD, correspond à une partie surveillée permettant de localiser une information. La zone d'alarme, ZA, correspond à l'aire dans laquelle le signal d'alarme prévu est diffusé. Une zone de mise en sécurité concerne une fonction, par exemple le compartimentage ou le désenfumage. Les sigles et contours détaillés figurent dans le dossier du site.

DANS LA PRATIQUE

Les zones peuvent couvrir des surfaces différentes ; un numéro identique ne garantit pas des contours identiques. Le plan de zonage et les correspondances relient le détecteur, la fonction et les locaux. Au téléphone ou à la radio, traduisez un code en lieu exploitable : bâtiment, niveau, secteur et accès. Ne dirigez pas un collègue vers une simple suite de chiffres incomprise.


UN EXEMPLE

ZD 12 correspond à une réserve, tandis que l'alarme couvre tout un étage. L'agent ne réduit pas les actions à la seule réserve parce que le code est précis.


Un code devient utile quand chacun peut le relier au même lieu et à la même fonction.

LEÇON 03.16 • REPÈRES VISUELS

Distinguer les zones du SSI

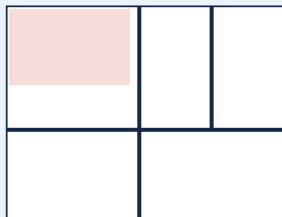**ZD : détection**

Localiser l'information reçue.

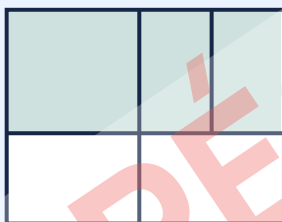**ZS : mise en sécurité**

Définir le périmètre des fonctions.

**ZA : alarme**

Définir le périmètre de diffusion.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

COURS DÉTAILLÉ T07

Lire le zonage incendie

Les périmètres de détection et d'action ne sont pas nécessairement identiques.

Zone	Ce qu'elle décrit
ZD - détection	Un ensemble permettant de localiser une information de détection ; on distingue notamment automatique et manuelle.
ZA - alarme	L'aire où le signal d'alarme est diffusé selon l'organisation prévue.
ZS - mise en sécurité	Le périmètre d'une fonction de sécurité.
ZC / ZF	Repères de zones de compartimentage et de désenfumage dans le dossier.

Passer d'un code à un lieu

La lecture utile associe le libellé du tableau, le plan de zonage et la réalité du bâtiment. Un numéro de zone ne correspond pas forcément à un étage. Deux zones portant un numéro proche ne sont pas nécessairement voisines. La matrice de mise en sécurité relie les événements aux fonctions attendues.

Exemple : une réserve et une zone d'alarme plus large

Un détecteur est localisé dans une réserve, mais le scénario entraîne l'alarme sur tout le niveau. Le PC organise les actions sur les périmètres concernés et ne limite pas la mise en sécurité à la seule pièce où l'information est née.

À la radio, traduisez le code : bâtiment, niveau, secteur et accès. Les sigles seuls n'aident pas un collègue qui n'a pas le plan sous les yeux.

COURS DÉTAILLÉ T07

Lire une matrice de mise en sécurité

Comprendre le scénario sans le modifier.

Événement fictif	Actions prévues dans cet exemple
Détection ZD 12 : réserve niveau 1	Compartimentage ZC 1 ; désenfumage ZF 12 ; alarme ZA 1 selon le processus défini.
DM du hall niveau 0	Processus d'alarme prévu pour ZA 0 ; autres fonctions suivant le dossier.

Une correspondance préparée à l'avance

La matrice ou le tableau de corrélation décrit ce qui doit se produire pour chaque événement. Elle évite de deviner quelles portes ou quel désenfumage commander. L'exemple ci-dessus est fictif : il sert à apprendre la lecture et ne constitue pas une programmation de référence pour tous les bâtiments.

Comparer l'attendu et l'observé

L'agent relève l'événement initial, les fonctions sollicitées et les états effectivement confirmés. Si une information attendue manque, il décrit cet écart. Il ne modifie ni le zonage ni la programmation. Une évolution du bâtiment ou un changement d'usage doit être examiné par les responsables avant que les automatismes restent inchangés par défaut.

Exemple : un local renommé




Une salle a changé d'usage et de numéro sur la signalétique, mais le tableau conserve l'ancien libellé. La relève doit connaître cette difficulté ; la mise à jour cohérente des plans et du SSI est demandée.

La qualité des libellés et des plans fait partie de la sécurité : une information exacte mais mal localisée peut retarder l'action.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • T07

Localiser, agir, diffuser : trois zones

En lien avec le dossier T07 · p. 159

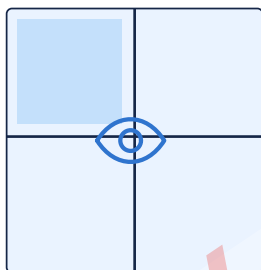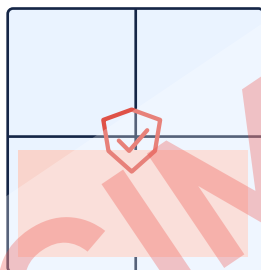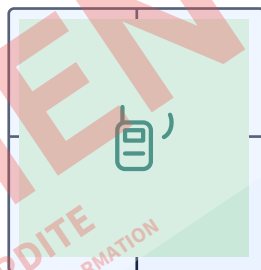ZD**ZS****ZA**

Diffusion de l'alarme

Exemple de dispositif sonore et visuel Legrand
040570.

Contours fictifs : les plans du site définissent les zones.



ZD : zone de détection

Elle aide à situer l'événement.



ZS : zone de mise en sécurité

Elle délimite la fonction concernée.



ZA : zone d'alarme

Elle délimite la diffusion de l'alarme prévue.

LEÇON 03.17 • COURS ESSENTIEL

Lire les voyants d'une US

Interpréter les couleurs avec le contexte et la notice.

				
Rouge fixe	Rouge clignotant	Jaune fixe	Jaune clignotant	Vert de bilan
Sécurité confirmée	Sécurité non confirmée	Défaut de liaison	Attente perdue	Bilan à la demande

LE PRINCIPE

Pour une fonction avec contrôle de position, le rouge fixe signifie que les DAS contrôlés ont atteint la sécurité après commande ; le rouge clignotant indique une sécurité non confirmée pour au moins un DAS, ou un défaut de contrôle selon la notice. Le jaune fixe signale notamment un défaut de ligne ; le jaune clignotant, une position d'attente perdue sans ordre.

DANS LA PRATIQUE

Le vert de bilan, normalement éteint sur l'exemple étudié, s'allume à la demande lorsque les positions d'attente contrôlées sont satisfaisantes sans ordre de sécurité. Cette lecture concerne l'US illustrée, pas tous les voyants du tableau : un vert « sous tension » ne signifie pas « tous les DAS sont prêts ». Toujours associer couleur, libellé, état fixe ou clignotant et contexte.

UN EXEMPLE

La fonction compartimentage clignote en rouge après commande. L'agent signale que la mise en sécurité n'est pas complètement confirmée.

La couleur seule ne permet jamais une interprétation complète.

LEÇON 03.17 • REPÈRES VISUELS

Lire un voyant dans son contexte

**Rouge fixe****Sécurité confirmée****Rouge clignotant****Sécurité non confirmée****Jaune fixe****Défaut de liaison****Jaune clignotant****Attente perdue****Vert de bilan****Bilan à la demande**

Exemple d'US étudié dans le cours : lire aussi le libellé et la notice.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 03.18 • COURS ESSENTIEL

Alarme restreinte et générale

Distinguer l'information interne, l'évacuation et l'appel des secours.

**RESTREINTE**

Personnel désigné

**GÉNÉRALE**

Occupants concernés

**ALERTE**

Secours extérieurs

LE PRINCIPE

L'alarme restreinte avertit les personnes désignées pour traiter l'événement. L'alarme générale avertit les occupants concernés qu'ils doivent appliquer les consignes d'évacuation ou de mise en sécurité. Selon l'établissement, une alarme générale sélective peut viser certaines catégories de personnel définies par le règlement. Le processus et les éventuelles temporisations sont propres à l'installation et au cadre réglementaire.

DANS LA PRATIQUE

L'alerte consiste à demander l'intervention des secours compétents. Elle ne se confond pas avec l'alarme sonore dans le bâtiment. Une reconnaissance ne doit pas retarder arbitrairement les actions requises. L'agent respecte la conduite prévue, sans neutraliser une alarme pour éviter de déranger les occupants. Les automatismes et les appels réalisés doivent être confirmés, pas supposés.

UN EXEMPLE

Le signal d'évacuation retentit ; personne n'a encore appelé les secours. Le PC assure l'alerte selon la consigne et note l'heure de l'appel.

Une alarme entendue ne prouve pas une alerte transmise.

LEÇON 03.19 • COURS ESSENTIEL

Niveaux d'accès et réarmement

Utiliser uniquement les fonctions autorisées au bon moment.



ACCÈS Qui peut effectuer l'action



CONTEXTE Pourquoi et quand agir



CONTRÔLE Quel état vérifier ensuite

LE PRINCIPE

Les fonctions du SSI sont réparties en niveaux d'accès selon les responsabilités et compétences prévues. Le niveau accessible au public ne donne pas les mêmes possibilités que l'exploitation formée ou la maintenance. Posséder un code ne prouve pas que l'on est autorisé à l'utiliser pour toutes les opérations. Les codes restent gérés selon les règles du site.

DANS LA PRATIQUE

Acquitter le signal sonore interne peut permettre de communiquer ; cela ne signifie pas supprimer le danger ni arrêter l'alarme générale. Le réarmement cherche à rétablir un état après traitement de l'événement et autorisation. On conserve les informations utiles, vérifie les organes et contrôle le retour à l'état attendu. Réarmer en boucle ne traite pas une cause persistante.

UN EXEMPLE

Après une reconnaissance, le responsable autorise le retour à l'attente. L'équipe réarme les organes nécessaires puis confirme les indications, au lieu de commencer par effacer l'affichage.

Le bon geste exige le bon accès, le bon moment et un résultat contrôlé.

COURS SSIAP 1

Alarmes et niveaux d'accès

Distinguer le type d'équipement et le droit d'utiliser ses commandes.

Les types d'équipements d'alarme

Les types 1, 2a, 2b, 3 et 4 concernent les équipements d'alarme ; ils ne sont pas les catégories du SSI. Les dispositions applicables fixent le type requis. La présence d'un bouton de commande ou d'une temporisation ne signifie pas que l'agent peut librement en modifier l'emploi. La consigne explique le processus d'alarme et les actions autorisées.

Niveau d'accès	Repère de responsabilité
0	Fonctions mises à la disposition du public.
1	Personnel assurant la surveillance générale.
2	Personnel investi d'une responsabilité particulière de sécurité.
3	Personnel habilité à la maintenance.
4	Personnel autorisé par le constructeur.

Le code n'est pas l'autorisation

Les actions précises dépendent du système et de la notice. L'agent doit savoir distinguer l'arrêt du signal sonore interne, une commande de sécurité, l'acquiescement du processus et le réarmement. Le niveau SSIAP n'est pas un numéro d'accès automatique : le site attribue les fonctions selon les responsabilités et la formation.

**Avant une commande, identifiez l'effet attendu et le contrôle du résultat.
Une action de confort sur le tableau peut perturber la sécurité.**

LEÇON 03.20 • COURS ESSENTIEL

Une fonction indisponible

Organiser le suivi d'un défaut ou d'une neutralisation.

**PÉRIMÈTRE**

Fonction et zone touchées

**COMPENSATION**

Mesures décidées et suivies

**RETOUR**

Remise en service vérifiée

**LE PRINCIPE**

Une zone hors service, un défaut ou une inhibition signifie que la protection n'est plus assurée dans les conditions normales. La portée doit être connue : détection, alarme, commande ou retour d'information. Les neutralisations temporaires liées aux travaux sont décidées, limitées, documentées et accompagnées des mesures prévues ; elles ne relèvent pas d'une initiative de confort.

**DANS LA PRATIQUE**

Le responsable fixe les mesures compensatoires adaptées et les conditions d'exploitation. L'agent connaît les zones concernées, les horaires, les intervenants et les contrôles de retour. La relève reçoit les informations en cours. Une fin de chantier annoncée ne rétablit pas automatiquement la détection : la remise en service doit être confirmée matériellement et enregistrée.

**UN EXEMPLE**

Une zone est temporairement neutralisée pendant des travaux autorisés. À la relève, sa localisation et les mesures de surveillance sont transmises avec l'heure prévue de rétablissement.

Une indisponibilité se clôt par un contrôle, jamais par une supposition.

Lire un état et traiter un défaut

Repères : Notice du SSI ; annexe II ; exemple Eaton Sensea.CM



Quatre informations à réunir

Pour interpréter un voyant, lisez le libellé, la couleur, son état fixe ou clignotant et le contexte. Un rouge d'alarme feu sur l'ECS ne signifie pas la même chose qu'un rouge confirmant une position de sécurité sur l'US. Le vert peut indiquer une alimentation présente ou un bilan demandé selon l'unité. La couleur seule ne permet pas de conclure « tout est normal ».



Les niveaux d'accès

Les niveaux organisent les fonctions accessibles : accès du public aux dispositifs prévus, exploitation par le personnel désigné, actions réservées aux personnes autorisées, maintenance et opérations de constructeur selon le niveau. Un code connu n'est pas une autorisation. Le site précise qui peut commander, acquitter ou réarmer, dans quelles circonstances et avec quelle traçabilité.



Comprendre l'indisponibilité

Un défaut de liaison, une perte d'alimentation, un dispositif hors service ou une position non confirmée peuvent affecter des fonctions différentes. Il faut identifier le périmètre concerné et informer le responsable. Une mesure temporaire est organisée selon le risque, puis suivie jusqu'au rétablissement vérifié. Le simple silence du buzzer ne clôture pas le défaut.

Lire un état et traiter un défaut

Une chronologie d'événement

À 10 h 14, un signal d'alarme feu apparaît dans une zone. Le PC relève les informations et applique les mesures d'alerte et de mise en sécurité prévues. Une mission de reconnaissance est confiée avec une limite claire et un retour attendu. À 10 h 17, le retour terrain apporte un fait nouveau. Le PC met à jour l'information, sans effacer l'événement initial. L'historique permet de comprendre la succession des actions.

Le réarmement au bon moment

Le réarmement remet un équipement dans son état prévu lorsque les conditions sont réunies. Il ne supprime ni un feu ni une panne. La cause doit être traitée, les personnes concernées informées et les fonctions contrôlées selon la procédure. Un réarmement prématuré peut effacer une information utile ou remettre une installation dans un état inadapté à l'intervention en cours.

Exemple expliqué : défaut toujours présent

Après remise en attente, un défaut revient. Réarmer plusieurs fois ne constitue pas un diagnostic. Le PC identifie le point, conserve la trace, signale la réapparition et fait maintenir les mesures décidées. La clôture exige un résultat vérifié, avec l'intervenant et le contrôle associés. La relève reprend tout défaut encore ouvert.

À RETENIR

Une commande, un acquittement et un réarmement ont des buts différents. Avant chaque action, nommez l'effet attendu et la façon de le vérifier.

Lire un état avec son contexte

En lien avec le dossier T08 · p. 168



Rouge fixe

Sécurité confirmée



Rouge clignotant

Sécurité non confirmée



Jaune fixe

Défaut de liaison



Jaune clignotant

Attente perdue



Vert de bilan

Bilan à la demande



Couleur et comportement

Fixe et clignotant n'expriment pas le même état.



Commande et moment

Lire le voyant en sachant si un ordre a été donné.



Notice et suivi

Identifier la zone, appliquer la consigne et tracer la suite.

REPÈRE MÉTIER · RELIER UNE INSTALLATION AU PC

Relier une installation au PC

Suivre une fonction du local jusqu'à son report.



TERRAIN

Repère et état du dispositif



LIAISON

Commande et information



PC

Affichage et décision

LE PRINCIPE

Choisissez une installation autorisée pour l'exercice, par exemple une porte asservie. Identifiez son repère, sa fonction, son état d'attente, la commande et le retour éventuel au PC. Cette chaîne permet de comprendre pourquoi un défaut affiché ne se résout pas toujours au tableau : le problème peut venir du dispositif physique ou d'une liaison.

DANS LA PRATIQUE

Un essai réel demande une organisation : responsable, périmètre, information des occupants si nécessaire, effets attendus, arrêt de l'exercice et remise en service. Aucun essai ne doit créer une alerte extérieure non prévue. Le compte rendu distingue la commande, l'état observé, le report reçu et la restauration finale. Les différences sont des faits à faire analyser.

UN EXEMPLE

Une porte se ferme sur l'exercice, mais le retour attendu n'apparaît pas. L'équipe rapporte cet écart au lieu de déclarer un fonctionnement totalement satisfaisant.

Observer une chaîne complète aide à distinguer les faits et les causes supposées.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE

L'essentiel à mobiliser

Comment lire et comprendre les équipements ?

Connaître les installations

Une source de sécurité ne secourt pas tout le bâtiment. Les opérations électriques, ascenseurs et systèmes fixes exigent des compétences et procédures propres.

À relire : leçons 03.01 à 03.10.

Comprendre la chaîne du SSI

Distinguer information, traitement, commande et résultat. Relier les zones et les repères au terrain ; connaître les états d'attente et de sécurité des dispositifs.

À relire : leçons 03.11 à 03.16.

Interpréter et suivre les événements

Lire les voyants avec leur libellé et leur contexte. Une indisponibilité reste suivie jusqu'au contrôle du rétablissement. Le réarmement n'est pas une réparation.

À relire : leçons 03.17 à 03.20.

Avant d'agir : quels faits sont établis, quelle consigne s'applique et comment le résultat sera-t-il vérifié ?

04

Le rôle et les missions de l'agent



LA QUESTION DU CHAPITRE

Comment agir avec méthode au quotidien ?

Organiser la prévention, exploiter le PC, communiquer, intervenir dans son périmètre et assurer la continuité du service.

Cours, exemples expliqués et applications encadrées

COURS SSIAP 1

Ce que vous allez apprendre

Cours essentiels, explications détaillées et repères illustrés.

Les missions du SSIAP 1	176
L'équipe et la chaîne de décision	177
La prise de poste	178
Les consignes de sécurité	182
Écrire la main courante	183
Les documents du service	188
Le poste de sécurité	192
Recevoir un appel interne	193
Transmettre par radio	194
Conduire une ronde	198
Prioriser les anomalies	200
La ronde d'application	204
La surveillance des travaux	205
Le permis de feu	206
Choisir un extincteur	211
Agir sur un début d'incendie	213
Mettre en œuvre un RIA	218
Appeler les secours publics	223
Accueillir et guider les secours	224
Organiser l'assistance à une personne	228
Sensibiliser les occupants	229
Communiquer sous pression	230
Assurer la relève et le retour d'expérience	231



Accueillir les secours

Préparer les accès et transmettre les informations utiles.

LEÇON 04.01 • COURS ESSENTIEL

Les missions du SSIAP 1

Identifier les tâches qui constituent le cœur de l'emploi.

**PRÉVENIR**

Éviter et détecter les anomalies

**INTERVENIR**

Agir tôt dans son périmètre

**COORDONNER**

Alerter ; accueillir ; tracer

 LE PRINCIPE

L'agent contribue à la prévention incendie, à la sensibilisation des occupants, à l'entretien élémentaire des moyens, à l'alerte et à l'accueil des secours, à l'évacuation, à l'intervention précoce, à l'assistance aux personnes et à l'exploitation du PC. Ces missions sont reliées : une bonne ronde réduit les anomalies et prépare une intervention plus efficace.

 DANS LA PRATIQUE

Le diplôme SSIAP 1 n'est pas un diplôme de sapeur-pompier, une habilitation électrique ou une carte professionnelle APS. Si l'emploi comporte d'autres activités réglementées, leurs conditions doivent être vérifiées séparément. L'agent reste dans son périmètre, signale ses limites et sollicite le bon intervenant. La protection des personnes guide les priorités.

 UN EXEMPLE

Un agent constate une sortie bloquée avant l'ouverture, la fait dégager et vérifie le passage. Cette correction préventive fait pleinement partie du métier.

La polyvalence professionnelle ne supprime pas les limites de qualification.

LEÇON 04.02 • COURS ESSENTIEL

L'équipe et la chaîne de décision

Connaître son responsable et rendre compte sans perdre de temps.

**AGENT**

Observe et exécute les missions

**ÉQUIPE**

Coordonne les actions

**EXPLOITANT**

Organise le cadre du site

LE PRINCIPE

Le service s'organise selon les exigences du site, avec les qualifications et effectifs requis. Le SSIAP 1 réalise ses missions sous l'organisation définie ; le chef d'équipe coordonne et le chef de service organise le service dans son champ de responsabilité. L'exploitant conserve ses responsabilités propres. Le nombre d'agents ne se déduit pas du diplôme seul.

DANS LA PRATIQUE

Avant le service, identifiez qui coordonne une alarme, qui tient le PC, qui assure la reconnaissance et qui accueille les secours. Une urgence ne justifie pas l'attente passive : appliquez les premières mesures prévues et alertez. Dès l'arrivée des secours publics, facilitez leur action et transmettez les informations utiles ; vous ne vous substituez pas à leur commandement.

UN EXEMPLE

Pendant une alarme, deux agents partent à la même porte alors que personne n'a reçu l'accueil des secours. Le briefing doit éviter cette duplication et cet oubli.

Une chaîne de décision claire doit accélérer la protection, pas la retarder.

LEÇON 04.03 • COURS ESSENTIEL

La prise de poste

Vérifier les personnes, les moyens et les événements en cours.

**RELÈVE**

Faits et suites en cours

**MATÉRIEL**

Essai prévu ; état réel

**SITE**

Accès et particularités du jour

 LE PRINCIPE

La prise de poste comprend la relève, les consignes, les travaux, les anomalies non closes, l'état des moyens de communication et les documents utiles. Vérifiez la disponibilité réelle des ressources : une radio présente mais déchargée n'est pas opérationnelle. Les événements du jour peuvent modifier les accès, les effectifs ou les risques à surveiller.

 DANS LA PRATIQUE

Avant d'exercer sur un nouveau site, l'arrêté prévoit pour l'agent deux périodes de travail en doublure, en présence du public, représentatives des cycles quotidiens. Cette familiarisation ne se remplace pas par la lecture d'un plan. L'agent connaît les contacts, les clés autorisées, les cheminements et les dispositifs dont il devra rendre compte.

 UN EXEMPLE

Le service sortant mentionne une zone SSI indisponible. L'agent entrant demande les limites, les mesures provisoires et la personne chargée du rétablissement.

Prendre le poste, c'est reprendre la continuité du service.

Situer son rôle dans le service

L'organisation rend les missions complémentaires et continues.

Agent, chef d'équipe et chef de service

L'agent SSIAP 1 réalise les missions de prévention, de surveillance, d'exploitation et d'intervention de son poste. Le chef d'équipe SSIAP 2 encadre les agents et coordonne les actions de l'équipe. Le chef de service SSIAP 3 organise le service et conseille le responsable de l'établissement dans son domaine. L'exploitant conserve ses responsabilités propres ; les obligations du site ne se résument pas à la présence d'un diplôme.

Un poste défini par le bâtiment

Les effectifs, la composition et la permanence du service dépendent des règles applicables. Avant chaque service, chacun sait qui tient le PC, qui effectue les rondes, qui peut assurer la reconnaissance et qui accueille les secours. Si un agent est mobilisé par un événement, la continuité des fonctions essentielles doit être organisée.

Exemple : deux sollicitations simultanées

Un visiteur demande de l'aide tandis qu'une alarme est reçue. Le PC hiérarchise et fait répartir les missions par le responsable. Les agents rendent compte de leur disponibilité et des limites rencontrées. Ils n'abandonnent pas tous le poste pour le même événement et ne laissent pas une mission supposée prise en charge sans confirmation.

Le SSIAP 1 ne confère pas automatiquement les compétences d'un mainteneur, d'un électricien ou d'un agent de sûreté. Chaque activité conserve ses exigences.

COURS DÉTAILLÉ M01

Prendre un poste opérationnel

La relève doit transmettre les sujets encore ouverts.

Découvrir le site en doublure

Avant d'exercer sur un nouveau site, l'agent bénéficie de deux périodes de travail en doublure, en présence du public, représentatives des cycles quotidiens. Cette familiarisation relie les consignes aux lieux : accès, niveaux, équipements, clés, moyens de communication et particularités des occupants. Un plan seul ne suffit pas à apprendre une ronde ou une procédure de commande.

À reprendre	Information attendue
Événements	Ce qui s'est produit et les suites restant à assurer.
Installations	Défauts, zones indisponibles, mesures temporaires.
Travaux	Entreprises présentes, lieux, permis et surveillance.
Moyens	Radios, téléphone, clés et documents utiles.
Organisation	Responsable, missions, contacts et horaires particuliers.


Exemple : une intervention technique non terminée

La relève mentionne une zone neutralisée. L'entrant demande la fonction exacte, la durée prévue, le responsable du retour en service et les mesures en cours. Il vérifie que l'information existe au PC et dans la main courante. La transmission orale et la trace écrite se complètent.

Une prise de poste est achevée lorsque l'agent sait agir et sait ce qui reste à suivre, pas seulement lorsqu'il a signé sa présence.

La relève rend le service continu

En lien avec le dossier M01 · p. 179

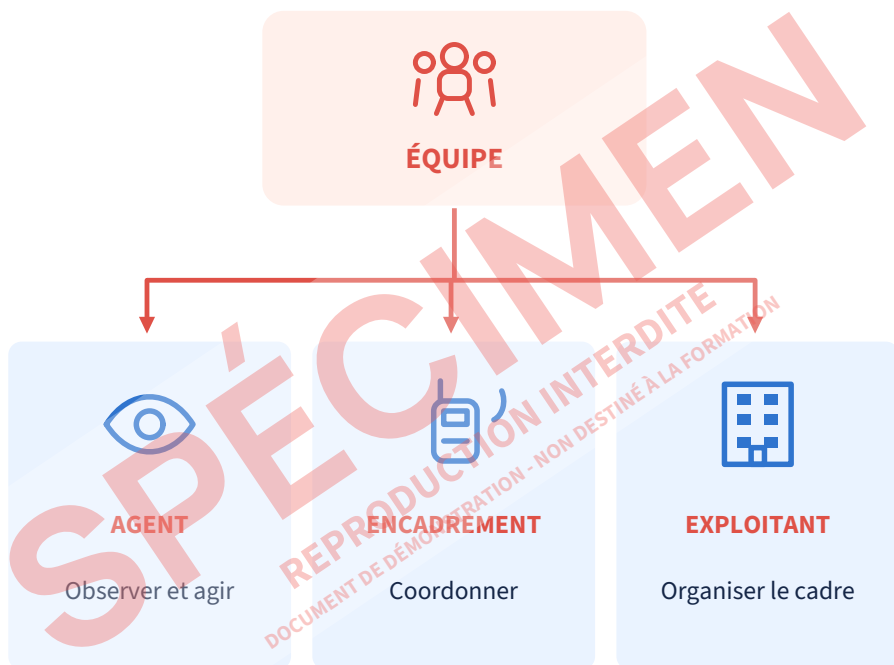

Des rôles identifiés

L'agent, le chef d'équipe et le chef de service ont des missions distinctes.



Une prise de poste complète

Reprenre les événements, les consignes et les points encore ouverts.



Des missions confirmées

Chacun connaît son action, son périmètre et le retour attendu.

LEÇON 04.04 • COURS ESSENTIEL

Les consignes de sécurité

Distinguer règle générale, situation particulière et instruction temporaire.

**GÉNÉRALE**

Règle commune

**PARTICULIÈRE**

Équipement ou situation

**TEMPORAIRE**

Périmètre et durée définis

**LE PRINCIPE**

Une consigne générale décrit une conduite applicable à l'établissement. Une consigne particulière répond à un local, un équipement, un risque ou une mission précise. Une instruction temporaire accompagne une situation limitée, comme un chantier ou une indisponibilité. Chacune doit être compréhensible, accessible et cohérente avec les autres documents.

**DANS LA PRATIQUE**

Lisez l'objet, le périmètre, la date, la version, l'auteur autorisé et les actions attendues. Faites préciser un terme ambigu avant l'urgence. Une instruction orale importante est reformulée puis tracée dans l'outil prévu. Si la consigne paraît incompatible avec la sécurité ou votre compétence, signalez-le au responsable et appliquez les mesures immédiates de protection nécessaires.

**UN EXEMPLE**

Le passage jardin est fermé pour travaux entre 8 h et 12 h. Une instruction temporaire précise l'itinéraire autorisé et la personne qui confirme la réouverture.

Une consigne doit être connue, actuelle et applicable au lieu exact.

LEÇON 04.05 • COURS ESSENTIEL

Écrire la main courante

Construire une trace chronologique, factuelle et exploitable.

**FAIT**

Heure ; lieu ; constat

**ACTION**

Qui fait quoi

**SUITE**

Résultat ou attente

LE PRINCIPE

La main courante relate les événements du service avec leurs horaires, lieux, auteurs, actions et suites. Elle sépare ce que l'agent a constaté de ce qu'un tiers a rapporté. Évitez les jugements comme « visiteur suspect » ou « technicien négligent » ; décrivez le comportement et la situation utile. Les données personnelles se limitent au besoin professionnel.

DANS LA PRATIQUE

Sur une main courante papier utilisant la convention enseignée, les événements liés à l'incendie sont écrits en rouge. Sur un outil numérique, utilisez la catégorie incendie et le marquage prévus. Les autres couleurs et les modalités de correction suivent les consignes du site. Une correction doit conserver la trace initiale ; ne clôturez pas un défaut encore ouvert.

UN EXEMPLE

« 09 h 12, couloir B, porte P14 maintenue par une cale. Cale retirée sans risque ; fermeture complète constatée. PC informé à 09 h 15. »

Incendie : rouge selon la convention de service. Toujours : des faits précis, des actions et un résultat vérifié.

La main courante et le rouge incendie

Repères : Convention professionnelle de rédaction ; consignes du site ; annexe II

Pourquoi écrire les événements incendie en rouge ?

Dans la convention de main courante papier enseignée dans ce manuel, les événements liés à l'incendie sont rédigés en rouge. Le repérage visuel permet de retrouver rapidement les alarmes, départs de feu, actions et suites associées. Les événements ordinaires sont généralement rédigés en bleu ou noir. Les autres couleurs éventuelles sont définies par les consignes du service.

Une convention à appliquer correctement

Le rouge est un repère professionnel et une règle de rédaction lorsqu'elle est retenue par le site. L'annexe II impose l'apprentissage du contenu et de la rédaction de la main courante ; elle ne fixe pas elle-même un code couleur national obligatoire. Sur un outil numérique, utilisez la catégorie « incendie », les champs et le marquage prévus. La couleur ne remplace jamais la précision du texte.



Tracer les faits et les actions

La main courante et le rouge incendie

Le contenu indispensable

Notez la date, l'heure du fait, le lieu exact, l'origine de l'information, les faits observés, les actions, les personnes informées et le résultat. Si un élément reste inconnu, dites-le. Un défaut non résolu reste ouvert et passe à la relève. Une saisie tardive distingue l'heure réelle ou estimée de l'événement de l'heure de rédaction.

Exemple fictif : les lignes incendie en rouge

29/09/2026 - 14 h 12. PC sécurité : alarme feu affichée « réserve B, ZD 04 ». Chef d'équipe informé. Application de la consigne incendie ; mission de reconnaissance confiée à l'agent Martin depuis un accès sûr.

14 h 13. Agent Martin : fumée visible à la porte de la réserve B depuis le couloir. Aucune entrée dans le local. Information transmise au PC. Mise en sécurité des occupants organisée selon la consigne.

Suivre le même événement

Heure	Lieu	Fait	Action	Résultat

Une trace relie les faits et leur suite



La main courante et le rouge incendie

14 h 14. Secours publics alertés par le PC ; adresse, accès B, localisation et signes transmis. Agent Diallo désigné à l'accueil du portail B. Appel confirmé au chef d'équipe.

14 h 21. Secours accueillis au portail B puis guidés vers le PC. Plans et informations sur le sinistre remis au responsable des secours. Événement en cours ; réarmement non effectué.

Lire ce qui rend l'exemple utile

La chronologie identifie la source et le rôle de chacun. Elle ne prétend pas que l'agent a vu l'intérieur de la réserve. Elle distingue l'alerte et l'accueil. Le dernier état reste « en cours ». Il faudra compléter les décisions, la fin d'intervention et la remise en service lorsqu'elles auront réellement eu lieu, sans inventer de clôture.

À RETENIR

Incendie : rouge sur la main courante papier utilisant cette convention.
Toujours : faits, heure, lieu, action, résultat et suite.

L'information reste disponible



Faits observés



Actions réalisées



Évolution
constatée



Relais organisé

Une main courante qui raconte les faits

En lien avec le dossier M02 · p. 184

HEURE	FAITS • ACTIONS • SUITE
09:10	Prise de poste et relève reçue.
09:24	Alarme incendie : zone B.
09:25	Agent envoyé selon la consigne.
09:27	Retour terrain transmis au PC.
09:30	Suite et mesures prises consignées.

Extrait fictif : le texte décrit les faits, sans supposition.



Une chronologie exploitable

Heure, lieu et faits permettent de reconstituer l'événement.



Une trace incendie repérable

Le rouge distingue les événements incendie selon la convention du service.



Une suite explicite

Préciser le résultat ou ce qui reste à traiter.

LEÇON 04.06 • COURS ESSENTIEL

Les documents du service

Trouver le bon support sans confondre les registres.

**REGISTRE**

Suivi de sécurité du site

**MAIN COURANTE**

Chronologie du service

**DOSSIERS**

Plans ; notices ; rapports

LE PRINCIPE

Le registre de sécurité rassemble le suivi réglementaire : travaux, état nominatif et hiérarchique du service, consignes, contrôles et observations. Depuis le 1er juillet 2026, R. 143-44 mentionne aussi explicitement les dates des exercices de sécurité incendie, avec les autres pièces prévues par le code. La main courante retrace le service ; plans, notices et dossier d'identité SSI ont des fonctions complémentaires.

DANS LA PRATIQUE

Le PC doit permettre de retrouver rapidement la version utile. Classez selon la procédure du site, avec dates et références cohérentes. Une copie de plan non mise à jour peut orienter les secours vers un accès supprimé. Les rapports présentant des réserves ne se rangent pas sans suite : leur traitement doit être organisé par les responsables.

UN EXEMPLE

Une vérification technique identifie un défaut. Le rapport est archivé, puis l'action corrective et son suivi sont reliés à la référence de l'équipement.

Un document utile est identifiable, à jour et facile à retrouver.

COURS DÉTAILLÉ M03

Les documents qui font référence

Retrouver rapidement la version utile à l'action.

Document	Fonction
Consignes générales	Organisation commune et conduites de base du site.
Consignes particulières	Réponse à un risque, une installation ou un événement précis.
Main courante	Chronologie du service, faits, actions et suites.
Registre de sécurité	Suivi réglementaire de la sécurité de l'établissement.
Dossier SSI et notices	Zonage, fonctions, exploitation et entretien des matériels.
Plans	Repérage, évacuation ou intervention selon leur destination.

Éviter les versions contradictoires

Un même équipement peut apparaître dans plusieurs documents. Son nom, sa localisation et son numéro doivent rester cohérents. Une ancienne consigne conservée au PC peut entraîner une action erronée après modification du bâtiment. Les documents retirés de l'usage courant restent gérés selon la procédure documentaire, sans être confondus avec la version applicable.

Exemple : changement de prestataire

Le contrat de maintenance a changé mais le numéro d'astreinte affiché est ancien. L'agent signale l'écart, fait mettre à jour le support autorisé et vérifie que la relève connaît le nouveau contact. L'information ne reste pas uniquement dans un téléphone personnel.

Le bon document est identifiable, à jour et accessible au moment où il devient nécessaire.

COURS DÉTAILLÉ M03

Le registre et le suivi des écarts

Archiver un rapport ne suffit pas à traiter une anomalie.

Le contenu réglementaire

L'article R. 143-44, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, prévoit notamment les travaux d'aménagement et de transformation, l'état nominatif et hiérarchique du service, les consignes incluant l'évacuation tenant compte des handicaps, les contrôles et vérifications avec leurs observations, ainsi que les dates des exercices de sécurité incendie. Les autres pièces exigées par les textes y sont également rattachées.

Du constat à la clôture

Un rapport peut contenir des observations nécessitant une action. Le responsable organise leur traitement ; l'agent assure les signalements et suivis qui lui sont confiés. Pour une anomalie, on doit pouvoir retrouver le matériel ou le lieu, le fait constaté, l'action engagée et le résultat vérifié. La main courante peut renvoyer au numéro de demande d'intervention ou au rapport concerné.

Exemple : une porte réparée

Une intervention est annoncée terminée. Le contrôle prévu vérifie la fonction : fermeture, absence d'obstacle et retour éventuel au SSI. Si l'anomalie demeure, elle reste ouverte. Le service note les faits et contacte à nouveau l'intervenant par la voie prévue, sans effacer la première trace.

Une clôture doit correspondre à une fonction rétablie et vérifiée. Une facture, un courriel ou un simple départ du technicien ne prouve pas à lui seul ce résultat.

Choisir le bon document

En lien avec le dossier M03 · p. 189



CONSIGNES

Comment agir ? • Dans quel périmètre ?



MAIN COURANTE

Que s'est-il passé ? • Quelle suite reste ouverte ?



REGISTRE / DOSSIERS

Quel suivi du site ? • Quels documents à jour ?



Consignes

Elles indiquent la conduite à tenir dans un contexte donné.



Main courante

Elle conserve la chronologie des faits et actions du service.



Registre et dossiers

Ils assurent le suivi de sécurité et les informations techniques du site.

LEÇON 04.07 • COURS ESSENTIEL

Le poste de sécurité

Maintenir une vue d'ensemble sur les événements.

**RECEVOIR**

Tableaux ; appels ; reports

**COORDONNER**

Missions et confirmations

**TRACER**

Chronologie et suites

LE PRINCIPE

Le PC centralise les informations utiles : SSI, reports, unité d'aide à l'exploitation, gestion technique centralisée, appels et documents. Tous les écrans n'ont pas la même valeur ni le même rôle. Une GTC peut signaler une panne technique ; elle ne remplace pas automatiquement les indications et commandes réglementaires du SSI.

DANS LA PRATIQUE

L'opérateur priorise, localise, engage les actions prévues, demande les retours et trace les décisions. Il conserve une capacité de réception pendant l'événement. Un tableau chargé de défauts non suivis rend la surveillance plus difficile. La continuité du PC et les déplacements se gèrent dans l'organisation du service, sans abandon improvisé d'un poste essentiel.

UN EXEMPLE

Un appel signale une fumée alors qu'une alarme technique apparaît ailleurs. Le PC traite la menace pour les personnes en priorité et fait suivre l'autre événement.

Le PC est un point de coordination, pas seulement un ensemble d'écrans.

LEÇON 04.08 • COURS ESSENTIEL

Recevoir un appel interne

Transformer un message inquiet en informations exploitables.

**OÙ ?**

Lieu exact et accès

**QUOI ?**

Faits et personnes concernées

**SUITE ?**

Protection et actions engagées

**LE PRINCIPE**

L'appelant peut être stressé et utiliser des termes imprécis. Commencez par localiser : bâtiment, niveau, local et accès. Faites décrire les faits, les personnes concernées, le danger actuel et le moyen de rappeler. Reformulez les points essentiels pour vérifier la compréhension. Des questions courtes successives valent mieux qu'une longue demande impossible à retenir.

**DANS LA PRATIQUE**

Ne demandez pas à l'appelant de s'approcher du danger pour obtenir une meilleure description. Donnez la consigne de protection relevant du site et engagez les actions prévues. Les premiers éléments suffisent parfois à lancer l'alerte pendant qu'un collègue complète les informations. Notez l'heure et distinguez déclaration du témoin et constat du service.

**UN EXEMPLE**

« Ça sent le brûlé ! » devient : « Bâtiment C, premier étage, réserve 108 ; odeur forte, aucune flamme vue depuis le couloir ; deux salariés à l'extérieur du local. »

Localiser et reformuler rendent l'appel utilisable par toute l'équipe.

LEÇON 04.09 • COURS ESSENTIEL

Transmettre par radio

Être court, précis et compréhensible.

**APPEL**

Destinataire et émetteur

**MESSAGE**

Lieu ; fait ; besoin

**RETOUR**

Réception et résultat

LE PRINCIPE

Un message radio identifie le destinataire et l'émetteur, puis donne le lieu, le fait et le besoin. L'agent utilise les indicatifs et canaux du site, vérifie la réception et laisse l'autre terminer. Le volume doit rester intelligible ; crier ne corrige pas une mauvaise liaison. Les informations sensibles ou personnelles se limitent au strict nécessaire.

DANS LA PRATIQUE

En cas de mauvaise réception, demandez une répétition et utilisez le moyen de secours prévu. Ne transformez pas une réponse incomprise en validation. Une action critique est confirmée avec son résultat : « sortie dégagée et ouverture vérifiée » apporte plus que « c'est bon ». La communication doit éviter les codes inventés que l'équipe ne connaît pas.

UN EXEMPLE

« PC de ronde 1 : au niveau 2, couloir est, porte P22 ne ferme pas. Passage dégagé, défaut du ferme-porte apparent. Demande de prise en compte. »

Une transmission n'est terminée que lorsque le sens utile est compris.

COURS DÉTAILLÉ M04

Organiser le travail du PC

Garder une vue d'ensemble pendant les événements.

Des informations de nature différente

Le PC peut recevoir des alarmes incendie, des défauts techniques, des appels et des reports. L'agent distingue la source et la portée de chaque information. Une unité d'aide à l'exploitation facilite la lecture ; une GTC supervise des fonctions techniques. Elles ne remplacent pas automatiquement les équipements ni les commandes de sécurité prévus.

0

Recevoir

Noter l'heure, la source, le lieu et les faits sans interprétation prématurée.

1

0

Engager

Appliquer la consigne et faire répartir les missions avec des retours attendus.

2

0

Suivre

Confirmer les appels, l'état des personnes, les actions et les moyens mobilisés.

3

0

Transmettre

Maintenir la hiérarchie et les secours informés des évolutions utiles.

4

Gérer plusieurs événements

Une menace immédiate pour les personnes a priorité sur une panne sans conséquence urgente identifiée. Cela ne signifie pas oublier la panne : elle est affectée et tracée. Le PC garde une capacité de réception et évite de multiplier les conversations qui empêchent d'entendre un message critique.

« Mission reçue », « mission en cours » et « résultat confirmé » décrivent trois états différents. Le PC doit savoir lequel est acquis.

COURS DÉTAILLÉ M04

Recevoir un appel et utiliser la radio

Transformer un message inquiet en faits exploitables.

Commencer par le lieu

L'appelant doit pouvoir être retrouvé même si la liaison est coupée. Demandez le bâtiment, le niveau, le local, l'accès et un moyen de rappel. Faites décrire le fait visible et les personnes concernées, sans lui demander de s'approcher du danger. Reformulez les éléments essentiels et indiquez la première conduite de protection prévue.

Un message radio court et complet

Annoncez le destinataire et votre indicatif, puis le lieu, le fait, le risque, l'action réalisée et le besoin. Parlez distinctement en laissant le temps à l'interlocuteur de répondre. Le destinataire reformule les éléments critiques, notamment l'adresse ou le niveau. Un message non reçu demande le moyen de repli prévu, pas une supposition.

Exemple de transmission


« **PC de ronde 2. Bâtiment B, niveau 1, porte de réserve 114. Fumée visible sous la porte. Je reste dans la circulation dégagée et j'éloigne les personnes. Demande application de la consigne incendie et confirmation de l'alerte.** » Le PC confirme la localisation, précise la mission suivante et suit les mesures engagées.

À la radio, privilégiez les informations nécessaires à la sécurité. Évitez de diffuser des données personnelles ou médicales sans nécessité opérationnelle.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • M04

Le PC relie le terrain aux décisions

En lien avec le dossier M04 · p. 195

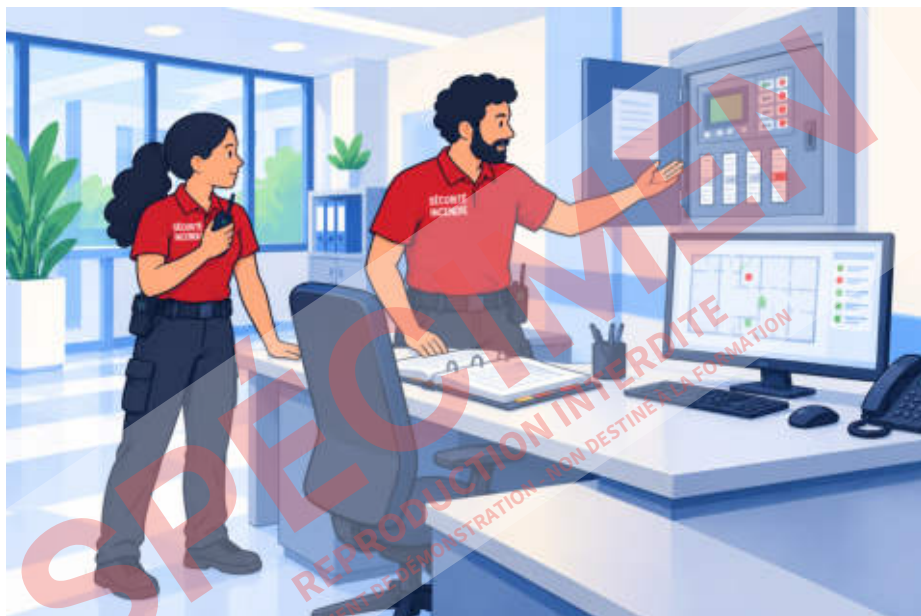

Recevoir et préciser

Rassembler le lieu, les faits et les besoins.



Donner une mission claire

Un destinataire, une action et un retour attendu.



Conserver la vue d'ensemble

Les confirmations et la main courante rendent le suivi possible.

LEÇON 04.10 • COURS ESSENTIEL

Conduire une ronde

Observer avec méthode et comparer à l'état attendu.

**PRÉPARER**

Parcours ; moyens ;
consignes

**OBSERVER**

État réel contre état
attendu

**TRAITER**

Action et trace

 LE PRINCIPE

La ronde vérifie des points définis : dégagements, portes, moyens de secours, locaux à risques, accès, travaux et anomalies antérieures. Le parcours tient compte des consignes et des événements du jour. Un dispositif de pointage prouve un passage enregistré ; il ne prouve pas la qualité du contrôle. Il faut regarder, comprendre et rendre compte.

 DANS LA PRATIQUE

Préparez le matériel, les accès autorisés et la communication. Sur place, comparez l'état visible à la référence : fonction attendue, obstacle, dégradation ou changement. Corrigez ce qui relève de votre mission sans vous exposer. Si le danger augmente, interrompez le contrôle ordinaire pour engager la conduite d'urgence et transmettre votre position.


 UN EXEMPLE

Un lecteur de ronde valide le point à côté d'une issue. L'agent vérifie aussi la porte, le passage et le débouché : le badgeage n'est qu'un élément de traçabilité.

Faire une ronde, c'est contrôler un état, pas seulement suivre un trajet.

LEÇON 04.10 • REPÈRES VISUELS

Relier la ronde au plan

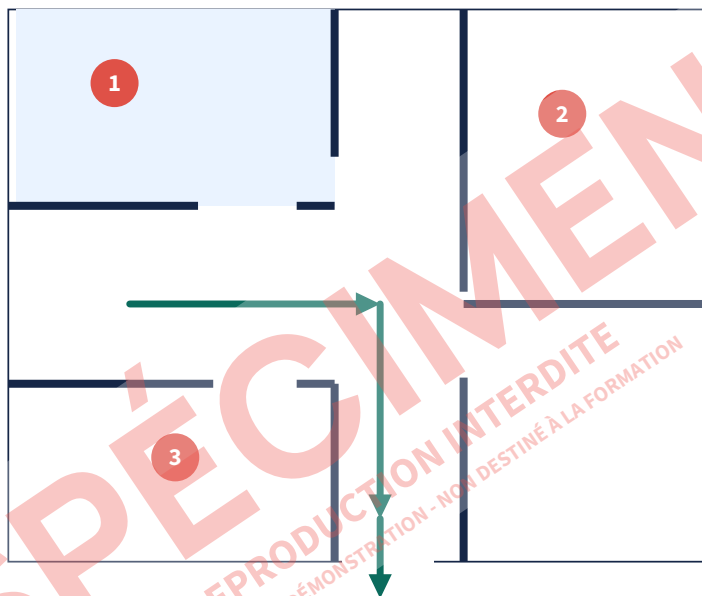

- 1 Observer un équipement**
Repère, emplacement, état apparent.
- 2 Contrôler une fonction**
Accès, fermeture, disponibilité.
- 3 Transmettre et suivre**
Fait, action, résultat ou limite.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 04.11 • COURS ESSENTIEL

Prioriser les anomalies

Relier le constat à ses conséquences sur les personnes.



DANGER Immédiat ou potentiel



FONCTION Ce qui n'est plus assuré



ACTION Protéger ; signaler ; suivre

LE PRINCIPE

Une anomalie se traite selon le danger actuel et la fonction affectée. Une fumée ou une issue inutilisable avec public présent ne se gère pas comme une étiquette à remplacer. Décrivez les personnes exposées, l'étendue, les moyens restant disponibles et l'évolution. La priorité ne repose pas seulement sur la facilité ou la rapidité de réparation.

DANS LA PRATIQUE

Le responsable décide des mesures relevant de l'exploitation et des compensations. L'agent met en œuvre ce qui lui est confié, vérifie le résultat et transmet toute aggravation. Évitez deux excès : minimiser parce qu'une anomalie est ancienne, ou annoncer une catastrophe certaine sans preuve. Une information précise permet une décision proportionnée.

UN EXEMPLE

Une sortie unique d'un local occupé est bloquée. L'agent protège et fait traiter immédiatement selon la consigne ; il ne reporte pas le sujet à une maintenance de routine.

La priorité suit le risque, et la traçabilité conserve les actions restant à faire.

COURS DÉTAILLÉ M05

Construire une ronde utile

Contrôler des fonctions, pas seulement suivre un parcours.

Avant de partir

L'agent prend connaissance des travaux, événements et anomalies en cours. Il vérifie son moyen de communication et emporte les accès autorisés et les supports prévus. Le PC connaît sa mission et le moyen de le joindre. Le parcours tient compte du cycle du site : ouverture au public, exploitation, fermeture ou activité de nuit.

Point observé	Fonction à vérifier
Abords et accès	Approche et mise en station des secours.
Sorties et circulations	Évacuation sans obstacle ni verrouillage inadapté.
Portes et séparations	Limitation de la propagation.
Moyens de secours	Disponibilité, identification, état apparent.
Locaux et travaux	Maîtrise des sources d'ignition et des combustibles.

Observer sans s'exposer

L'agent ne pénètre pas dans un local interdit ou présentant une fumée pour valider un point de contrôle. Une anomalie impose d'adapter la mission et d'informer le PC. L'horodatage d'un point de ronde prouve un passage, pas l'exécution de tous les contrôles ; la description et la suite donnée apportent la valeur opérationnelle.

Une bonne ronde débouche sur des faits précis et un suivi. Elle ne se résume pas à « RAS » lorsque plusieurs points n'ont pas pu être contrôlés.

COURS DÉTAILLÉ M05

Hiérarchiser et traiter les anomalies

Choisir la première mesure selon le danger et les personnes exposées.

Évaluer la conséquence

L'agent distingue une menace immédiate, une fonction de sécurité indisponible et un écart qui nécessite un suivi sans danger immédiat identifié. Une sortie bloquée dans un secteur occupé peut imposer une action urgente ; une étiquette abîmée demande aussi une correction, mais ne produit pas nécessairement le même risque à l'instant considéré.

Agir, signaler, vérifier

Une correction simple n'est réalisée que si elle est sûre et dans le périmètre autorisé. Sinon, l'agent protège, alerte le responsable et fait appliquer les mesures décidées. Il indique ce qu'il a effectivement constaté, ce qui reste incertain et ce qui n'a pas pu être vérifié. Une demande envoyée ne constitue pas un résultat.

Exemple : issue encombrée et bloc défectueux

Des cartons réduisent le passage tandis qu'un BAES signale un défaut. L'agent fait dégager l'issue et contrôle la largeur retrouvée. Il signale séparément le bloc, son emplacement et le cheminement concerné. Le retrait des cartons ne clôt donc pas tout l'événement. La relève doit connaître le défaut restant et son suivi.

La main courante distingue le constat, la mesure immédiate, l'intervenant sollicité et la vérification finale. Chaque anomalie conserve sa propre suite.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • M05

Une ronde vérifie des fonctions

En lien avec le dossier M05 · p. 201



Observer l'état réel

Comparer ce qui est vu avec l'état normalement attendu.



Comprendre la conséquence

Une porte bloquée ou un moyen inaccessible perd sa fonction.



Traiter puis transmettre

Agir dans son périmètre et suivre les points non résolus.

La ronde d'application

Résoudre une anomalie tout en maintenant la mission.



OBSERVER

Anomalie située précisément



DÉCIDER

Priorité et périmètre d'action



TRACER

Résultat et points restant ouverts

LE PRINCIPE

La ronde d'application met en relation observation, priorité, communication et trace. Le formateur peut introduire une issue encombrée, un matériel absent, un défaut de porte ou un appel. L'objectif est de justifier le traitement, pas de cocher mécaniquement une liste. Vous devez annoncer ce qui peut être corrigé à votre niveau et ce qui exige un autre intervenant.

DANS LA PRATIQUE

Conservez votre position et le contact avec le PC. Une urgence interrompt le contrôle ordinaire ; le reste du parcours doit ensuite être repris ou redistribué. Le compte rendu précise les points non contrôlés. Après l'exercice, comparez les anomalies vues à celles manquées et identifiez une cause de méthode : rythme, oubli d'une fonction, mauvaise lecture ou attention distraite.

UN EXEMPLE

Vous faites retirer un chariot d'une issue et vérifiez l'ouverture. Une alarme interrompt ensuite le parcours ; vous indiquez les secteurs non encore visités.

Une mission interrompue doit rester lisible et reprise par l'organisation.

LEÇON 04.12 • COURS ESSENTIEL

La surveillance des travaux

Anticiper les effets d'un chantier sur la sécurité.

**AVANT**

Risques et mesures
prévues

**PENDANT**

Contrôle des conditions
réelles

**APRÈS**

Restitution et surveillance

**LE PRINCIPE**

Les travaux peuvent ajouter des combustibles, produire des étincelles, créer de la poussière, modifier les accès ou rendre une installation indisponible. L'agent connaît le périmètre, les horaires, les intervenants et les mesures prévues. Il vérifie que le chantier ne dégrade pas silencieusement les dégagements, le compartimentage, la détection ou les moyens de secours.

**DANS LA PRATIQUE**

Les documents de prévention et autorisations applicables sont établis par les responsables compétents. L'agent contrôle les mesures qui lui sont confiées et fait signaler les écarts. Un changement de procédé, d'horaire ou de local peut imposer une nouvelle analyse. Une neutralisation SSI ne s'effectue jamais simplement parce que la poussière risque de déclencher une alarme.

**UN EXEMPLE**

Un chantier prévu sans point chaud utilise finalement une meuleuse. L'agent fait suspendre cette modification pour réévaluer les conditions et autorisations.

Une autorisation porte sur une situation définie ; un changement doit être examiné.

LEÇON 04.13 • COURS ESSENTIEL

Le permis de feu

Comprendre ses mesures avant, pendant et après les points chauds.

**AVANT**

Éloigner et protéger

**PENDANT**

Surveiller l'opération

**APRÈS**

Contrôler le risque résiduel

LE PRINCIPE

Le permis de feu formalise la prévention d'une opération produisant flamme, chaleur ou étincelles, selon le cadre applicable au chantier. Il décrit le travail, les lieux exposés, les personnes responsables, la durée et les mesures à respecter. Le papier seul n'empêche pas un incendie : il faut que les protections, moyens et surveillances soient effectivement réalisés.

DANS LA PRATIQUE

Les contrôles couvrent notamment les combustibles, les espaces voisins, les traversées, les moyens d'extinction et l'alerte. La surveillance après travaux recherche un départ tardif ; sa durée et ses modalités résultent de l'analyse et des règles applicables, sans formule universelle à inventer. L'agent contrôle un permis établi dans son organisation ; son diplôme ne le désigne pas automatiquement comme signataire autorisé.


UN EXEMPLE

Une soudure s'arrête à 16 h, mais la surveillance prévue se poursuit. La relève reprend cette tâche avec les zones et horaires définis.

Un permis est une organisation de prévention, pas une simple signature.

LEÇON 04.13 • REPÈRES VISUELS

Visualiser les travaux par point chaud

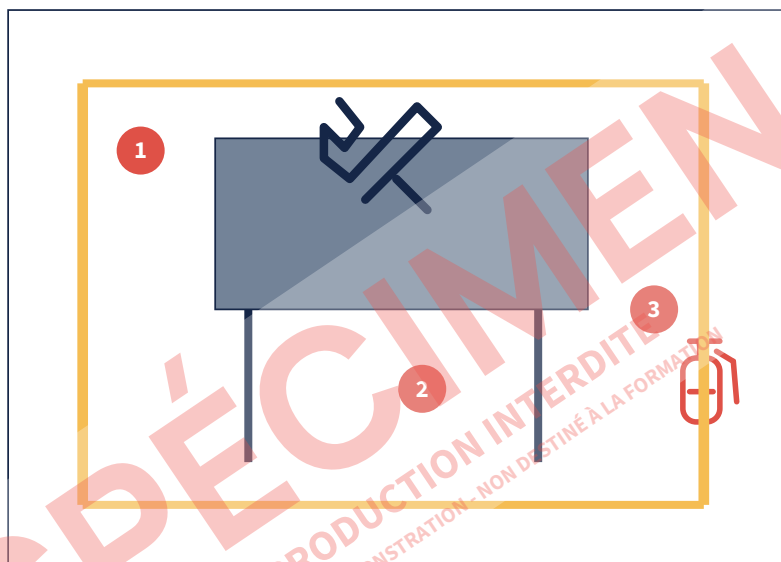

1

Avant

Préparer le périmètre et les moyens.

2

Pendant

Surveiller les travaux et leur environnement.

3

Après

Contrôler et tracer selon les dispositions prévues.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

Préparer les travaux à risque

Le chantier modifie temporairement les conditions de sécurité.

Identifier les effets sur le bâtiment

Un travail peut produire de la chaleur, des étincelles, des poussières, des vapeurs ou ouvrir une séparation. Il peut aussi masquer un détecteur, réduire un dégagement ou rendre une installation indisponible. La préparation examine le lieu du chantier, les locaux adjacents et les volumes situés au-dessous ou au-dessus.

Le rôle du permis de feu

Pour les travaux par points chauds concernés, le permis précise le lieu, les opérations, les intervenants, la période, les mesures préventives et la surveillance. Il matérialise une préparation ; il ne supprime pas le risque. Une opération différente, un changement de lieu ou des conditions nouvelles imposent un réexamen. L'agent SSIAP 1 contrôle les mesures prévues dans le cadre de sa mission ; il ne s'attribue pas l'autorité de délivrance du permis.

Avant le travail	Point à faire préciser
Combustibles	Retrait ou protection adaptée dans toutes les zones exposées.
Détection et protection	Disponibilités, éventuelles neutralisations autorisées et compensations.
Secours	Moyens, contacts, accès et conduite à tenir.

Le permis de feu ne remplace pas les autres démarches de prévention et de coordination exigées pour l'entreprise extérieure.

COURS DÉTAILLÉ M06

Surveiller pendant et après

Le risque ne disparaît pas avec l'arrêt de l'outil.

Pendant les travaux

La surveillance vérifie le respect des mesures définies : combustibles, protections, moyens d'extinction, accès et périmètre. Des étincelles peuvent atteindre un niveau inférieur ou passer par une ouverture. Une modification importante ou une mesure non respectée impose le signalement immédiat et l'interruption de la situation selon l'organisation prévue.

Après le travail

La chaleur peut rester dans un matériau et provoquer un départ tardif. La durée et l'organisation de la surveillance après travaux sont fixées par le permis et l'évaluation du risque. Les contrôles portent aussi sur les faces cachées et zones exposées aux projections ou à la conduction, sans démontage ni engagement dangereux improvisé.

Exemple : une relève avant la fin de surveillance


Le travail est terminé à 16 h, mais le suivi prévu se poursuit après le changement d'équipe. L'agent sortant transmet les lieux, l'opération, l'heure de fin, les contrôles déjà effectués et ceux restant à réaliser. Le permis et la main courante permettent de retrouver le responsable de cette suite.

La clôture comprend le retour des protections à l'état prévu, le traitement des anomalies et la fin effective de la surveillance. Le départ de l'entreprise ne suffit pas.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • M06

Le permis accompagne les travaux

En lien avec le dossier M06 · p. 208

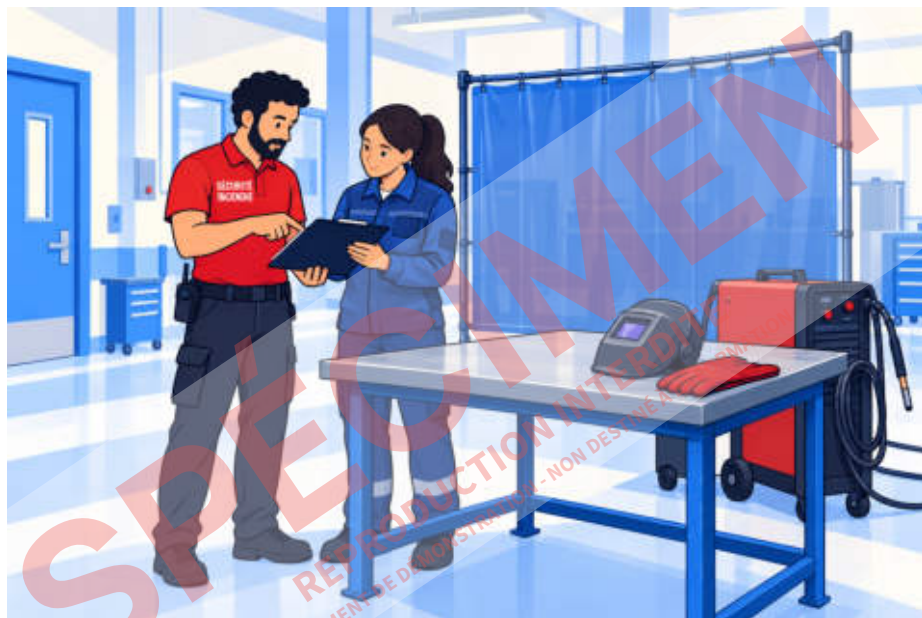

Avant

Analyser la zone, les risques et les protections nécessaires.



Pendant

Vérifier que les conditions prévues restent respectées.



Après

Contrôler le risque résiduel et organiser la surveillance prévue.

LEÇON 04.14 • COURS ESSENTIEL

Choisir un extincteur

Lire l'appareil avant de le prendre.

**COMBUSTIBLE**

Classe du feu

**APPAREIL**

Marquage et restrictions

**CONTEXTE**

Personnes ; énergie ; repli

LE PRINCIPE

L'étiquette indique les classes de feux compatibles, les performances, les consignes et restrictions. Eau pulvérisée, mousse, poudre et dioxyde de carbone ont des propriétés et limites différentes. Un appareil à eau n'est pas automatiquement utilisable sur toute installation électrique ; seul son marquage et les conditions d'emploi permettent de connaître les possibilités prévues.

DANS LA PRATIQUE

Le choix tient compte du combustible, des personnes, de la tension, du volume et du risque d'aggravation. La poudre peut réduire la visibilité ; le CO2 présente notamment des risques liés au froid et à l'atmosphère dans un espace mal ventilé. Le feu de cuisson nécessite un moyen compatible F. Pour un métal combustible, utiliser uniquement le dispositif adapté au métal concerné.

UN EXEMPLE

Deux extincteurs rouges peuvent contenir des agents très différents. L'agent repère leur marquage pendant les rondes pour ne pas découvrir leur usage au moment du feu.

La couleur du corps ne suffit pas : le marquage et l'état commandent le choix.

LEÇON 04.14 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître les extincteurs



Eau + additif

CO₂

Poudre ABC

Exemples identifiés par leur étiquette. Eau et poudre sont ici à pression permanente.

Un manomètre renseigne sur la pression ; il ne permet pas d'identifier l'agent extincteur. Des appareils à eau existent à pression permanente ou à pression auxiliaire.

1

Lire le marquage

Classes compatibles, restrictions, conditions d'emploi.

2

Observer l'état

Accès, éléments visibles et disponibilité.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

LEÇON 04.15 • COURS ESSENTIEL

Agir sur un début d'incendie

Préparer le geste et savoir renoncer.



AVANT Alerte ; moyen ;
repli



ACTION Geste appris et
limites suivies



APRÈS Retrait ou
surveillance organisée

LE PRINCIPE

L'intervention initiale suppose un départ limité, un moyen adapté, une personne formée et une sortie conservée. L'alerte et la mise en sécurité sont engagées sans être sacrifiées à la tentative d'extinction. L'agent suit la notice : prise, déverrouillage, éventuelle mise en pression et essai contrôlé selon le modèle, à distance appropriée. La manipulation pratique se fait avec le formateur.

DANS LA PRATIQUE

Approchez seulement si les conditions restent favorables, sans pénétrer dans la fumée, en maîtrisant le jet et en conservant le repli. Une aggravation, un moyen inefficace, une perte de visibilité ou un danger particulier impose le retrait. Après extinction apparente, signalez et surveillez selon les consignes : braises, reprise ou produits chauds peuvent persister.

UN EXEMPLE

Le contenu d'une corbeille brûle sans extension. L'agent formé utilise le moyen compatible si les conditions le permettent ; si les fumées gagnent la pièce, il se retire.

Une tentative ne doit jamais coûter la possibilité de sortir.

Choisir et comprendre l'extincteur

Repères : INRS ED 6054 ; marquage et notice de l'appareil



Le combustible guide le choix

Les classes A, B, C, D et F décrivent la nature du combustible. L'électricité constitue un risque supplémentaire, pas une classe de feu. La compatibilité du produit extincteur, la tension éventuelle et les conditions d'emploi figurent sur l'appareil. Une couleur de bouteille ou une habitude ne remplace pas cette lecture. Le choix doit aussi tenir compte du lieu, de la visibilité et des personnes.



Relier chaque moyen à son usage

Choisir et comprendre l'extincteur

Agent extincteur	Action et limites à comprendre
Eau pulvérisée, avec ou sans additif	Refroidissement ; domaines A ou AB selon l'appareil. Respecter le marquage électrique.
Poudre ABC ou BC	Action rapide sur les classes indiquées ; poussière, visibilité et souillures possibles.
CO2	Action sur certains feux B et matériels électriques ; faible refroidissement, risque de reprise et dangers en espace confiné.
Produit spécialisé D ou F	Doit correspondre au métal ou au risque de cuisson concerné.



Un feu de gaz

Éteindre une flamme de gaz sans arrêter l'alimentation peut laisser s'accumuler un gaz non brûlé. La suppression de l'alimentation dans les conditions de sécurité est essentielle. L'agent ne prend pas un risque pour atteindre une vanne au-delà d'un foyer. Il alerte et applique la consigne, avec repli si nécessaire.

Choisir et comprendre l'extincteur

Pression permanente ou auxiliaire

Un appareil à pression permanente est maintenu sous pression ; un appareil à pression auxiliaire doit être mis en pression par son dispositif prévu. Le mécanisme varie : la démonstration porte sur les appareils réellement utilisés. Goupille, poignée, flexible et diffuseur doivent être repérés avant l'exercice. La notice indique la séquence, la portée utile et les précautions.

Lire un marquage

Une indication comme « 13 A - 89 B » décrit des performances sur des foyers d'essai normalisés. Ce n'est pas une garantie d'éteindre tout feu réel de même apparence. Vérifiez les classes, les restrictions et la compatibilité électrique. Les parties froides d'un diffuseur CO2 peuvent causer des lésions ; la prise se fait sur la zone prévue. Un appareil utilisé même brièvement doit être pris en charge selon la procédure.

Une tentative limitée

Alertez, conservez un repli accessible et n'agissez que sur un début d'incendie compatible avec vos moyens et votre formation. La fumée, la chaleur, une propagation rapide ou l'absence d'effet imposent le retrait. Les gestes d'attaque et la distance sont appris sur feu contrôlé avec le formateur et selon l'appareil. Le manuel ne donne pas une distance unique valable pour tous les extincteurs.

À RETENIR

Choisir le bon appareil est nécessaire ; décider de ne pas s'exposer et savoir se replier le sont tout autant.

Deux caractéristiques indépendantes

En lien avec le dossier M07 · p. 214



AGENT EXTINCTEUR

Le produit et les classes de feu se lisent sur le marquage.

À DISTINGUER DU



PRESSIION PERMANENTE

Le récipient est déjà sous pression.



PRESSIION AUXILIAIRE

La mise sous pression se fait avant l'usage selon la notice.



L'agent extincteur

Il se choisit selon le combustible et le marquage de l'appareil.



Le mode de pression

L'eau peut être à pression permanente ; le manomètre n'identifie pas l'agent.



Le contexte fixe les limites

Alerte, risque électrique, repli et consignes restent déterminants.

LEÇON 04.16 • COURS ESSENTIEL

Mettre en œuvre un RIA

Comprendre le cheminement du tuyau et la maîtrise de l'eau.

**REPÉRER**

RIA et risque compatible

**DÉPLOYER**

Trajet et coordination

**MAÎTRISER**

Jet ; repli ; compte rendu

LE PRINCIPE

Le robinet d'incendie armé est un moyen d'eau fixe équipé d'un tuyau semi-rigide, d'un dévidoir et d'un diffuseur. Il permet une action de première intervention dans son domaine d'emploi par des personnes formées. Sa portée pratique dépend du trajet, des obstacles, de la longueur disponible et de l'état du dispositif. L'eau n'est pas adaptée à tous les risques.

DANS LA PRATIQUE

Le référentiel exige une mise en œuvre pratique par des cheminements non rectilignes. Le formateur fait travailler prise en main, déroulement, passages de portes, coordination et maîtrise du diffuseur selon le matériel. Ne forcez pas sur un angle qui bloque le tuyau ; ne dirigez pas le jet vers une personne ou un risque incompatible. La remise en état après usage suit la procédure.

UN EXEMPLE

Un couloir tourne deux fois avant le foyer d'exercice. Le binôme anticipe les frottements et la communication au lieu de tirer aveuglément depuis l'extrémité.

La performance du RIA dépend autant du cheminement que du jet.

LEÇON 04.16 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître un RIA



Robinet d'incendie armé

- 1 Dévidoir et tuyau semi-rigide**
Connaître le cheminement réel.
- 2 Alimentation en eau et diffuseur**
Le matériel et l'usage doivent être maîtrisés.
- 3 Angles et passages**
La pratique comprend un parcours non rectiligne.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

COURS DÉTAILLÉ M08

Comprendre le fonctionnement du RIA

L'eau doit parvenir au foyer avec un débit maîtrisé.

Les organes à reconnaître

Le robinet d'incendie armé comprend notamment une alimentation en eau, un robinet, un dévidoir, un tuyau semi-rigide et un diffuseur. Le tuyau conserve sa section et peut être utilisé selon le déploiement permis par le matériel. La portée utile dépend de la longueur, du cheminement et du jet. Le RIA n'est pas une autorisation de progresser dans une atmosphère dangereuse.

Préparer le cheminement

Le parcours évite les pincements aux portes, les angles trop serrés et les obstacles. L'utilisateur contrôle le diffuseur et conserve son repli. En exercice, le travail en équipe facilite le déploiement et la communication. La consigne, le risque présent et la formation pratique déterminent les conditions de mise en œuvre.

Observation	Conséquence
Tuyau coincé	Débit ou progression perturbés.
Diffuseur mal maîtrisé	Jet incontrôlé et risque pour l'utilisateur.
Porte tenue ouverte par le tuyau	Effet possible sur le compartimentage à prendre en compte.

L'eau n'est pas adaptée à tous les feux. Le risque électrique, les métaux réactifs, les huiles chaudes et les produits particuliers exigent une analyse et des moyens adaptés.

COURS DÉTAILLÉ M08

Choisir le jet et savoir renoncer

L'entraînement construit la maîtrise, pas une capacité illimitée.

Comprendre l'effet du jet

Un jet droit favorise la portée et une action concentrée ; un jet diffusé répartit l'eau différemment. Les positions réelles et les possibilités dépendent du diffuseur. Elles s'apprennent sur le matériel avec le formateur. Changer de jet ne rend pas acceptable une approche au milieu des fumées ou sans possibilité de retrait.

Une intervention de première urgence

L'alerte et la mise en sécurité doivent être assurées. Le feu doit rester accessible, de faible développement et compatible avec l'emploi de l'eau. La montée des fumées, la chaleur, une propagation hors de contrôle ou un danger particulier imposent l'arrêt de l'approche. L'agent transmet ce qui a été tenté et ce qui a été observé aux secours.

Après l'utilisation

La zone et le matériel font l'objet du suivi prévu. Le tuyau, le diffuseur et les organes sont examinés par les personnes compétentes ; le RIA est remis en état et disponible. Un matériel utilisé ou endommagé ne doit pas être laissé sur son support comme si rien ne s'était passé. Toute indisponibilité reste signalée jusqu'au contrôle final.

Le référentiel prévoit une mise en œuvre avec un cheminement non rectiligne. Le formateur contrôle le déploiement, la coordination, le jet et le repli.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • M08

Le tuyau suit un chemin maîtrisé

En lien avec le dossier M08 · p. 220



Cheminement fictif : conserver le repli et la coordination.



Préparer le parcours

Éviter les coudes serrés, les portes et les angles qui coincent le tuyau.



Se coordonner

La progression, le jet et le repli sont travaillés avec le formateur.



Rendre compte après usage

L'état du matériel et sa remise en disponibilité sont suivis.

LEÇON 04.17 • COURS ESSENTIEL

Appeler les secours publics

Donner les informations nécessaires sans retarder la demande.

**OÙ ?**

Adresse et accès précis

**QUOI ?**

Faits ; victimes ; dangers

**COMMENT ?**

Rappel et accueil organisés

 LE PRINCIPE

Le 18 permet de joindre les sapeurs-pompiers, le 15 l'aide médicale urgente et le 112 le service d'urgence européen. Le 114 offre un accès adapté notamment aux personnes sourdes ou malentendantes. Le site prévoit les moyens et procédures d'alerte. Un appel interne au PC ne vaut pas automatiquement un appel effectué aux secours publics.

 DANS LA PRATIQUE

Donnez votre identité et numéro de rappel, l'adresse exacte, le bâtiment, l'accès, la nature des faits, les personnes concernées et les dangers connus. Précisez ce qui est confirmé ou supposé. Répondez aux questions et ne raccrochez pas avant l'accord de l'opérateur. Actualisez une évolution importante et organisez immédiatement l'accueil.

 UN EXEMPLE

« Fumée visible dans la réserve du rez-de-chaussée, trois personnes sorties, aucune autre présence confirmée » est préférable à « petit feu sans importance ».

La localisation et l'accès sont aussi importants que la description du sinistre.

LEÇON 04.18 • COURS ESSENTIEL

Accueillir et guider les secours

Faire gagner du temps sans encombrer l'intervention.

**PRÉPARER**

Accès ; plans ;
interlocuteur

**TRANSMETTRE**

Faits et inconnues

**GUIDER**

Itinéraire et liaison PC

 LE PRINCIPE

L'accueil prépare un point de rencontre identifiable, un accès utilisable et les documents utiles. L'agent présente les faits, les zones concernées, les personnes manquantes ou mises à l'abri, les moyens engagés et les risques connus. Il distingue ce qu'il a observé de ce qu'on lui a signalé. Les clés et plans sont remis selon l'organisation prévue.

 DANS LA PRATIQUE

Le guidage respecte les demandes des secours et les limites de sécurité. Ne conduisez personne par un chemin supposé sûr sans le signaler comme non vérifié. Informez le PC de l'arrivée, des accès utilisés et des besoins. Conservez les passages libres pour les engins et les équipes ; le rassemblement du public doit rester séparé de leur action.

 UN EXEMPLE

« Foyer présumé en réserve R04 ; porte fermée ; deux occupants signalés au premier étage, position actuelle non confirmée » rend l'incertitude explicite.

Un accueil précis commence avant que le premier engin ne se présente.

COURS DÉTAILLÉ M09

Transmettre une demande de secours

L'appel doit permettre de trouver le site et de comprendre la situation.

Une trame stable

Annoncez la nature de l'événement, l'adresse exacte et l'accès à utiliser. Précisez bâtiment, niveau, secteur, personnes concernées, risques particuliers et premières mesures réalisées. Donnez votre fonction et un numéro de rappel. Répondez aux questions de l'opérateur et suivez ses consignes ; ne raccrochez pas avant qu'il vous l'indique.

À préparer	Exemple fictif
Où ?	18 rue des Ateliers, portail livraison côté avenue Sud.
Quoi ?	Fumée visible dans la réserve du bâtiment B, niveau 1.
Qui ?	Public évacué du secteur ; une personne signalée à localiser.
Risques et actions	Porte maintenue fermée ; accueil préparé ; informations techniques au PC.

Confirmer que l'appel a été effectué

Une alarme dans le bâtiment et un appel des secours sont deux événements distincts. Le PC identifie la personne chargée de l'alerte, puis enregistre l'heure et le résultat de l'appel. Si la situation évolue, les nouvelles informations sont transmises par le moyen convenu.

Pour un incendie : 18 ou 112. Utilisez le moyen et le numéro prévus par la consigne, sans retarder l'appel face à un danger manifeste.

COURS DÉTAILLÉ M09

Accueillir, guider, renseigner

L'arrivée des secours est une nouvelle étape de l'intervention.

Préparer le point de rencontre

L'agent d'accueil se place au point convenu, identifiable et joignable, sans s'exposer à la circulation des engins. L'ouverture des accès, les clés autorisées et les plans sont préparés. Si le portail initial devient inutilisable, le changement est immédiatement communiqué au PC et aux secours par la voie prévue.

Donner les faits utiles

À l'arrivée, il indique le lieu du sinistre, les personnes manquantes ou en attente dans une zone protégée, les cheminements praticables, les risques particuliers et les installations en défaut. Il précise les actions réalisées, y compris les coupures ou commandes, sans annoncer comme acquis ce qui reste non confirmé. Les secours décident de leur engagement.

Exemple : personne en espace d'attente sécurisé


L'agent transmet le niveau, le local identifié, le nombre de personnes et le moyen de communication disponible. Il signale toute évolution connue. Il ne remplace pas ces données par la formule vague « quelqu'un est à l'étage ». La localisation est montrée sur le plan et, si nécessaire, expliquée avec les repères du terrain.

Restez disponible pendant l'intervention. Une information nouvelle sur une personne, un accès ou une installation doit parvenir aux secours sans délai.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • M09

De l'adresse au point d'intervention

En lien avec le dossier M09 · p. 225

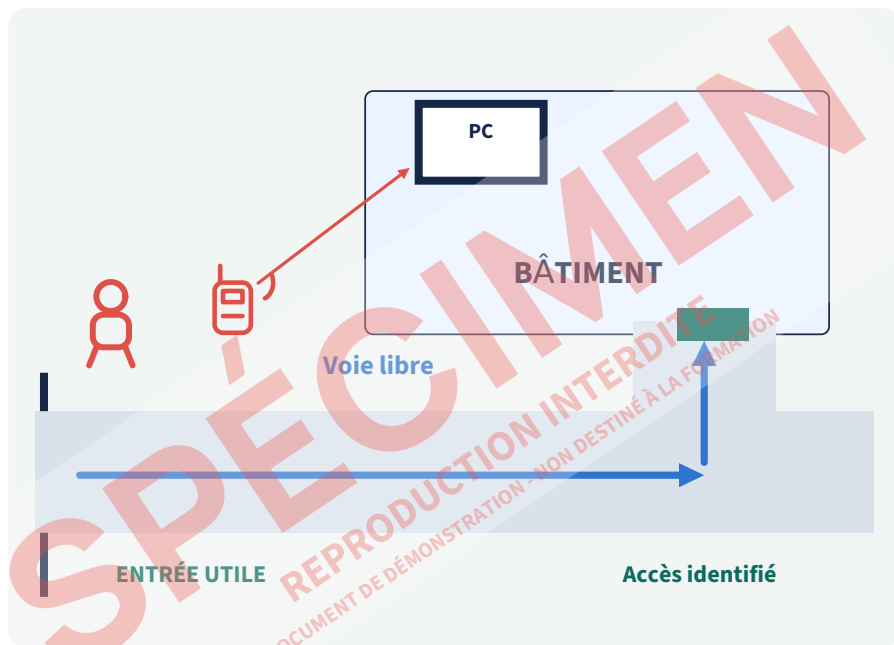

Plan fictif de principe, sans échelle.



Préciser l'entrée utile

Le nom de l'établissement ne suffit pas sur un grand site.



Préparer le bilan

Faits, victimes, dangers, actions engagées et inconnues utiles.



Maintenir la liaison

L'accueil guide les secours tout en restant relié au PC.

COURS SSIAP 1

Organiser l'assistance à une personne

La mission SSIAP relie protection, alerte, coordination et accès des secours.

Protéger le lieu et demander l'aide adaptée

L'agent identifie le lieu, le danger éventuel et les besoins de renfort. Il fait prévenir le service adapté et applique les indications de l'opérateur. Il assure la confidentialité et évite les attroupements. L'assistance ne doit pas faire perdre la surveillance des autres fonctions essentielles du site : le PC organise les missions complémentaires.

Coordonner autour de la personne

Les personnes formées interviennent dans le cadre de leurs compétences. Un autre agent peut préparer l'accès, guider les secours et transmettre les informations utiles. La localisation doit rester précise : bâtiment, niveau, local, entrée et éventuels obstacles. L'agent signale toute évolution au PC ou aux secours sans inventer de diagnostic.

Exemple : intervention au deuxième étage

Le PC reçoit un appel pour une personne en difficulté dans une salle. Il organise l'appel approprié, l'envoi des intervenants désignés et l'accueil des secours. Le guide connaît le chemin jusqu'à la salle et les accès utilisables. L'événement est tracé avec les seules informations nécessaires à la mission.

Les gestes de premiers secours s'apprennent et se maintiennent dans la formation de secourisme correspondante. Ce chapitre traite l'organisation de l'assistance propre au poste SSIAP.

LEÇON 04.20 • COURS ESSENTIEL

Sensibiliser les occupants

Faire comprendre une conduite que chacun pourra reproduire.

**UN OBJECTIF**

Un comportement à retenir

**UN REPÈRE**

Lieu ou équipement réel

**UNE VÉRIFICATION**

Faire reformuler ou montrer

**LE PRINCIPE**

Une sensibilisation courte vise des comportements observables : donner l'alerte, suivre le chemin prévu, ne pas bloquer les portes, reconnaître un signal ou rejoindre un point. Adaptez le langage au public et aux besoins particuliers. Une accumulation de sigles réduit la compréhension si personne ne sait les relier à une action concrète.

**DANS LA PRATIQUE**

Présentez un objectif, montrez les repères réels et faites reformuler. Un salarié doit pouvoir dire qui appeler et par où sortir, pas seulement reconnaître votre diaporama. Les démonstrations techniques et manipulations suivent les conditions du centre ou du site. Recueillez les questions : elles peuvent révéler une consigne imprécise ou un obstacle non connu.

**UN EXEMPLE**

En trois minutes, l'agent explique le point de rassemblement, montre son accès et demande à un salarié de reformuler le trajet.

Une explication réussie se reconnaît à ce que l'autre peut faire ensuite.

LEÇON 04.21 • COURS ESSENTIEL

Communiquer sous pression

Rester direct, respectueux et orienté vers l'action.

**CLARTÉ**

Une action à la fois

**RESPECT**

Ton posé et message ferme

**CONTRÔLE**

Vérifier la compréhension

 LE PRINCIPE

Le stress peut accélérer la parole, réduire l'attention et faire oublier une étape. Utilisez une structure stable : lieu, faits, besoin, confirmation. Avec le public, donnez une consigne à la fois, une direction visible et une raison simple si elle aide à agir. Le calme n'est pas l'absence d'urgence : il rend la conduite plus compréhensible.

 DANS LA PRATIQUE

En cas de refus, évitez la confrontation inutile. Reformulez le danger, proposez le chemin sûr et sollicitez le responsable ou le renfort prévu. Ne promettez pas l'absence de risque. Avec l'équipe, dites clairement « non compris », « non vérifié » ou « besoin de renfort ». Une incertitude annoncée est plus utile qu'une assurance artificielle.

 UN EXEMPLE

« Cette circulation n'est plus accessible. Suivez-moi vers l'escalier B » donne une action immédiate, sans discussion sur l'origine du déclenchement.

Un message bref, vrai et vérifié résiste mieux à la pression.

LEÇON 04.22 • COURS ESSENTIEL

Assurer la relève et le retour d'expérience

Transmettre ce qui continue après votre service.

**ÉTAT**

Terminé ou encore en cours

**RELÈVE**

Responsable et prochaine étape

**PROGRÈS**

Action mesurable à suivre

LE PRINCIPE

La relève reprend les événements ouverts : défauts, travaux, surveillance après points chauds, matériel utilisé et personnes à recontacter. Elle identifie ce qui est terminé, ce qui reste attendu et qui agit. Une transmission orale complète la trace écrite ; elle ne la remplace pas lorsqu'un enregistrement est requis. Le destinataire reformule les points critiques.

DANS LA PRATIQUE

Le retour d'expérience analyse les faits pour améliorer le système. Décrivez ce qui a fonctionné, les écarts, leur cause possible et une action concrète. Évitez le jugement sur les personnes et les conclusions non étayées. Une amélioration doit avoir un responsable, un délai et un moyen de vérifier son effet lors du prochain exercice ou contrôle.

UN EXEMPLE

Après une alarme, l'équipe constate que l'entrée des secours était mal nommée dans deux fiches. Le responsable harmonise les documents et teste un nouvel appel fictif.

La sécurité reste continue même lorsque l'équipe change.

COURS DÉTAILLÉ M10

Sensibiliser les occupants

Faire comprendre quelques actions qui seront réellement reproduites.

Adapter au public

Un salarié connaît ses locaux mais peut ignorer le rôle d'une porte ou d'un signal. Un visiteur découvre les lieux. Une personne peut aussi avoir une difficulté auditive, visuelle, motrice ou de compréhension. L'information doit être courte, concrète et accompagnée d'un repérage des moyens réellement présents.

- | | |
|----|---|
| 01 | Prévenir
Expliquer pourquoi ne pas encombrer une issue, caler une porte ou masquer un moyen de secours. |
| 02 | Signaler
Montrer comment alerter le PC et localiser un événement. |
| 03 | Se mettre en sécurité
Reconnaître le signal et appliquer le parcours ou la conduite prévue. |

Exemple : accueil d'un nouvel employé

L'agent lui montre la sortie de son secteur, un chemin alternatif, le point de rassemblement ou le dispositif adapté, puis le moyen d'alerte interne. Il fait reformuler la conduite en cas de découverte de fumée. Un discours général sur tout le règlement serait moins utile que cette compréhension des premiers gestes organisationnels.

Sensibiliser ne signifie pas enseigner une manœuvre technique ou un geste spécialisé sans qualification. Le périmètre de la séance doit rester clair.

COURS DÉTAILLÉ M10

Communiquer pendant une évacuation

Une consigne doit être comprise et pouvoir être suivie.

Dire une action et une direction

Utilisez des phrases courtes, un ton ferme et calme, des indications positives et des repères visibles. « Prenez l'escalier à droite et rejoignez la cour » est plus directement exploitable qu'un long commentaire sur l'origine supposée de l'alarme. Adaptez la formulation à la stratégie réelle du bâtiment ; tous les sites n'organisent pas une évacuation générale immédiate.

Traiter les hésitations

Une personne peut chercher un proche, vouloir reprendre un sac où ne pas comprendre le signal. L'agent reformule, oriente et signale les difficultés. Il évite la confrontation qui bloque le passage. Une personne nécessitant une assistance reçoit une réponse organisée et sa localisation reste connue du PC ; elle ne doit pas être oubliée dans un espace d'attente.

Après l'événement

Le retour d'expérience compare la consigne, les actions et le résultat : message peu audible, sortie mal repérée, regroupement gênant les secours ou absence de retour d'une équipe. Les faits servent à améliorer l'organisation. La réintégration des locaux se fait sur autorisation, après les vérifications prévues.

Une communication réussie se mesure à ce que les personnes ont compris et fait, pas seulement à ce qui a été annoncé.

SSIAP 1 • COMPRENDRE EN IMAGES • M10

Un message compris devient une action

En lien avec le dossier M10 • p. 232



Dire une action simple

Adapter les mots au public et donner une consigne concrète.



Montrer un repère réel

Relier le message à un lieu ou à un équipement du bâtiment.



Vérifier la compréhension

Faire reformuler ou montrer l'action attendue.

SYNTHÈSE DE LA PARTIE

L'essentiel à mobiliser

Comment agir avec méthode au quotidien ?



Organiser le service et transmettre

La prise de poste reprend les points ouverts. Les consignes, le PC et les messages structurent l'action. La main courante décrit les faits, actions et résultats.

À relire : leçons 04.01 à 04.09.



Prévenir et intervenir dans son périmètre

La ronde contrôle les fonctions. Les travaux peuvent modifier plusieurs risques. Toute tentative d'extinction reste limitée aux conditions de sécurité et aux moyens maîtrisés.

À relire : leçons 04.10 à 04.16.



Alerter, accompagner et assurer le suivi

L'alerte externe et l'accueil sont confirmés. L'assistance suit les compétences de secourisme. La relève et le retour d'expérience prolongent le traitement au-delà de l'événement.

À relire : leçons 04.17 à 04.22.

Avant d'agir : quels faits sont établis, quelle consigne s'applique et comment le résultat sera-t-il vérifié ?

05

Comprendre les situations de terrain

LE FIL CONDUCTEUR

Relier le bâtiment, les installations et les actions de l'équipe.

Des cours et des situations commentées pour préparer les visites et comprendre les interventions. Les manipulations et les exercices réels sont encadrés par le formateur.

Les situations de terrain

Des situations expliquées pour relier les cours à la pratique.

Préparer une visite d'ERP	238
Lire le bâtiment de la rue au PC	239
Comparer deux établissements	240
Comprendre une visite d'IGH	241
Construire la chronologie d'un feu	242
Reconnaître sans s'exposer	243
Alarme, défaut et indisponibilité	244
Organiser l'évacuation d'un secteur	245
Accompagner selon les besoins	246
Lire l'étiquette d'un extincteur	247
Batteries : un risque particulier	248
Comprendre un essai de désenfumage	249
Comprendre une coupure électrique	250
Coordonner un blocage d'ascenseur	251
Adapter l'accueil des secours	252
Rédiger un événement complet	253
Travailler avec une fonction dégradée	254
Vérifier le retour à l'exploitation	255

SITUATION PROFESSIONNELLE 01

Préparer une visite d'ERP

Une visite transforme une règle abstraite en fonction observable.

Connaître ce que l'on vient observer

Avant la visite, identifiez l'activité, la catégorie annoncée, les niveaux, les occupants et les principaux risques. Prenez connaissance des règles d'accès et des consignes du site. La visite suit une logique : comprendre la protection du public, repérer les installations et relier leurs informations au PC. Elle n'est ni une inspection réglementaire ni une autorisation de manipulation.

À relever	Utilité pour le métier
Classement et organisation	Comprendre les besoins du bâtiment et le rôle du service.
Dégagements et séparations	Suivre la stratégie de mise en sécurité.
Installations et moyens	Identifier fonctions, commandes et limites d'emploi.
PC et ronde	Relier les signaux à des lieux et à des actions.

La place dans la formation

Le référentiel prévoit la visite réelle d'au moins deux ERP du premier groupe d'activités différentes, dont au moins un ERP de première catégorie ou disposant d'un SSI de catégorie A. Une visite d'IGH complète le parcours ; elle peut être virtuelle si une visite réelle est impossible. L'observation se fait avec le formateur et les responsables du site.

Après chaque visite, soyez capable d'expliquer un parcours d'évacuation et une chaîne technique, depuis l'organe de terrain jusqu'au PC.

SITUATION PROFESSIONNELLE 02

Lire le bâtiment de la rue au PC

Observer la sécurité selon le parcours des personnes et des secours.

- | | |
|-----------|--|
| 01 | Abords
Identifier l'entrée opérationnelle, les voies, les zones de mise en station et les raccords utiles. |
| 02 | Volumes
Repérer niveaux, escaliers, circulations, portes et locaux à risques. |
| 03 | Moyens
Situer les commandes, les extincteurs, les RIA, l'éclairage et les dispositifs de mise en sécurité. |
| 04 | PC
Relier ces emplacements aux plans, tableaux, consignes et moyens de communication. |

Comprendre le sens de l'organisation

Deux portes proches peuvent mener à des volumes très différents. Une issue peut déboucher dans une cour tandis qu'un accès voisin conduit à un local technique. La visite fait nommer les repères pour éviter les descriptions vagues. Elle montre aussi comment un défaut de terrain devient une information exploitée au PC.

Exemple : un report de porte

Le formateur désigne une porte asservie, son repère et la fonction contrôlée. Le groupe retrouve cette fonction au tableau et identifie ce qui serait attendu après une commande organisée. Si un retour n'est pas prévu, on le précise au lieu de supposer qu'un voyant renseigne toute l'installation.

Une photographie aide à mémoriser, avec l'autorisation du site. Le repérage doit rester compréhensible sans photographie et sans données confidentielles.

Repères : Annexe II de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié.

SITUATION PROFESSIONNELLE 03

Comparer deux établissements

Une même fonction répond à des usages différents.

Point de comparaison	Magasin : exemple de type M	Hôtel : exemple de type O
Occupants	Public souvent peu familier des lieux.	Clients pouvant dormir et découvrir les accès.
Exploitation	Flux, livraisons, réserves et présentoirs.	Chambres, étages, circulations et présence de nuit.
Prévention	Surveiller l'encombrement et les stockages.	Préserver circulations et portes, connaître l'organisation nocturne.

Distinguer les besoins des prescriptions

Ce tableau explique des différences d'usage ; il ne remplace pas les règles du type et de la catégorie. Deux établissements d'une même activité peuvent avoir des équipements et une organisation différents selon leur configuration. Le bon réflexe consiste à relier un besoin aux dispositions effectivement prévues dans le dossier.

Ce que l'agent retient de la comparaison

Le parcours du public, le risque lié au sommeil, l'autonomie des personnes, les horaires et la structure du bâtiment influencent la conduite à tenir. L'agent ne transporte donc pas les consignes d'un ancien poste sur un nouveau site sans les relire. La doublure permet justement de comprendre ces différences.

Dans le compte rendu, expliquez une différence concrète et son effet sur une mission : ronde, alerte, évacuation ou accueil des secours.

SITUATION PROFESSIONNELLE 04

Comprendre une visite d'IGH

Suivre les limites des compartiments et leurs liaisons avec le PC.

Du compartiment aux accès des secours

La visite cherche à expliquer où se situent les séparations, comment les occupants gagnent un volume protégé et comment les secours accèdent au niveau concerné. Les sas, portes, escaliers, moyens de communication et installations techniques sont observés ensemble. La hauteur ne suffit pas à résumer le fonctionnement d'un IGH.

Observation	Explication attendue
Porte ou sas	Quel volume protège-t-il et dans quel état doit-il rester ?
Escalier	Comment y accéder et quelle est sa place dans la stratégie ?
PC et reports	Comment localiser un événement et suivre la mise en sécurité ?
Colonnes et équipements	Comment les secours trouvent-ils les moyens utiles ?

Exemple : circulation et zone protégée

Le groupe suit un parcours autorisé depuis un local jusqu'à la zone désignée par la consigne. Il repère les portes traversées, les éventuels moyens de communication et la localisation à transmettre au PC. Le formateur explique les limites du scénario et les différences avec une évacuation générale d'un petit bâtiment.

La visite virtuelle, lorsqu'elle est admise, doit aussi permettre de comprendre ces relations. Une succession de photographies sans explication des fonctions serait insuffisante.

SITUATION PROFESSIONNELLE 05

Construire la chronologie d'un feu

Cours commenté : faire progresser ensemble protection, information et action.

Étape fictive	Fait établi	Conséquence
Réception	Alarme feu : réserve B, niveau 1.	Localiser, appliquer la consigne, répartir les missions.
Retour terrain	Fumée visible sous la porte fermée.	Confirmer les signes, préserver le retrait et protéger le secteur.
Alerte	Secours publics contactés ; accès précisé.	Préparer l'accueil et mettre à jour les informations.
Arrivée	Les secours prennent en charge l'intervention.	Transmettre personnes, risques, actions et défauts connus.

Des actions qui peuvent se dérouler en parallèle

Ce tableau présente une lecture pédagogique, pas un délai à respecter avant l'alerte. L'équipe peut engager simultanément plusieurs actions selon l'organisation du site. La priorité est de ne pas laisser une tâche essentielle sans responsable : alerte, mise en sécurité des occupants, surveillance du PC ou accueil des secours.

Ce qui doit rester visible dans le récit

La chronologie distingue les informations reçues et leurs confirmations. « Alarme reçue » ne devient pas automatiquement « feu constaté ». L'origine du sinistre ne doit pas être inventée. Chaque agent transmet ce qu'il sait, ce qu'il a fait et ce qu'il reste à obtenir.

Les horaires réels sont relevés pendant l'événement. Ils ne servent jamais à retarder une action pour reproduire un scénario de cours.

SITUATION PROFESSIONNELLE 06

Reconnaître sans s'exposer

La levée de doute précise les faits dans des limites sûres.

Une mission définie avant le départ

Le PC transmet la localisation, le signal reçu, l'accès à emprunter et le retour attendu. L'agent confirme qu'il a compris et dispose de sa communication. La mission doit préciser ses limites : elle n'autorise pas à franchir une zone enfumée ni à ouvrir une porte présentant des signes dangereux.

Observer et rendre compte

Depuis une position sûre, l'agent recherche des faits : fumée, odeur, bruit, chaleur perceptible sans contact dangereux, propos d'un témoin, porte ou équipement concerné. Il nomme l'endroit exact et l'évolution. Il ne cherche pas à établir coûte que coûte la cause technique ou à obtenir une photographie en s'approchant.

Exemple : aucune fumée visible dans la circulation

L'absence de signe à cet endroit ne prouve pas que le local en alarme est sans danger. Le PC conserve l'événement et applique la procédure de vérification avec les personnes autorisées. Une cause technique ne peut être annoncée qu'après les vérifications appropriées. L'agent ne réarme pas pour obtenir un tableau calme.

La levée de doute est un moyen de préciser une situation. Elle ne doit pas devenir un prétexte pour différer la protection ou l'alerte requise.

SITUATION PROFESSIONNELLE 07

Alarme, défaut et indisponibilité

Trois informations différentes appellent des suivis différents.

Information	Ce qu'elle indique	Première lecture
Alarme feu	Un phénomène ou un déclenchement traité comme incendie par le système.	Localiser et appliquer la procédure incendie.
Défaut	Une anomalie de fonctionnement ou de liaison.	Identifier la fonction affectée et prévenir.
Hors service	Une partie de la protection est volontairement ou techniquement indisponible.	Connaître le périmètre et les mesures en cours.

Exemple : défaut de ligne puis appel de fumée

Le défaut technique initial ne permet pas d'écarter l'appel. Le PC traite le signalement de fumée comme un événement nouveau, localisé et potentiellement urgent. Il transmet aux secours ou au responsable le défaut connu sans l'utiliser comme explication automatique de tout ce qui survient.

Ce que l'agent doit apprendre à dire

Une formulation utile pourrait être : « Fonction de compartimentage du secteur B non confirmée après commande ; retour terrain demandé, sans engagement en zone dangereuse. » Elle distingue l'action effectuée de son résultat. « Le SSI ne marche pas » serait trop imprécis pour décider.

L'interprétation associe le matériel, le libellé, la couleur, l'état fixe ou clignotant et le contexte. Les couleurs seules ne suffisent pas.

SITUATION PROFESSIONNELLE 08

Organiser l'évacuation d'un secteur

Cours commenté : orienter les flux sans perdre les informations.

Situation fictive : un hall très fréquenté

Une alarme retentit dans un établissement dont la consigne prévoit l'évacuation. Certains visiteurs se dirigent vers l'entrée habituelle tandis qu'une autre sortie reste peu utilisée. Les agents désignés donnent des directions courtes, orientent vers les cheminements prévus et évitent la concentration inutile dans un seul passage.

Maintenir les fonctions utiles

L'organisation prévoit le guidage, le contrôle des secteurs dans les limites sûres, l'accueil des secours et la réception des retours au PC. Les portes qui doivent rester fermées après passage retrouvent leur position. Les ascenseurs ordinaires ne sont pas utilisés pour évacuer. Les personnes ayant besoin d'aide sont prises en compte selon le dispositif préparé.

Suivre les personnes et les secteurs

Le rassemblement se fait au point prévu, à distance des accès opérationnels. Les responsables transmettent leurs informations : secteur évacué, zone non vérifiée, personne recherchée ou accompagnée. Un comptage peut être incomplet lorsque le public n'est pas nominativement connu ; cette limite doit être dite, pas remplacée par une certitude.

« Aucun signalement reçu » ne signifie pas « bâtiment intégralement vérifié ».
Le PC doit savoir quels contrôles ont réellement été réalisés.

SITUATION PROFESSIONNELLE 09

Accompagner selon les besoins

Prévoir l'aide avant que l'urgence ne rende la communication difficile.

Des besoins différents

Une difficulté peut concerner le déplacement, l'audition, la vision, la compréhension ou une situation temporaire. L'agent s'adresse à la personne, demande de quelle aide elle a besoin et explique la conduite prévue. Il ne présume pas qu'une personne accompagnée n'a plus besoin d'information ni qu'un fauteuil impose toujours la même solution.

Espace d'attente sécurisé et solution équivalente

Lorsque la stratégie utilise un espace d'attente sécurisé ou une solution réglementaire équivalente, le lieu est identifié, accessible et intégré à l'organisation de prise en charge. La localisation et la présence de la personne sont connues du PC et transmises aux secours. Une simple pièce fermée ne devient pas un espace sécurisé par décision improvisée.

Exemple : une personne ne peut pas emprunter l'escalier

L'agent applique la solution préparée pour ce secteur et demande le renfort prévu. Il conserve la liaison et indique au PC le niveau, le lieu précis, le nombre de personnes et toute évolution. Un transfert manuel dans un escalier ne s'improvise pas sans moyens, formation et organisation adaptés.

L'attente doit être suivie jusqu'à la prise en charge. Aider une personne ne doit pas conduire à exposer d'autres occupants ou à oublier sa localisation.

SITUATION PROFESSIONNELLE 10

Lire l'étiquette d'un extincteur

Le choix repose sur le marquage et sur le risque réel.

Les informations à retrouver

L'appareil indique son agent extincteur, sa charge, les classes de feu couvertes, son mode d'emploi et ses restrictions. Une désignation telle que **13A 89B** exprime des performances obtenues sur des foyers types normalisés. Elle ne signifie pas que l'appareil permet d'éteindre n'importe quel incendie réel de ce volume ou de cette dimension.

Lecture	Interprétation utile
Lettres A, B, C, D ou F	Nature des feux pour lesquels une aptitude est indiquée.
Pictogrammes d'utilisation	Gestes propres au modèle et mise en pression éventuelle.
Restrictions	Conditions d'emploi, notamment en présence d'électricité.

Exemple : feu dans une corbeille

Le combustible principal correspond à un feu de classe A, mais l'environnement peut ajouter d'autres risques. L'agent vérifie que le feu reste limité, que l'alerte est organisée, que le moyen convient et que le repli est libre. Il n'engage pas une attaque si fumée ou chaleur rendent l'approche dangereuse.

**L'entraînement pratique permet de reconnaître et de manipuler l'appareil.
Le marquage de performance n'est jamais une garantie d'extinction en situation réelle.**

SITUATION PROFESSIONNELLE 11

Batteries : un risque particulier

Complément de prévention : reconnaître les limites de la première intervention.

Comprendre l'emballement thermique

Une batterie lithium-ion défaillante peut subir un emballement thermique : la réaction s'accélère et peut produire chaleur, fumées, gaz inflammables et projections. Le feu peut reprendre. Un extincteur traditionnel peut agir sur un foyer voisin sans arrêter la réaction interne de la batterie. Le seul mot « lithium » ne suffit pas à classer tout événement comme un feu de métaux de classe D.

Prévenir pendant la ronde

L'agent repère les charges non autorisées, les équipements endommagés et les stockages qui obstruent un dégagement. Il signale toute modification des usages au responsable pour que les règles de charge, de stockage et les moyens prévus soient adaptés.

Face à des signes anormaux

Une batterie qui chauffe fortement, se déforme, fume ou émet des bruits inhabituels exige l'éloignement des personnes et l'alerte selon la consigne. L'agent ne la transporte pas à mains nues à travers les locaux et ne s'expose pas aux fumées. Les secours sont informés de la présence et de la localisation des batteries.

La protection des personnes et le retrait priment. Toute intervention spécialisée dépend du matériel, du risque et des moyens réellement disponibles.

SITUATION PROFESSIONNELLE 12

Comprendre un essai de désenfumage

Cours commenté : comparer la commande aux effets attendus.

Une organisation annoncée

Le formateur et le responsable définissent la zone, les organes observés, les conséquences et la remise en service. Les utilisateurs concernés sont informés selon la procédure. L'exercice ne doit pas provoquer un départ non prévu des secours ni laisser une fonction de sécurité indisponible après son terme.

Observation fictive	Interprétation à vérifier
Commande reçue au tableau	L'ordre a été enregistré ; l'effet physique reste à contrôler.
Un volet ne bouge pas	Défaut local possible, à signaler sans forcer le mécanisme.
Mouvement visible, retour absent	Action physique constatée mais retour non confirmé.
Retour en attente obtenu	Contrôler l'ensemble de la zone et les autres états avant clôture.

Ce que le compte rendu doit expliquer

Il nomme l'équipement, son état initial, la commande, le résultat observé et l'état final. Les écarts sont attribués à un suivi, sans transformer une hypothèse en diagnostic. Le stagiaire doit comprendre que le même défaut peut se situer au tableau, dans une liaison, dans le mécanisme ou dans le retour d'information.

Le réarmement se travaille sur un matériel autorisé avec le formateur. Aucun démontage ou forçage improvisé ne fait partie de cet apprentissage.

SITUATION PROFESSIONNELLE 13

Comprendre une coupure électrique

Suivre les conséquences sur les personnes et les installations.

Situation fictive : panne de l'éclairage normal

Une partie de l'établissement perd l'éclairage normal. Les blocs de sécurité s'allument dans le secteur. Le PC reçoit un report technique. L'agent informe sur l'étendue de la panne et les conditions de déplacement ; il ne conclut pas que tout le bâtiment est sans énergie ni que toutes les installations sont secourues.

Évaluer les fonctions restantes

L'organisation vérifie la disponibilité des communications, du SSI, de l'éclairage de sécurité et des autres fonctions nécessaires. Des batteries peuvent assurer une autonomie limitée ; un groupe peut prendre le relais sur certains circuits seulement. La décision de maintenir l'exploitation ou d'évacuer relève des consignes et des responsables, selon la situation réelle.

Le retour du courant

Le rétablissement de l'alimentation normale demande encore une vérification : états des systèmes, défauts persistants, appareils bloqués, autonomie à reconstituer et mesures temporaires à lever. L'agent transmet les résultats et conserve le suivi d'une anomalie qui n'a pas disparu.

N'effectuez pas de manœuvre électrique hors autorisation. Le travail de l'agent consiste d'abord à protéger, localiser, transmettre et suivre les fonctions de sécurité.

SITUATION PROFESSIONNELLE 14

Coordonner un blocage d'ascenseur

Faire avancer le secours tout en maintenant le contact.

Mission	Information utile
Auprès de la cabine	Identité de l'appareil, nombre de personnes, difficulté signalée, contact maintenu.
Au PC	Appel au prestataire ou aux secours, suivi de l'intervention et de l'accès.
Au palier	Zone protégée et arrivée de l'intervenant facilitée.

Situation fictive : deux personnes immobilisées

Les occupants peuvent parler et n'annoncent pas de danger immédiat. L'agent les informe que l'intervenant prévu est sollicité et leur demande de rester dans la cabine sans forcer les portes. Le PC conserve leur localisation et suit tout changement de situation. Si une fumée, une détresse ou un autre danger apparaît, la demande de secours est adaptée sans attendre.

Comprendre la limite du SSIAP 1

Le cours permet d'identifier les risques et l'organisation. Il ne permet pas de réaliser une manœuvre de dégagement sur n'importe quel appareil. La formation pratique spécifique, les autorisations et la procédure du site restent nécessaires. L'agent ne doit pas être entraîné par l'impatience des occupants à ouvrir une porte de façon dangereuse.

**Après dégagement, l'appareil ne retourne pas automatiquement au service.
La personne compétente confirme les conditions de remise en exploitation.**

SITUATION PROFESSIONNELLE 15

Adapter l'accueil des secours

Un changement d'accès doit être connu de toute la chaîne.

Situation fictive : le portail habituel est bloqué

Le PC apprend que l'entrée principale est indisponible. Un accès secondaire opérationnel est prévu dans le dossier. L'agent ne change pas seul le point de rendez-vous : l'information est coordonnée avec le PC et transmise aux secours. Le nouvel itinéraire doit être réellement ouvert et adapté aux moyens attendus.

- | | |
|----|--|
| 01 | Localiser
Nommer le portail et la voie d'accès avec des repères sans ambiguïté. |
| 02 | Confirmer
Vérifier l'ouverture et signaler tout obstacle persistant. |
| 03 | Accueillir
Placer l'agent désigné à un endroit sûr, visible et joignable. |
| 04 | Guider
Présenter le parcours, les plans et les informations du secteur concerné. |

Pourquoi l'annonce doit être précise

Une formule comme « passez par derrière » peut envoyer les secours sur un parking sans liaison utile. La rue, le numéro, le portail et le côté d'approche doivent être cohérents. Pendant l'intervention, un changement de cheminement est immédiatement répercuté, notamment si la fumée ou un obstacle rend une voie intérieure inutilisable.

Un agent accueille, le PC coordonne et les secours choisissent leur engagement. Les rôles se complètent sans se confondre.

SITUATION PROFESSIONNELLE 16

Rédiger un événement complet

Exemple fictif : une trace factuelle de la découverte à la relève.

Heure	Écriture pédagogique
14 h 08	Ronde secteur B, niveau 1 : porte de réserve 114 bloquée ouverte par un chariot. Aucun signe de feu observé dans la circulation. PC informé.
14 h 10	Obstacle retiré dans le cadre autorisé. Porte refermée ; fermeture complète constatée.
14 h 12	PC informé du résultat. Défaut de ferme-porte également observé sur la porte 116 ; demande d'intervention transmise au responsable.
15 h 00	Relève effectuée : défaut de la porte 116 non résolu ; mesure temporaire et suivi transmis selon consigne.

Pourquoi cette rédaction est exploitable

Elle précise le lieu, les faits, la limite d'observation, les actions, les interlocuteurs et la suite. Les deux portes restent distinguées : la correction de l'une ne fait pas disparaître le défaut de l'autre. Les termes accusateurs et les diagnostics non établis sont évités.

Ce qu'il faut adapter en situation réelle

Les heures, les lieux et les mesures doivent correspondre à ce qui s'est effectivement passé. On n'invente pas une confirmation ni une consigne pour compléter un formulaire. Toute correction ultérieure conserve la traçabilité prévue par le support.

La main courante raconte le service. Elle doit permettre au collègue suivant de reprendre exactement le point où le suivi s'est arrêté.

SITUATION PROFESSIONNELLE 17

Travailler avec une fonction dégradée

Une indisponibilité doit rester visible jusqu'au rétablissement.

Décrire le périmètre réel

Une perte de détection dans une réserve n'a pas la même portée qu'une perte d'alarme sur plusieurs niveaux. Il faut préciser la fonction, la zone, la durée prévue et les autres moyens disponibles. Le responsable apprécie les conséquences sur l'exploitation et fixe les mesures adaptées ; l'agent n'improvise pas une équivalence technique.

Suivi	Question à laquelle le PC doit répondre
Début	Quand et pourquoi la fonction est-elle devenue indisponible ?
Protection	Quelles mesures ont été décidées, par qui et sur quel périmètre ?
Intervention	Qui traite le défaut et comment suivre l'avancement ?
Clôture	Quel contrôle démontre le rétablissement de la fonction ?

Exemple : neutralisation pendant des travaux

La zone autorisée et la période sont identifiées. La fin du chantier est annoncée, mais le tableau indique toujours l'indisponibilité. L'agent signale cet état et maintient le suivi des mesures décidées. Il ne considère pas la détection rétablie parce que l'entreprise a quitté le site.

Les mesures compensatoires relèvent d'une décision documentée. Certaines dégradations peuvent imposer une limitation ou un arrêt de l'exploitation.

SITUATION PROFESSIONNELLE 18

Vérifier le retour à l'exploitation

La fin du sinistre ou de l'essai ne clôt pas toutes les actions.

Une reprise sur autorisation

Après l'intervention, les personnes compétentes déterminent les conditions de réintégration et de remise en service. L'agent relaie les décisions et empêche les retours non autorisés. Une absence de fumée visible ne suffit pas à garantir la stabilité, l'absence de risque électrique ou la disponibilité des protections.

À vérifier selon la procédure	Résultat attendu
Personnes et zones	Prise en charge terminée, zones accessibles clairement identifiées.
Installations	États normaux confirmés ou indisponibilités suivies.
Moyens utilisés	Remplacement, recharge ou remise en état organisés.
Documents et relève	Chronologie, décisions et actions restantes transmis.

Transformer le retour d'expérience en amélioration

Le débriefing identifie les points qui ont aidé l'action et ceux qui l'ont retardée : libellé imprécis, accès oublié, radio indisponible ou consigne mal comprise. Une amélioration reçoit un responsable et une suite. L'objectif est de préparer l'intervention suivante avec une organisation plus fiable.

La maîtrise professionnelle consiste à expliquer ses choix, reconnaître ses limites et vérifier le résultat. Les visites et exercices encadrés permettent de construire cette compétence.

LES MOTS DU MÉTIER

Les mots du métier

Acquittement à Combustible

Acquittement - Action sur une signalisation ou un processus défini par la notice ; ne supprime pas à elle seule la cause de l'événement.

AES - Alimentation électrique de sécurité pour les fonctions prévues.

Alarme - Signal adressé aux personnes concernées pour appliquer une conduite de sécurité.

Alerte - Demande d'intervention adressée aux secours ou aux interlocuteurs compétents.

BAEH - Bloc autonome d'éclairage pour l'habitation ; distinct du BAES, sauf équipement combiné prévu.

BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité, d'évacuation ou d'ambiance selon le matériel.

Cantonnement - Délimitation sous plafond d'un volume destiné à contenir temporairement des fumées.

Clapet coupe-feu - Dispositif rétablissant l'isolement dans un conduit par sa fermeture.

CMSI - Centralisateur de mise en sécurité incendie : traitement, commandes et signalisation des fonctions prévues.

Colonne sèche - Canalisation normalement vide, alimentée en eau par les secours pour desservir les niveaux.

Colonne humide - Canalisation maintenue en eau sous pression pour l'intervention des secours.

Comburant - Élément permettant la combustion ; le plus souvent le dioxygène de l'air.

Combustible - Matière susceptible de brûler.

Repères : Sigles et définitions pédagogiques à rapprocher du dossier du site.

LES MOTS DU MÉTIER

Les mots du métier

Compartimentage à ECS

Compartimentage - Ensemble de séparations limitant la propagation du feu et des fumées.

Conduction - Transmission de la chaleur à travers la matière et les contacts.

Convection - Transport de chaleur par déplacement d'un fluide, notamment les gaz chauds.

DAS - Dispositif actionné de sécurité réalisant une fonction de mise en sécurité.

DCM - Dispositif de commande manuelle, notamment utilisé dans un SSI de catégorie E.

DCMR - Dispositif de commandes manuelles regroupées, notamment dans un SSI de catégorie D.

DCS - Dispositif de commande avec signalisation, notamment dans un SSI de catégorie C.

Dégagement - Partie du bâtiment permettant la circulation et l'évacuation.

Désenfumage - Évacuation organisée des fumées et gaz chauds avec des aménées d'air adaptées.

DM - Déclencheur manuel : action humaine lançant le processus prévu par l'installation.

Doublure - Périodes de travail accompagnées permettant de connaître un site avant d'y exercer.

EAS - Espace d'attente sécurisé intégré à une organisation de mise à l'abri et de prise en charge.

ECS - Équipement de contrôle et de signalisation du système de détection incendie.

LES MOTS DU MÉTIER

Les mots du métier

ERP à Position de sécurité

ERP - Établissement recevant du public, défini par le code de la construction et de l'habitation.

Euroclasse - Classement européen décrivant notamment la réaction au feu d'un produit.

Exutoire - Dispositif d'évacuation des fumées vers l'extérieur, souvent en toiture.

GTC - Gestion technique centralisée : supervision de fonctions techniques dans le périmètre prévu.

Habilitation électrique - Reconnaissance par l'employeur de la capacité à réaliser les opérations électriques définies.

IGH - Immeuble de grande hauteur selon les critères de hauteur et d'usage du CCH.

Main courante - Trace chronologique des faits, actions et suites du service.

Matrice de mise en sécurité - Tableau reliant les événements aux fonctions commandées sur les zones.

Mesure compensatoire - Disposition temporaire décidée pour traiter les conséquences d'une protection dégradée.

Permis de feu - Document organisant la prévention d'un travail par points chauds dans un périmètre et une période définis.

Point d'éclair - Température minimale d'inflammation momentanée des vapeurs d'un liquide dans les conditions d'essai.

Position d'attente - État prévu d'un dispositif pendant l'exploitation normale.

Position de sécurité - État réalisant la fonction de mise en sécurité demandée.

Repères : Sigles et définitions pédagogiques à rapprocher du dossier du site.

LES MOTS DU MÉTIER

Les mots du métier

Pyrolyse à SSI

Pyrolyse - Décomposition d'une matière par la chaleur, pouvant libérer des gaz combustibles.

R / E / I - Critères de résistance au feu : capacité portante, étanchéité et isolation thermique.

Rayonnement - Transmission d'énergie thermique à distance, sans contact direct.

Réaction au feu - Contribution d'un produit au départ et au développement du feu.

Réarmement - Retour à l'état prévu après traitement de la cause et dans les conditions autorisées.

Registre de sécurité - Support du suivi réglementaire de la sécurité de l'établissement.

Résistance au feu - Maintien de fonctions d'un élément pendant une durée et dans des conditions d'évaluation définies.

RIA - Robinet d'incendie armé, équipé notamment d'un tuyau semi-rigide et d'un diffuseur.

SATI - Système automatique de test intégré, notamment utilisé dans les BAES.

SDI - Système de détection incendie : détecteurs, DM et équipements associés selon la conception.

SMSI - Système de mise en sécurité incendie réalisant les fonctions prévues.

Sprinkleur - Tête d'extinction automatique dont l'ouverture, dans un système classique, dépend de la chaleur locale.

SSI - Système de sécurité incendie : collecte des informations, traitement et fonctions de sécurité.

Repères : Sigles et définitions pédagogiques à rapprocher du dossier du site.

LES MOTS DU MÉTIER

Les mots du métier

Transfert horizontal à ZS

Transfert horizontal - Déplacement vers une zone protégée du même niveau selon l'organisation du bâtiment.

UCMC - Unité de commande manuelle centralisée.

UGA - Unité de gestion d'alarme.

UGCIS - Unité de gestion centralisée des issues de secours, dans les installations qui en sont dotées.

UP - Unité de passage : module de 0,60 m, avec largeurs minimales de 0,90 m pour 1 UP et 1,40 m pour 2 UP.

US - Unité de signalisation des fonctions contrôlées de mise en sécurité.

Voie échelle - Section de voie adaptée à la mise en station des échelles aériennes des secours.

Voie engins - Voie présentant les caractéristiques requises pour l'accès des engins de secours.

ZA - Zone d'alarme : périmètre de diffusion du signal prévu.

ZC - Zone de compartimentage, selon le dossier du SSI.

ZD - Zone de détection permettant de localiser une information.

ZF - Zone de désenfumage, selon le dossier du SSI.

ZS - Zone de mise en sécurité liée à une fonction du système.

POUR RETROUVER LES TEXTES

Les textes du parcours SSIAP 1

Références consultées pour cette édition, au 2 octobre 2026.

Formation, emploi et évaluation

Arrêté du 2 mai 2005 modifié. Articles 2 à 4 et annexes I, II et IX : missions, conditions d'accès, référentiel de formation et épreuves. Consulter l'annexe II sur Légifrance.

Établissements recevant du public

Code de la construction et de l'habitation, chapitre R. 143. Définitions, classement et suivi de sécurité. Le registre est traité à R. 143-44, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2026. Consulter R. 143-44.

Arrêté du 25 juin 1980 modifié. Dispositions GN, CO, AM, DF, EL, EC, AS, MS et dispositions particulières des types concernés. L'instruction technique n° 246 complète les principes de désenfumage. Consulter le règlement ERP.

Immeubles de grande hauteur

CCH, chapitre R. 146 : définition et classes des IGH. **Arrêté du 30 décembre 2011 modifié :** règlement IGH. Les prescriptions du site et ses documents techniques complètent la lecture. Consulter le chapitre IGH du code.

Le manuel explique les principes au niveau SSIAP 1. Pour une décision de conformité, consultez le texte applicable, le dossier du bâtiment et les personnes compétentes.

POUR RETROUVER LES TEXTES

Matériaux, matériels et prévention

Compléter le cours avec les documents correspondant au matériel réel.

Comportement au feu

Réaction au feu : arrêté du 21 novembre 2002 modifié. [Texte sur Légifrance](#).

Résistance au feu : arrêté du 22 mars 2026 ; les dispositions de l'ancien arrêté de 2004 ont été remplacées selon les règles du nouveau texte. [Texte de 2026](#).

Prévention et moyens d'extinction

INRS ED 6054 : Les extincteurs d'incendie portatifs, mobiles et fixes. [Accéder à la brochure](#).

INRS ED 160 : Batteries lithium-ion d'énergie intermédiaire, prévention du risque incendie. [Accéder au document](#).

Systèmes et équipements

Les architectures et niveaux d'accès sont éclairés par les ressources publiques de **Legrand** et **Chubb**. La lecture des voyants illustrés s'appuie sur les notices correspondantes, notamment **Eaton Sensea**. Les photographies du manuel présentent des exemples de matériels ; leur apparence n'est pas universelle.

Legrand : catégories de SSI. Chubb : système de sécurité incendie.

Avant une manœuvre : notice de la version installée, consigne du site et autorisation adaptée. Les schémas du livre ne sont pas des plans d'exécution.

SSIAP 1

Comprendre la sécurité incendie, apprendre le métier.

Un manuel illustré entièrement consacré au SSIAP 1 : cours essentiels, dossiers détaillés, équipements, exemples expliqués et situations professionnelles.

Le feu et ses conséquences

La sécurité incendie du bâtiment

Les installations techniques

Le rôle et les missions de l'agent

Les situations de terrain

Cours illustrés · Édition enrichie

ICI VOS COORDONNÉES

Site internet · E-mail · Téléphone