krs_quadruped

組立説明書

全 9 手順・モジュール 1 島・ユニットレシピ 6 種

単一部品 89 個

ネジ: M2x20 ×8、M2x4 ×16、M2x6 ×24、M2x8 ×8、M3x6 ×8

手順は掃引衝突判定（FCL）で検証済み。ネジは CAD のネジ部品。


ユニット: KRS3300 ×4

KRS3300 1/3: small_diameter_hornB-1 ×4




1. small_diameter_hornB-1

KRS3300 2/3: KRS3300_scale-1 ×4

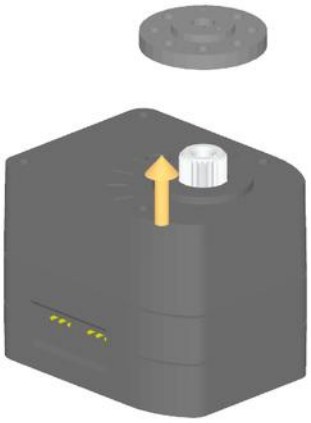

2. KRS3300_scale-1


KRS3300 3/3: ネジ M3x6 ×1 ×4

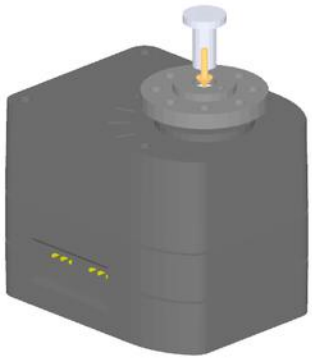

3. M3x6 ×1
ネジ: M3x6 ×1


ユニット: body_servo_krs ×1

body_servo_krs 1/9: body_krs-1

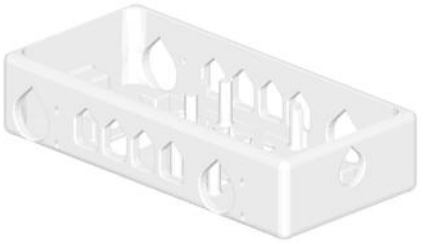


1. body_krs-1

body_servo_krs 2/9: KRS3300-4

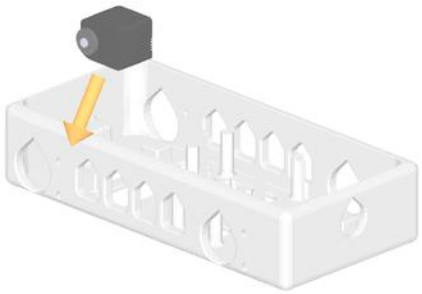


2. KRS3300-4

body_servo_krs 3/9: ネジ M2x8 ×2

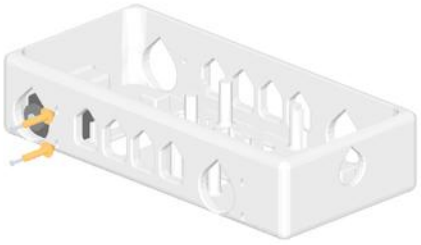

3. M2x8 ×2
ネジ: M2x8 ×2


body_servo_krs 4/9: KRS3300-3

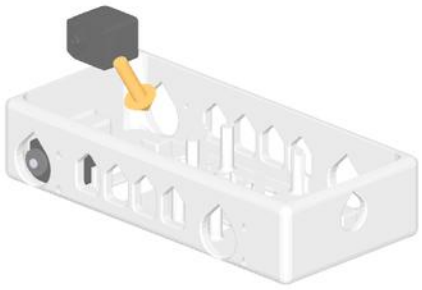

4. KRS3300-3


ユニット: body_servo_krs ×1（続き）

body_servo_krs 5/9: ネジ M2x8 ×2

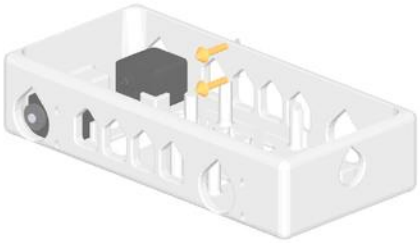


5. M2x8 ×2
ネジ: M2x8 ×2

body_servo_krs 6/9: KRS3300-2

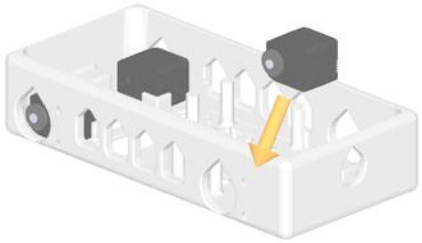


6. KRS3300-2

body_servo_krs 7/9: ネジ M2x8 ×2

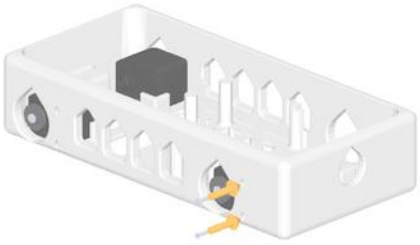

7. M2x8 ×2
ネジ: M2x8 ×2


body_servo_krs 8/9: KRS3300-1

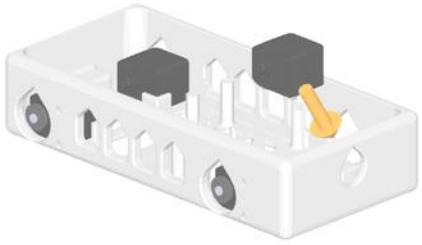

8. KRS3300-1

ユニット: body_servo_krs ×1（続き）

body_servo_krs 9/9: ネジ M2x8 ×2

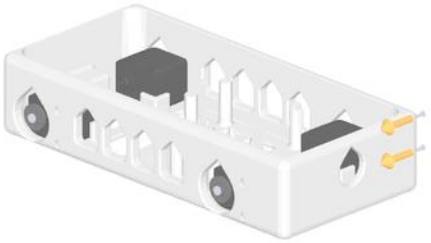

9. M2x8 ×2
ネジ: M2x8 ×2

ユニット: foot_left_krs ×2

foot_left_krs 1/3: small_diameter_horn ×2



1. small_diameter_hornB-1

foot_left_krs 2/3: bracket_outline_krs- ×2



2. bracket_outline_krs-1

foot_left_krs 3/3: ネジ M2x6 ×4 ×2



3. M2x6 ×4
ネジ: M2x6 ×4

ユニット: foot_right_krs ×2

foot_right_krs 1/3: small_diameter_ho ×2



1. small_diameter_hornB-1

foot_right_krs 2/3: bracket_outline_krs ×2



2. bracket_outline_krs-1

foot_right_krs 3/3: ネジ M2x6 ×4 ×2



3. M2x6 ×4
ネジ: M2x6 ×4

ユニット: leg_left_krs ×2

leg_left_krs 1/6: KRS3300_scale-1 ×2



1. KRS3300_scale-1

leg_left_krs 2/6: foot_left_krs-1 ×2



2. foot_left_krs-1

leg_left_krs 3/6: ネジ M3x6 ×1 ×2



3. M3x6 ×1
ネジ: M3x6 ×1

leg_left_krs 4/6: leg_link1_krs-1 ×2



4. leg_link1_krs-1

ユニット: leg_left_krs ×2（続き）

leg_left_krs 5/6: ネジ M2x20 ×2


×2



5. M2x20 ×2
ネジ: M2x20 ×2

leg_left_krs 6/6: ネジ M2x6 ×2

×2

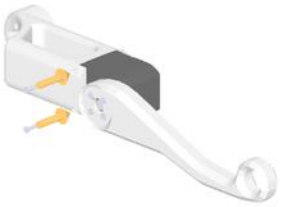

6. M2x6 ×2
ネジ: M2x6 ×2

ユニット: leg_right_krs ×2

leg_right_krs 1/6: KRS3300_scale-1 ×2



1. KRS3300_scale-1

leg_right_krs 2/6: foot_right_krs-1 ×2




2. foot_right_krs-1

leg_right_krs 3/6: ネジ M3x6 ×1 ×2



3. M3x6 ×1
ネジ: M3x6 ×1

leg_right_krs 4/6: leg_link1_krs-1 ×2

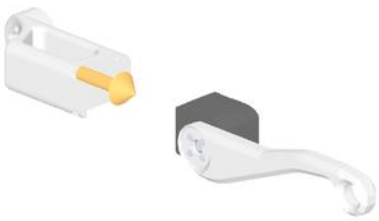

4. leg_link1_krs-1

ユニット: leg_right_krs ×2（続き）

leg_right_krs 5/6: ネジ M2x20 ×2

×2



5. M2x20 ×2
ネジ: M2x20 ×2

leg_right_krs 6/6: ネジ M2x6 ×2


×2



6. M2x6 ×2
ネジ: M2x6 ×2

Step 1/9: body_servo_krs-1

Step 1/9: body_servo_krs-1

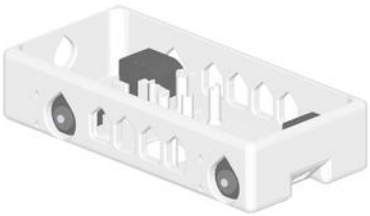

この部品から組み始める

Step 2/9: leg_right_krs-2

Step 2/9: leg_right_krs-2

×2



（leg_right_krs ×2 の 1個目）
・body_servo_krs-1 へ ― 同軸 φ8.4mm：本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-3/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；同軸 φ2.3mm：本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-3/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；面合わせ ×2

Step 3/9: M2x4 ×4

Step 3/9: ネジ M2x4 ×4 を締める




・ネジ M2x4 ×4 を締める（対象: body_servo_krs-1、leg_right_krs-2）
ネジ（推定）: M2x4 ×4

Step 4/9: leg_right_krs-1

Step 4/9: leg_right_krs-1


×2

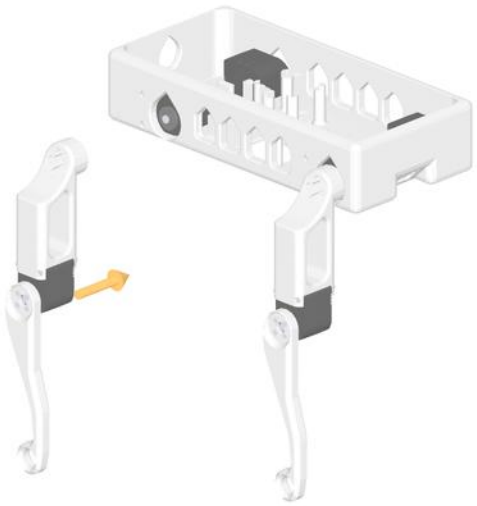

（leg_right_krs ×2 の 2個目）
・body_servo_krs-1 へ ― 同軸 φ8.4mm : 本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-1/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；同軸 φ2.3mm : 本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-1/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；面合わせ ×2

Step 5/9: M2x4 ×4

Step 5/9: ネジ M2x4 ×4 を締める

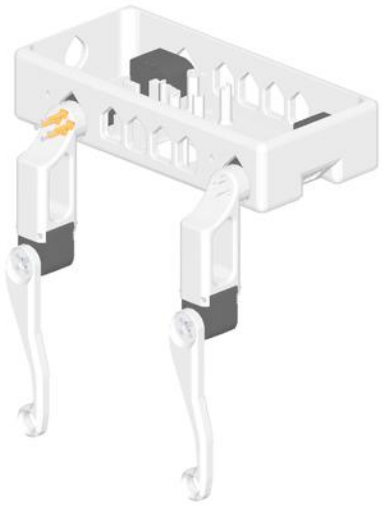


・ネジ M2x4 ×4 を締める（対象: body_servo_krs-1、leg_right_krs-1）
ネジ（推定）: M2x4 ×4

Step 6/9: leg_left_krs-2

Step 6/9: leg_left_krs-2

×2

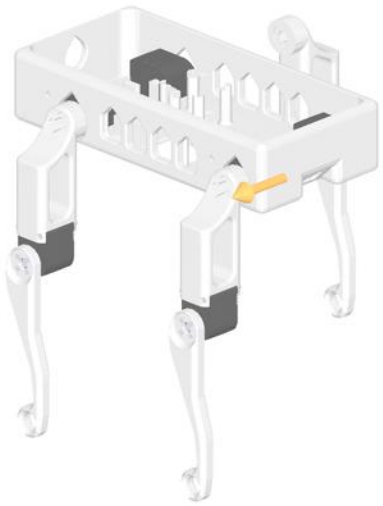

（leg_left_krs ×2 の 1個目）
・body_servo_krs-1 へ ― 同軸 φ8.4mm : 本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-2/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；同軸 φ2.3mm : 本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-2/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；面合わせ ×2

Step 7/9: M2x4 ×4

Step 7/9: ネジ M2x4 ×4 を締める



・ネジ M2x4 ×4 を締める（対象: body_servo_krs-1、leg_left_krs-2）
ネジ（推定）: M2x4 ×4

Step 8/9: leg_left_krs-1


Step 8/9: leg_left_krs-1



（leg_left_krs ×2 の 2個目）
・body_servo_krs-1 へ ― 同軸 φ8.4mm : 本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-4/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；同軸 φ2.3mm : 本部品の leg_link1_krs-1 を KRS3300-4/small_diameter_hornB-1 に合わせて差し込む（×2）；面合わせ ×2

Step 9/9: M2x4 ×4

Step 9/9: ネジ M2x4 ×4 を締める

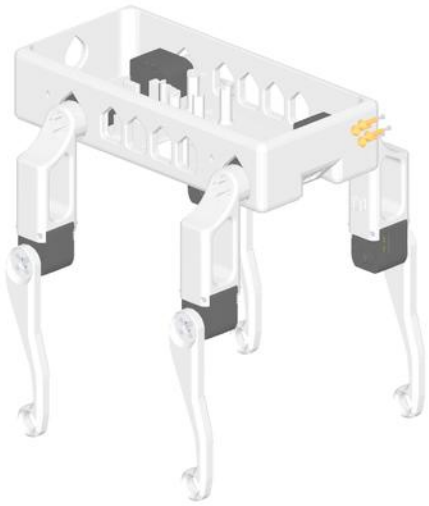

・ネジ M2x4 ×4 を締める（対象: body_servo_krs-1、leg_left_krs-1）
ネジ（推定）: M2x4 ×4