Manual de instalación Cerradura inteligente mod:



¡ATENCIÓN!

1)Léase este manual antes de la instalación.

2)Es necesario cambiar las baterías cuando la aplicación lo requiera.

Recuerde mantener la llave mecánica en un lugar seguro en caso de que la puerta se bloquee.



2. Contenido del paquete.

Imagen		121		
Nombre	Panel exterior	Panel interior	Tornillo	Cuerpo de la cerradura
Cantidad	1	1	4	1
Imagen		OF S	gend	
Nombre	Placa de golpe	Llave mecánica	Tarjeta RF	Plantillas
Cantidad	1	2	3	1
Imagen			Manual de instalación	Manual de configuración
Nombre	Pernos	Tuerca de acople	Manual de instalación	Manual de configuración
Cantidad	7	3	1	1

NOTA: Se proporcionan diferentes tamaños de pernos, para ajustar al groso de la puerta.


1.Especificaciones.

FREYA19				
COLOR	NEGRO CON PLATA			
MATERIAL	ALEACIÓN DE ZINC			
MEDIDAS	170*70*20 MM			
PESO	2.5 Kg			
TIPO DE PUERTAS	PUERTAS DE MADERA Y ALUMINIO			
APTO EXTERIOR	NO			
GROSOR DE PUERTA	30 MM > 80 MM			
MECANISMO	60*85 MM			
CAPACIDAD DE DATOS	200 HUELLAS DACTILARES 150 CÓDIGOS PERSONALIZADOS 200 TARJETAS DE ACCESO			
TARJETA DE PROXIMIDAD	2 TARJETAS M1 (13.56HZ)			
LECTOR HUELLA DACTILAR	SEMICONDUCTOR			
DURACIÓN DE BATERÍAS	>5,000 APERTURAS			
VOLTAJE	6V			
TIPO DE BATERÍAS	4X AA BATERÍAS			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25 c A 60c			
TEMPERATURA DE HUMEDAD	10% - 95%			
MEDIDAS DE CAJA	23.5*20*11 CM			

3.1 Estructura interna de la cerradura.



4 Estructura del mecanismo.

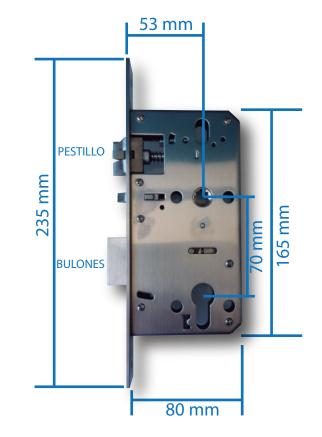

3. Estructura de la cerradura.



5. Herramientas para instalación.




sustituir el formón por un router eléctrico.

6. Plantilla para perforaciones.

5

Utilice la plantilla adjunta para marcar los barrenos.

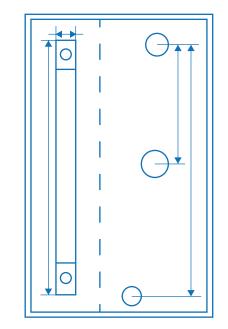


6


7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 1

- 1) Coloca la plantilla A con la línea punteada vertical en el centro del canto de la puerta y la línea punteada horizontal a la altura deseada para la manija (generalmente entre 95 y 100 cm de altura).
- 2) Utiliza la plantilla para realizar la perforación en la que se colocará el cuerpo de la cerradura.

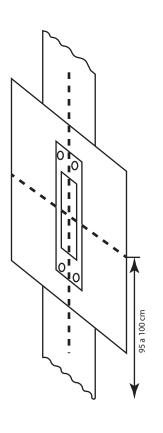

7.Instalación de cerradura en la puerta

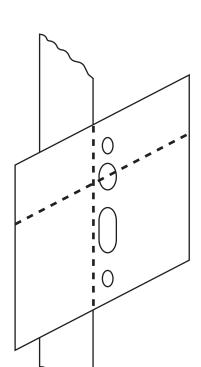


Paso 2

- 1) Coloca la plantilla B en la cara de la puerta, con la línea punteada vertical en el vértice del canto de la puerta y la línea punteada horizontal a la altura deseada para la manija.
- 2) Utiliza la plantilla para realizar las perforaciones indicadas, atravesando completamente la puerta.
- 3) En caso de ser necesario, utiliza la plantilla C para realizar las perforaciones indicadas en la cara opuesta.


7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 3

- 1) Para orientar el pestillo de la cerradura en la dirección en que cerrará la puerta, desliza el seguro A en la dirección de la flecha.
- 2) Posteriormente, mete el pestillo al interior del cuerpo de la cerradura y gíralo en la dirección deseada.

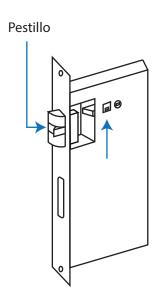


7.Instalación de cerradura en la puerta

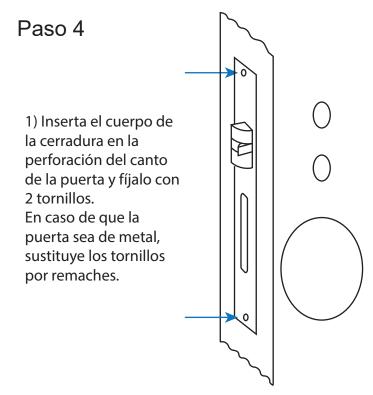

7. Instalación de cerradura en la puerta

Paso 5

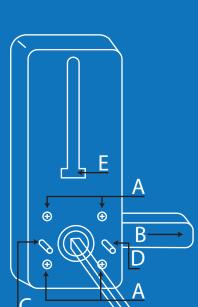


- 1)Remueve los pernos ubicados en A, en el panel exterior
- 2) Gira la manija a la posición deseada y coloca los tornillos nuevamente.
- 3)Si la manija quedará orientada en la dirección de la flecha B, gira el eje en sentido horario; de lo contrario, giralo en sentido antihorario.
- 4) Atornilla las tuercas de acople en C y D.
- 5) Inserta uno de los pernos más gruesos en la corredera E y deslízalo hacia arriba; posteriormente, inserta la tuerca de acople restante en el perno insertado.
- 6) Repite los pasos 1 y 2 para el panel interior.

¡ATENCIÓN! De no seguir las instrucciones correctamente en este paso, se comprometerá el funcionamiento total de la cerradura.

7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 6


- 1) Coloca uno de los empaques en la parte posterior del panel exterior.
- 2) Coloca el panel exterior en la puerta, de forma que la tuerca de acople superior, el cable y el eje pasen por A, B y C, respectivamente.

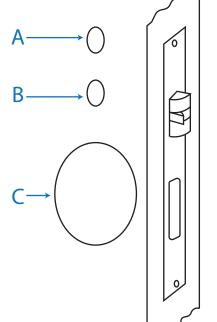

7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 7

- 1) Retira la tapa del panel interior y, posteriormente, retira los pernos A.
- 2) Desprende la placa de las baterías.
- 3) Coloca uno de los empaques en la parte posterior de la placa de las baterías.
- 4) Conecta los cables de ambos paneles.

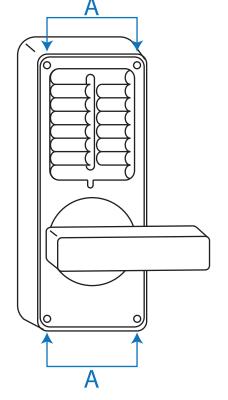


7. Instalación de cerradura en la puerta

Paso 8

- 1) Coloca la placa de las baterías en la puerta e inserta dos pernos en A y B.
- 2) Coloca un tercer perno en C, de forma que entre en la tuerca de acople.
- 3) Coloca el cuerpo de la cerradura sobre la placa de las baterías y coloca nuevamente los pernos.4) Coloca la tapa y atornilla los pernos

previamente retirados.

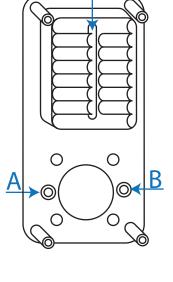



NOTA: Se proporcionan diferentes tamaños de pernos, para ajustar al groso de la puerta.