Manual de instalación Cerradura inteligente mod: SYF19



¡ATENCIÓN!

1)Léase este manual antes de la instalación.
2)Es necesario cambiar las baterías
cuando la aplicación lo requiera.
Recuerde mantener la llave mecánica
en un lugar seguro en caso de que la puerta
se bloquee.




1.Especificaciones.

SYF19				
COLOR	NEGRO, DORADO, COBRE			
MATERIAL	ALEACIÓN DE ZINC			
MEDIDAS	37*8 cm			
PESO	5 Kg			
TIPO DE PUERTAS	PUERTAS ABATIBLES DE MADERA , ALUMINIO Y PUERTA DE SEGUIDAD			
APTO EXTERIOR	SI			
GROSOR DE PUERTA	40 MM >120 MM			
MECANISMO	60*85 MM			
CAPACIDAD DE DATOS	200 HUELLAS DACTILARES 150 CÓDIGOS PERSONALIZADOS 200 TARJETAS DE ACCESO			
TARJETA DE PROXIMIDAD	3 TARJETAS M1 (13.56HZ)			
LECTOR HUELLA DACTILAR	ÓPTICO, SEMICONDUCTOR			
DURACIÓN DE BATERÍAS	>3,000 APERTURAS			
VOLTAJE	6V			
TIPO DE BATERÍAS	4X AA BATERÍAS			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 c A 70c			
TEMPERATURA DE HUMEDAD	20% - 90%			
MEDIDAS DE CAJA	45.5*25.5*14CM			

3.1 Estructura interna de la cerradura.



4 Estructura del mecanismo.

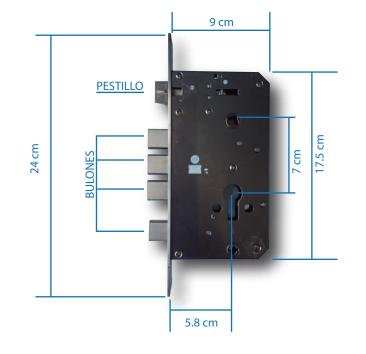


5

2. Contenido del paquete.

Imagen			Chilling.	0.1
Nombre	Panel exterior	Panel interior	Tornillo	Cuerpo de la cerradura
Cantidad	1	1	4	1
Imagen		95		ge ^{y0}
Nombre	Placa de golpe	Llave mecánica	Plantillas	Tarjeta RF
Cantidad	1	2	1	3
Imagen				Manual de configuración
Nombre	Eje	Tuerca de acople	Tornillos punta plana	Manual de configuración
Cantidad	1	2	2	1
Imagen	Manual de instalación	NOTA: Se proporcionan diferentes tamaños de pernos, para ajustar al groso de la puerta.		
Nombre	Manual de instalación			
Cantidad	1			3

3. Estructura de la cerradura.

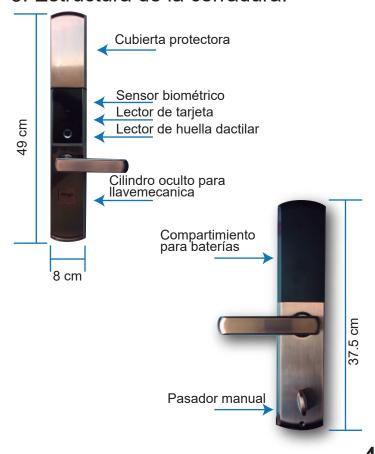


5. Herramientas para instalación.



NOTA: Para facilitar el proceso, se puede sustituir el formón por un router eléctrico.

6. Plantilla para perforaciones.

Utilice la plantilla adjunta para marcar los barrenos.

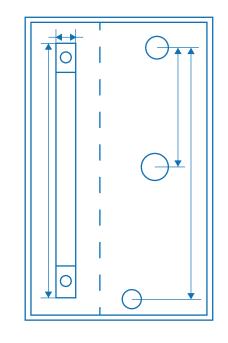


6

8


7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 1

- 1) Coloca la plantilla A con la línea punteada vertical en el centro del canto de la puerta y la línea punteada horizontal a la altura deseada para la manija.
- 2) Utiliza la plantilla para realizar la perforación en la que se colocará el cuerpo de la cerradura.

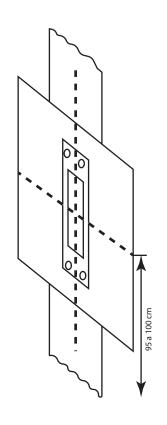

7.Instalación de cerradura en la puerta

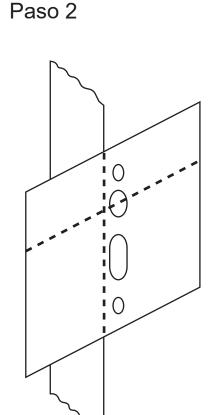

Coloca la plantilla B en la cara de la puerta, con la línea punteada vertical en el vértice del canto de la puerta y la línea punteada horizontal a la altura deseada para la manija.


Utiliza la plantilla para realizar las perforaciones indicadas, atravesando completamente la puerta.

En caso de ser necesario, utiliza la plantilla C para realizar las perforaciones indicadas en la cara opuesta.

7. Instalación de cerradura en la puerta

Perno

Paso 3

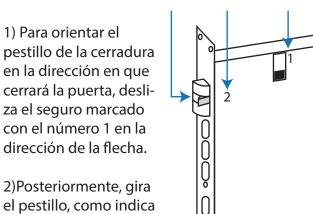



la flecha marcada con el número 2. 3) Al girar el pestillo,

cuida que la parte central entre completamente en la caja.

7. Instalación de cerradura en la puerta

Paso 4

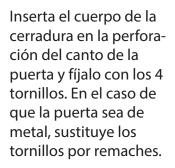

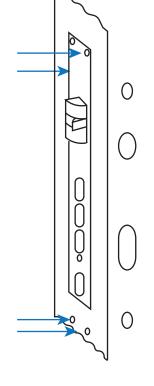

7.Instalación de cerradura en la puerta



llave hacia el exterior.

¡ATENCIÓN! De no seguir las instrucciones correctamente en este paso, se comprometerá el


funcionamiento total de la cerradura.

7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 6

В

1) Afloja el tornillo ubicado en el interior del orificio A.

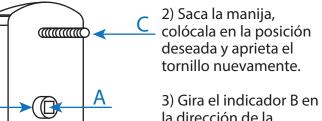


- la dirección de la manija.
- 4) Inserta el resorte y, posteriormente, el eje en el orificio A.
- 5) Atornilla los barriles en C y D.
- 6) Repite los pasos 1 y 2 para el panel interior.

Nota: Se proporcionan diferentes tamaños de eje, para ajustar al grosor de la puerta.

7.Instalación de cerradura en la puerta


Paso 7

- 1) Coloca el panel frontal en la puerta, de forma que el cable, el eje y la paleta, respectivamente, pasen por A, B y C.
- 2) Conecta los cables de ambos paneles.
- 3) Coloca el panel interior en la cara opuesta de la puerta, de forma que la paleta pase por C.

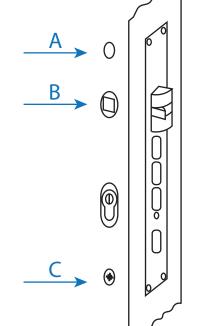

7. Instalación de cerradura en la puerta

Paso 8

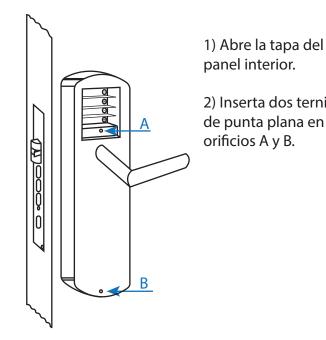

2) Inserta dos ternillos de punta plana en los



Nota: Se proporcionan diferentes tamaños de tornillo, para ajustar al grosor de la puerta.