en seguridad

Manual de instalación Cerradura inteligente mod: MIST21



¡ATENCIÓN!

1)Léase este manual antes de la instalación.
2)Es necesario cambiar las baterías
cuando la aplicación lo requiera.
Recuerde mantener la llave mecánica
en un lugar seguro en caso de que la puerta
se bloquee.



2.Contenido del paquete.							
Imagen	9						
Nombre	Panel exterior	Panel interior	Tornillo				
Cantidad	1	1	4				

Caritidad	l	l		
Imagen		gello	R	
Nombre	Placa de golpe	Tarjeta RF	Llave mecánica	Tuerca de acople
Cantidad	1	3	2	2
Imagen				Manual de instalación

Nombre	Eje	Tornillos punta plana	
Cantidad	1	2	
Imagen	Manual de configuración	NOTA	
Nombre	Manual de configuración		

Cantidad

NOTA: Se proporcionan diferentes tamaños de pernos, para ajustar al groso de la puerta.


Plantillas

Manual de instalación

1.Especificaciones.

MIST21			
COLOR	NEGRO		
MATERIAL	ALEACIÓN DE ZINC		
MEDIDAS	Manija 25*150 mm Panel 68mm*68mm		
PESO	1.3 Kg		
TIPO DE PUERTAS	PUERTAS ABATIBLES DE MADERA ALUMINIO		
APTO EXTERIOR	No		
GROSOR DE PUERTA	25 MM >60 MM		
MECANISMO	60*85 MM		
CAPACIDAD DE DATOS	200 HUELLAS DACTILARES		
LECTOR HUELLA DACTILAR	ÓPTICO, SEMICONDUCTOR		
DURACIÓN DE BATERÍAS	>3,000 APERTURAS		
VOLTAJE	6V		
TIPO DE BATERÍAS	4X AAA BATERÍAS		
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 c A 70c		
TEMPERATURA DE HUMEDAD	20% - 90%		
MEDIDAS DE CAJA	23.5*20*11 CM		


3.1 Estructura interna de la cerradura.

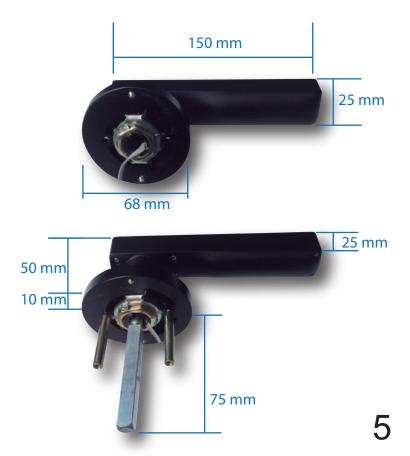


4 Estructura del mecanismo.



3. Estructura de la cerradura.

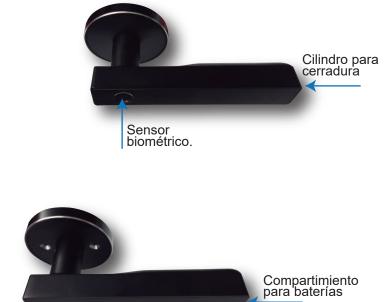


5. Herramientas para instalación.

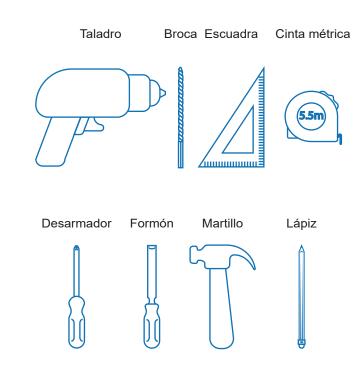

NOTA: Para facilitar el proceso, se puede sustituir el formón por un router eléctrico. 6. Plantilla para perforaciones.

Utilice la plantilla adjunta para marcar los barrenos.

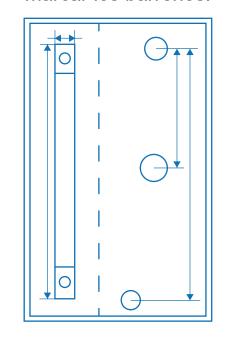


6


7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 1

- 1) Coloca la plantilla A con la línea punteada vertical en el centro del canto de la puerta y la línea punteada horizontal a la altura deseada para la manija (generalmente entre 95 y 100 centímetros de altura).
- 2) Utiliza la plantilla para realizar la perforación en la que se colocará el cuerpo de la cerradura.

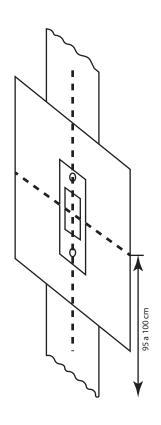


7.Instalación de cerradura en la puerta

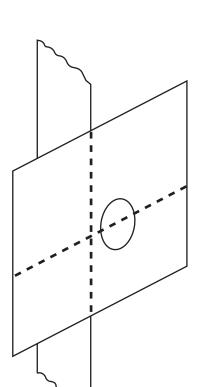

Paso 2


- 1) Coloca la plantilla B en la cara de la puerta, con la línea punteada vertical en el vértice del canto de la puerta y la línea punteada horizontal a la altura deseada para la manija.
- 2) Utiliza la plantilla para realizar la perforación indicada, atravesando completamente la puerta.
- 3) En caso de ser necesario, utiliza la plantilla C para realizar la perforación indicada en la cara opuesta.

7. Instalación de cerradura en la puerta

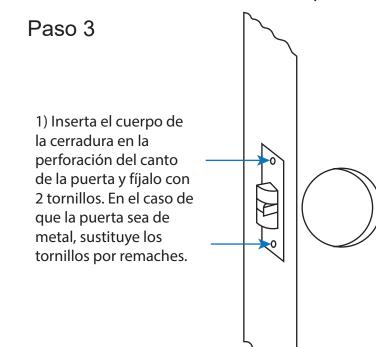

7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 4 1) Atornilla las tuercas de acople en A y B

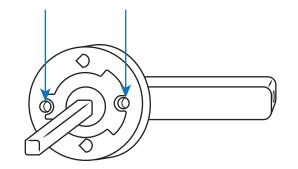




Nota: Se proporcionan diferentes tamaños de tuercas de acople, para ajustar al grosor de la puerta.

7.Instalación de cerradura en la puerta

Paso 5

- 1) Coloca el panel exterior en la puerta, de forma que el eje y el cable atraviesen la puerta.
- ambos paneles.
- 3) Coloca el panel interior en la cara opuesta de la puerta, de forma que el exceso de cable quede en el interior de la puerta.

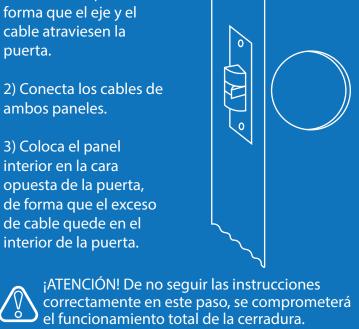

7. Instalación de cerradura en la puerta

Paso 8

