


盘3 / 盘4 · 白色测试件安装图解

对应 P3-P4-Fit-Review-TEMP.3mf | 3张测试盘，19件 | 示意非等比例，标注尺寸为准

① 测试盘1：先选间隙


每列配成两对；公件尺寸相同，只有母件间隙不同。

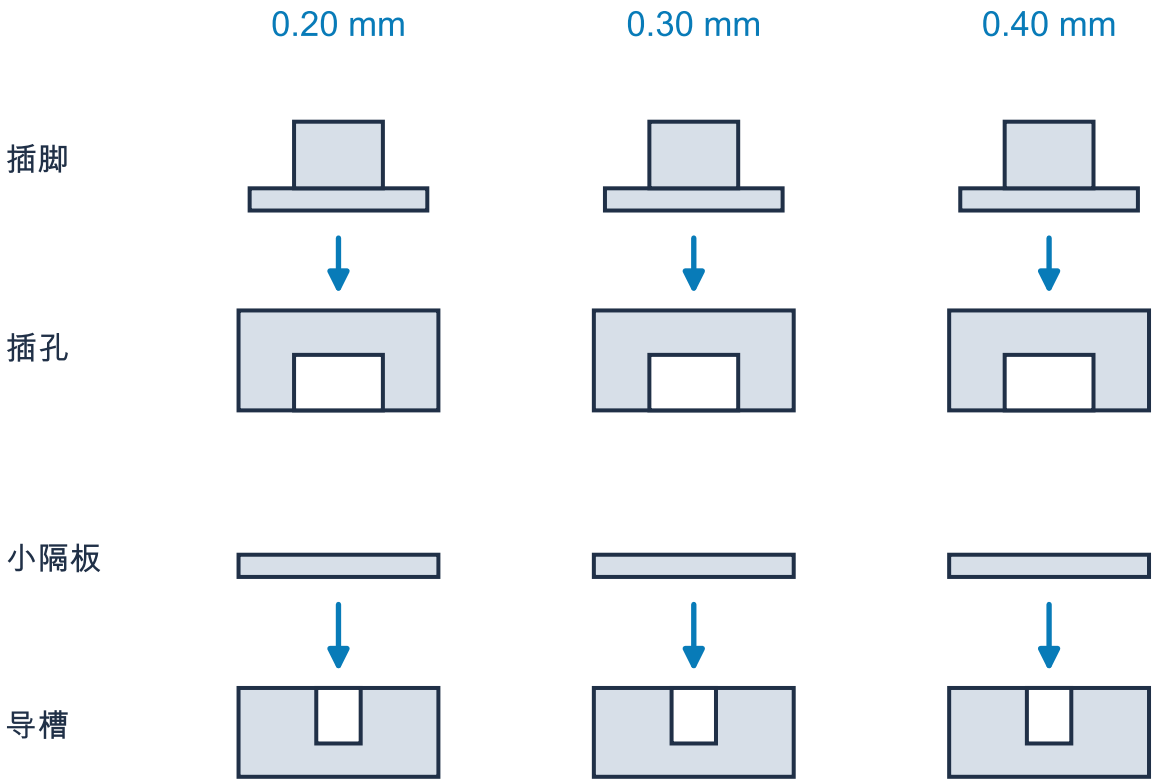

图上方 = 打印盘后方；下方 = 前方。数值为单边间隙。  
零件无刻字，取下前标记。先测轻推进入、晃动和拔出力。  
此处外形为识别示意，箭头表示配对，不表示打印朝向。

② 测试盘2：粘好隔板测试架


侧视图：前方在左，后方在右；屋顶件需翻正。

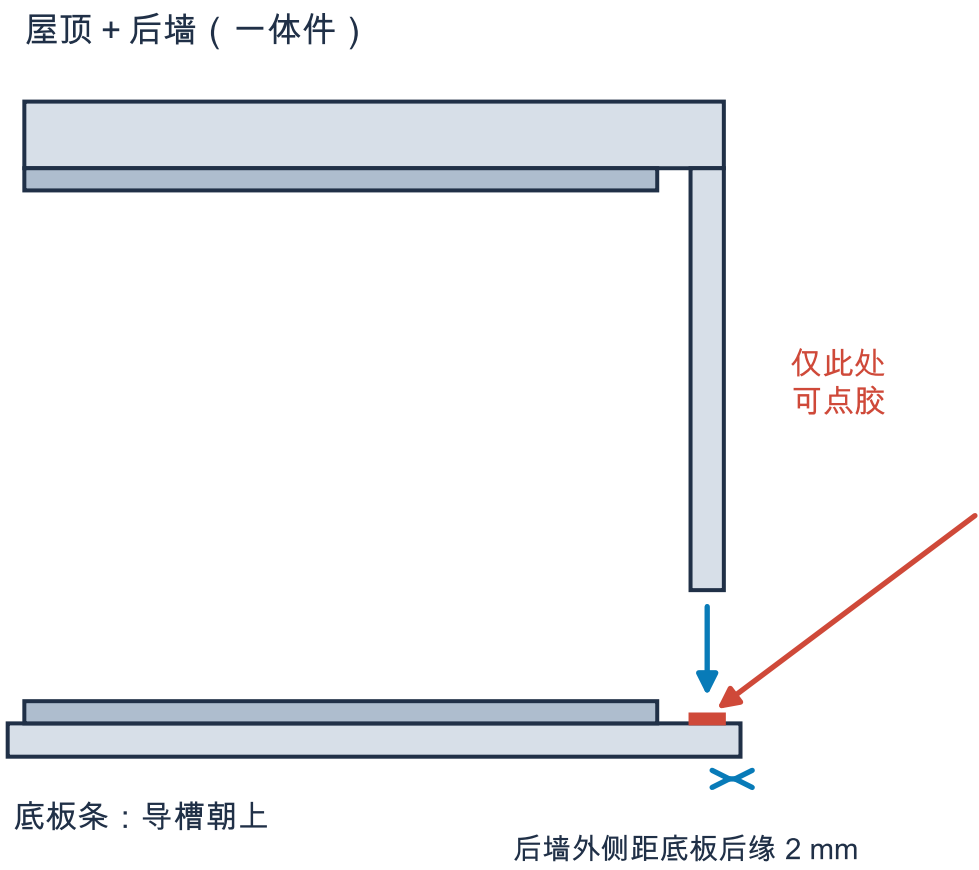

左右边缘对齐，上下槽居中；后墙垂直、屋顶平行。  
胶不能进入导槽。待胶固化再插隔板，操作时扶住底座。

③ 全尺寸隔板：前推装入、前抽拆下

侧视示意；上下槽接纳板边，隔板本身禁止胶粘。

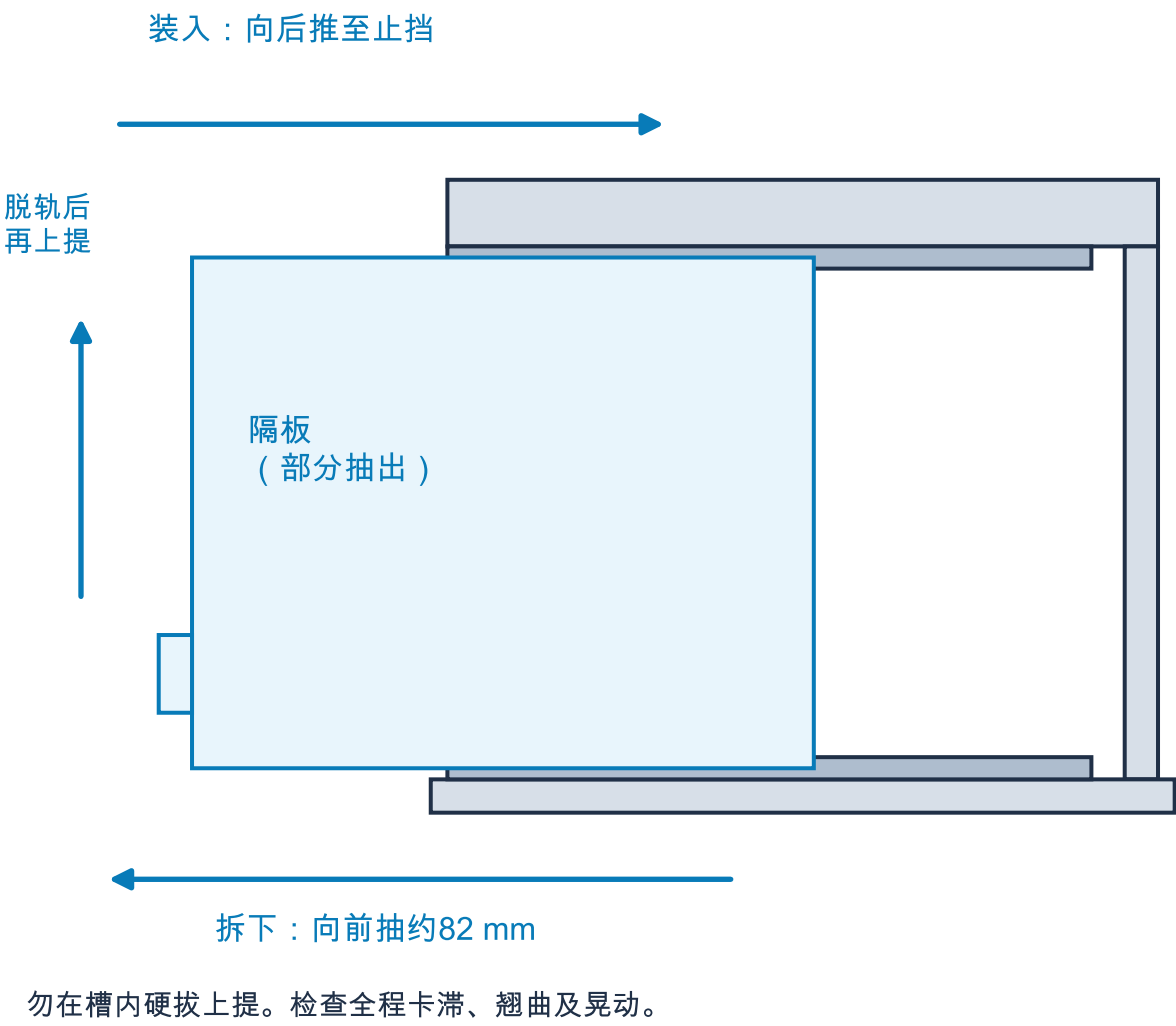

④ 测试盘3：招牌双脚同时入孔

俯视示意：孔口朝前、插脚水平，勿孔口朝上测试。



两种招牌都要测：内侧招牌双脚间距32 mm。  
招牌、插脚及插孔内均不涂胶；插孔梁可粘辅助支架。

检查：双脚同时对位 → 背面贴靠 → 轻触不滑脱  
→ 徒手可拔出 → 插拔20次后无明显变松

全尺寸件与插孔梁固定用0.30 mm间隙；  
若小样选了其他间隙，需改模型重测，不能整体缩放。

测试记录：材料 / 层高 / 间隙 / 是否卡滞 / 晃动 / 插拔20次前后变化。尚未实物验证。

图中蓝色 = 可拆测试件或动作，红色 = 允许胶粘位置；实际全部为白色。测试架不模拟整座建筑翘曲。