
Descarte Aqui — esquema de ligações (estilo Wokwi)

ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pinos) · desenho na geometria real da peça wokwi-esp32-devkit-v1 · fonte: diagram.json do projeto

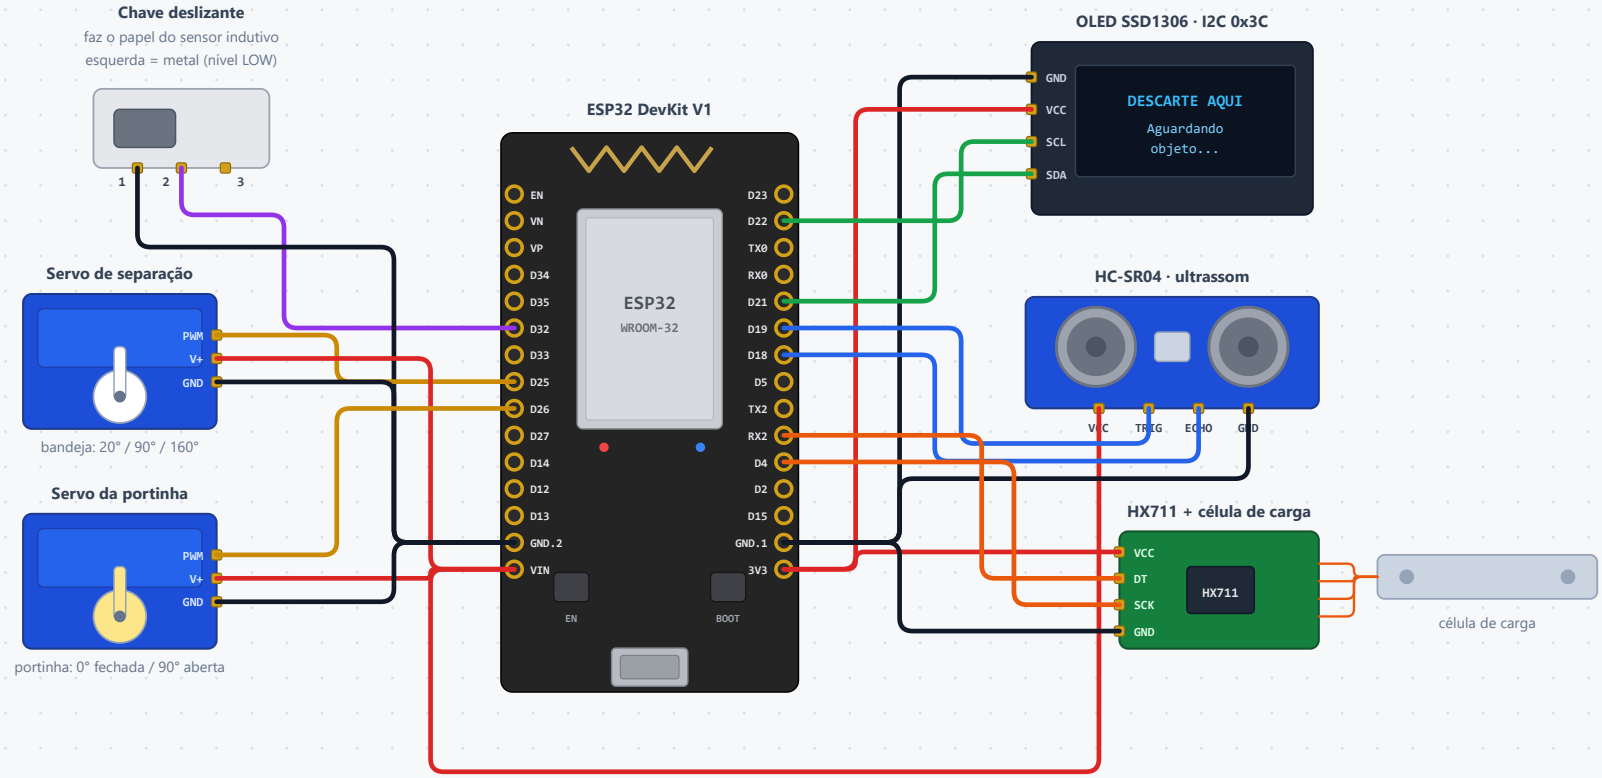

LIGAÇÕES — conferidas uma a uma contra os #define do src/main.cpp

Componente	Pino do componente	Pino na placa	GPIO no código	Constante em src/main.cpp	Cor do fio
HC-SR04	TRIG	**D19**	GPIO 19	TRIG_PIN	azul
HC-SR04	ECHO	**D18**	GPIO 18	ECHO_PIN	azul
HC-SR04	VCC / GND	**VIN (5 V) / GND**	–	–	vermelho
Sensor indutivo (chave)	sinal (pino 2)	**D32**	GPIO 32	SENSOR_METAL	roxo
HX711	DT	**RX2**	GPIO 16	HX711_DT	laranja
HX711	SCK	**D4**	GPIO 4	HX711_SCK	laranja
HX711	VCC / GND	**3V3 / GND**	–	–	vermelho
OLED SSD1306	SDA	**D21**	GPIO 21	OLED_SDA	verde
OLED SSD1306	SCL	**D22**	GPIO 22	OLED_SCL	verde
OLED SSD1306	VCC / GND	**3V3 / GND**	–	–	vermelho
Servo de separação	PWM	**D25**	GPIO 25	SERVO_SEPARACAO_PIN	ouro
Servo da portinha	PWM	**D26**	GPIO 26	SERVO_PORTA_PIN	ouro

ATENÇÃO — GPIO 16 não se chama D16

Na serigrafia do DevKit V1 o GPIO 16 aparece como RX2 (e o 17 como TX2).
É nesse pino que entra o DT do HX711. Não existe pino marcado D16 nesta placa.

SUBSTITUIÇÕES NA SIMULAÇÃO

O Wokwi não tem sensor indutivo: a chave deslizante ocupa o lugar dele.
O ECHO devolve 5 V — na bancada, o ideal é um divisor resistivo antes do GPIO 18.