# INSTALLATION INSTRUCTIONS/ GUIDE D'INSTALLATION

# AIR DUCTS AND CONNECTORS CONNECTIONS

#### STEP 1

After desired length is determined, cut completely around and through duct with knife or scissors. Cut wire with wire cutters. Fold back jacket and insulation.


#### SETP 2

Side at least 1" (25mm) of core over fitting and past the bead. Seal core to collar with a least 2 wraps of duct tape. Secure connection with clamp placed over the core and tape and past the bead.

#### SETP 3

Pull jacket and insulation back over core. Tape jacket with at least 2 wraps of duct tape. A clamp may be used in place of or in combination with the duct tape.

Made In Türkiye

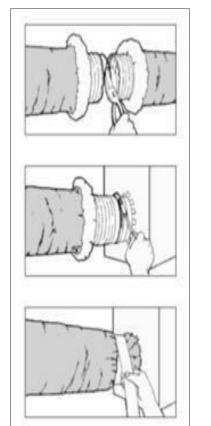

# CONDUITS ET RACCORDS D'AIR CONNEXIONS

#### ETAPE1

Apres avoir determine la longueur desiree, couper Completement autour et a travers le tuyau avec un Couteau ou des ciseaur. Couper la broche avec une Pince coupante. Replier le coupe-vapeur et l'isolation.

#### **ETAPE 2**

Glisser au moins 4 po (25mm) de tuyau par dessue le collet ou adapteur. Sceller le tuyau au collet avec au moirs 2 tours de ruban adhesif en toile. Bien fixer la correxion avec une bride de serrage placee par-dessus le tuyau, Rajouter du ruban adhesif autour du collet tout en depassant le rebord.

#### ETAPE 3

Replacer le coupe-vapeur et l'isolation autour du duyau, Appliquer au moins 2 tours de ruban adhesif.Une bride de serrage peut etre utfisee en remplacement ou en combinaison avec le ruban adhesif.

Fabrique en Turquie

## **NOTES:**

- For uninsulated air ducts and air connectors, disregard references to insulation and jacket.
- Use beaded sheet metal fittings and sleeves.
- Use tapes listed and labeled in accordance with Standard UL 181B and marked \*181B-FX\*.
- Nonmetallic clamps shall be listed and labeled in accordance with standard UL181B and marked \*181B-C\*.
- Use of nonmetallic clamps shall be limited to 6 in. W.g. (1500 Pa) Positive pressure.

## **NOTES:**

- Pour les conduits non isoles et les raccords, ne pas tenir comple de l'isolation et du coupe-vapeur.
- Utiliser des adapteurs et des bagues avec rebords.
- Utiliser des rubans adhesits approunes se conformant aux normes UL 181B et portant la mention \* 181B-FX\*.
- Les brises de serrage non metalliques doivent etre approuvees conformement a la norme UL 181B et porter la mention \*181B-C\*.
- L'utilisation de brides non metalliques doit se limiter a des applications n'excedant pas une pression positive de 6 po d'eau (1500 Pa).

### **TOOLS AND MATERIALS REQUIRED**

A-Knife

B-Wire cutter

C-Metal Clamps

D-Screwdriver

E-Duct Tape\*

F-Clamp tool

G-Nylon tie-wraps\*\*

- \*Use tapes listed and labeled to standard UL 181B and Marked \*181B-FX".
- \*\*Nylon tie-wraps are not recommended for pressura exceeding 4" w.g. (Dia.3"-10") and 2" w.g.(dia. 12"-18").

Non-metallic clamps or wraps shall be lised and labeled in accordance with standard UL181B and marked"181B-c".

## PRECAUTIONS

Do not use outdoors.

Do not exceed published temperature or pressure limits. Do not hang or support any equipment during installation. Duct should be supported at 5' maximum intervals unless resting on ceiling joist or truss supports.

### **OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS**

A-Couteau

B-Pince coupante

C-Brides de serrage metalliques

D-Tournevis

E-Ruban adhesif\*

F-Outils a colliers

G-Serre-cables en nylon\*\*

- \*Utillser les rubans adhesits approuves se conformant e la norme UL181B et portant la mention\*181B-FX\*.
- \*\*Les serre-cables en nylon ne sont pas recommandes pour des pressions excedant 4 po d'eau (dia.3po a 10po) et2 po d'eau (dia.12 po a 18 po).

Les brides de serrage non metalliques doivent etre approuvees et ldentifiees conformant a la norme UL181B et et porter la mention \*181B-C\*.

### **PRECAUTIONS**

Ne pas utillser a l'exterieur.

Ne pas exceder limites de temperature et de pression. Ne suspendre ou soutenir aucun equipement durant

Ne suspendre ou soutenir aucun equipement durant l'installation.

Le tuyau doit etre supporte par intervalle de 5 pl manimum sauf s'll repose sur des solives ou des fermes de toit.