
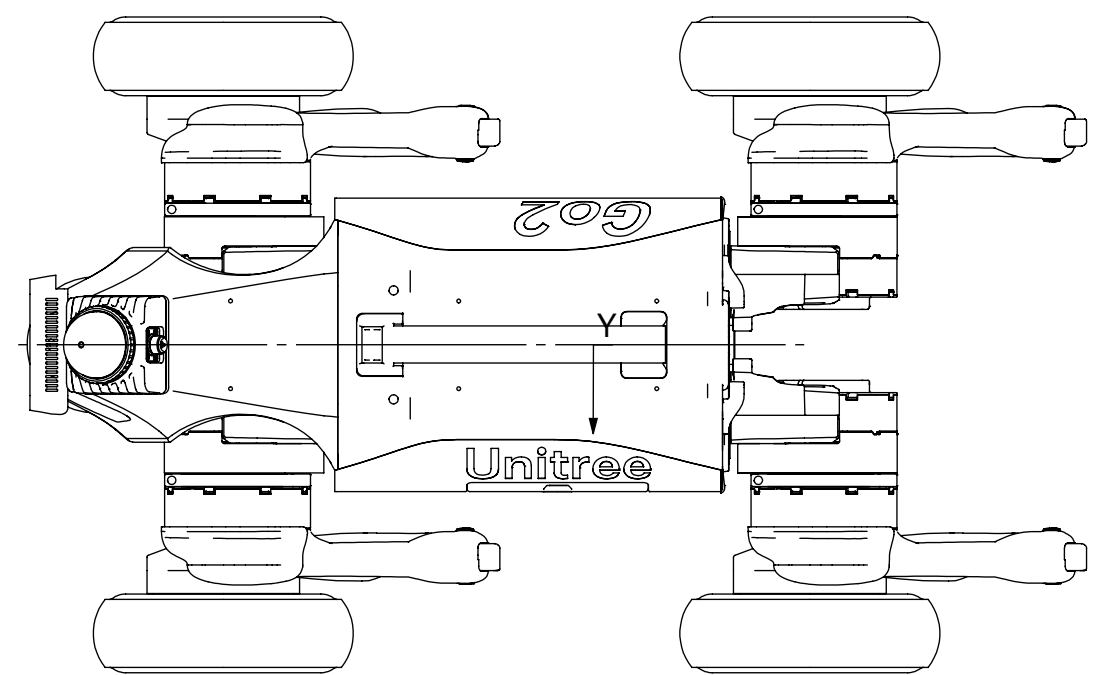


变更记录	序号	变更日期	变更原因	版本	修改人	考拉悠然 KOALA URAN 成都考拉悠然科技有限公司 简易作业指导书	项目编号		编制	批准	审查		受控章
	1	2026/8/31	首次发行	01			发行部门	研发部			品质会签	装配会签	
							适用范围	装配					
	装配模组:		总装配体				页码	第 1 页 共 1 页					

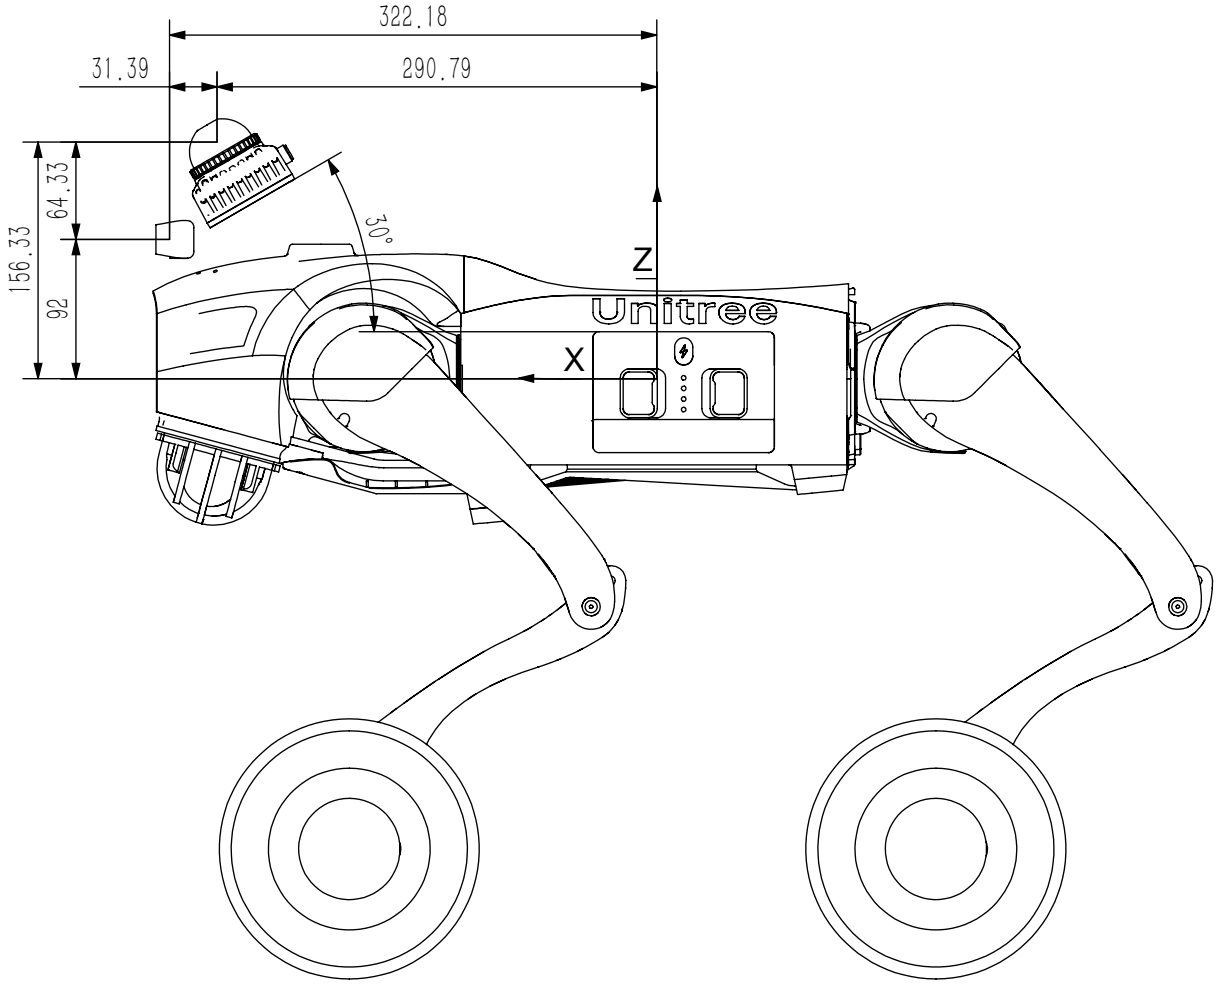

> 单位：长度-mm；角度-rad；

1. 坐标系定义

-base_link：原点为机器狗前后髋关节转轴连线中点；+X指向机头正前方，+Y指向机体左侧，+Z 竖直向上。

-lidar_link(Mid-360雷达)：原点为雷达光学发射中心（光学中心相对于安装面上移46.825mm），三轴初始方向与 base_link 一致；镜头向下俯仰倾斜30°。

-camera_link(D435-i相机)：原点为深度相机光学中心（光学中心沿玻璃面向后偏移9mm），三轴方向与 base_link 一致，无旋转偏移。

2. 各传感器相对于 base_link 的安装位姿

① lidar link 相对 base_link
X=290.79，Y=0.00，Z=156.33
roll=0，pitch=0.5236，yaw=0

② camera link 相对 base_link
X=322.18，Y=0.00，Z=92.00
roll=0，pitch=0，yaw=0

3. lidar link 相对于 camera link 的位姿
X=-31.39，Y=0.00，Z=64.33
roll=0，pitch=0.5236，yaw=0

工具&辅料清单及质量管控

工具清单及名称			
1	电动螺丝批	5	开口扳手&活动扳手
2	数显扭力扳手	6	尖嘴钳&卡簧钳
3	台钳&手磨机	7	镊子
4	一字&十字螺丝刀	8	锤子

辅料清单及名称

1	340&222厌氧胶	4	704硅橡胶&生料带
2	红色油漆膏	5	
3	碎布	6	

装配说明：

1) 参考图示序号顺序安装；装配环境符合标准
2) 按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配；
3) 零件去掉毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等
4) 对零件的锐边、棱角，进行倒钝，图样未规定倒角处，按1×45°要求倒钝。
5) 装配轻拿轻放，工件外观不得有划痕、磕碰和锈蚀；
6) 各零、部件装配后相对位置应准确。

重点管控项：

1) M6以下螺丝全部涂抹222胶水，M6以上螺丝全部涂抹242胶水（胶水涂抹3-5圈），添加弹平垫的螺丝可不涂抹胶水（有备注特别要求的除外）。
2) 非沉孔的平面连接，所有螺钉必须加弹平垫紧固，安装干涉的除外，严禁出现如M5 的螺钉使用 M6 的弹垫或者平垫
3) 螺丝被锁螺纹长度≥1.5倍螺丝公称直径；
4) 除外罩以外所有螺钉，确认安装达到扭力标准《IAS1203-4》，必须打防松标记（红色或蓝色）；
5) 必须全程佩戴无尘手套作业，严禁裸手接触零件实施装配；

质检：

装配前：
1) 零部件，拆装试验过的部件，检验合格方能进行装配；
2) 确认上道工序零部件无漏装、错装、外观无损伤、动作顺畅；
3) 装配前对零件、部件的主要配合尺寸复检，符合图样才可进行装配。
装配后：
1) 确认本道工序零件无少装、漏装，无干涉；
2) 确认螺丝锁紧无松脱、无漏装，符合规格及扭力；同时目测检查螺丝头，确保不打滑；
3) 外观无划伤、乱花、损伤，各部件运动顺畅无干涉。