วิธีการแก้ไข Error งานเบิก

Plan Retrieval

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Plan Retrieval (Error สีแดง)

สีแดงแบ่งเป็น 3 กรณี

1. สินค้าที่สั่งเบิกกับสินค้าใน ASRS **มีข้อมูลไม่ตรงกัน**

2. กรณี**เส้นทางการขนส่งไม่สมบูรณ์** ระบบจะคิดเส้นทางเบิกเมื่อกดปุ่ม setting จากหน้าจอ

3. ทำการ**ลบงานออกจากระบบ** ตัวงานจะถูกปรับเป็นสีแดงเช่นกันเนื่องจากระบบมองว่าทำงานไม่สำเร็จ

**ในกรณีที่เครื่องจักร error แต่ไม่ได้มีการลบงานให้สันนิษฐานว่าเกิดจาก 2 ข้อแรก

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ข้อมูลไม่ตรงกัน

- หลักการทำงานของ Plan จะทำการหา Pallet จากข้อมูล 4 ตัวที่แจ้งไว้ด้านบนครับ ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ตรงจะมองว่าไม่มีในระบบแต่ตัว Unplan จะสามารถค้นหา Pallet ได้ตามข้อมูลที่ User ระบุเองครับ เช่น PalletNo หรือ Tag

ตัวอย่าง

Stock ใน ASRS

Pallet : P00001

Tag : 1001-001

ItemCode : “A1”

ItemName : A1

Plan ที่จะเบิก

Pallet : P00001

Tag : 1001-001

ItemCode : "AA1"

ItemName : A1

ในกรณีที่ Plan ส่งมาแบบนี้ระบบจะหา Stock ไม่เจอครับเนื่องจาก P00001 ไม่มี ItemCode "AA1"

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ตัวอย่าง Error

Order Number 023000125

Pallet Num···	Tag	Item Code	Item Name
P000009448	23000348-01-002	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009875	23000348-01-003	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009876	23000348-01-004	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009659	23000348-01-005	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009708	23000348-01-006	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009707	23000348-01-007	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009645	23000348-01-008	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009646	23000348-01-009	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000008408	23000348-01-010	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000008407	23000348-01-011	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000009660	23000348-01-012	11L3500E1001	ROUND SCAD MACKEREL (ปลาทูแขก)
P000005465	23000013-01-001	11L4000E1001	SMALL SARDINE
P000000428	23000014-03-001	11L4000E1001	SMALL SARDINE
P000005450	23000014-03-002	11L4000E1001	SMALL SARDINE
P000005449	23000014-03-003	11L4000E1001	SMALL SARDINE
P000005097	23000014-03-004	11L4000E1001	SMALL SARDINE

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ตัวอย่าง Error

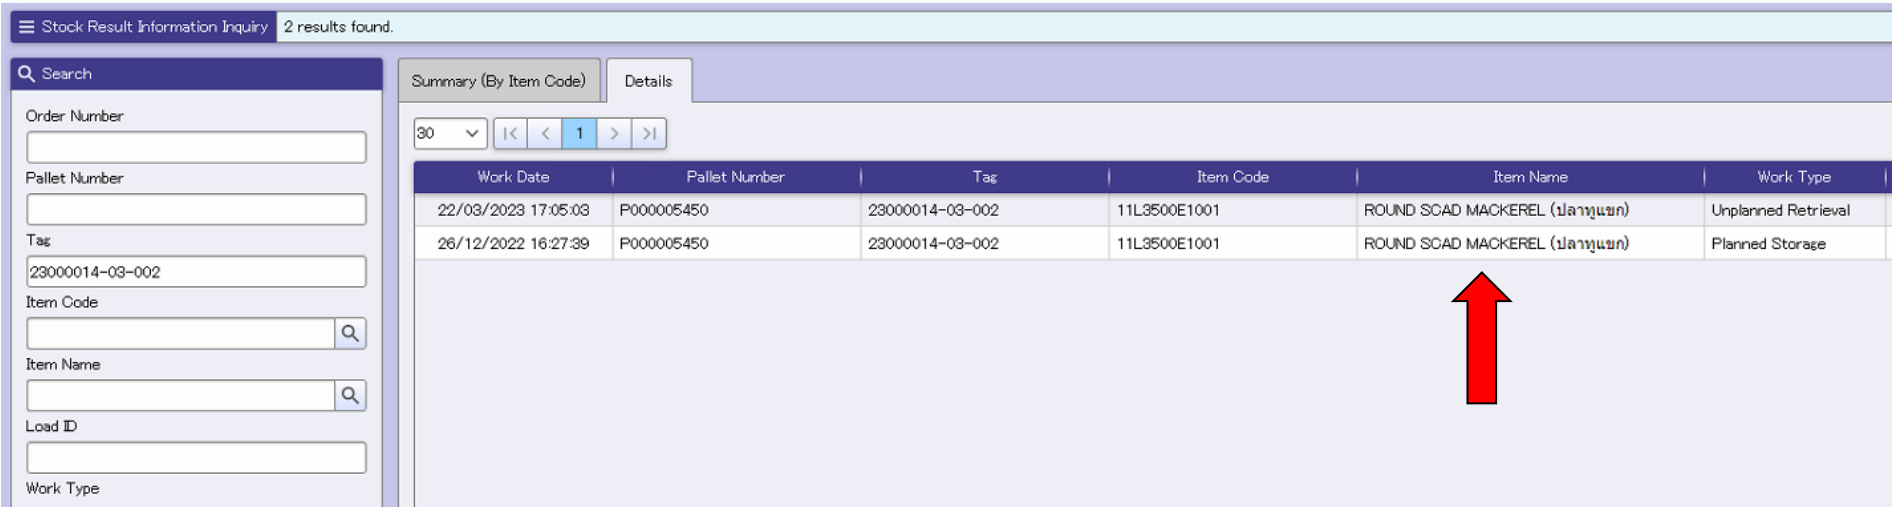

ข้อมูล Item Name ของ Plan และ ASRS ไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไข

1. ใช้หน้า Unplanned เรียกพาเลทออกมา

2. แก้ไข Stock ให้ตรงกัน “คู่มือการ Manual Data”

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

เส้นทางการขนส่งไม่สมบูรณ์

- ทำการกดสั่งงานตอนที่ disconnect เครื่องจักรที่มีผลต่อการเบิก เช่น เครน, STV หรือ station เมื่อระบบคำนวนแล้วพบว่าไม่สามารถเบิกได้จะปรับงานเป็นสีแดงเช่นกันตัวอย่าง

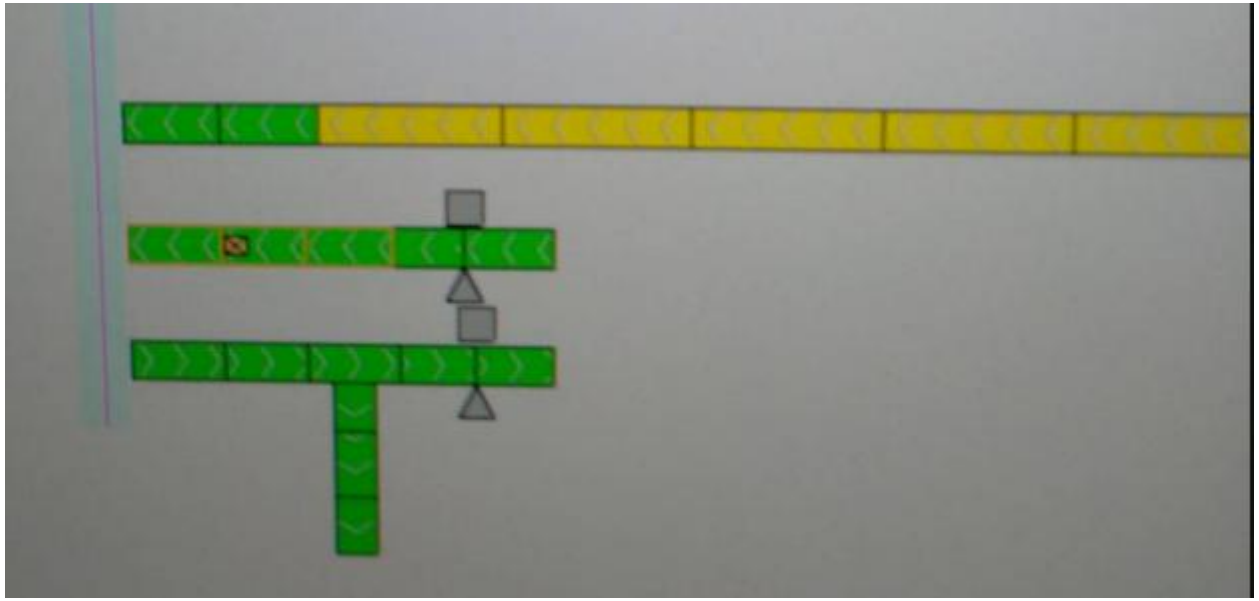

เมื่อ Disconnect เครื่องจักรจะเป็นสีเหลือง

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

ลบงานออกจากระบบ

- การลบข้อมูลคำสั่งของตัวเครื่องจักรที่อยู่ใน MOS

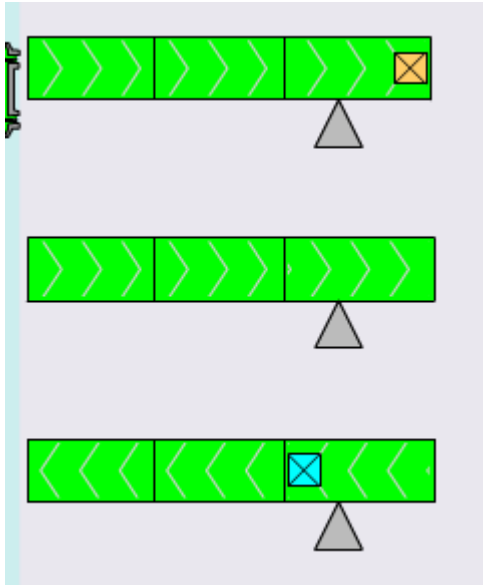

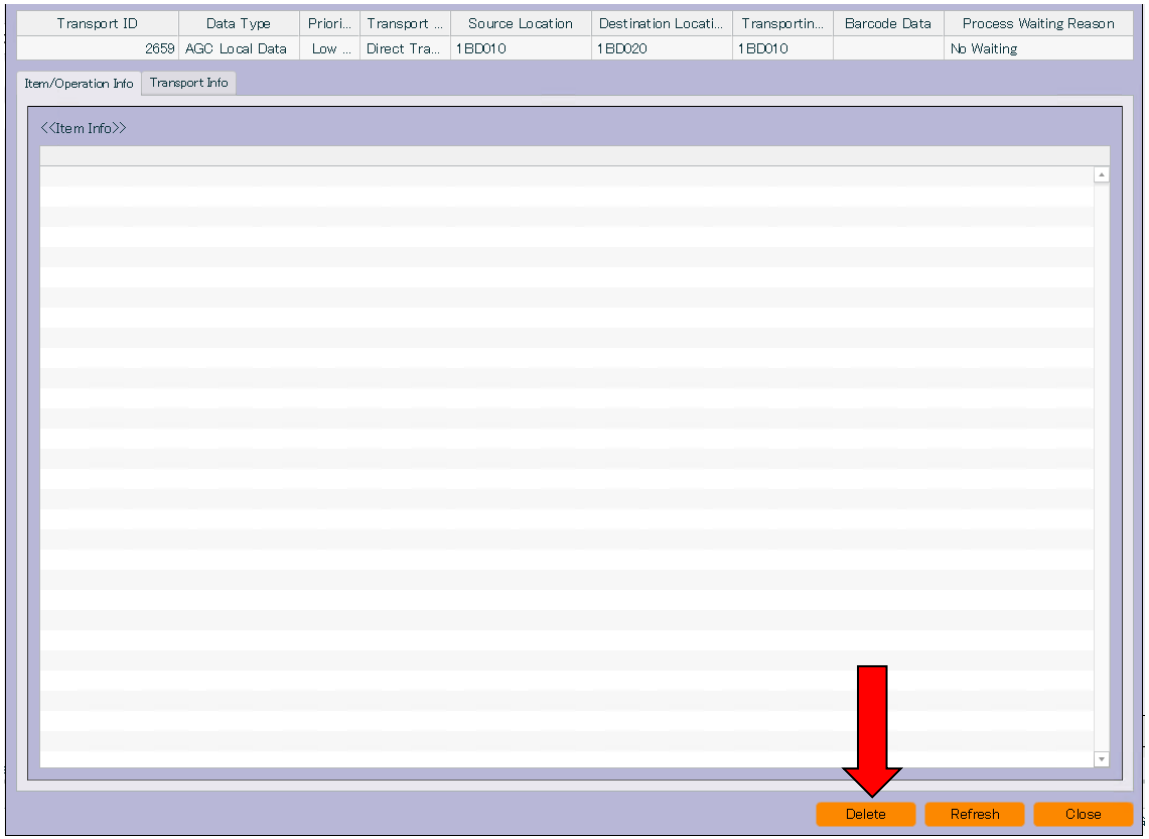

เมื่อลบงานกล่องสีส้ม

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

วิธีการแก้ไข Error งานเบิก

Location Empty

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Empty (Single Deep)

เกิดจากการที่ตัวเครนได้ทำการไปตักสินค้าที่ Location แต่ไม่พบสินค้า ในกรณีนี้หน้างานต้องเข้าไปตรวจสอบที่ Location จริงว่าสินค้าอยู่หรือไม่

กรณีที่ "ไม่สินค้าอยู่จริง" ให้ทำการส่งคำสั่ง Recovery จากตัว MOS โดยใช้คำสั่ง Location Empty หลังจากทำการแก้ไขให้ Start เครื่องจักรเพื่อทำงานต่อไป

กรณีที่ "สินค้าอยู่จริง" ให้ทำการส่งคำสั่ง Error Reset จากตัว MOS เพื่อให้ตัวเครนลองตักใหม่

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation – Location Empty (Single Deep)

วิธีการดู Error

สามารถดูข้อมูลของ Error ได้จาก MOS โดยการ **Click** ที่ตัวเครน

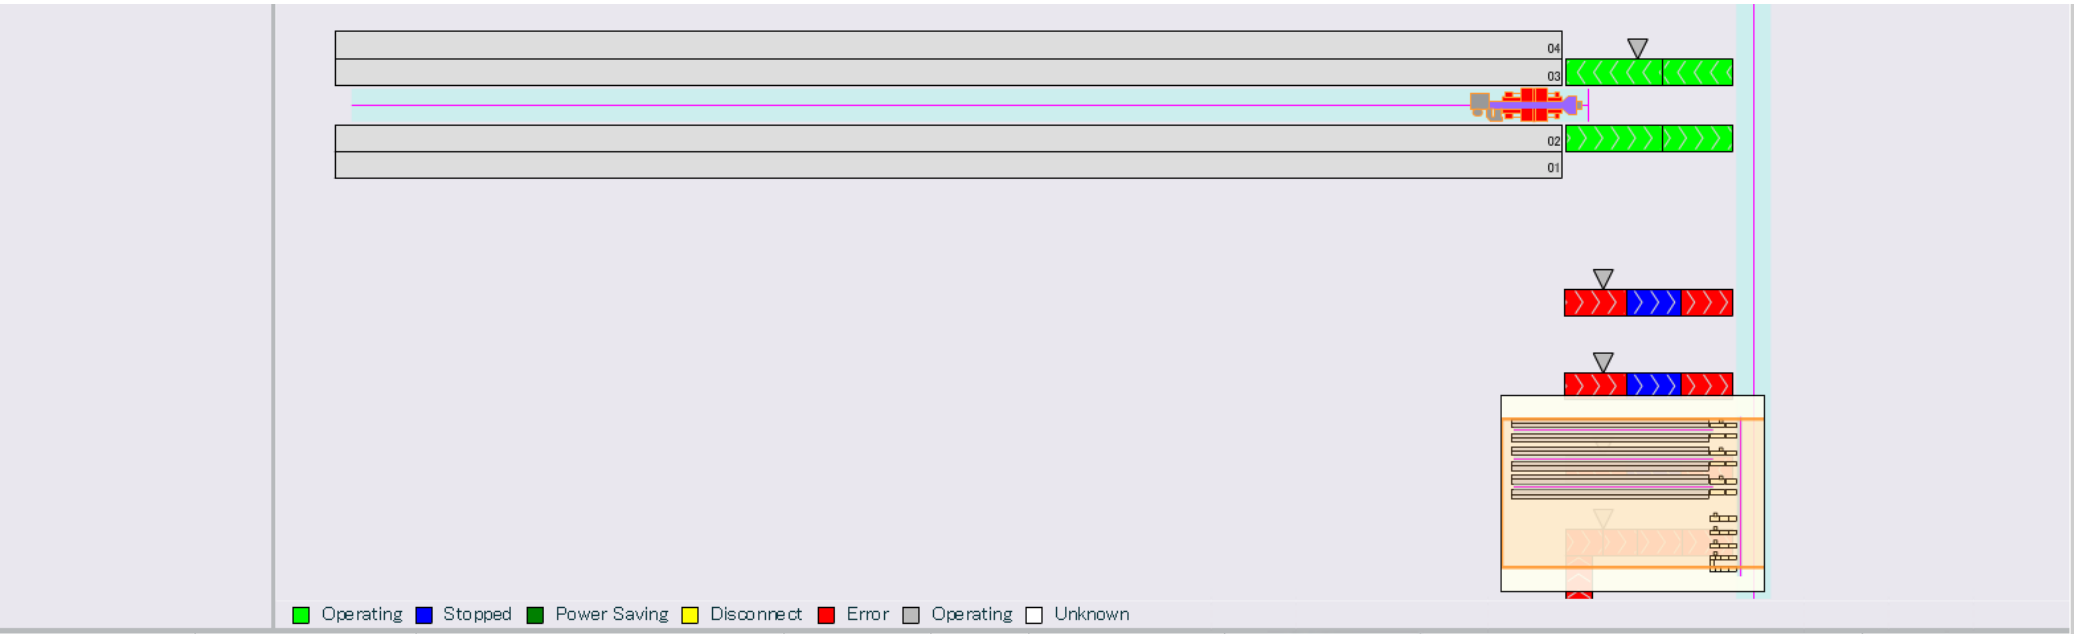

Machine	Error Code	Error Name	Transfer Equi...	Load Pr...	Transfer Equipment...	Cycle	Destination	Control WCS
RMA00101	1114002	Location empty	1	No Load	Location Empty	Pickup	001-001-005	AGCA001

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation – Location Empty (Single Deep)

วิธีการแก้ไข Error

Click ขวา และเลือก Manu Panel เพื่อเข้าถึงคำสั่งการ Recovery

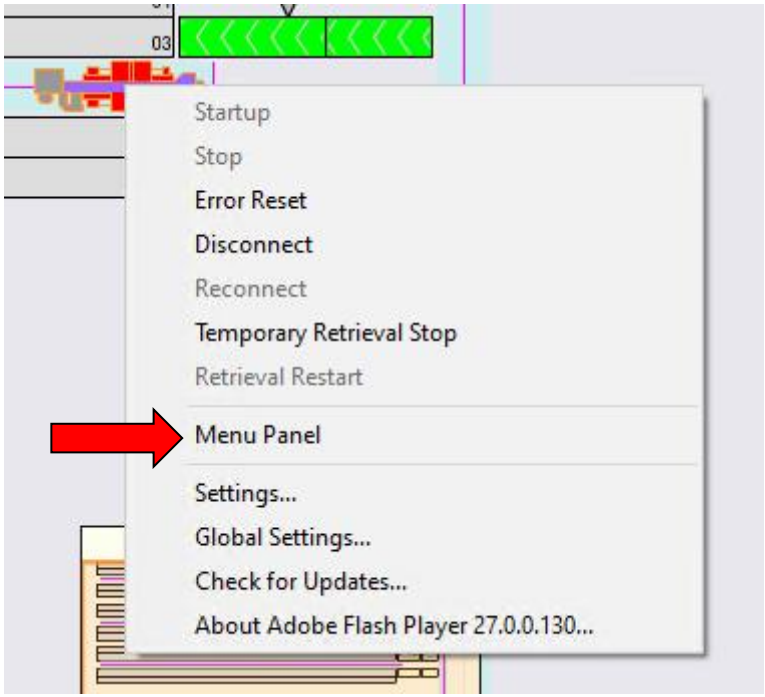

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Explanation – Location Empty (Single Deep)

วิธีการแก้ไข Error

เลือกคำสั่ง Location Empty เพื่อส่งคำสั่งไปยัง WNV

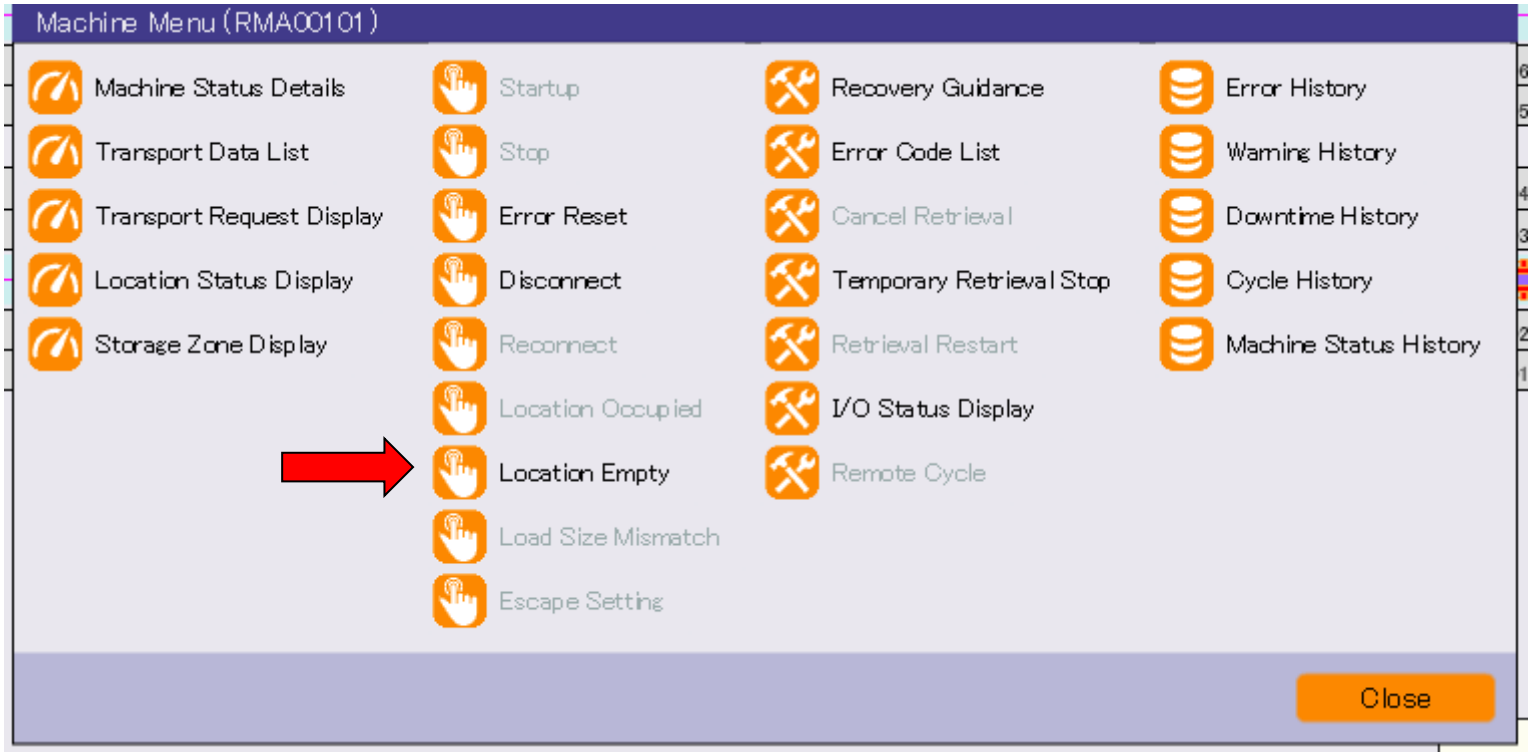

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Empty (Double Deep)

เกิดจากการที่ตัวเครนได้ทำการไปตักสินค้าที่ Location ที่อยู่ทางด้านในแต่มี วัตถุบางอย่างขวางอยู่ที่ Location ด้านหน้า ในกรณีนี้หน้างานต้องเข้าไปตรวจสอบที่ Location จริงว่ามีวัตถุไหนขวางอยู่หรือไม่

กรณีที่ "ไม่พบวัตถุขวางอยู่" ให้ทำการส่งคำสั่ง Error Reset จากตัว MOS เพื่อให้ตัวเครนลองทำงานอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ "พบวัตถุขวางอยู่" ให้ทำการจัดการวัตถุที่ขวางอยู่ออกไปก่อนและส่งคำสั่ง Error Reset จากตัว MOS เพื่อให้ตัวเครนลองตักใหม่

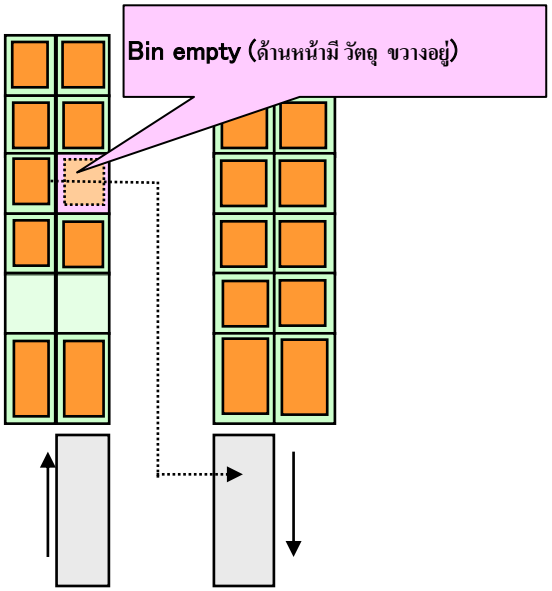

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Error Information (Double Deep)

Error Code	Error Name	Transfer Equipm...	Load Pres...	Transfer Equipment Stat...
1114102	Pick-up error at rear location	1	No Load	Location Empty

ข้อความจะระบุว่าเกิด Error ขณะกำลังไปตักของที่ Location ด้านใน

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Empty (Single Deep)

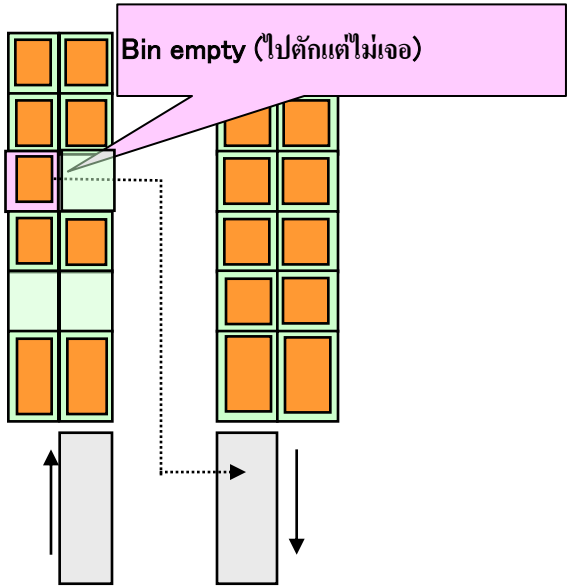

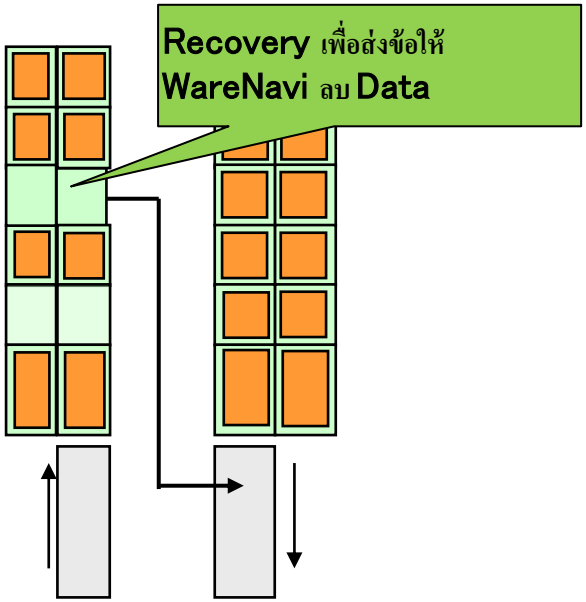

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Empty (Double Deep)

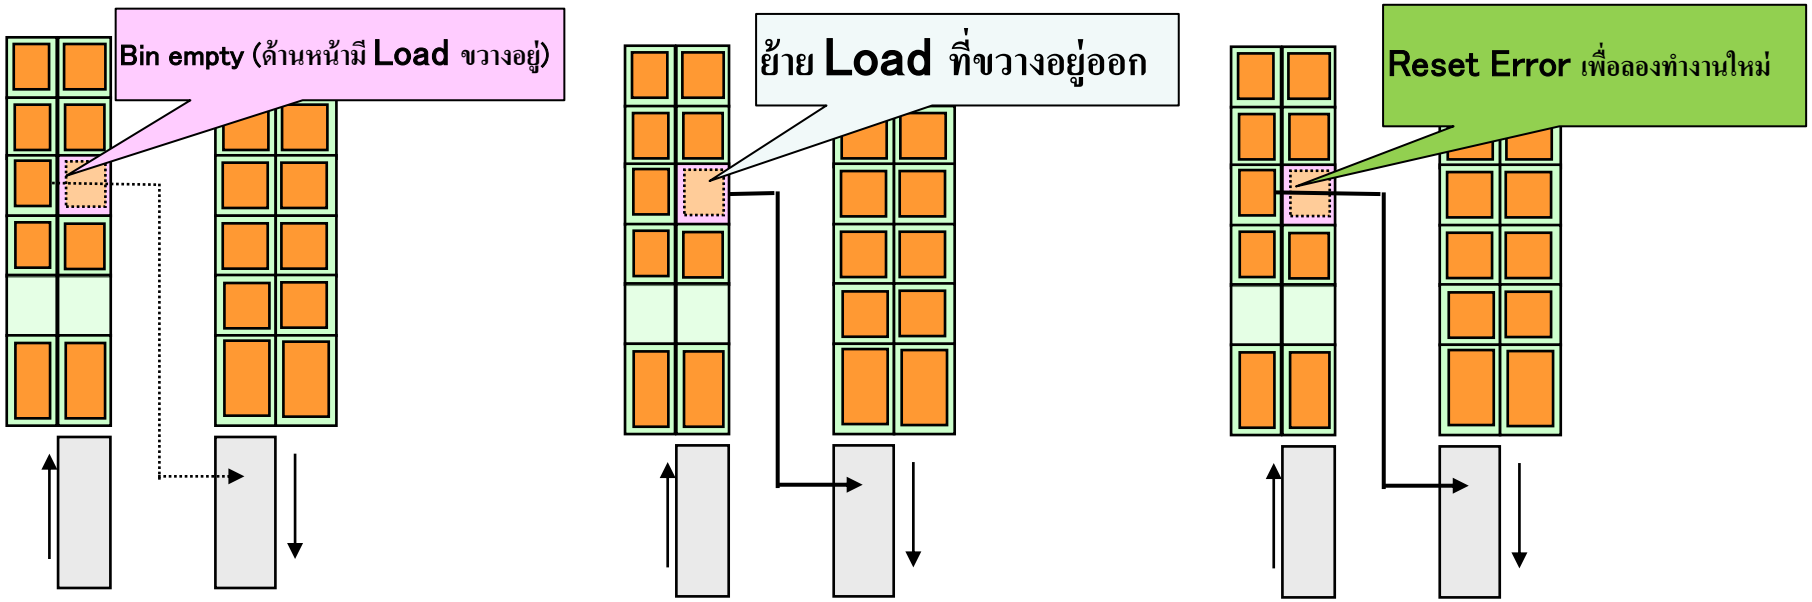

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Empty (Double Deep)

วิธีแก้ไข

1. ตรวจสอบ Error ผ่านทาง MOS

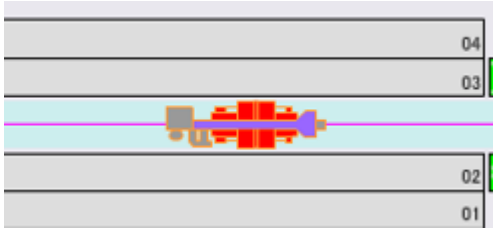

Error Code	Error Name	Transfer Equipm...	Load Pres...	Transfer Equipment Stat...	Cycle	Destination
1114102	Pick-up error at rear location	1	No Load	Location Empty	Pickup	001-009-009

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.

Location Empty (Double Deep)

2. ตรวจสอบที่ Location จริงว่ามีวัตถุขวางอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้ทำการแก้ไขหลังจากแก้ไขเรียบร้อย ให้ ทำการ Error Reset เพื่อลองไปตักอีกครั้งหนึ่ง

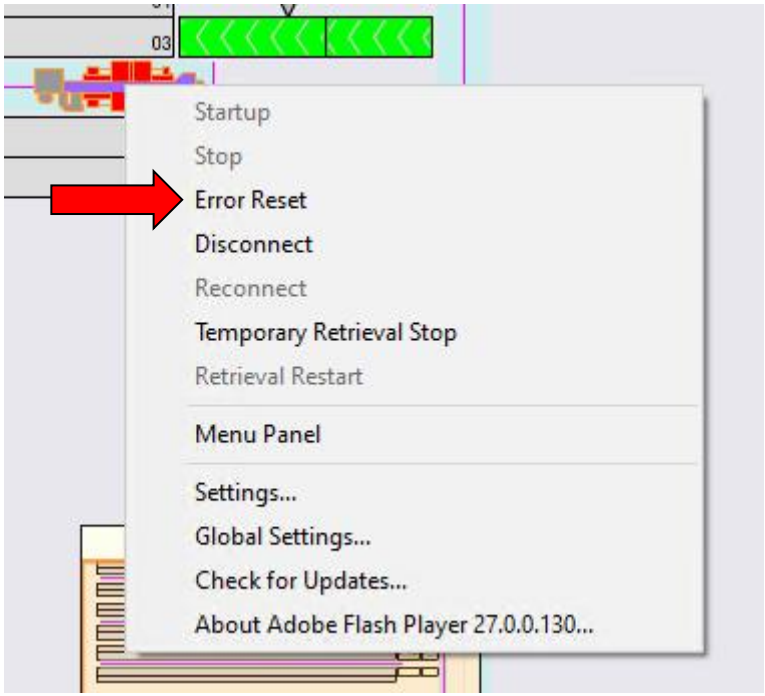

All Rights Reserved Copyright©2015, Daifuku (Thailand) LTD.