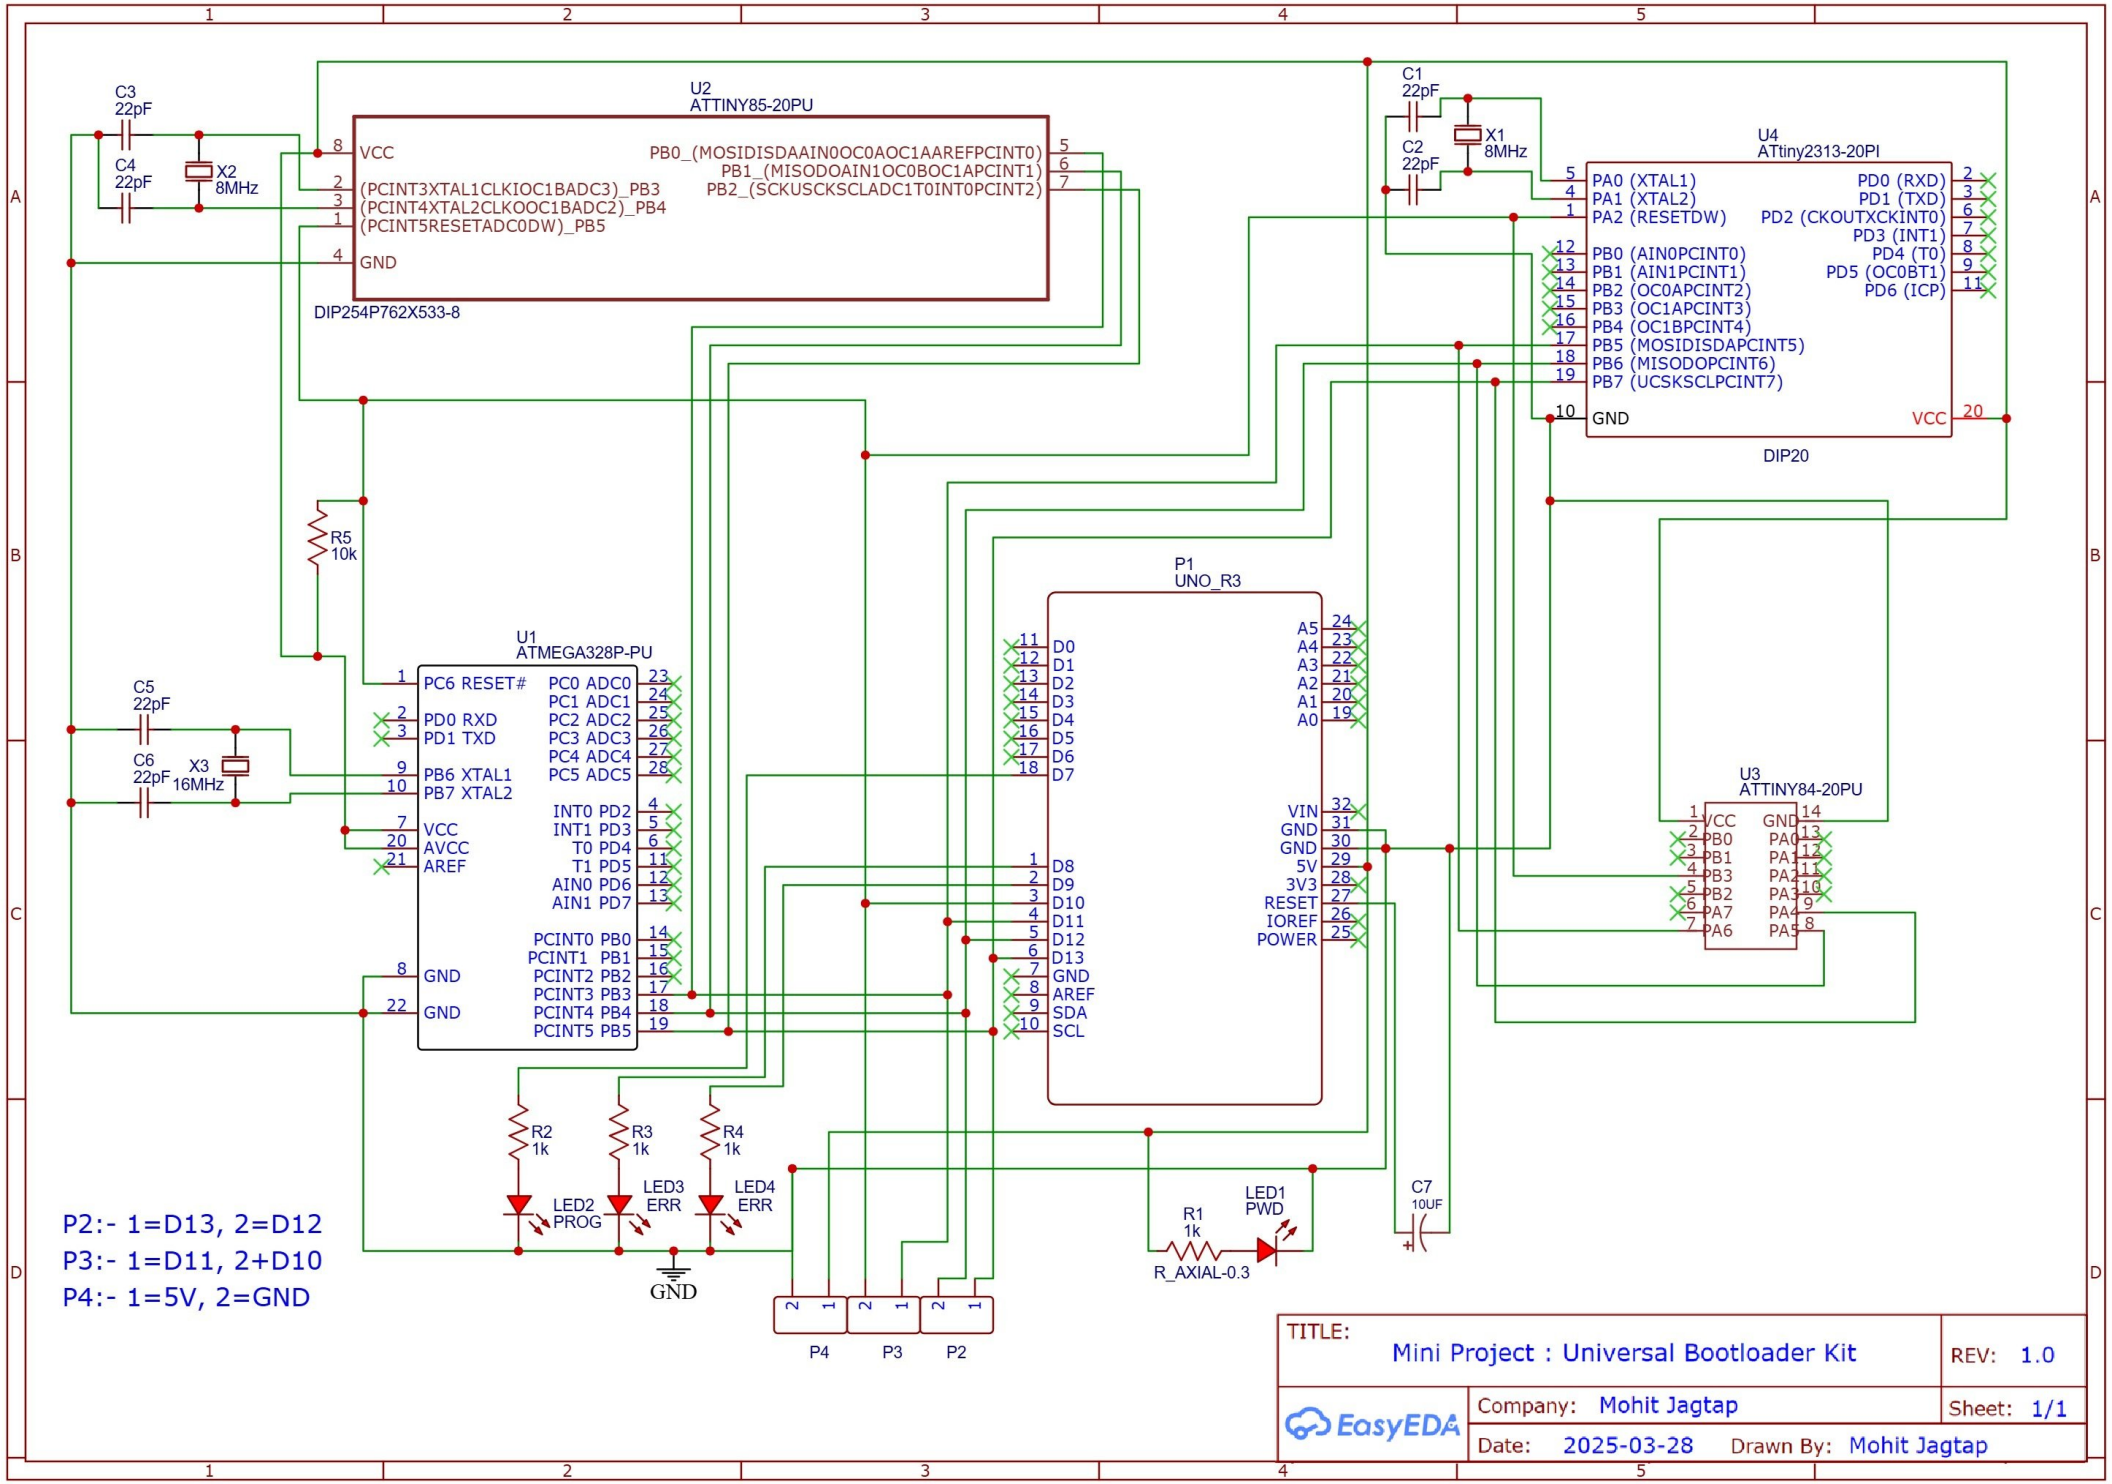

C3
22pF
C4
22pF
X2
8MHz
U2
ATTINY85-20PU
VCC
GND
(PCINT3XTAL1CLKIOC1BADC3)_PB3
(PCINT4XTAL2CLKOOC1BADC2)_PB4
(PCINT5RESETADC0DW)_PB5
PB0_(MOSIDISDAAIN0OC0AOC1AAREFPCINT0)
PB1_(MISODOAIN1OC0BOC1APCINT1)
PB2_(SCKUSCKSCLADC1T0INT0PCINT2)
DIP254P762X533-8
C1
22pF
C2
22pF
X1
8MHz
U4
ATtiny2313-20PI
PA0 (XTAL1)
PA1 (XTAL2)
PA2 (RESETDW)
PB0 (AIN0PCINT0)
PB1 (AIN1PCINT1)
PB2 (OC0APCINT2)
PB3 (OC1APCINT3)
PB4 (OC1BPCINT4)
PB5 (MOSIDISDAPCINT5)
PB6 (MISODOPCINT6)
PB7 (UCSKSCLPCINT7)
PD0 (RXD)
PD1 (TXD)
PD2 (CKOUTXCKINT0)
PD3 (INT1)
PD4 (T0)
PD5 (OC0BT1)
PD6 (ICP)
GND
VCC
DIP20
R5
10k
U1
ATMEGA328P-PU
C5
22pF
C6
22pF
X3
16MHz
PC6 RESET#
PD0 RXD
PD1 TXD
PB6 XTAL1
PB7 XTAL2
VCC
AVCC
AREF
GND
GND
PC0 ADC0
PC1 ADC1
PC2 ADC2
PC3 ADC3
PC4 ADC4
PC5 ADC5
INT0 PD2
INT1 PD3
T0 PD4
T1 PD5
AIN0 PD6
AIN1 PD7
PCINT0 PB0
PCINT1 PB1
PCINT2 PB2
PCINT3 PB3
PCINT4 PB4
PCINT5 PB5
P1
UNO_R3
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
GND
AREF
SDA
SCL
A5
A4
A3
A2
A1
A0
VIN
GND
GND
5V
3V3
RESET
IOREF
POWER
U3
ATTINY84-20PU
VCC
PB0
PB1
PB3
PB2
PA7
PA6
GND
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
R2
1k
R3
1k
R4
1k
LED2
PROG
LED3
ERR
LED4
ERR
GND
R1
1k
R_AXIAL-0.3
LED1
PWD
C7
10UF
P4
P3
P2
P2:- 1=D13, 2=D12
P3:- 1=D11, 2+D10
P4:- 1=5V, 2=GND
TITLE:
Mini Project : Universal Bootloader Kit
REV: 1.0
EasyEDA
Company: Mohit Jagtap
Sheet: 1/1
Date: 2025-03-28
Drawn By: Mohit Jagtap