Bar Tack Machine S.O.P


YJ.IK-CAD.0008



revised: 9-Jan-2024

1. Cek penggunaan bar tack pada Tech Pack.

   Check the bar tack usage in Tech Pack.

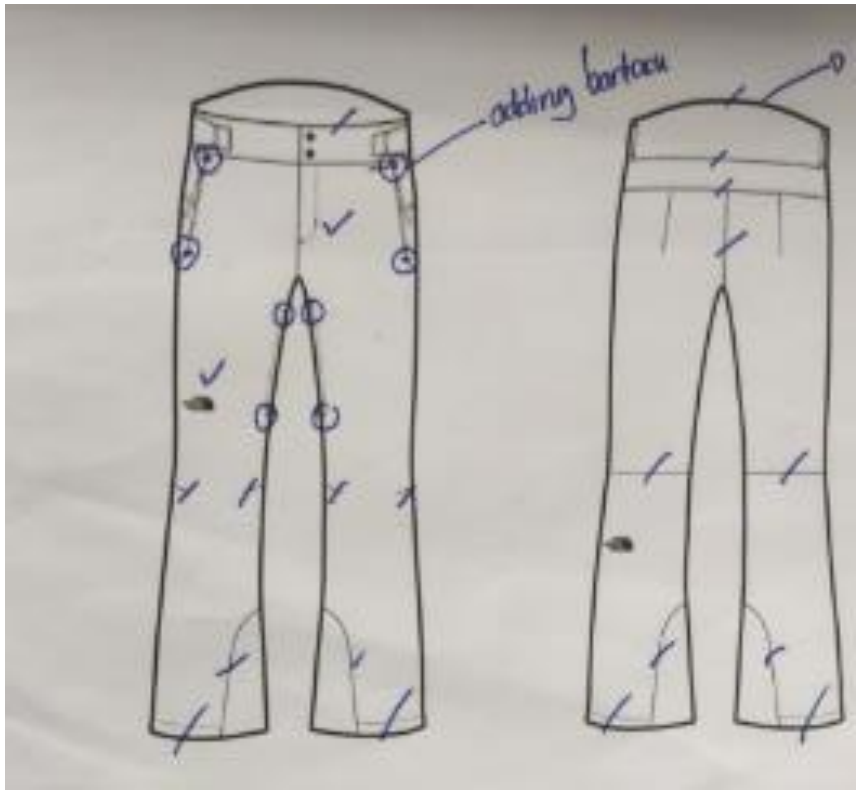



2. Tekan tombol "ON" untuk menyalakan mesin.

   Press "ON" button to turn on the machine.




3. Pasang benang yang akan digunakan untuk membuat bar tack ke mesin.

   Set thread that will be used to make bar tack to the machine.



4. Setting mesin sesuai dengan bar tack yang akan dibuat.

   Set machine according to bar tack that will be made.

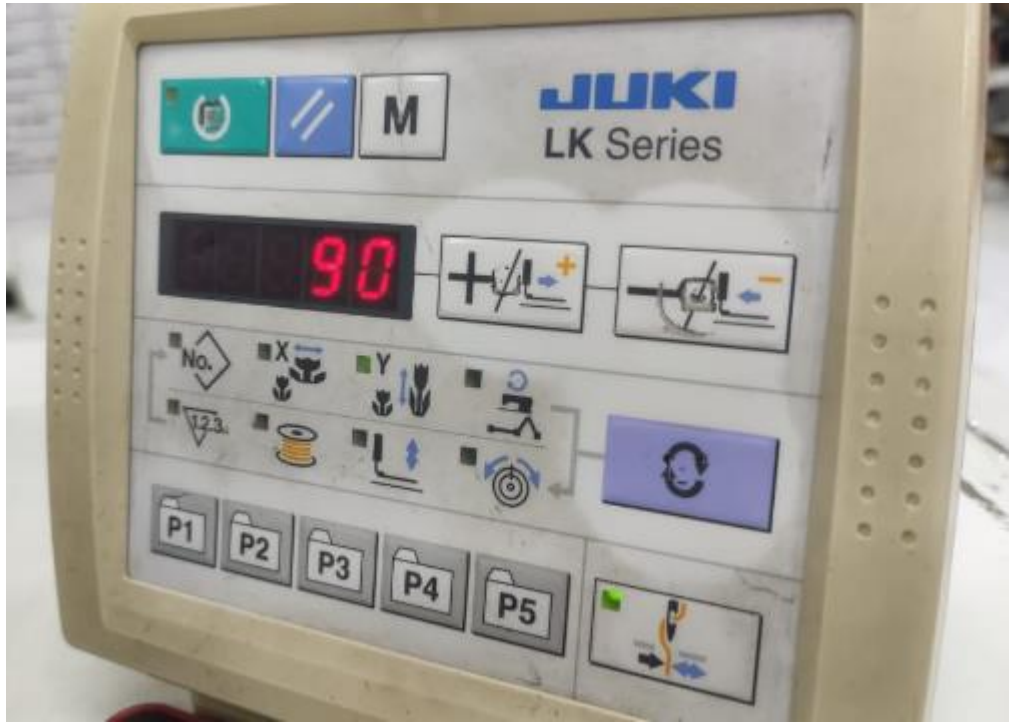

*Bagian 'Y' untuk mengatur ketebalan bar tack
* 'Y' part for adjusting bar tack width



*Bagian 'X' untuk mengatur panjang bar tack
* 'X' part for adjusting bar tack length

5. Posisikan panel yang akan dipasangkan bar tack pada mesin.

   Place panel that will attach bar tack to machine.



6. Injak pedal sedikit untuk mengangkat sepatu mesin.

   Step on pedal slightly to lift presser foot.



7. Injak pedal secara penuh untuk memulai proses.

   Step on pedal fully to start the process.



CHANGE LOG

Date	Description	Changed by
10-Aug-2023	change SOP format	Yayat
9-Jan-2024	add register # from ISO team	Yayat