


INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm



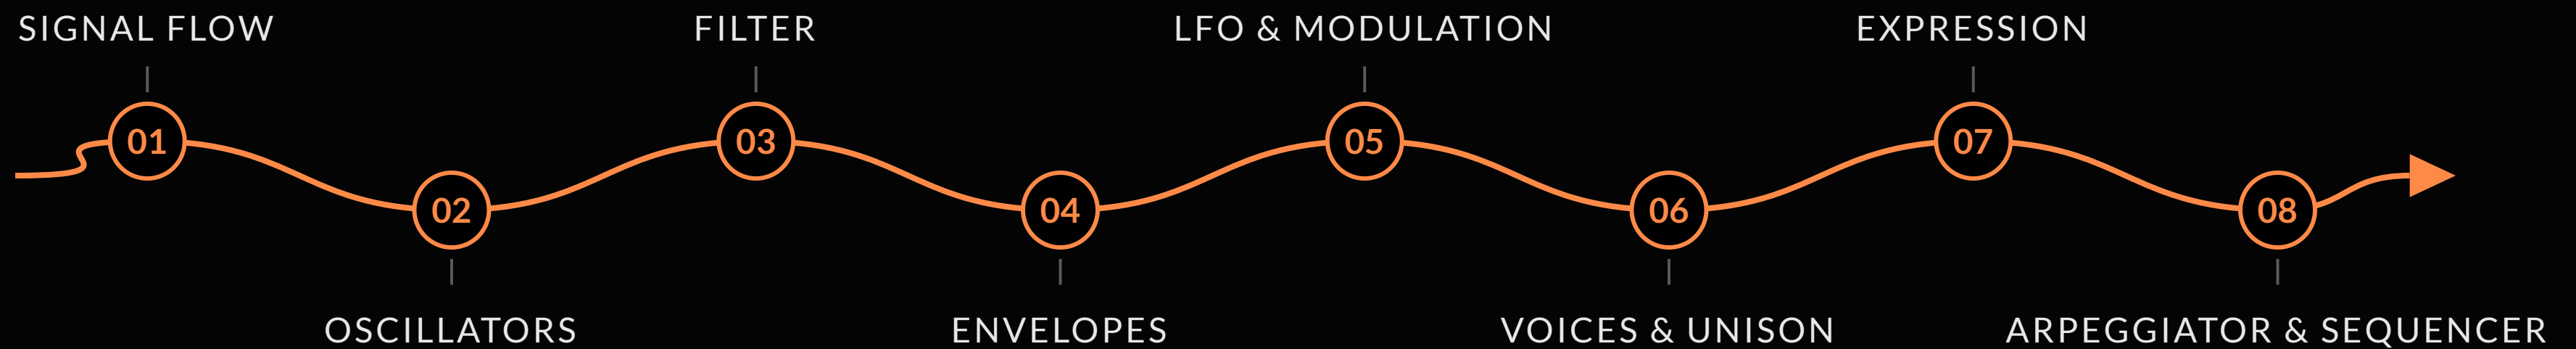

TODAY

Club Control, București

SINTEZAUR

Comunitatea din București pentru oamenii care iubesc sinteza. Ghidul vostru azi: Iulian.

ZEEDO

Partenerul nostru de retail, și motivul pentru care sunt o duzină de synth-uri în sală.

SEQUENTIAL FOURM

Instrumentul de azi: un synth analogic cu 4 voci, care simte presiunea în fiecare clapă.

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

UNDE PE FOURM

TRANSPOSE DOWN + PROGRAM

Ține TRANSPOSE DOWN apăsat (în stânga clapelor) și apasă PROGRAM: synth-ul revine la Basic Program.



SIGNAL FLOW

Cum călătorește sunetul printr-un subtractive synthesizer (sintetizator subtractiv)



CE E ÎNTR-UN SUNET

O notă e o fundamentală plus un turn de armonice mai încete. Amestecul lor e timbrul.

ÎNĂLȚIMEA BAREI = CÂT DE TARE · DE LA STÂNGA LA DREAPTA = MAI ÎNALT



SAW

TOATE ARMONICELE
strălucitor, bâzâit



SQUARE

DOAR ARMONICE IMPARE
gol, lemnos




TRIANGLE

IMPARE, SCAD REPEDE
moale, aproape sinus

FUNDAMENTALA


ARMONICE

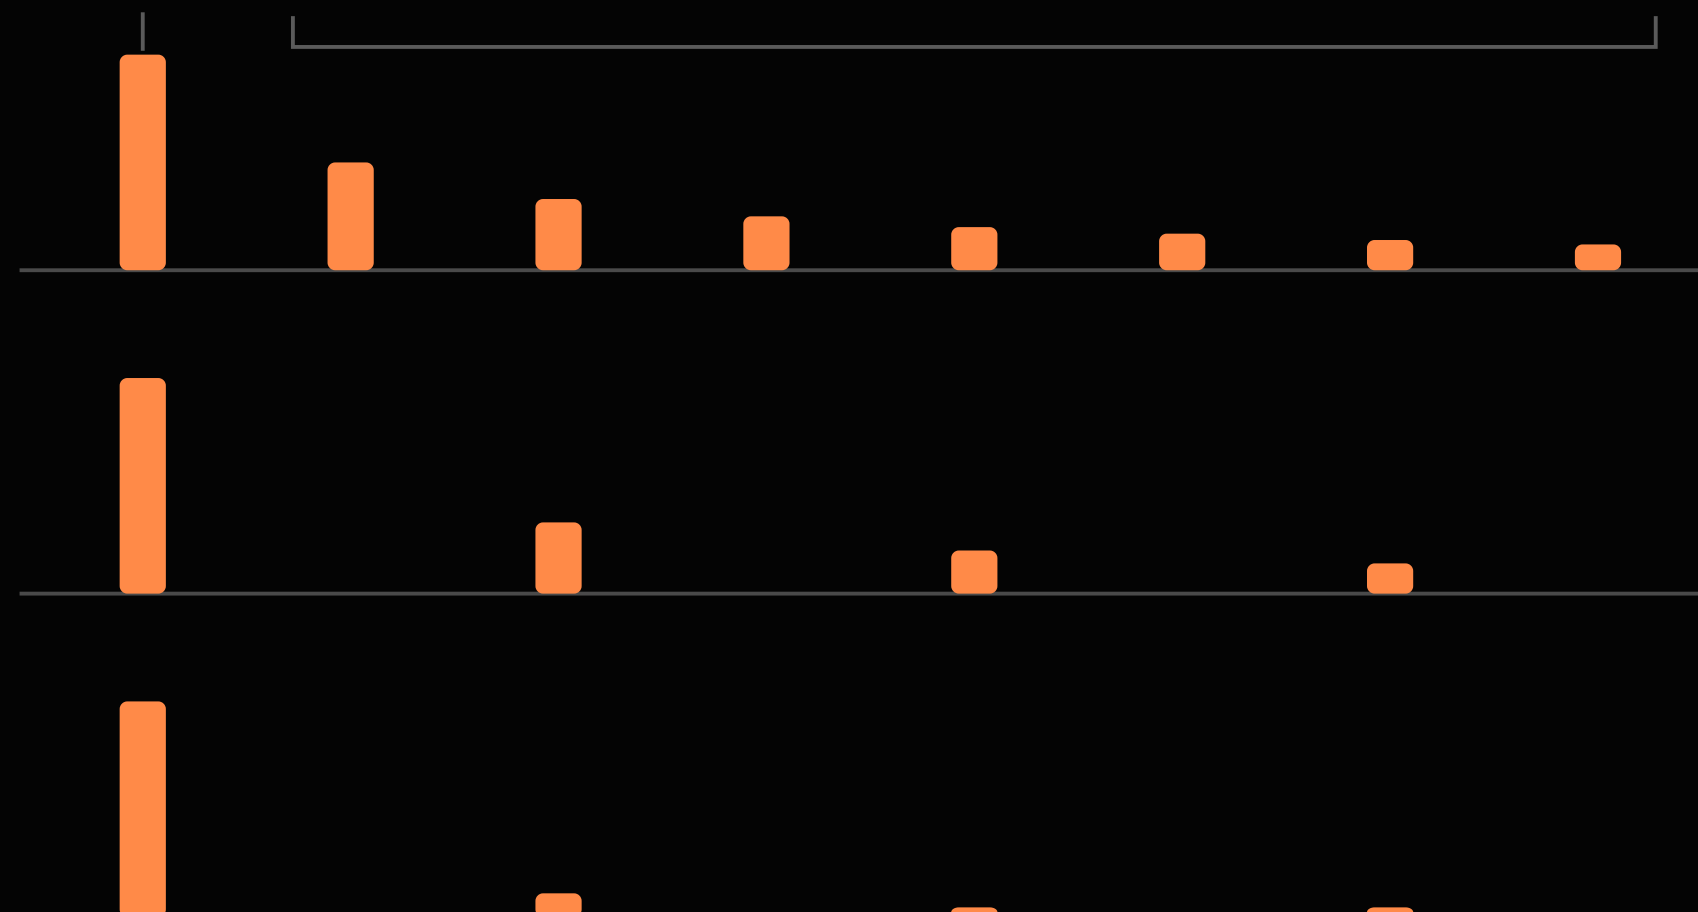

SQUARE E PULSE LA 50%. ÎN AFARA LUI 50% APAR ȘI ARMONICELE PARE — ASTA MIȘCĂ PWM.


DRUMUL SEMNALULUI

Oscilatoare, mixer, filtru, amplificator: același drum pentru orice sunet

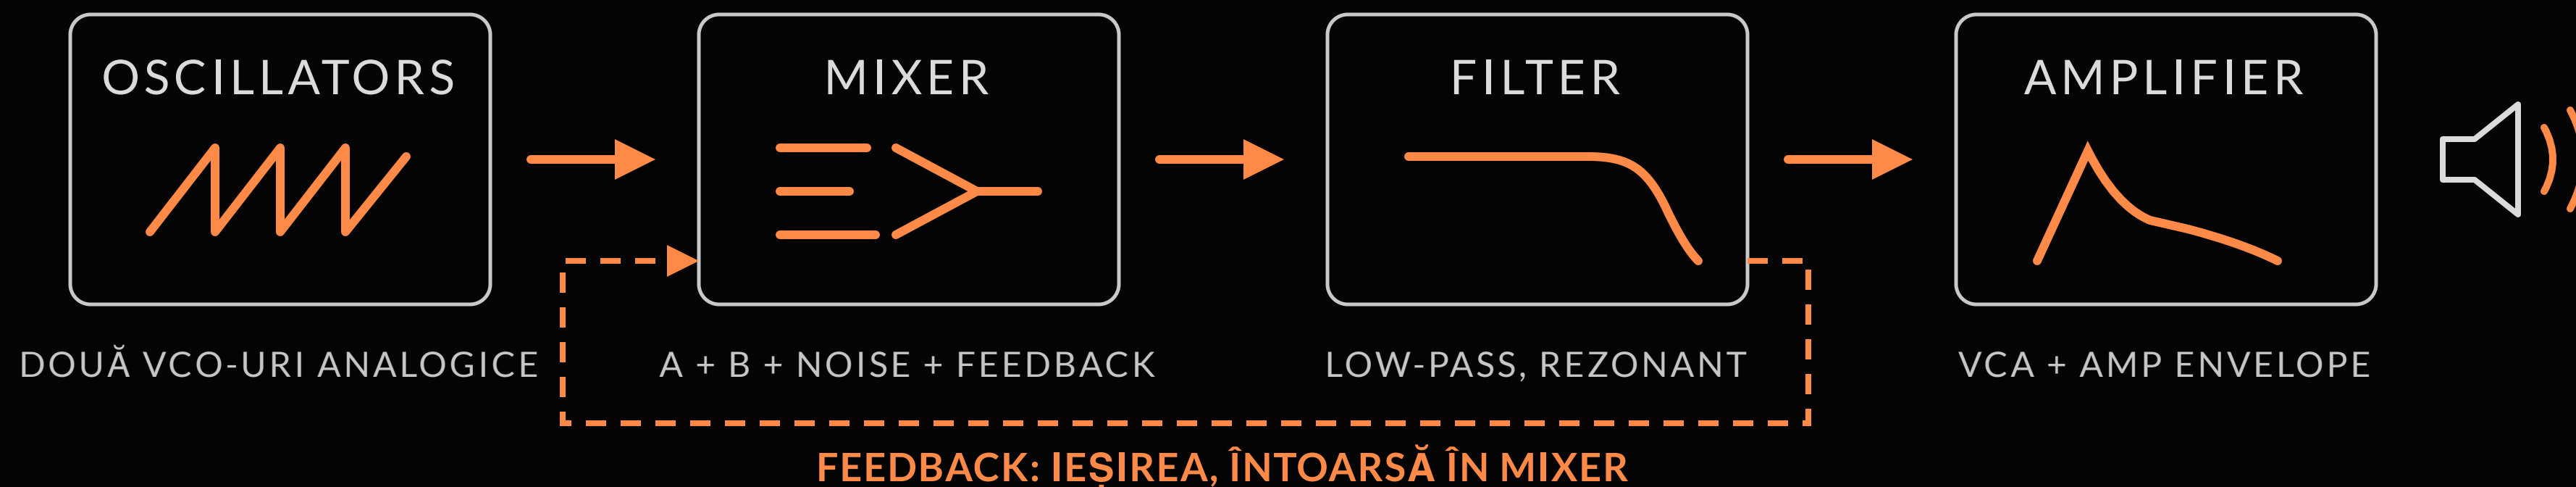

UNDE PE FOURM

Drumul semnalului, de la stânga la dreapta pe panou

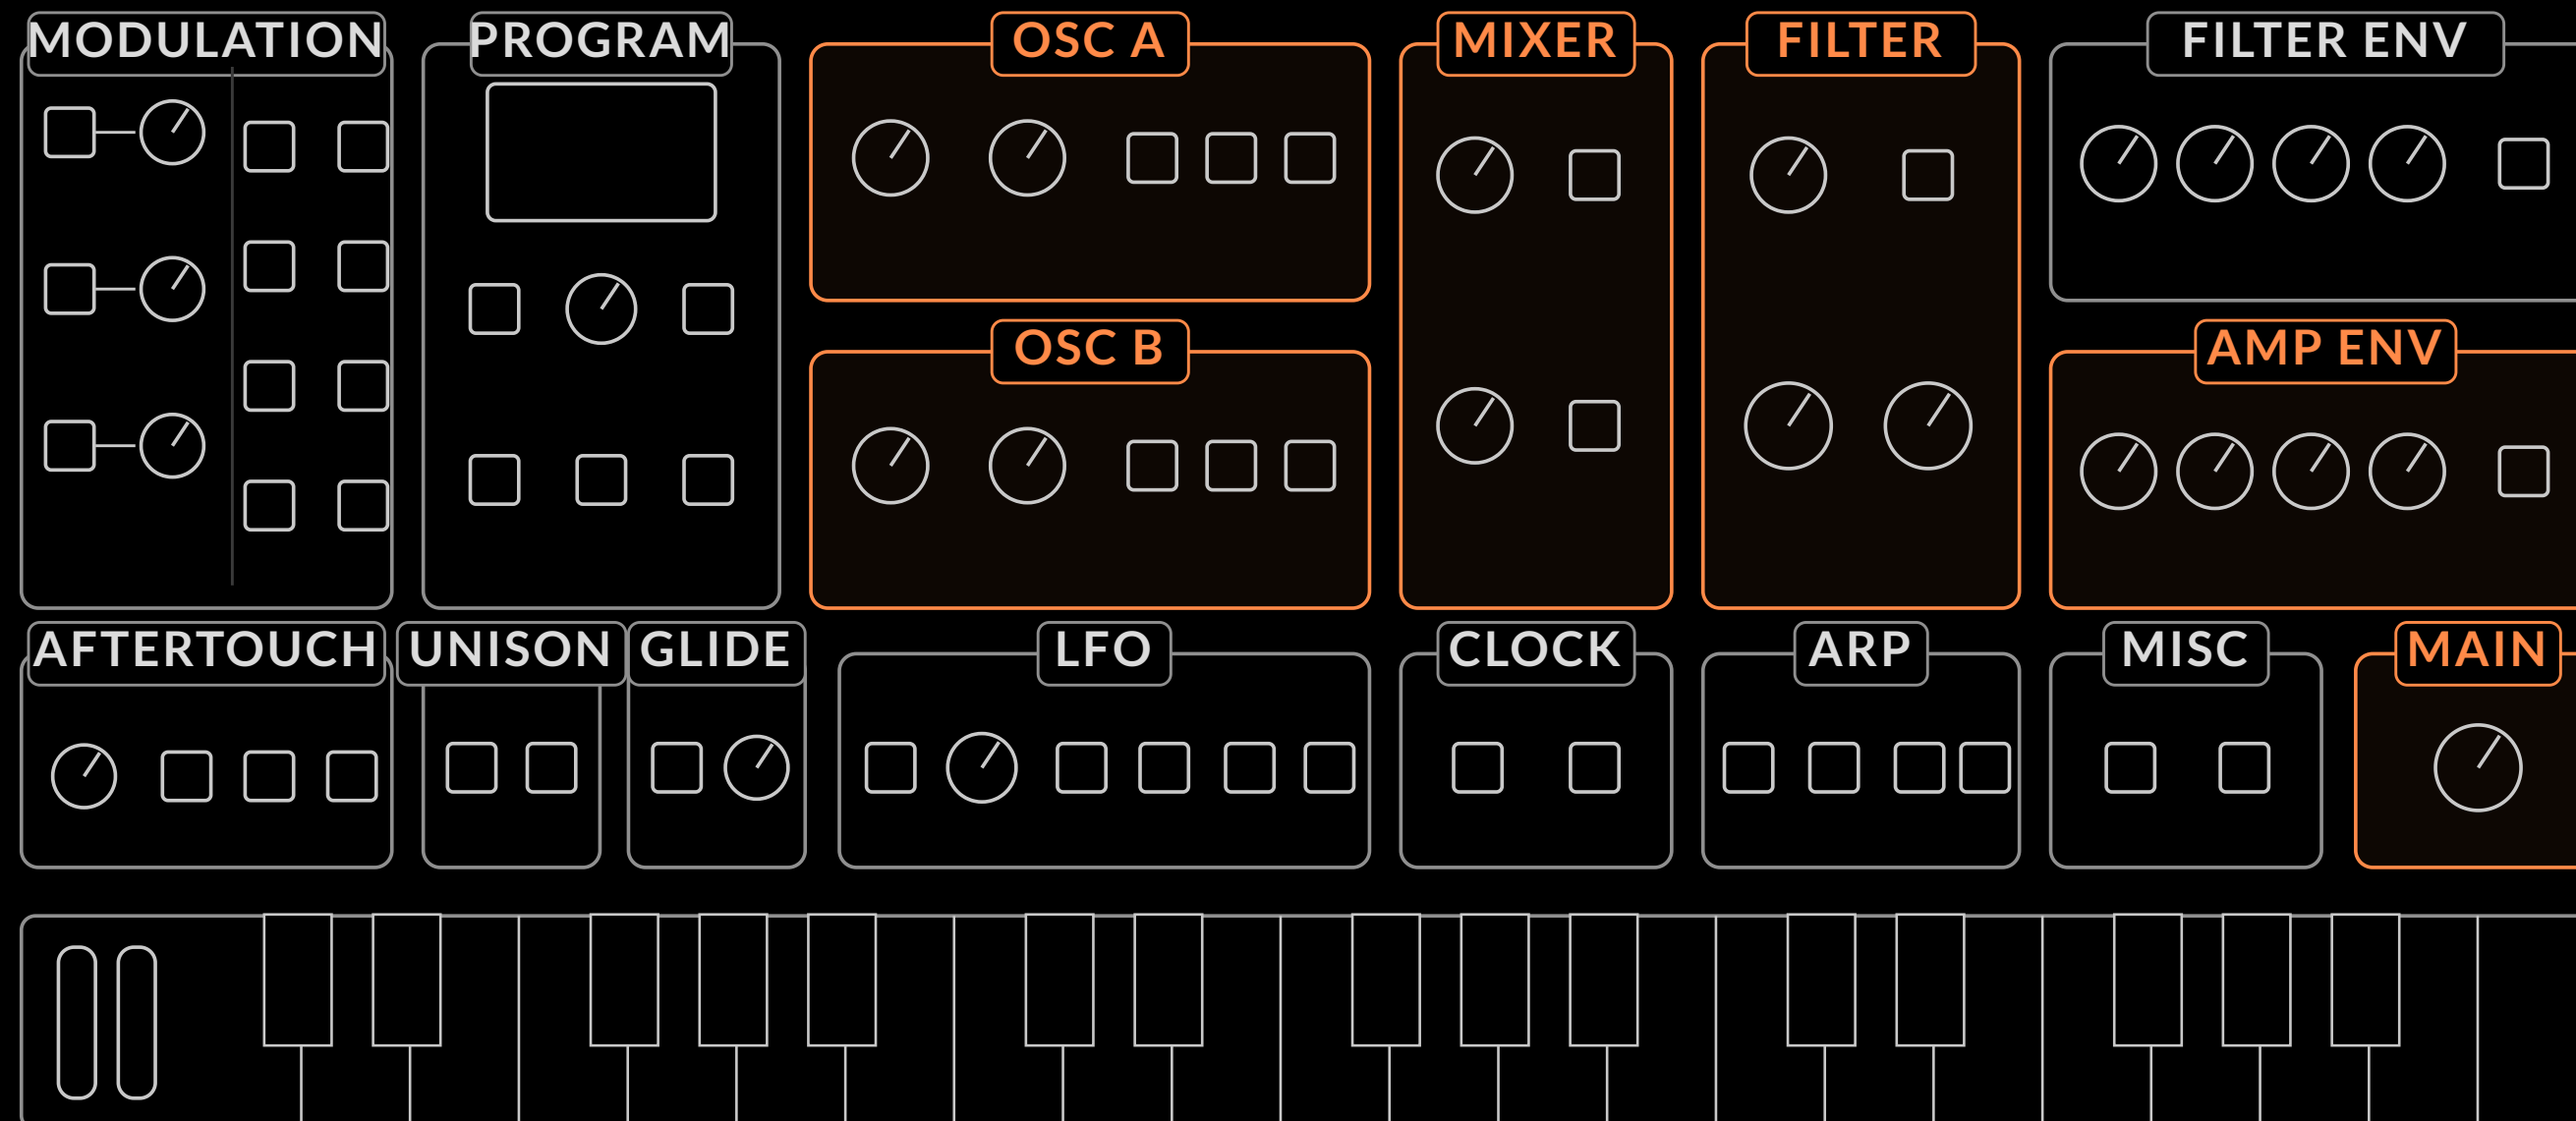

MIXERUL

Aici începe orice voce: patru surse alimentează filtrul

OSC A



SAW + PULSE
BAZA STRĂLUCITOARE

OSC B



TRI + SAW + PULSE
GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

NOISE



WHITE / PINK / VIOLET
AER, PERCUȚIE, TEXTURĂ

FEEDBACK



BUCLĂ DIN IEȘIRE
SATURAȚIE SOFT-CLIP

RIDICĂ CEL PUȚIN O SURSĂ, SAU LASĂ REZONANȚA SĂ AUTO-OSCILEZE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

SIGNAL FLOW

Drumul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

VCO • OSCILLATOR

Oscilator controlat în tensiune. Generează forma de undă brută. Fourm are două.

MIXER

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

HARMONICS

Armonice: tonuri mai încete peste fundamentală; amestecul lor e timbrul.

NOISE

Zgomot, sunet fără înălțime: variantele white, pink, violet.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

VCF • VCA

Filtrul și amplificatorul controlate în tensiune: etajele de ton și volum.

OSCILLATORS


Unde se naște orice sunet: oscillators (oscilatoare)



SAW



PULSE

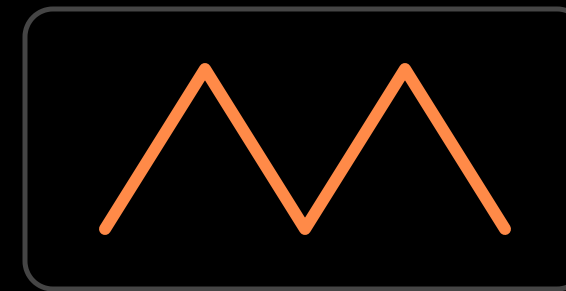

TRI

FORMELE DE UNDĂ

Două oscilatoare, cinci butoane, timbruri nesfârșite



ARMONICE PARE + IMPARE · STRĂLUCITOR



ADĂUGĂ GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

APASĂ MAI MULTE BUTOANE DE SHAPE SIMULTAN: UNDELE SE COMBINĂ

OCTAVE & ACORDAJ

Dezacordezi B față de A și sunetul începe să respire.

-2

-1

0


+1

+2

CINCI POZIȚII DE OCTAVĂ PE FIECARE OSCILATOR

DOAR OSC B: LO1 · LO2, SUB OCTAVE –
SUB-AUDIO, DEVINE UN MODULATOR (LEVEL 2)

FREQUENCY · ACORDAJ FIN · ± 7 SEMITONURI

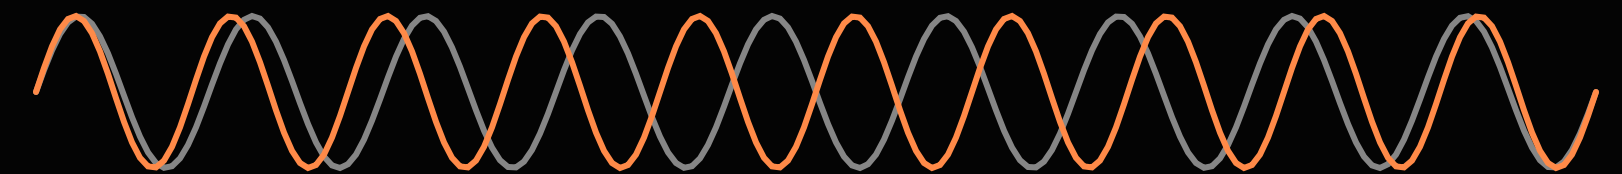

A ȘI B, LA CÂȚIVA CENȚI DISTANȚĂ



ÎMPREUNĂ BAT – SUNETUL RESPIRĂ

PREA MULT ȘI AUZI DOUĂ NOTE – ADU-L ÎNAPOI PÂNĂ DOAR SCLİPEȘTE

UNDE PE FOURM


OSC B › OCTAVE · FREQUENCY

OCTAVE e encoderul. Rotește FREQUENCY încet dincolo de centru: băți lente, chorus, două note — apoi înapoi.



PULSE WIDTH & PWM

Fără knob de PW: ține PULSE, rotește SELECT. 0 = pătrat. Spre ± 100 : subțire, apoi liniște.

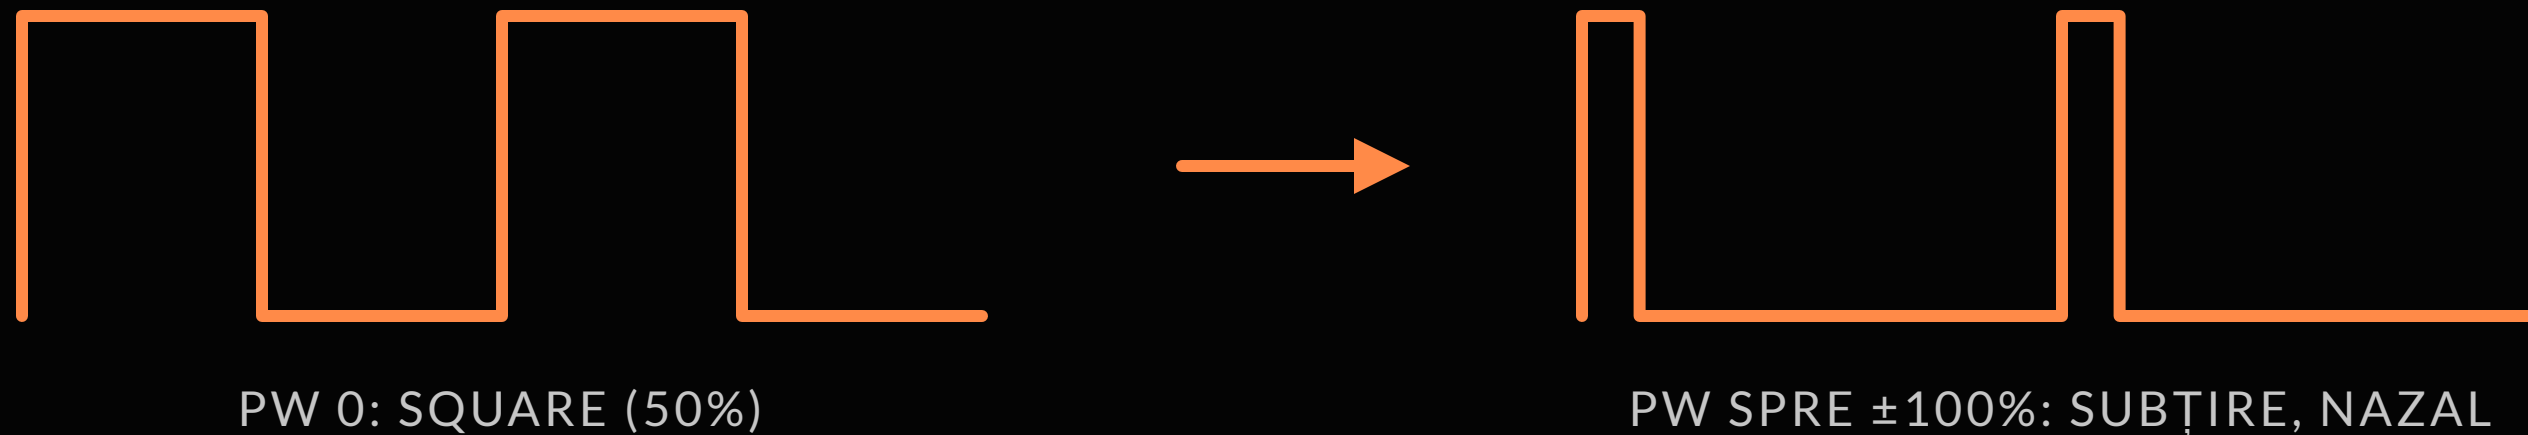


LA $\pm 100\%$ COMPLET, PULSUL SE ÎNGUSTEAZĂ PÂNĂ LA TĂCERE

RUTEAZĂ LFO SAU FILT ENV SPRE PW: MIȘCAREA ACEEA E PWM

UNDE PE FOURM

OSC A › PULSE|PW + SELECT

Ține PULSE|PW apăsat și rotește SELECT: zero e pătratul, spre margine pulsul se subțiază până la un fir.

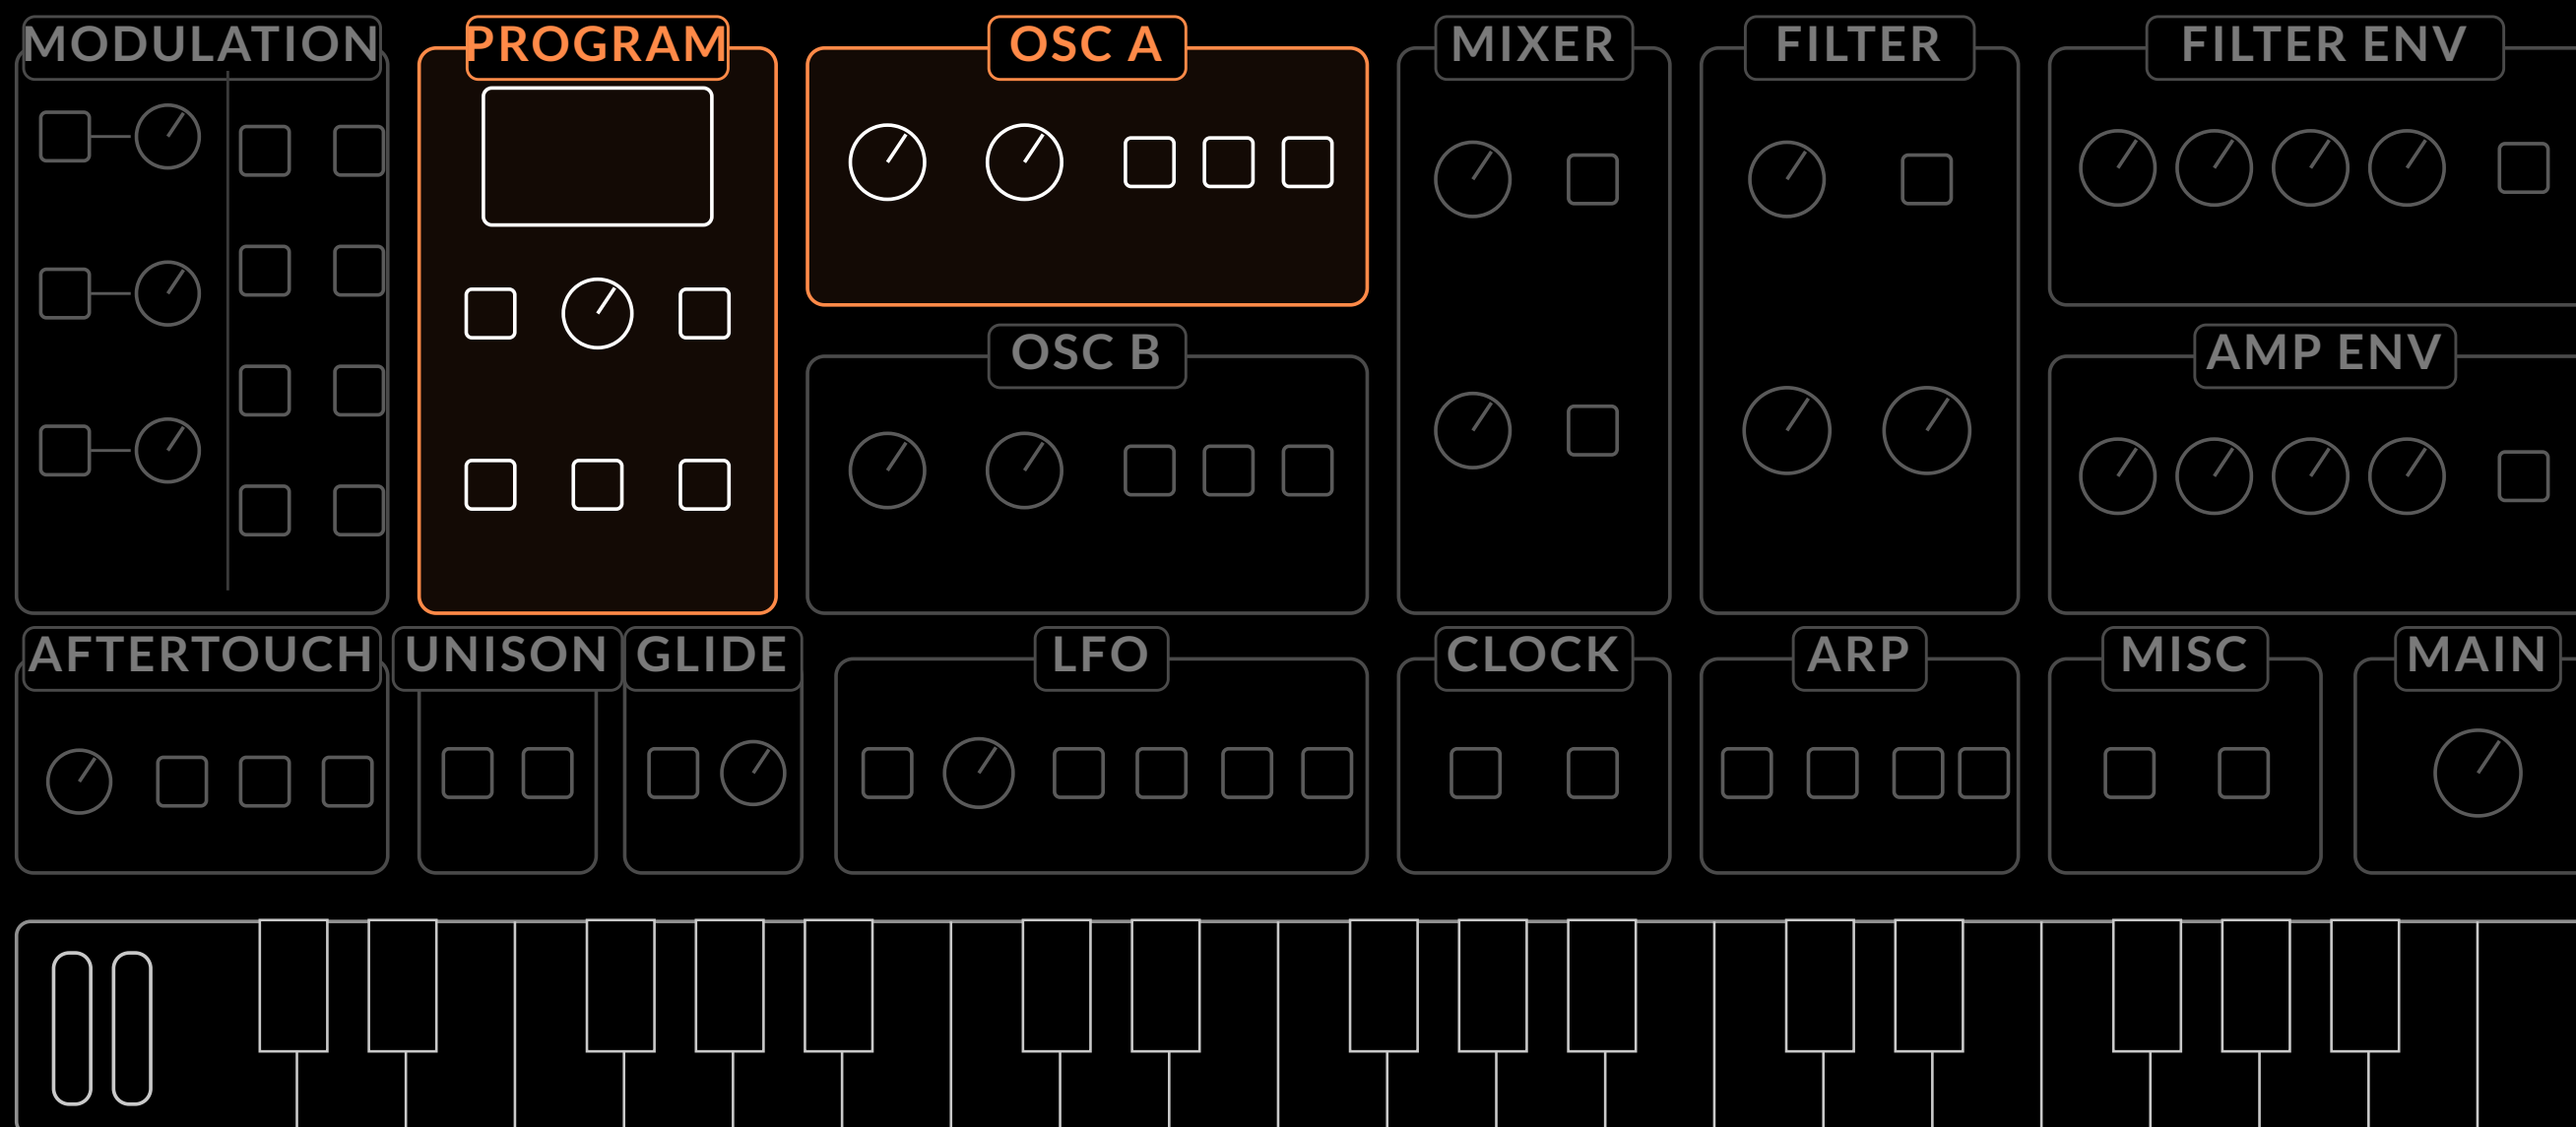

TRUCUL DE SUB

Osc B, cu o octavă mai jos, pe triangle

OSC A: SAW · OCTAVE 0



OSC B: TRI · OCTAVE -1



ÎMPREUNĂ



TRIUNGHIIUL ÎNTĂREȘTE FUNDAMENTALA: GREUTATE FĂRĂ SUNET TULBURE

NOISE

Trei culori de textură: white, pink, violet

WHITE




PLAT: FÂȘĂIT, SNARE

PINK



CALD: VÂNT, VALURI

VIOLET

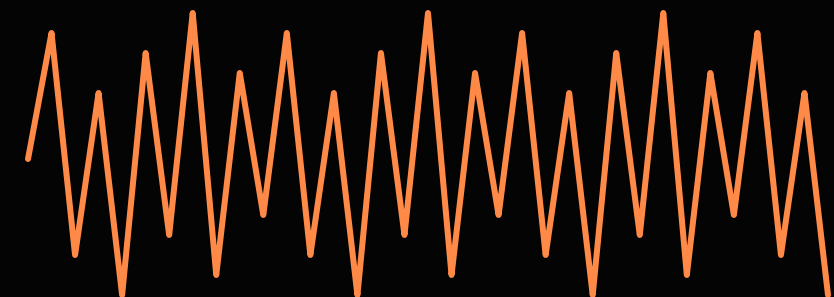

STRĂLUCITOR: AER, SFÂRÂIT

ȚINE NOISE + ROTEȘTE SELECT PENTRU NIVEL • TIPUL E ÎN MENIUL PARAM

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

WAVESHAPE

Forma geometrică a unui ciclu: dă timbrul brut.

PWM

Pulse width modulation: mișcarea PW cu LFO sau cu o anvelopă.

LO1 / LO2

Modurile joase ale lui Osc B: pitch în zona LFO, urmând claviatura (LO1) sau liber (LO2).

PULSE WIDTH (PW)

Duty cycle-ul unei pulse, de la -100% la +100%. 0 = square.

SYNC



Blochează ciclul Oscilatorului A de Oscilatorul B, pentru timbruri agresive.

HARMONICS

Saw le are pe toate; square și triangle doar pe cele impare — la triangle scad mult mai repede.


FILTER

Sculptezi timbrul

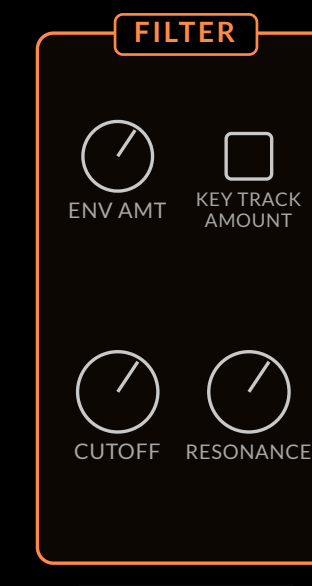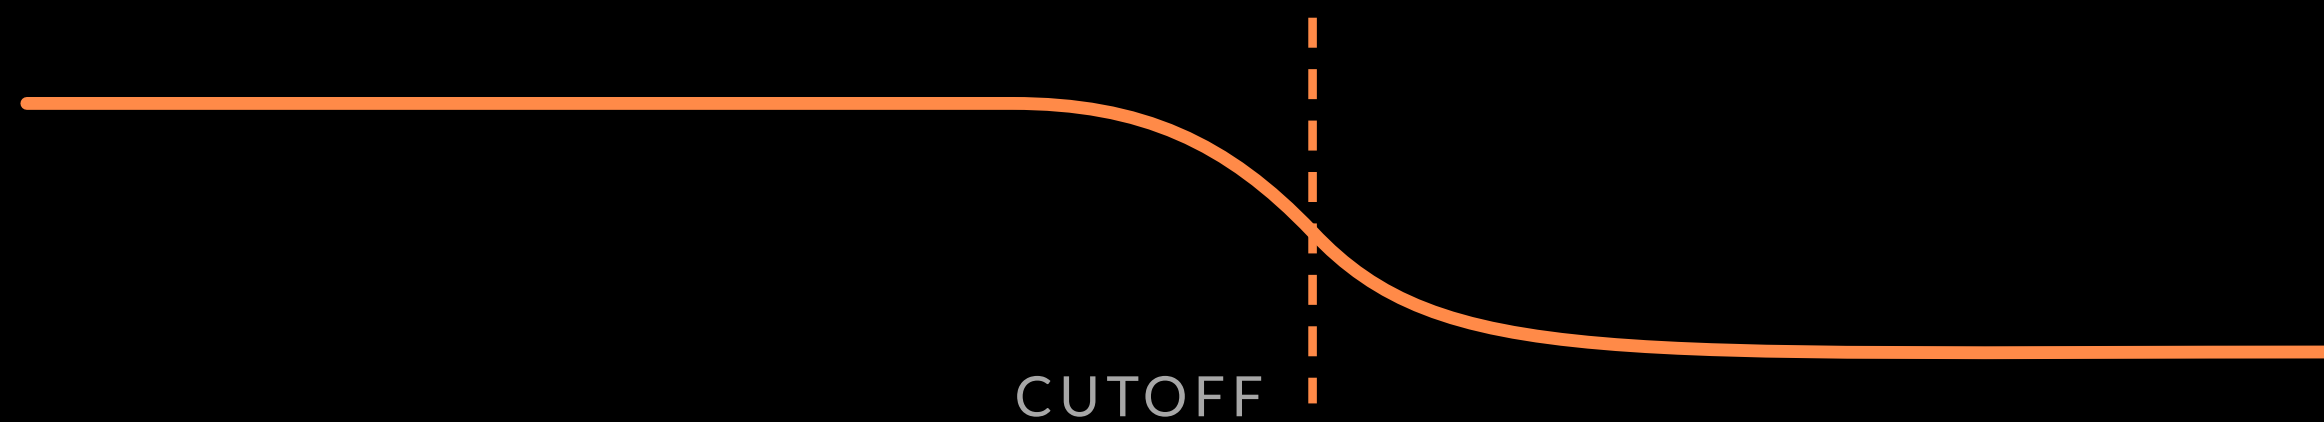

LOW-PASS


Sub cutoff trece, deasupra se stinge. Închizi: mai întunecat. Deschizi: mai strălucitor.

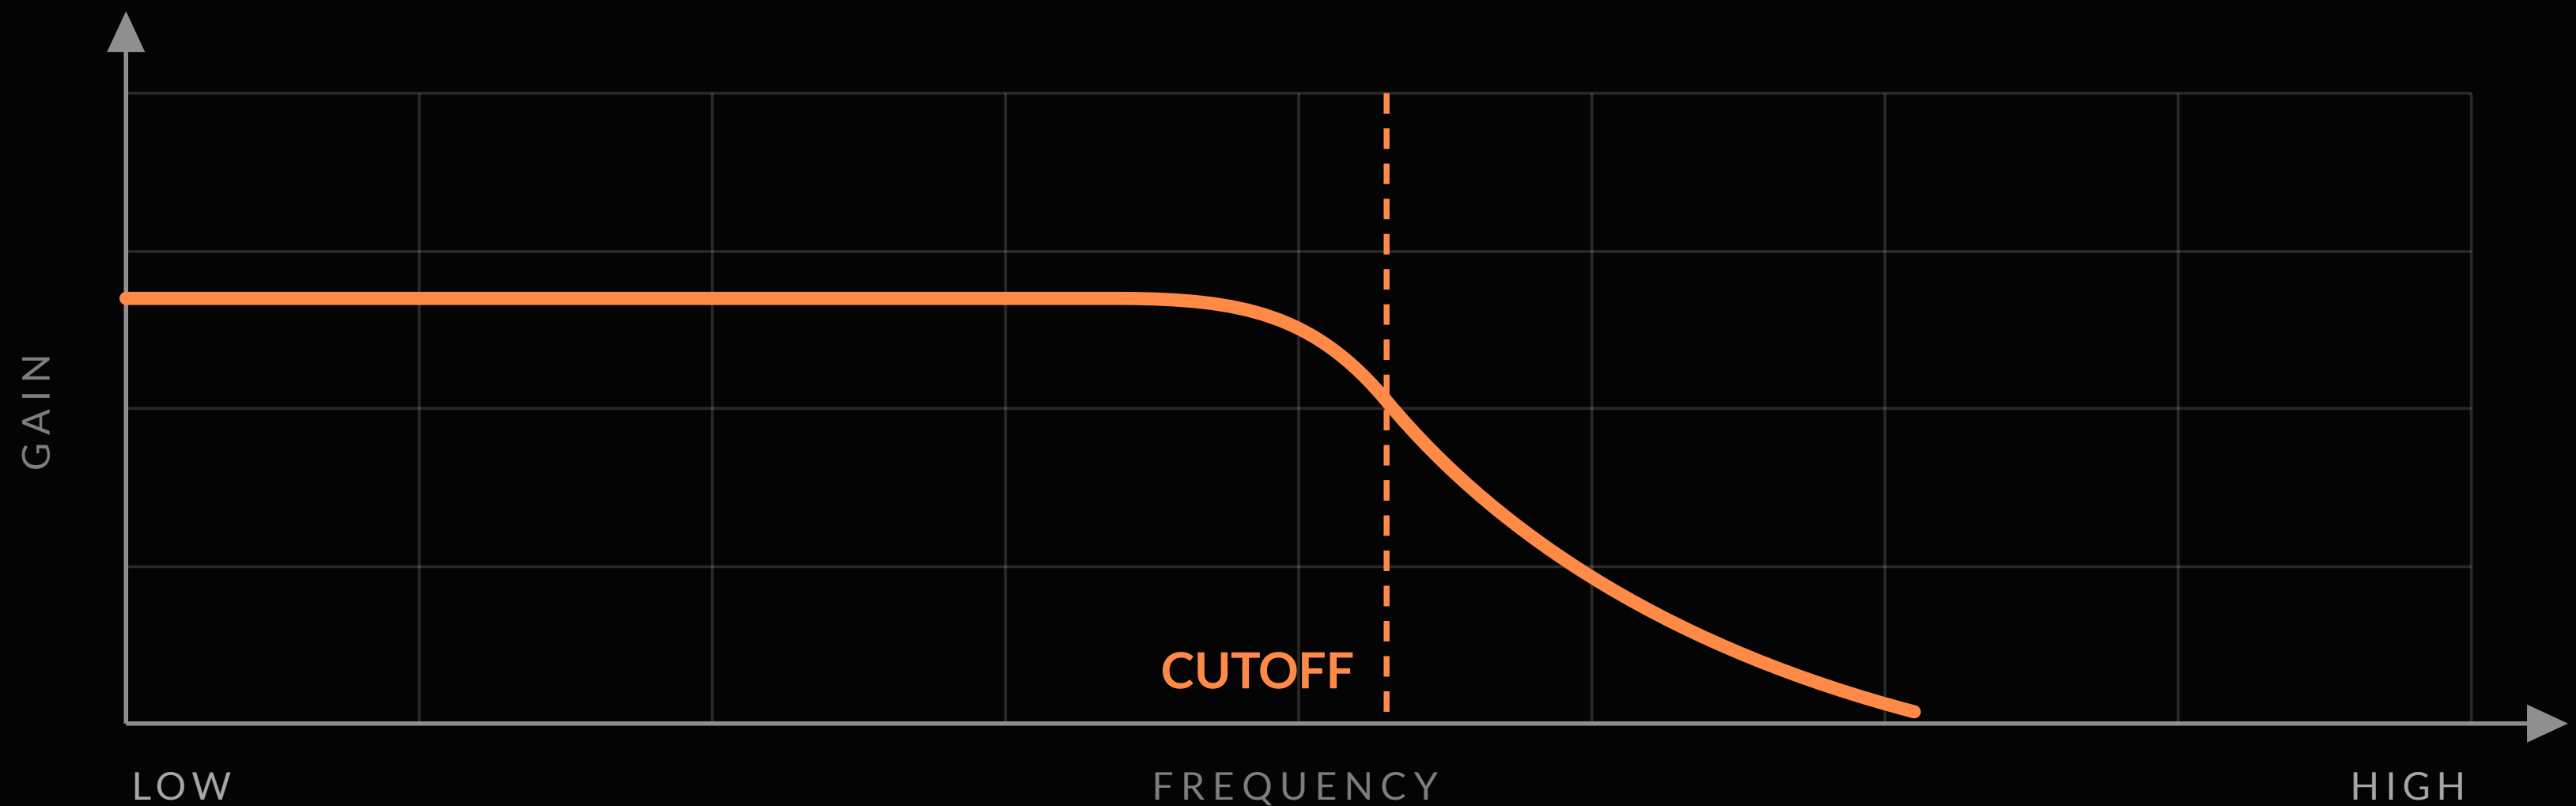

UNDE PE FOURM


FILTER › CUTOFF

Închide CUTOFF încet, apoi deschide-l la loc: armonicile pleacă și revin una câte una.

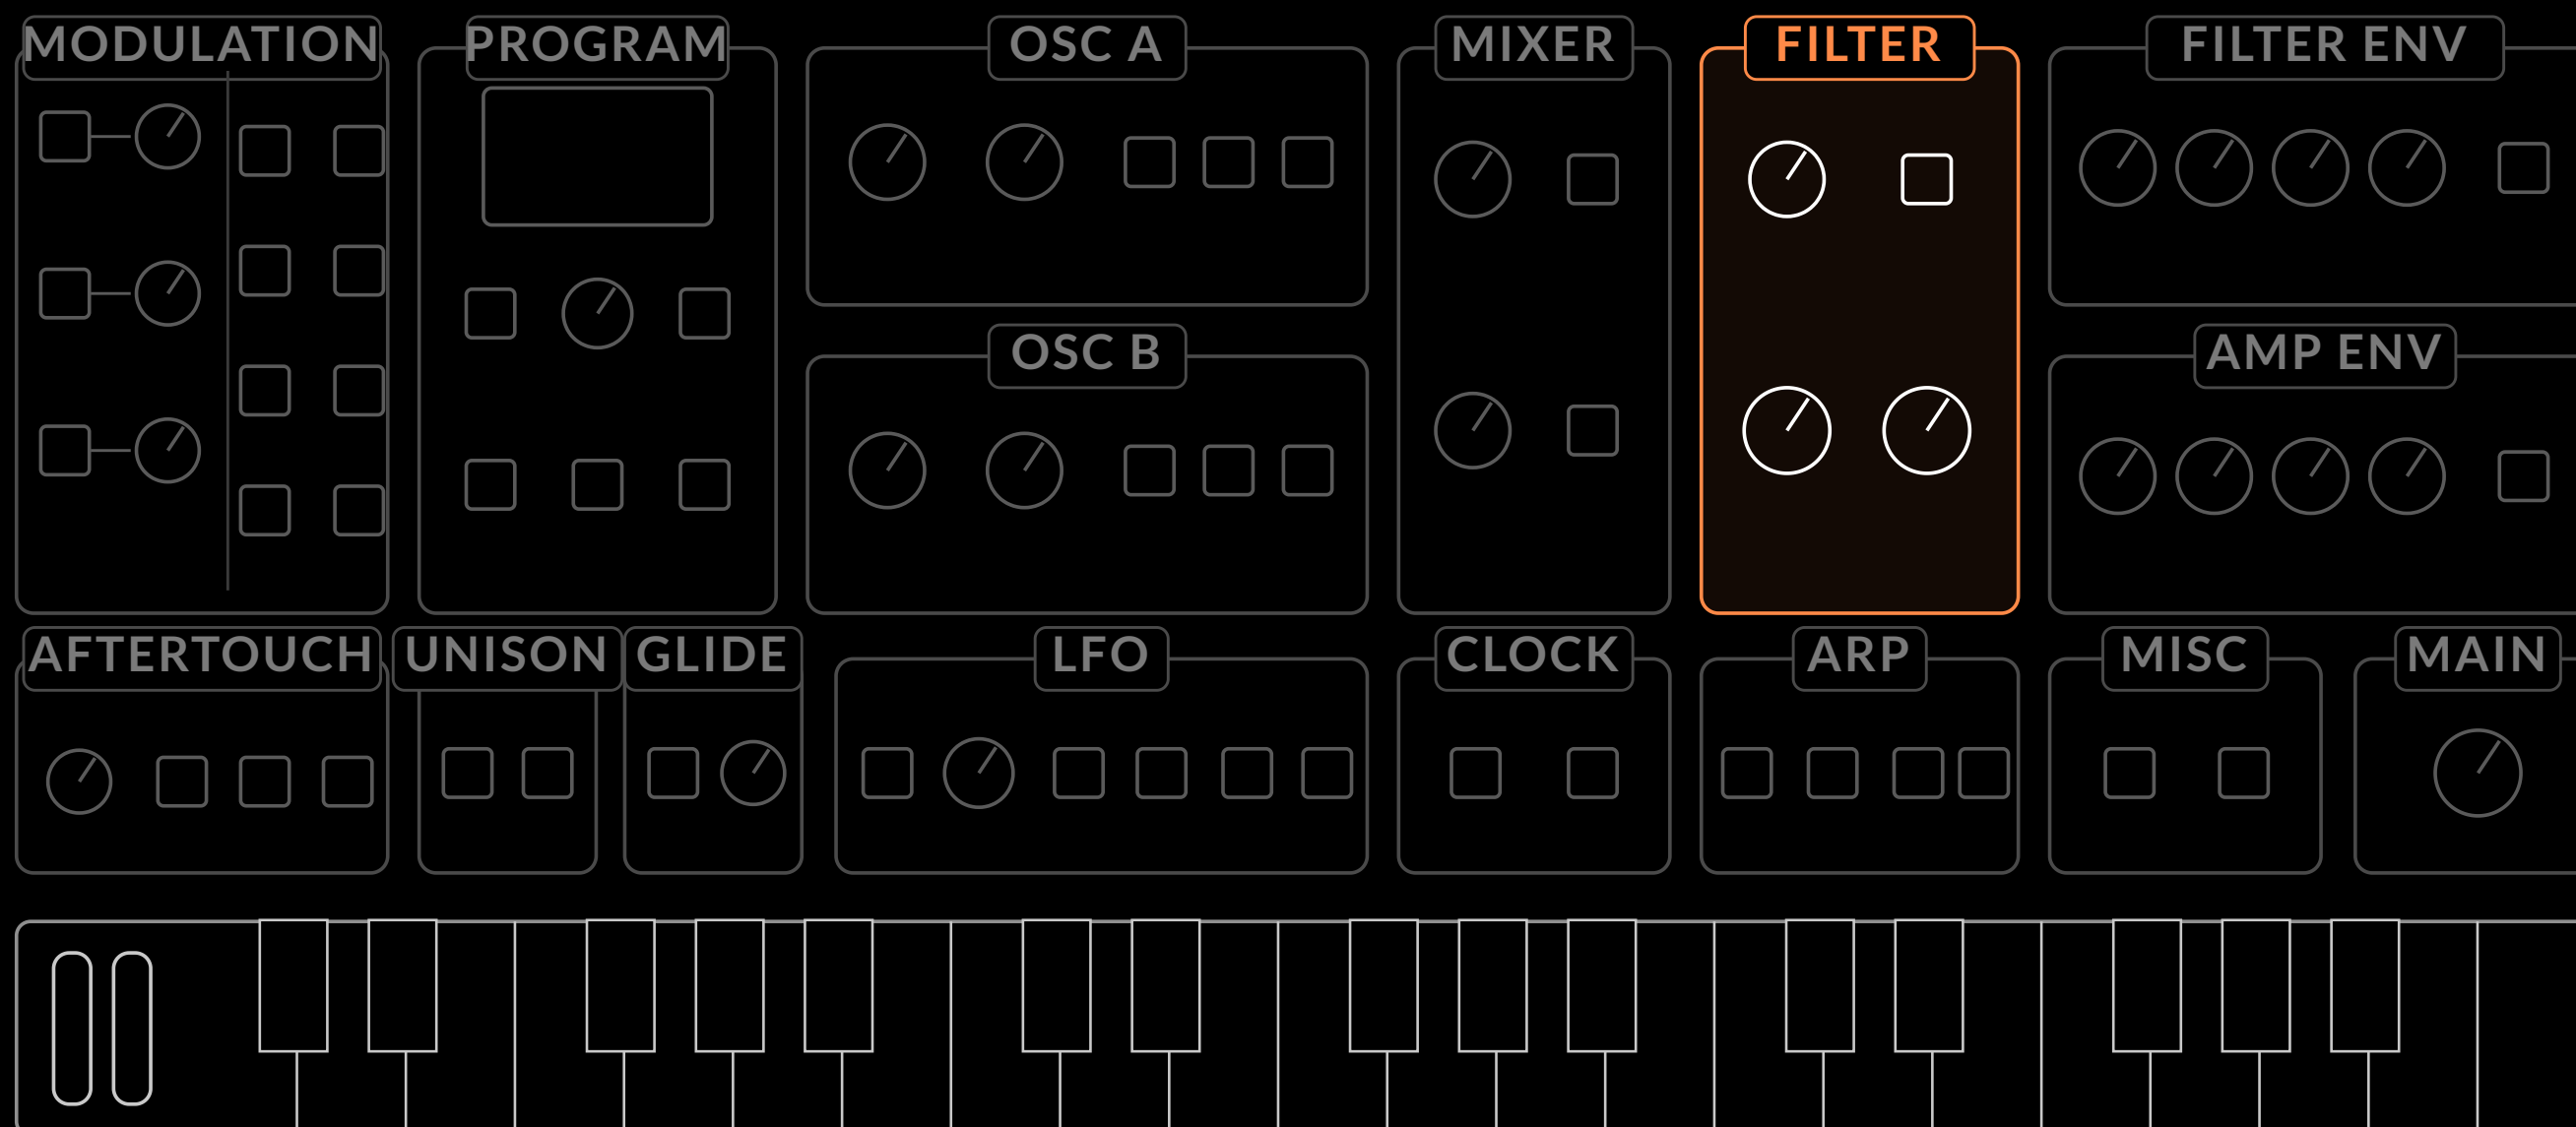

RESONANCE


Un accent exact la cutoff. Îl ridici și filtrul cântă; la maximum devine el însuși sursă de sunet.

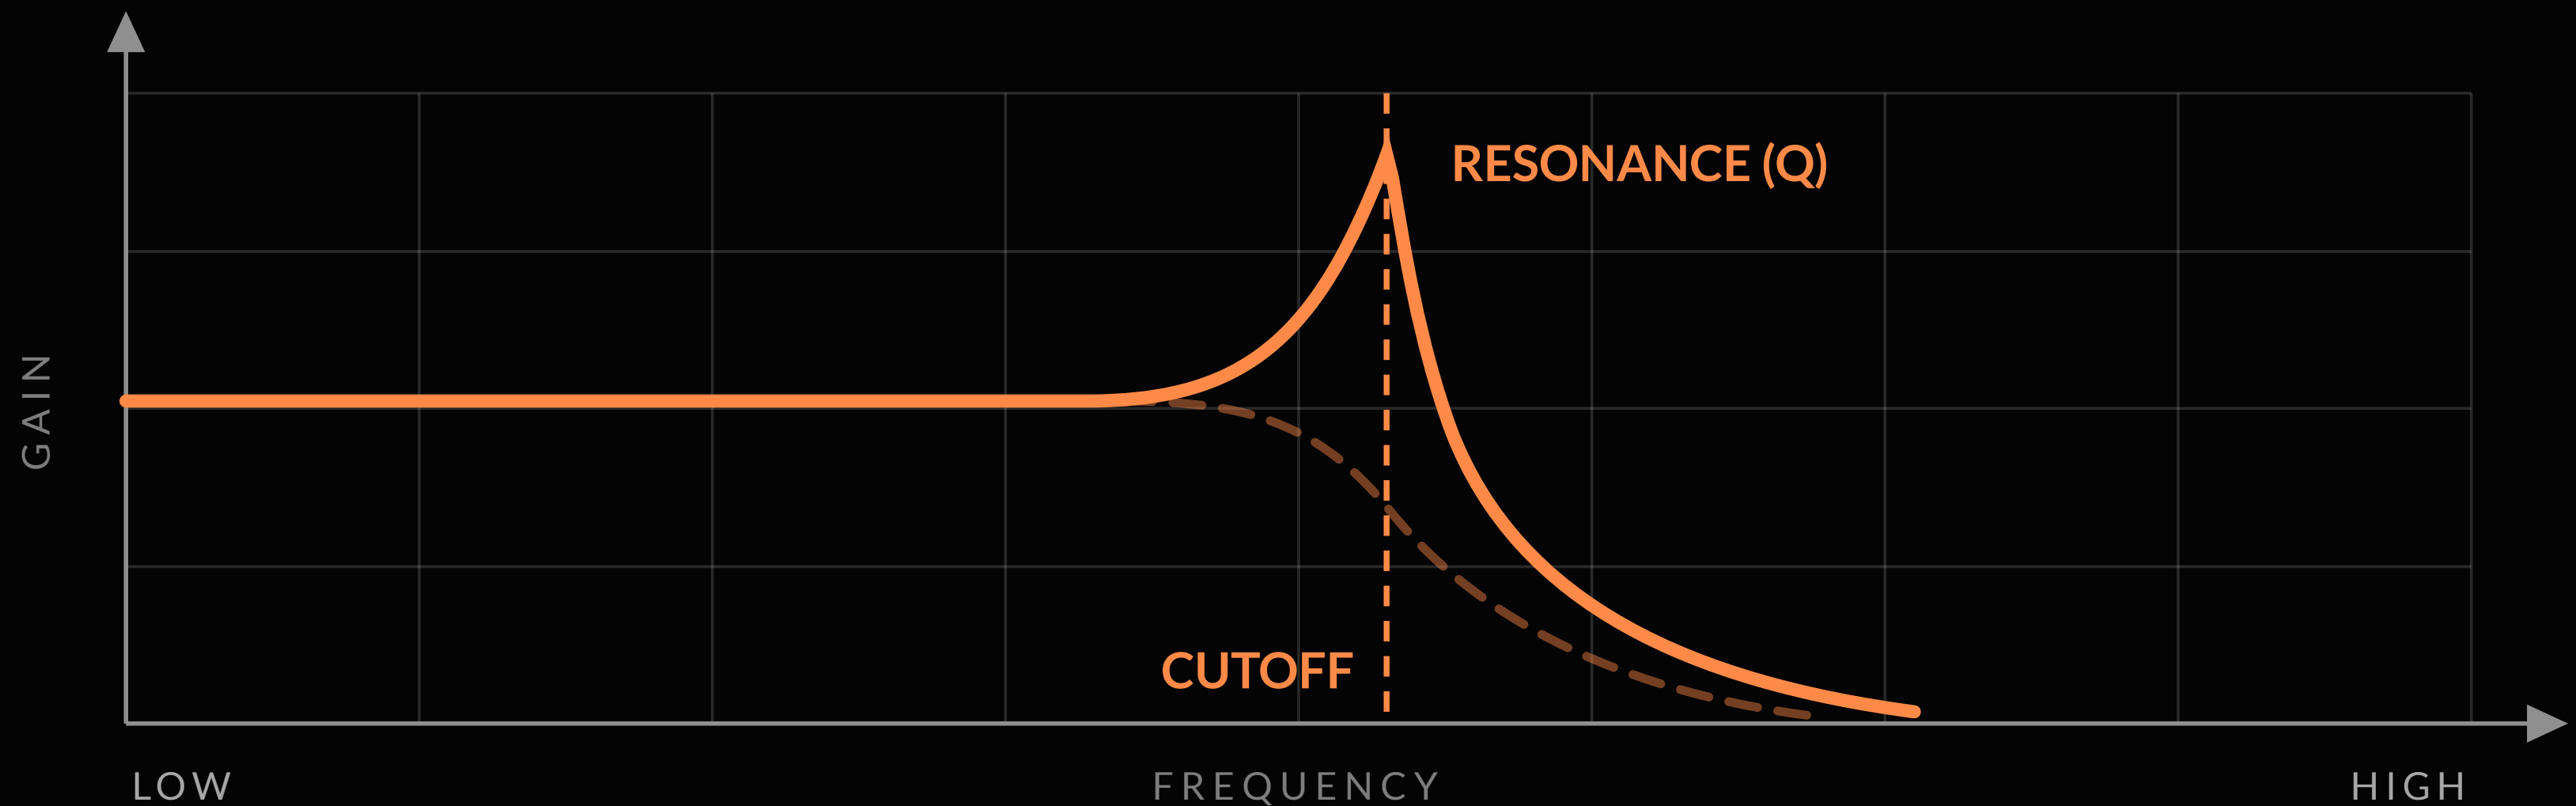

UNDE PE FOURM

FILTER › RESONANCE


RESONANCE sus în timp ce miști CUTOFF: un vârf care fluieră odată cu el; la maximum, filtrul cântă singur.

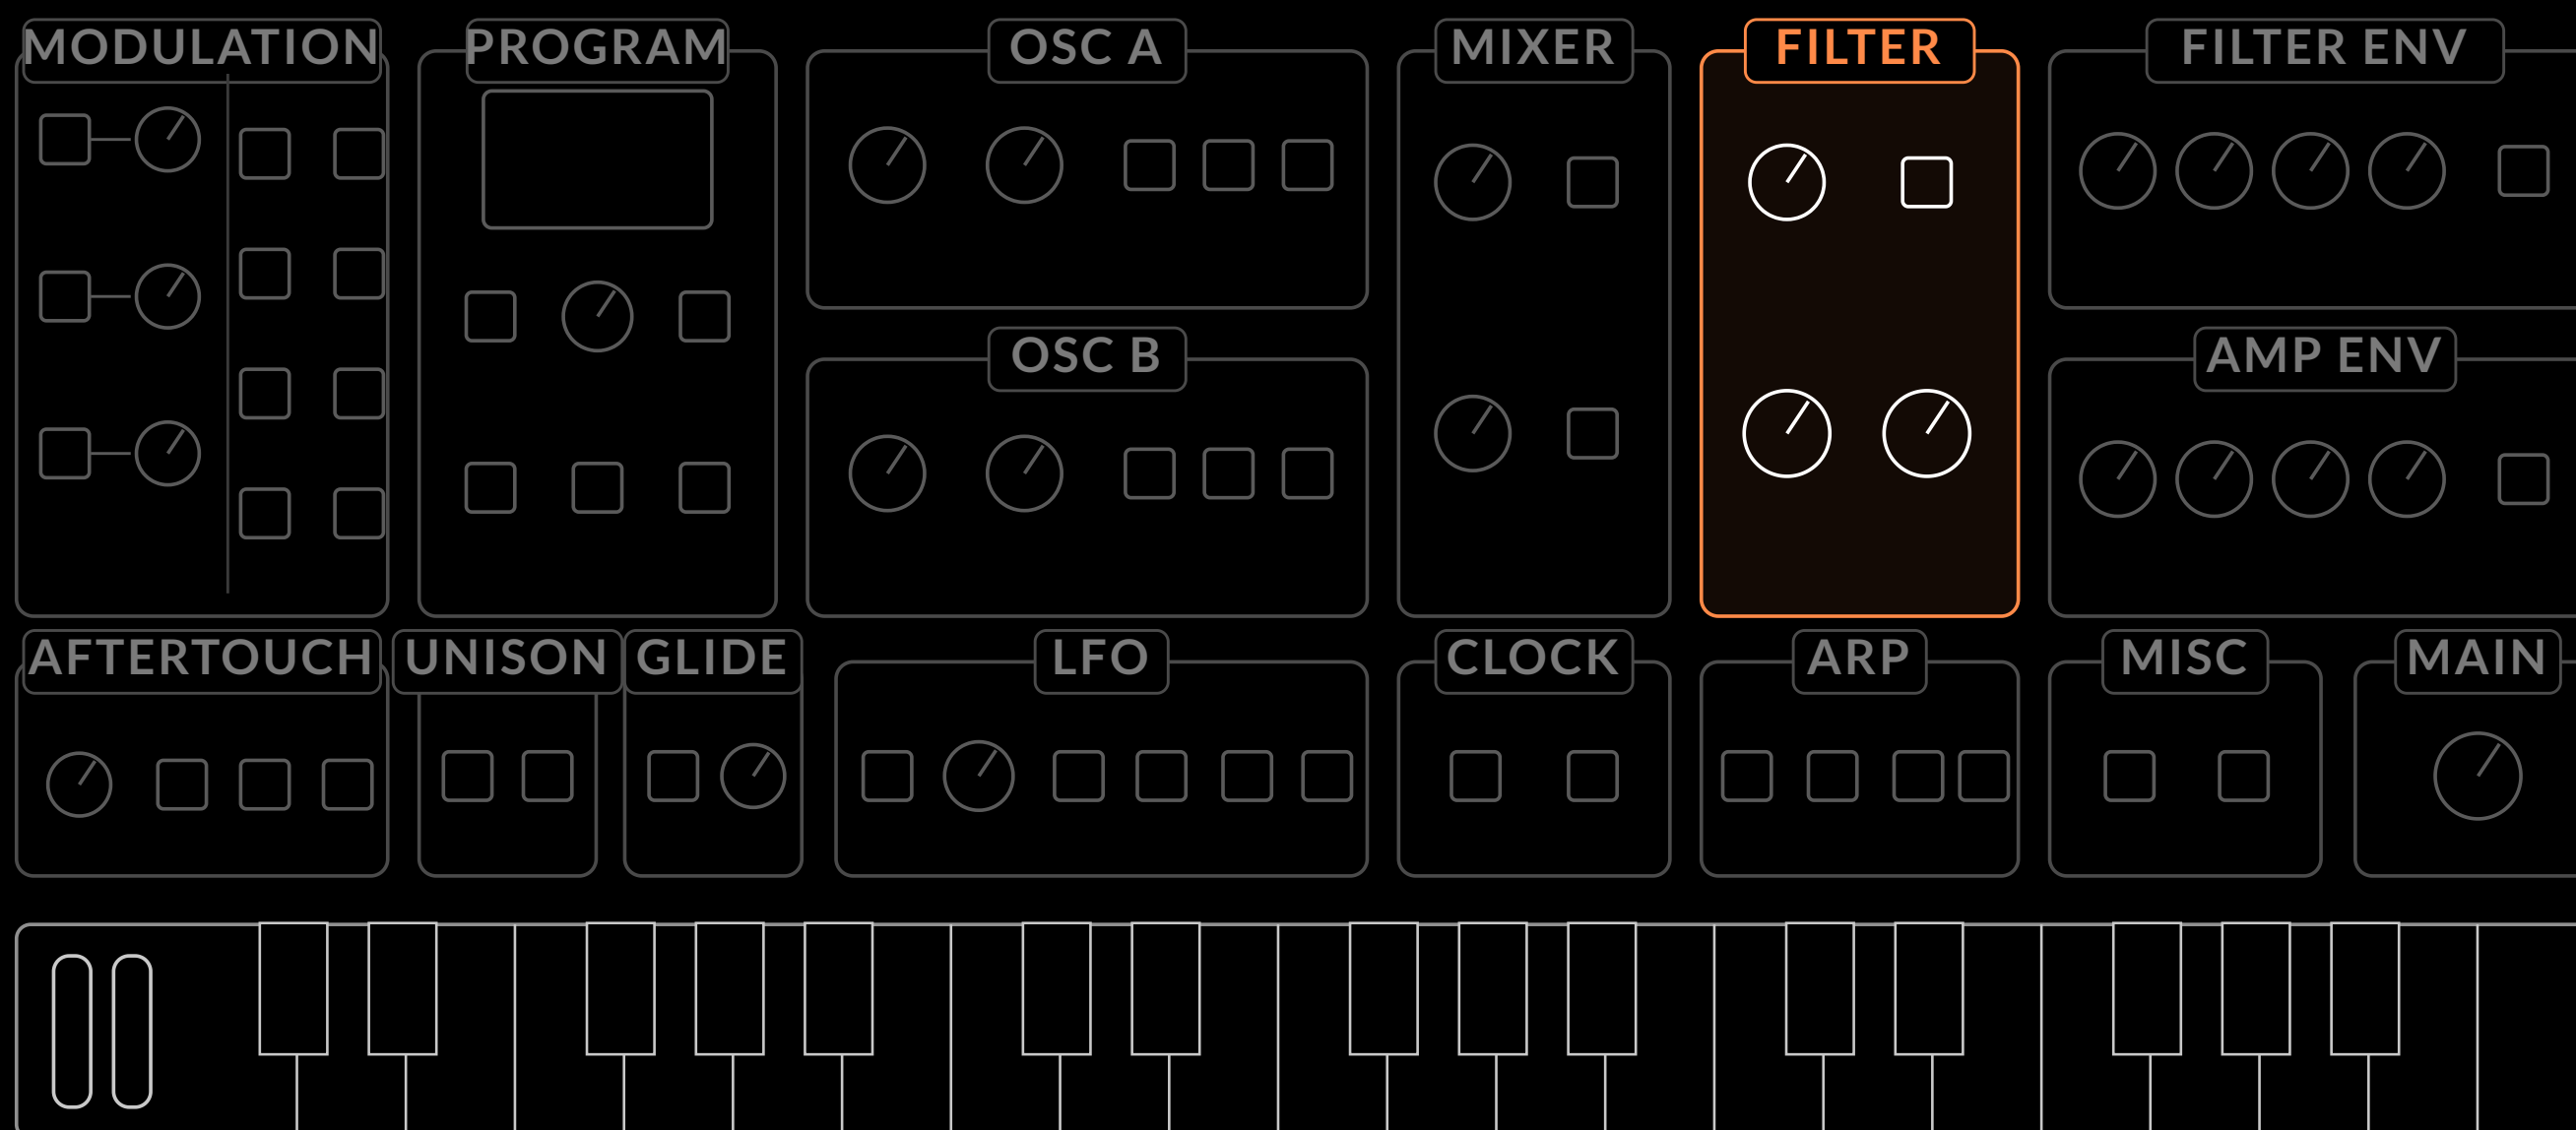


KEY TRACK & ENV AMOUNT

Claviatura deschide filtrul; anvelopa îl mișcă în timp.

KEY TRACK

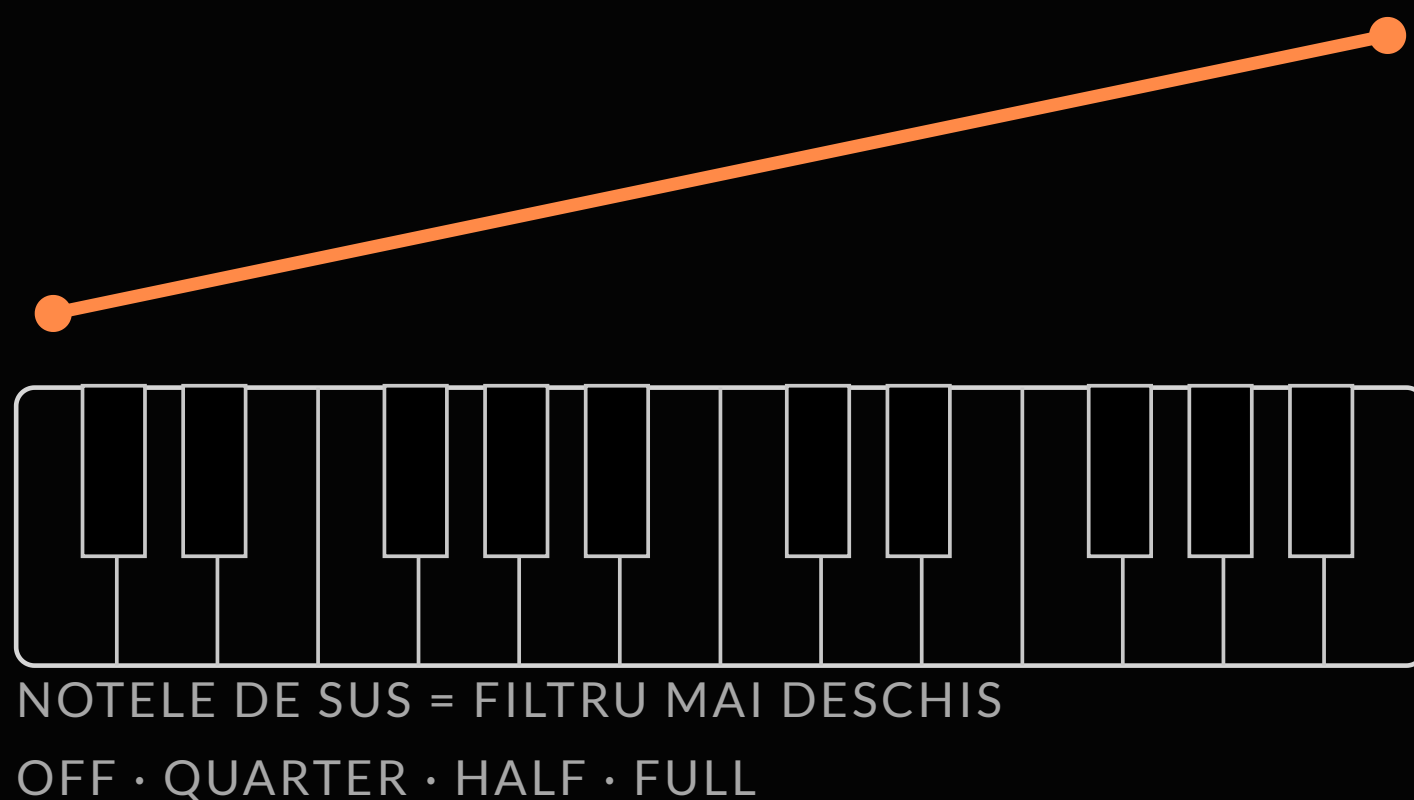

ENV AMT

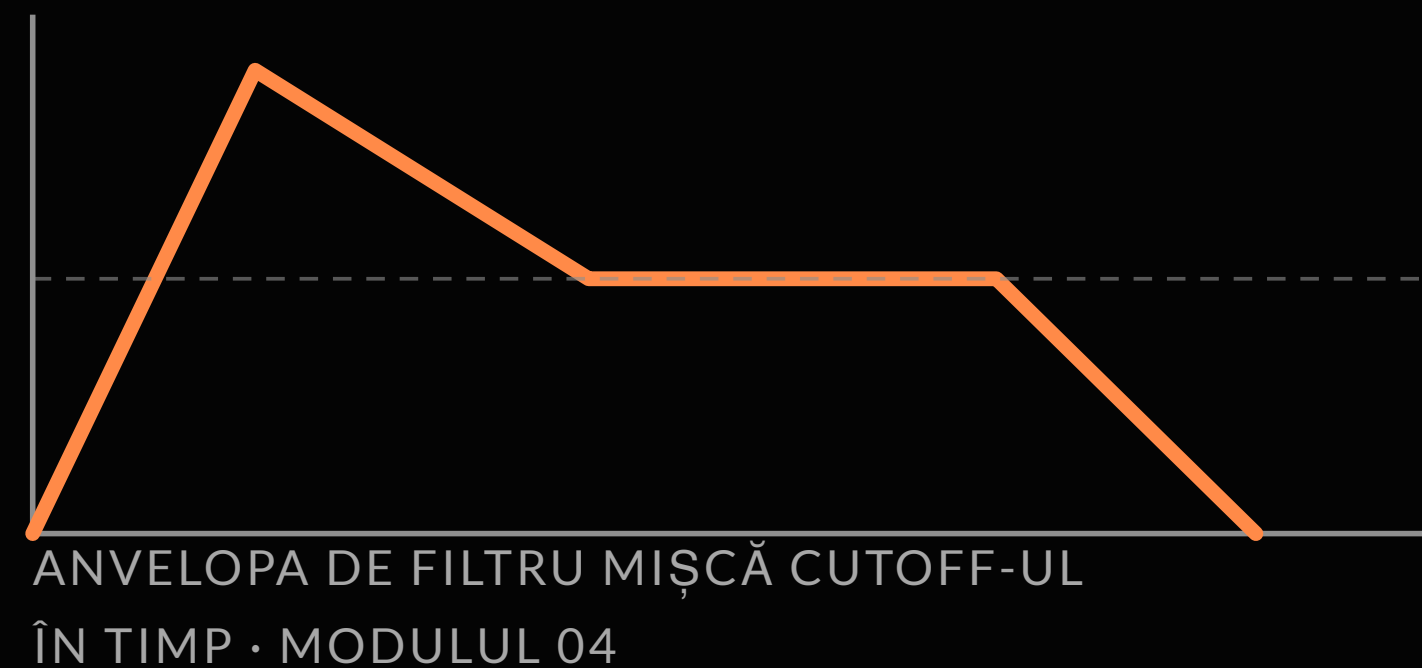

UNDE PE FOURM

FILTER › KEY TRACK · ENV AMT

KEY TRACK pornit: notele înalte deschid filtrul mai mult. ENV AMT: cât de mult împinge anvelopa cutoff-ul.



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

CUTOFF

Balamaua: sub trece, deasupra se stinge.

SELF-OSCILLATION

La maximum, filtrul devine sursă de sinus.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

RESONANCE


Un accent exact la cutoff.

KEY TRACK

Notele de sus, filtru mai deschis.


ENVELOPES

Controlezi sunetul în timp

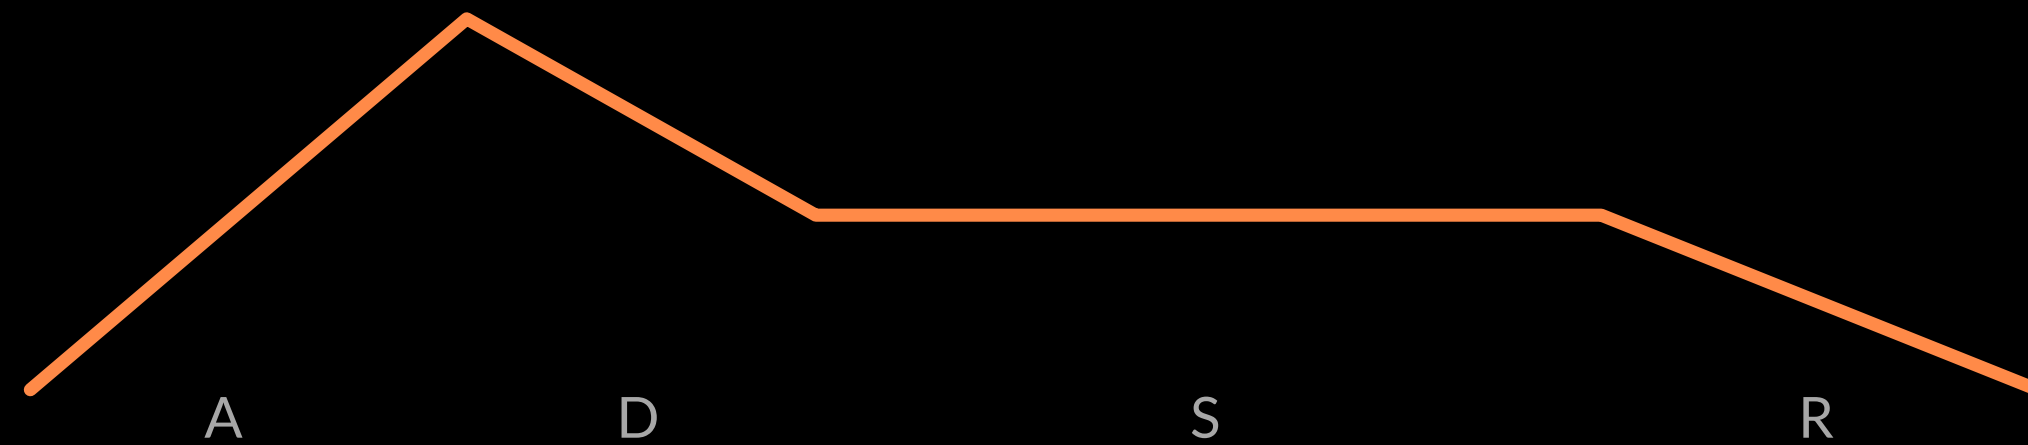

ADSR


O formă care se petrece la fiecare clapă apăsată. Sustain e un nivel, nu un timp.

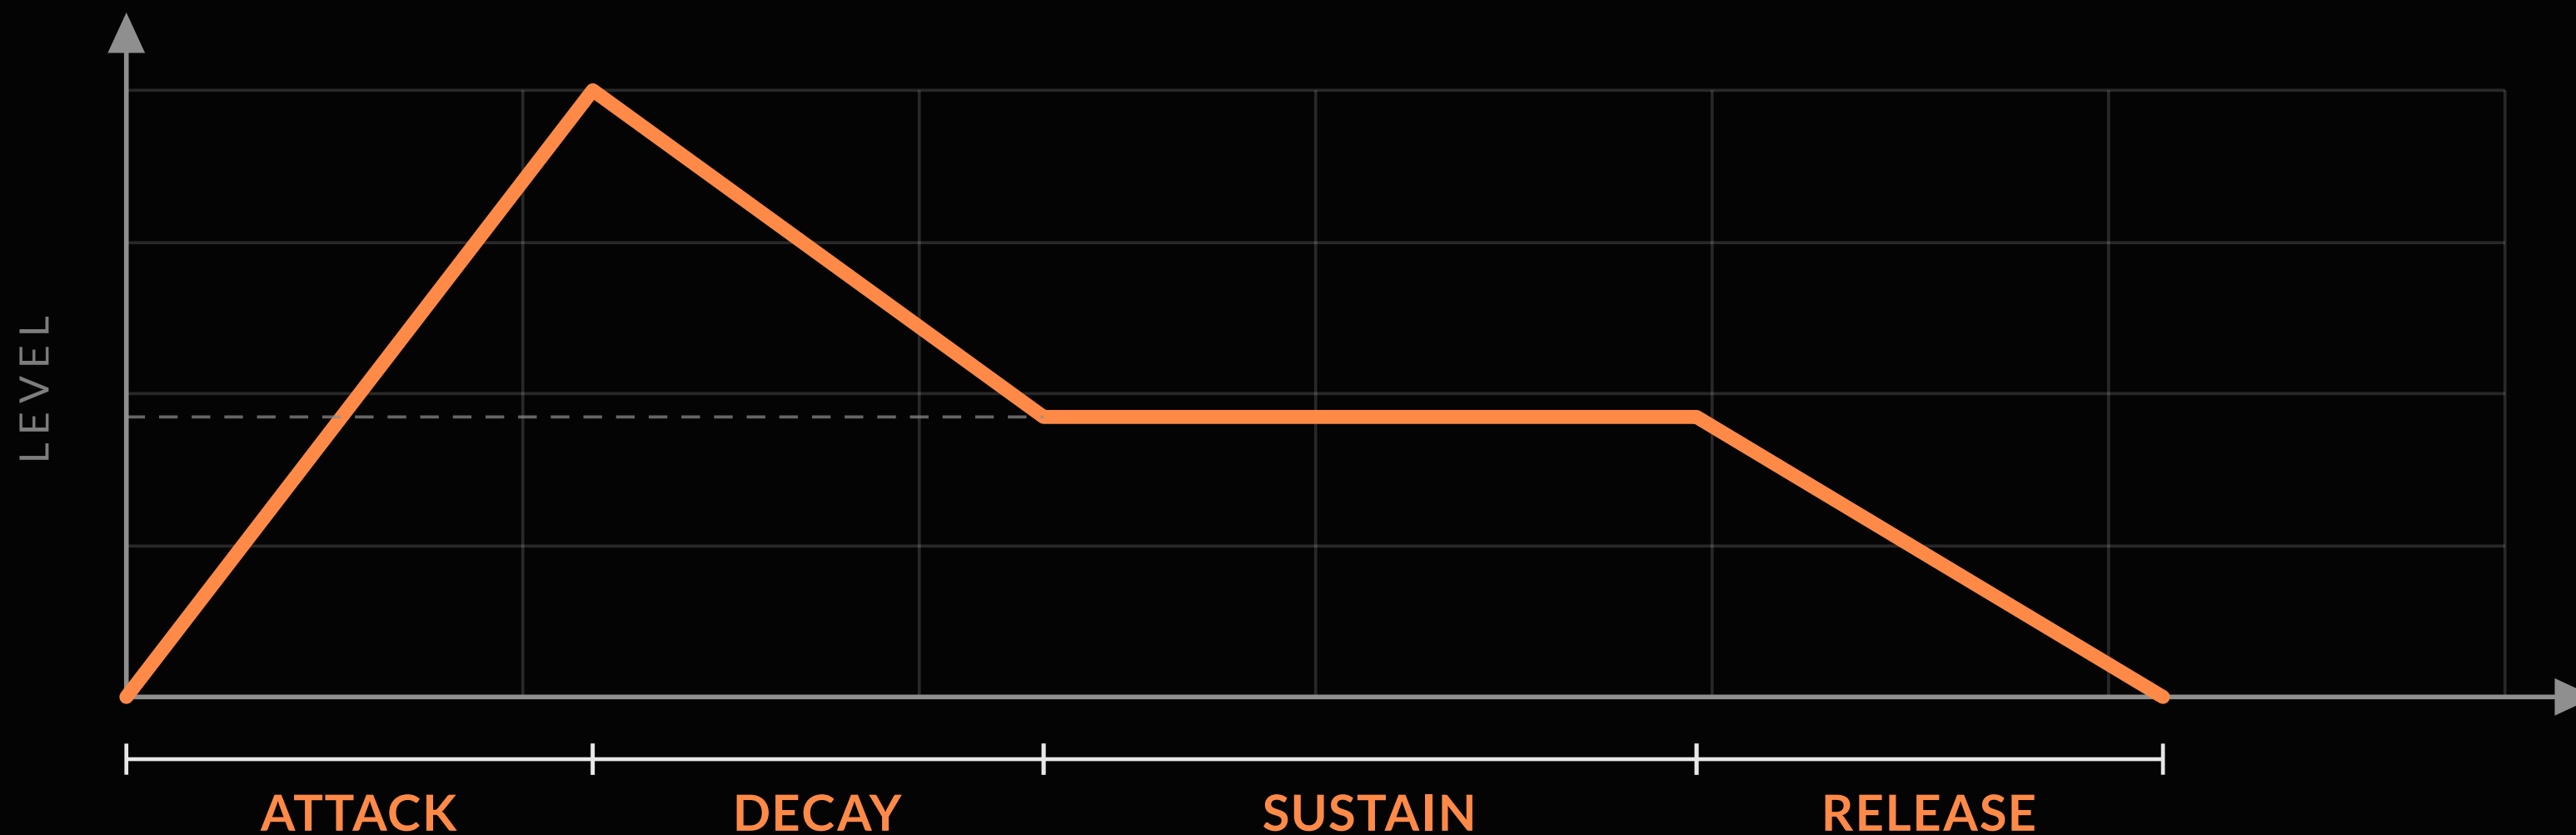

UNDE PE FOURM

AMP ENVELOPE › ATTACK · DECAY · SUSTAIN · RELEASE


Patru butoane, o singură formă. Ține o notă și ridică ATTACK, apoi RELEASE — nota învață să respire.

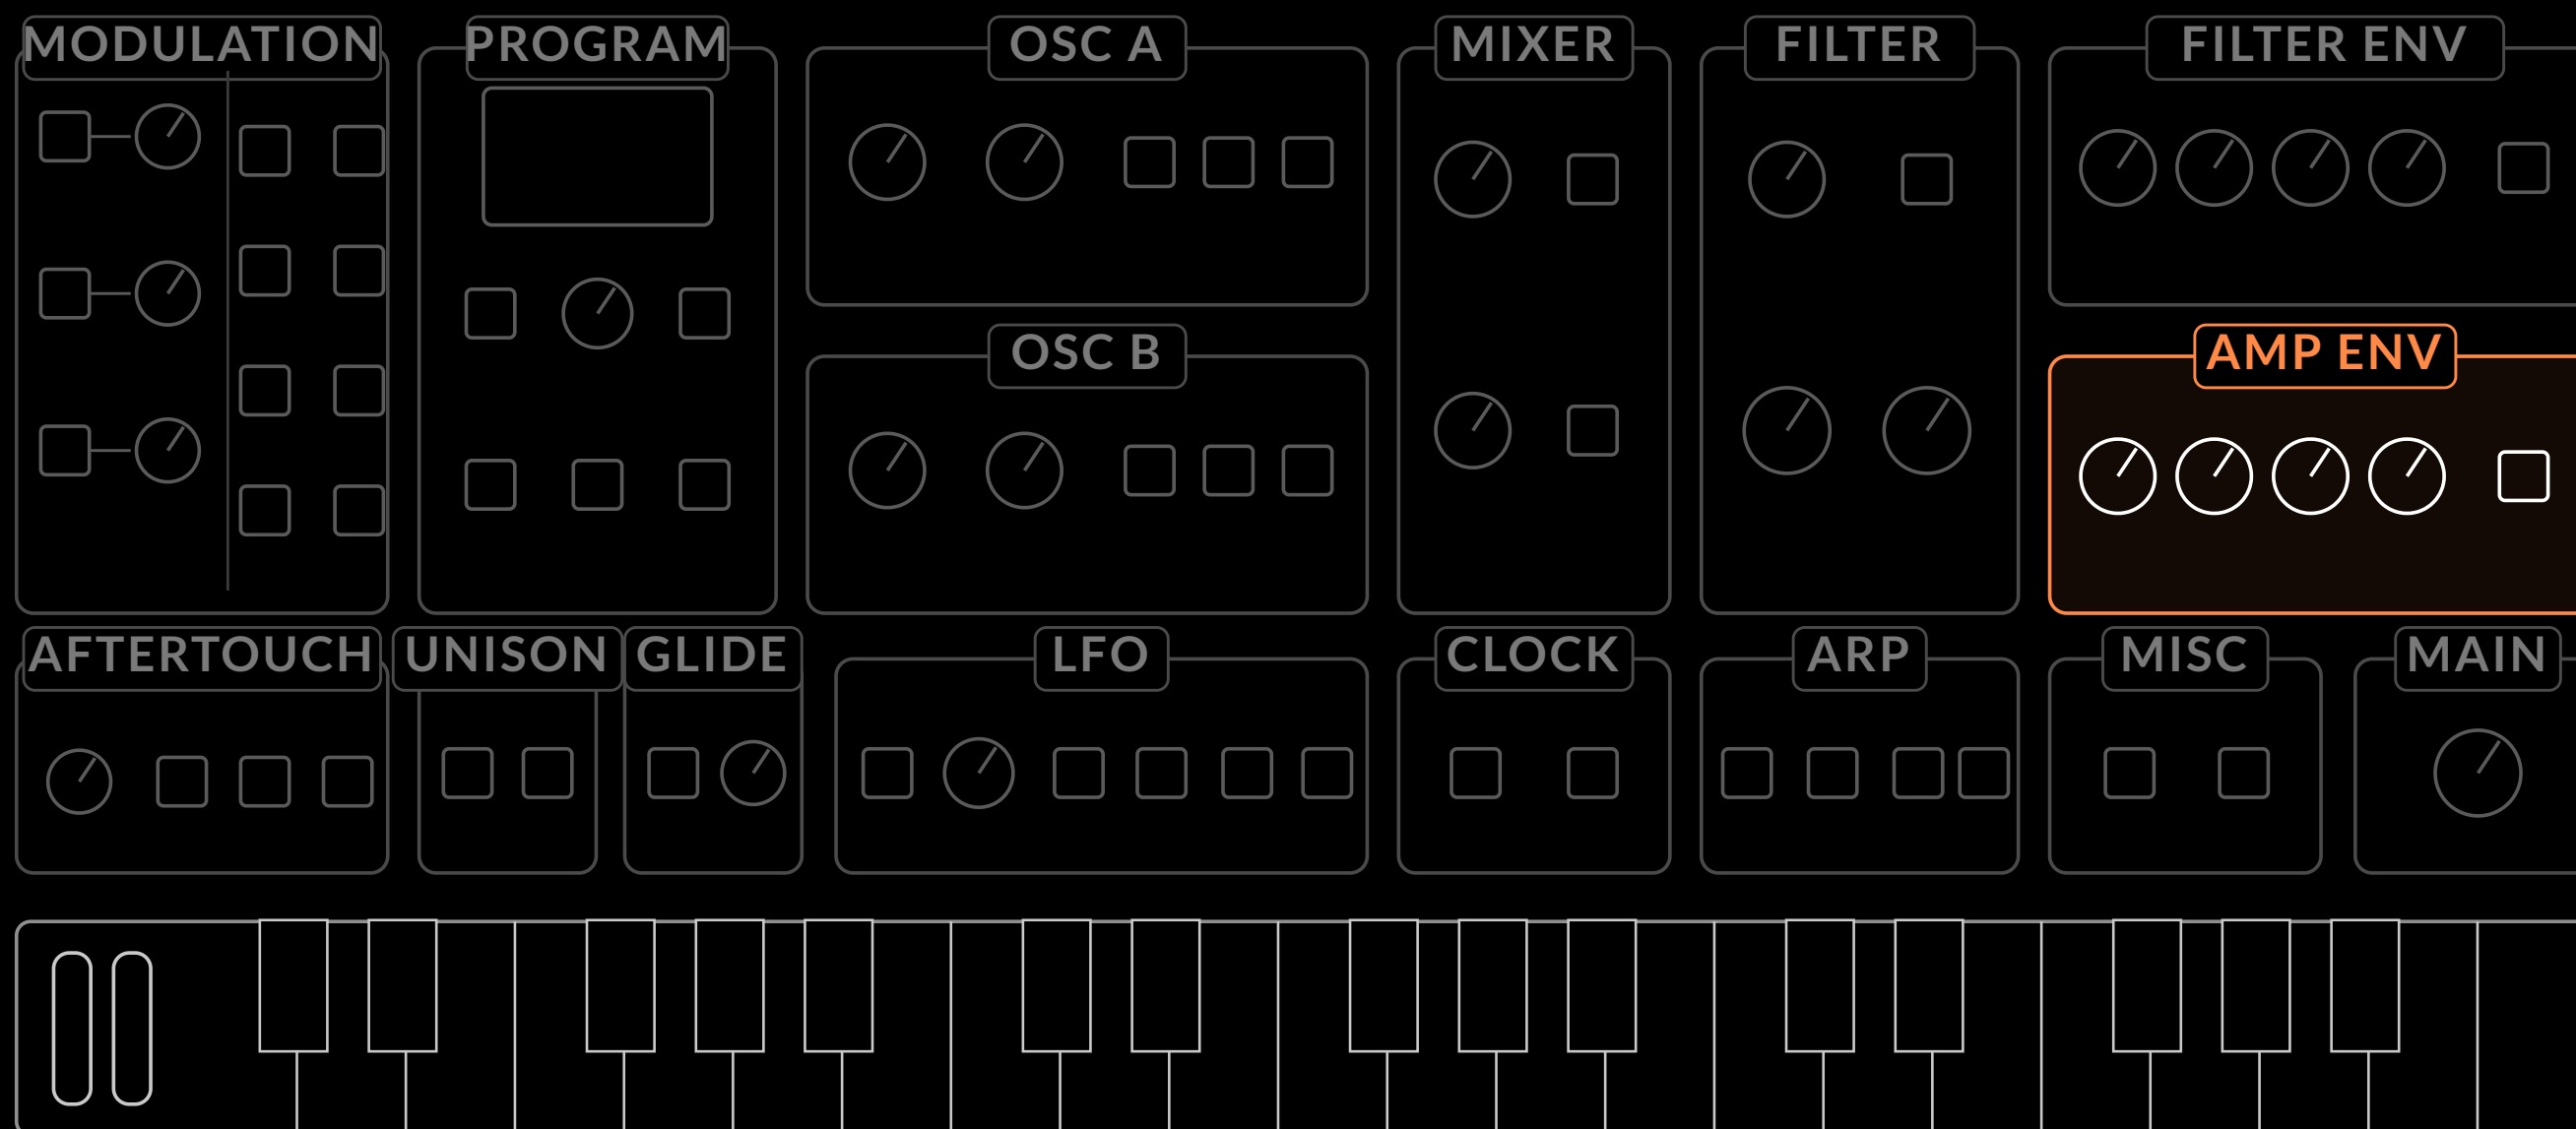

TWO ENVELOPES


Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos.

AMP ENVELOPE

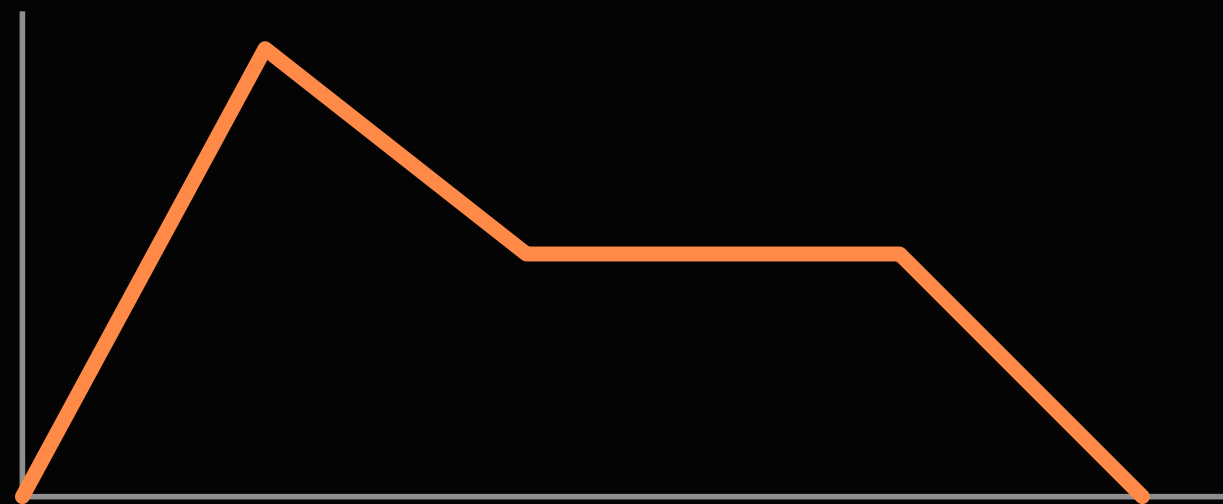

VOLUM
CÂT DE TARE

FILTER ENVELOPE

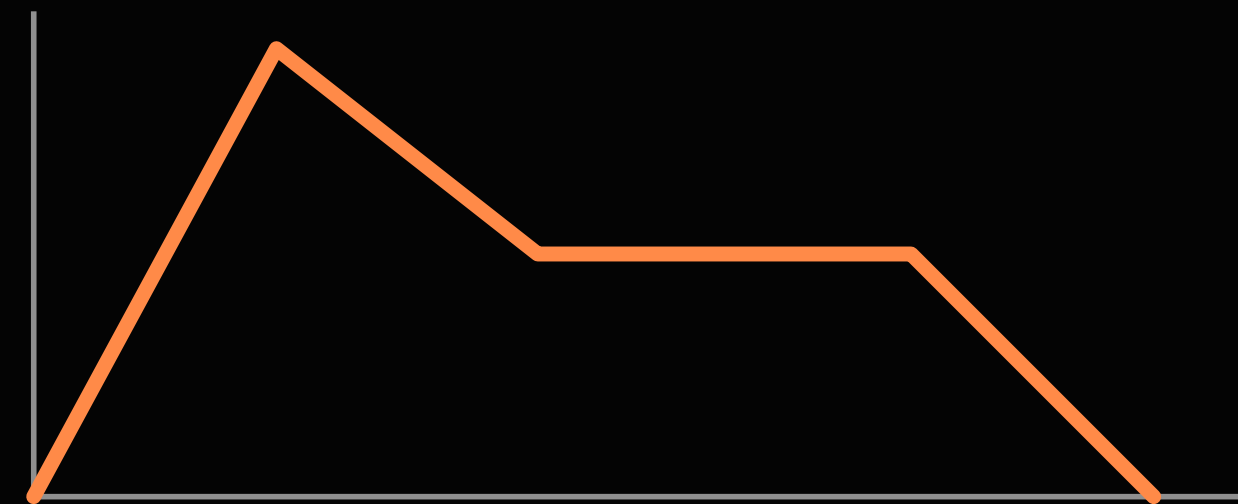


CUTOFF · SCALAT DE ENV AMT
CÂT DE LUMINOS

UNDE PE FOURM

FILTER ENV › DECAY + FILTER › ENV AMT


ENV AMT (din filtru) trimite anvelopa în cutoff; DECAY decide cât de repede se stinge strălucirea.

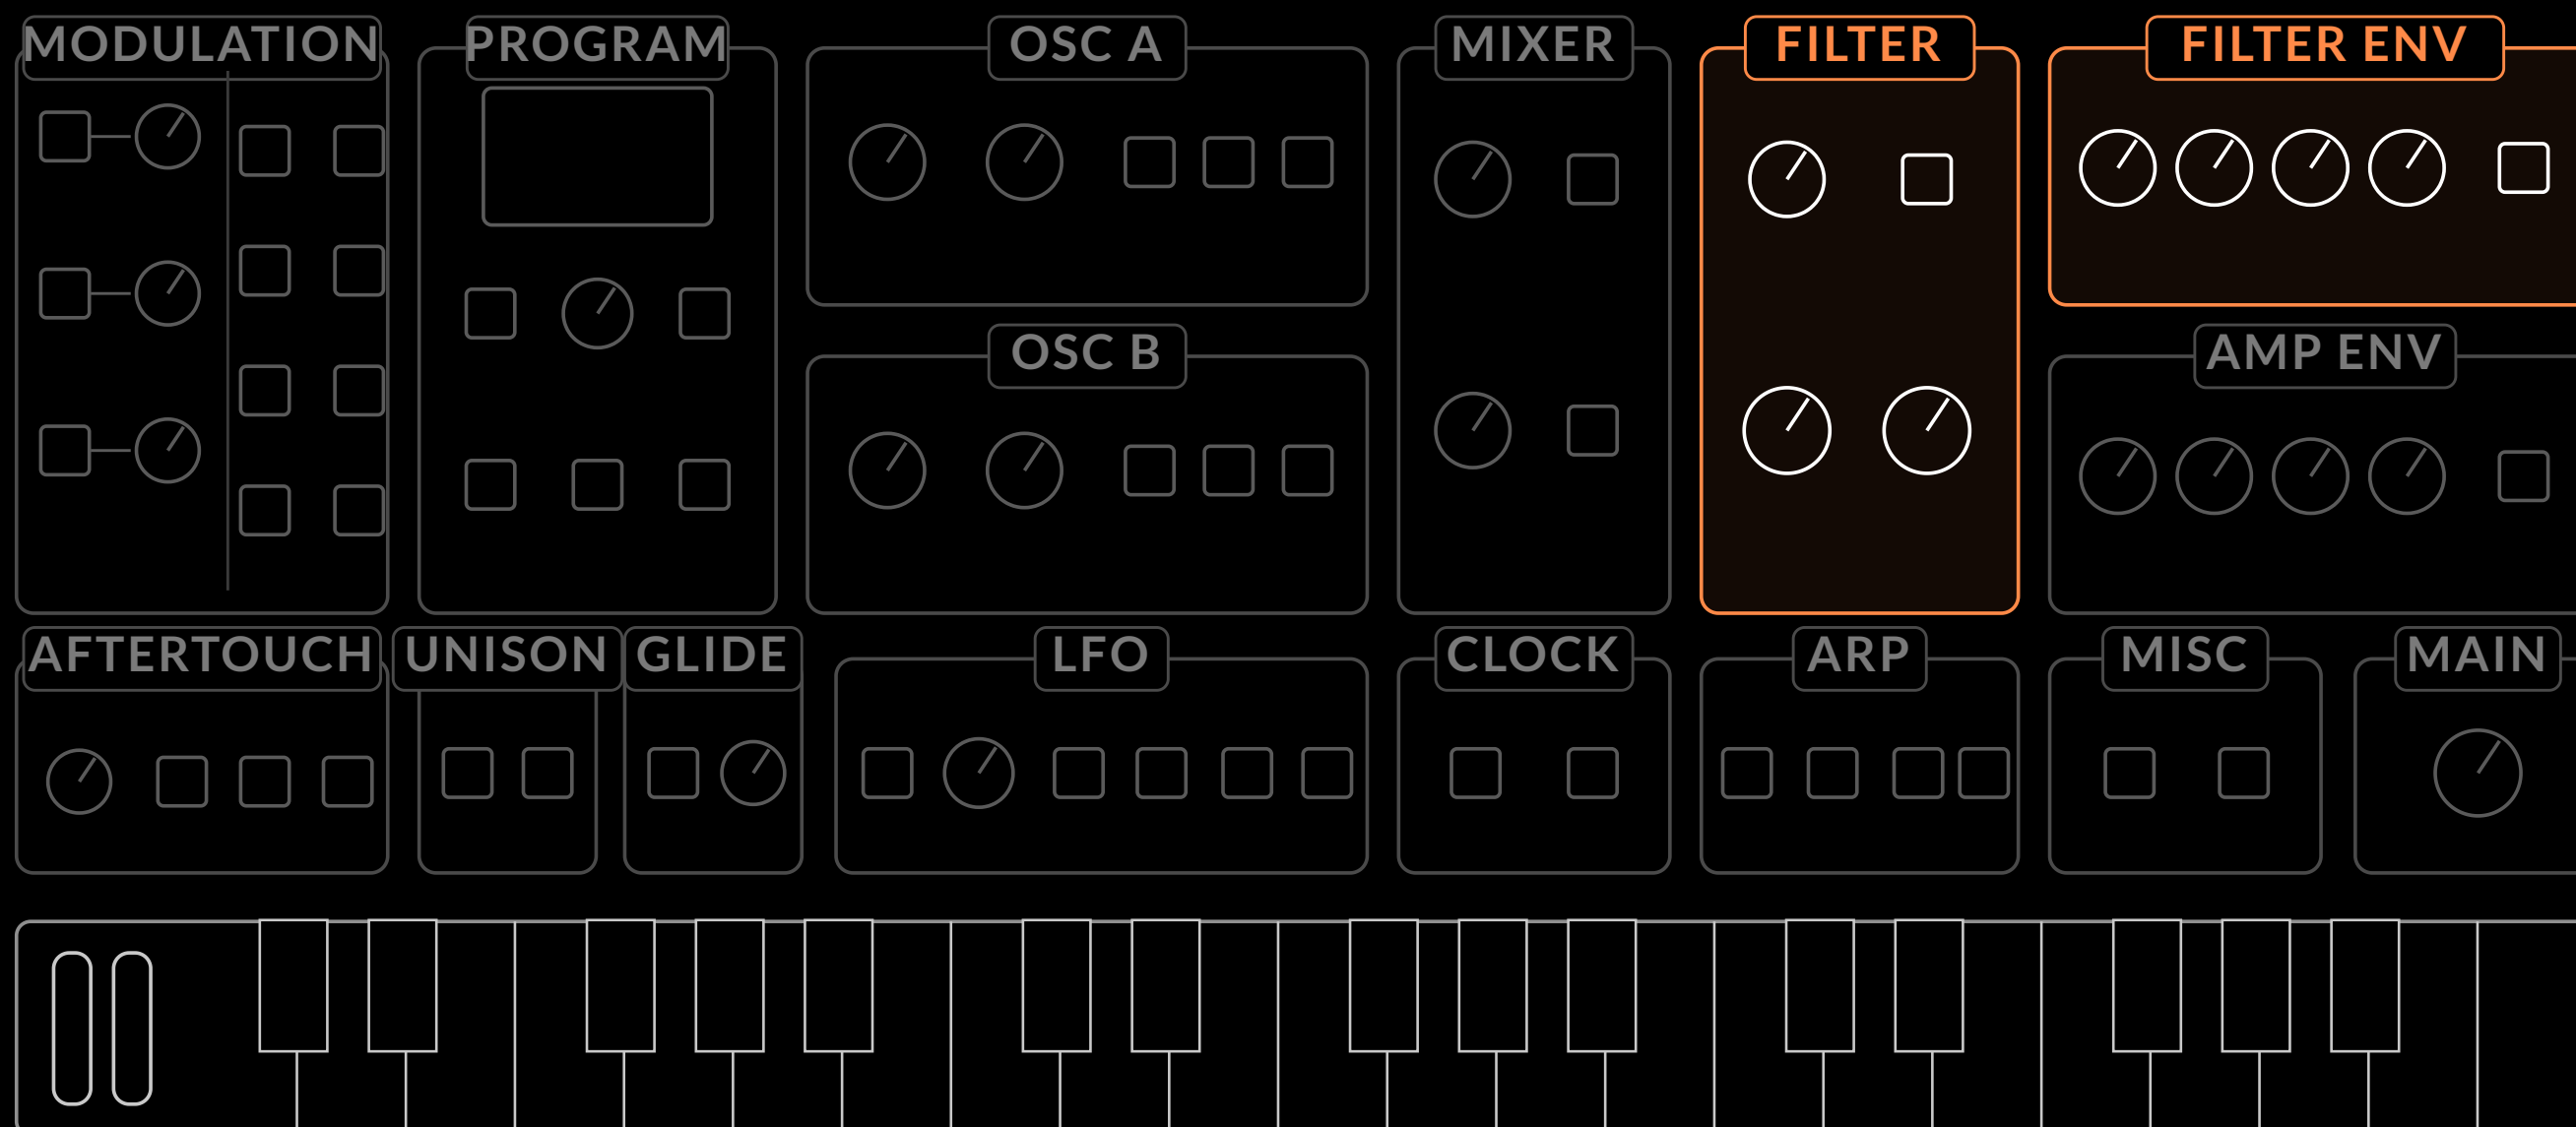

BASS vs PAD


Aceleași oscilatoare, două instrumente.

BASS

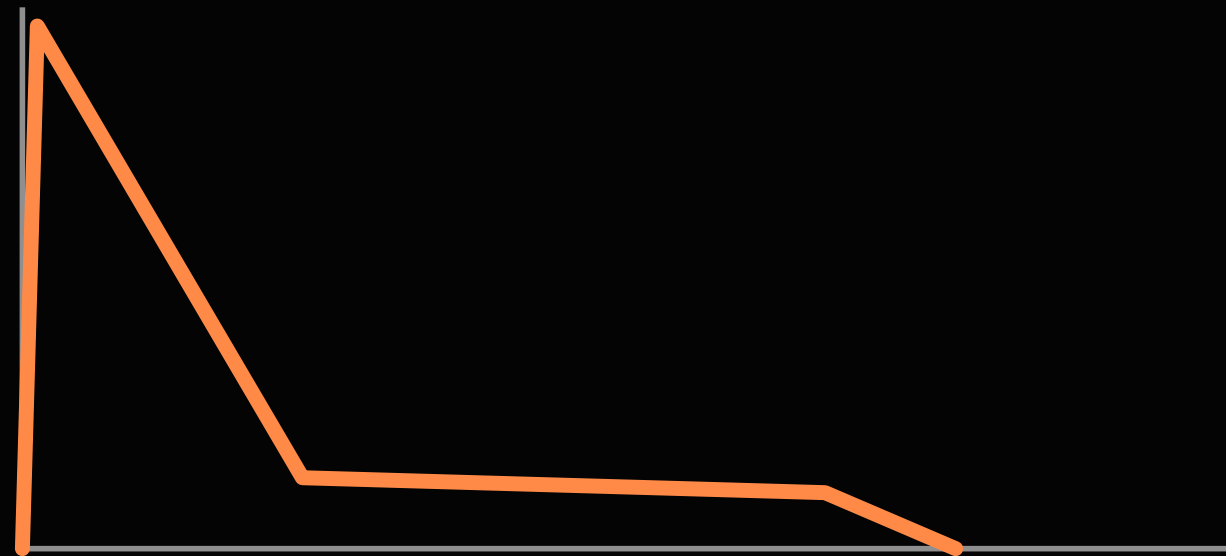

ATTACK INSTANT · DECAY SCURT
SUSTAIN JOS

PAD

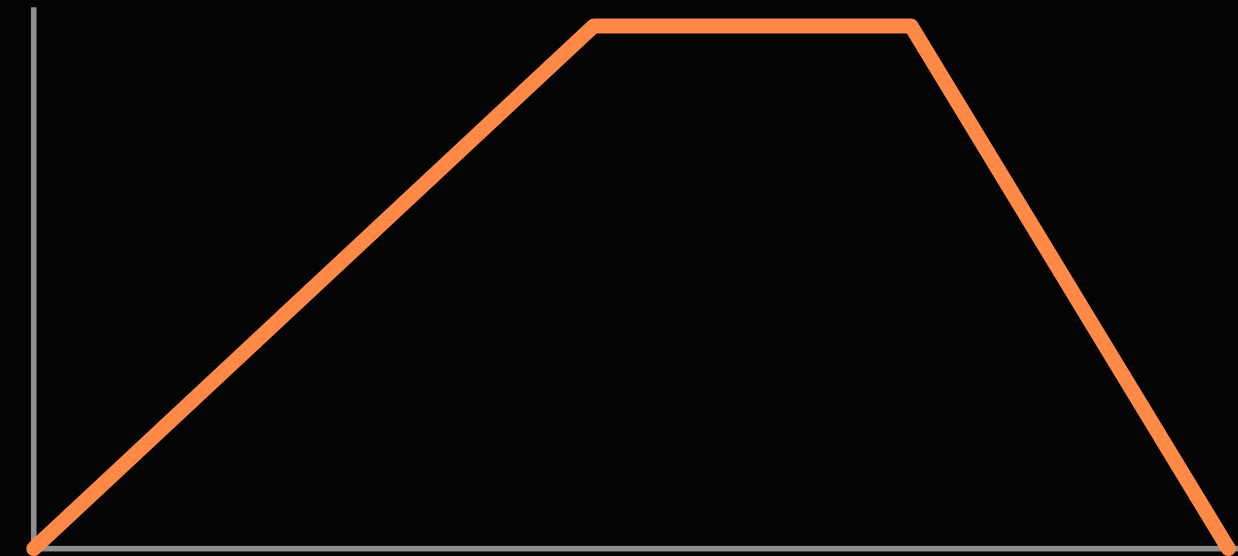

ATTACK LENT · FĂRĂ DECAY
SUSTAIN MAXIM · RELEASE LUNG

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

ATTACK

Timpul de la liniște la vârf.

SUSTAIN

Un nivel, nu un timp.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

DECAY

Timpul de la vârf la nivelul de sustain.

RELEASE


Timpul de stingere după ce iei degetul.

VELOCITY

Cât de tare lovești scalează anvelopa.

LFO & MODULATION

Adaugi mișcare

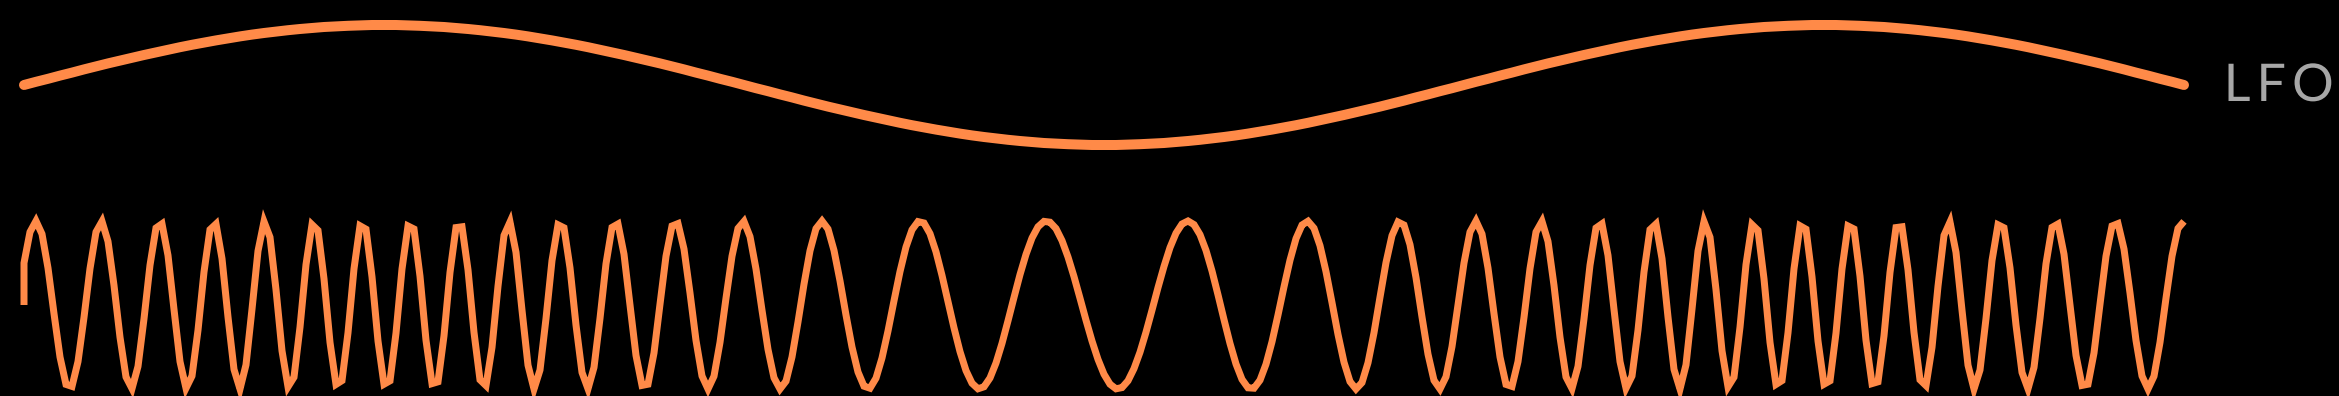


THE LFO


Un oscilator prea lent ca să-l auzi. Auzi ce mișcă.

LFO

→ PITCH **VIBRATO**

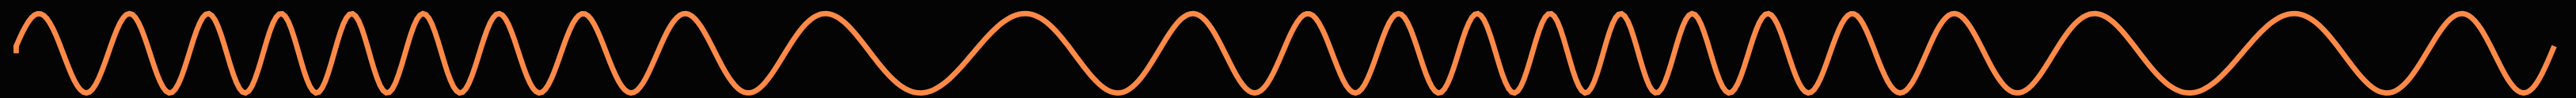

→ CUTOFF **WAH**

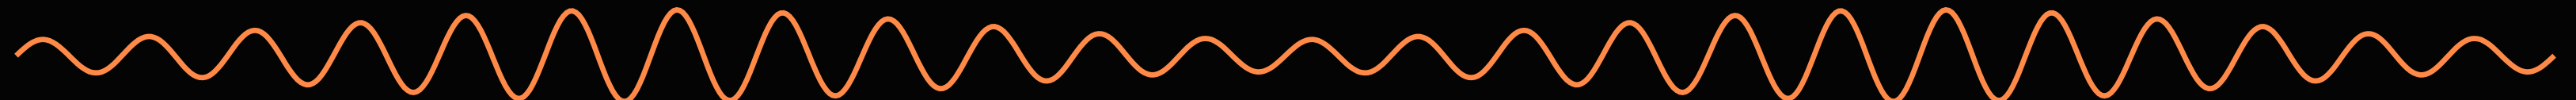

→ AMP **TREMOLO**



UNDE PE FOURM


LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Roata de modulație sus pentru vibrato. FREQUENCY dă viteza, butoanele de formă dau mișcarea, AMOUNT cât de departe merge.



THE MODULATION SECTION


Route → destinație → amount. Pe bus-ul roții, mod wheel-ul e volumul modulației.

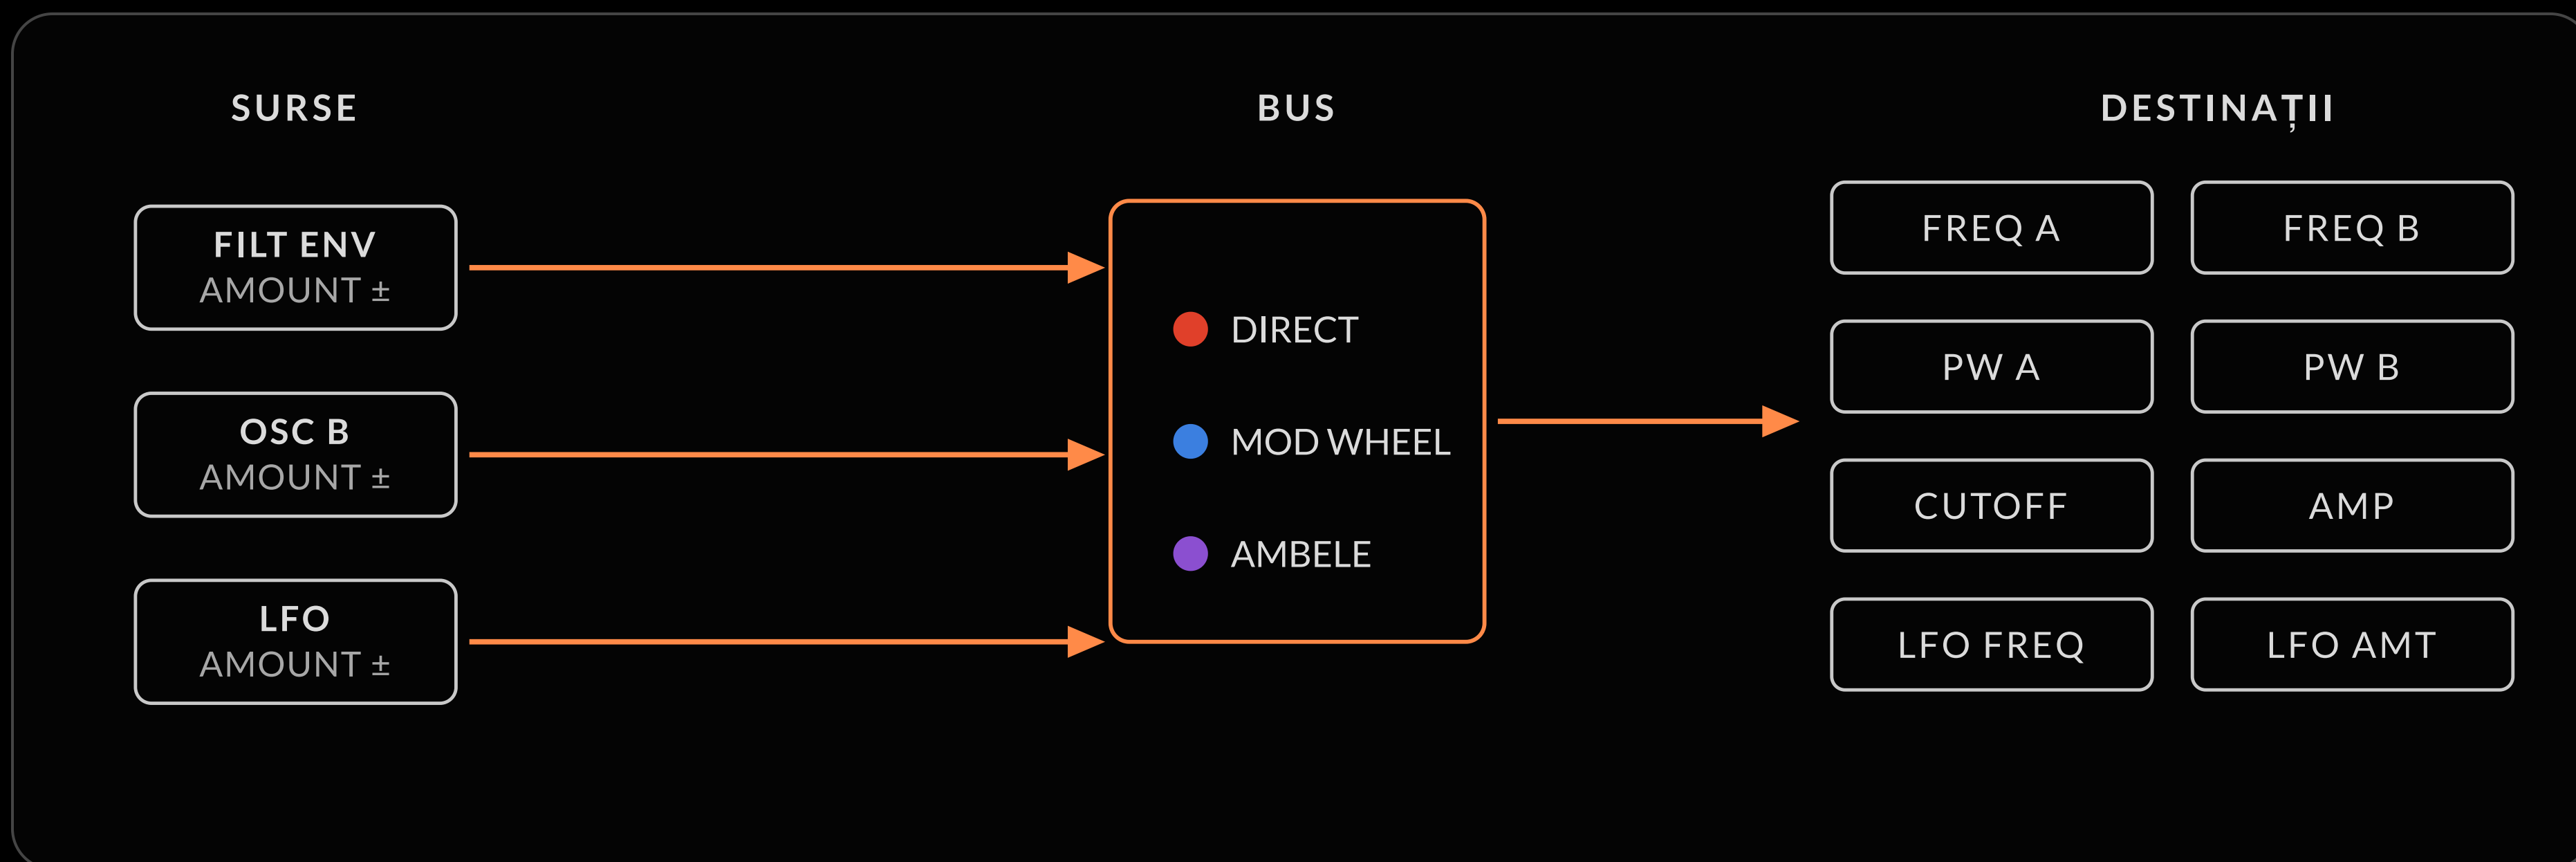

UNDE PE FOURM

MODULATION › SOURCE · DESTINATION · AMOUNT

Trei sloturi. Alegi o sursă și o destinație, apoi AMOUNT: roșu e negativ, albastru e pozitiv.

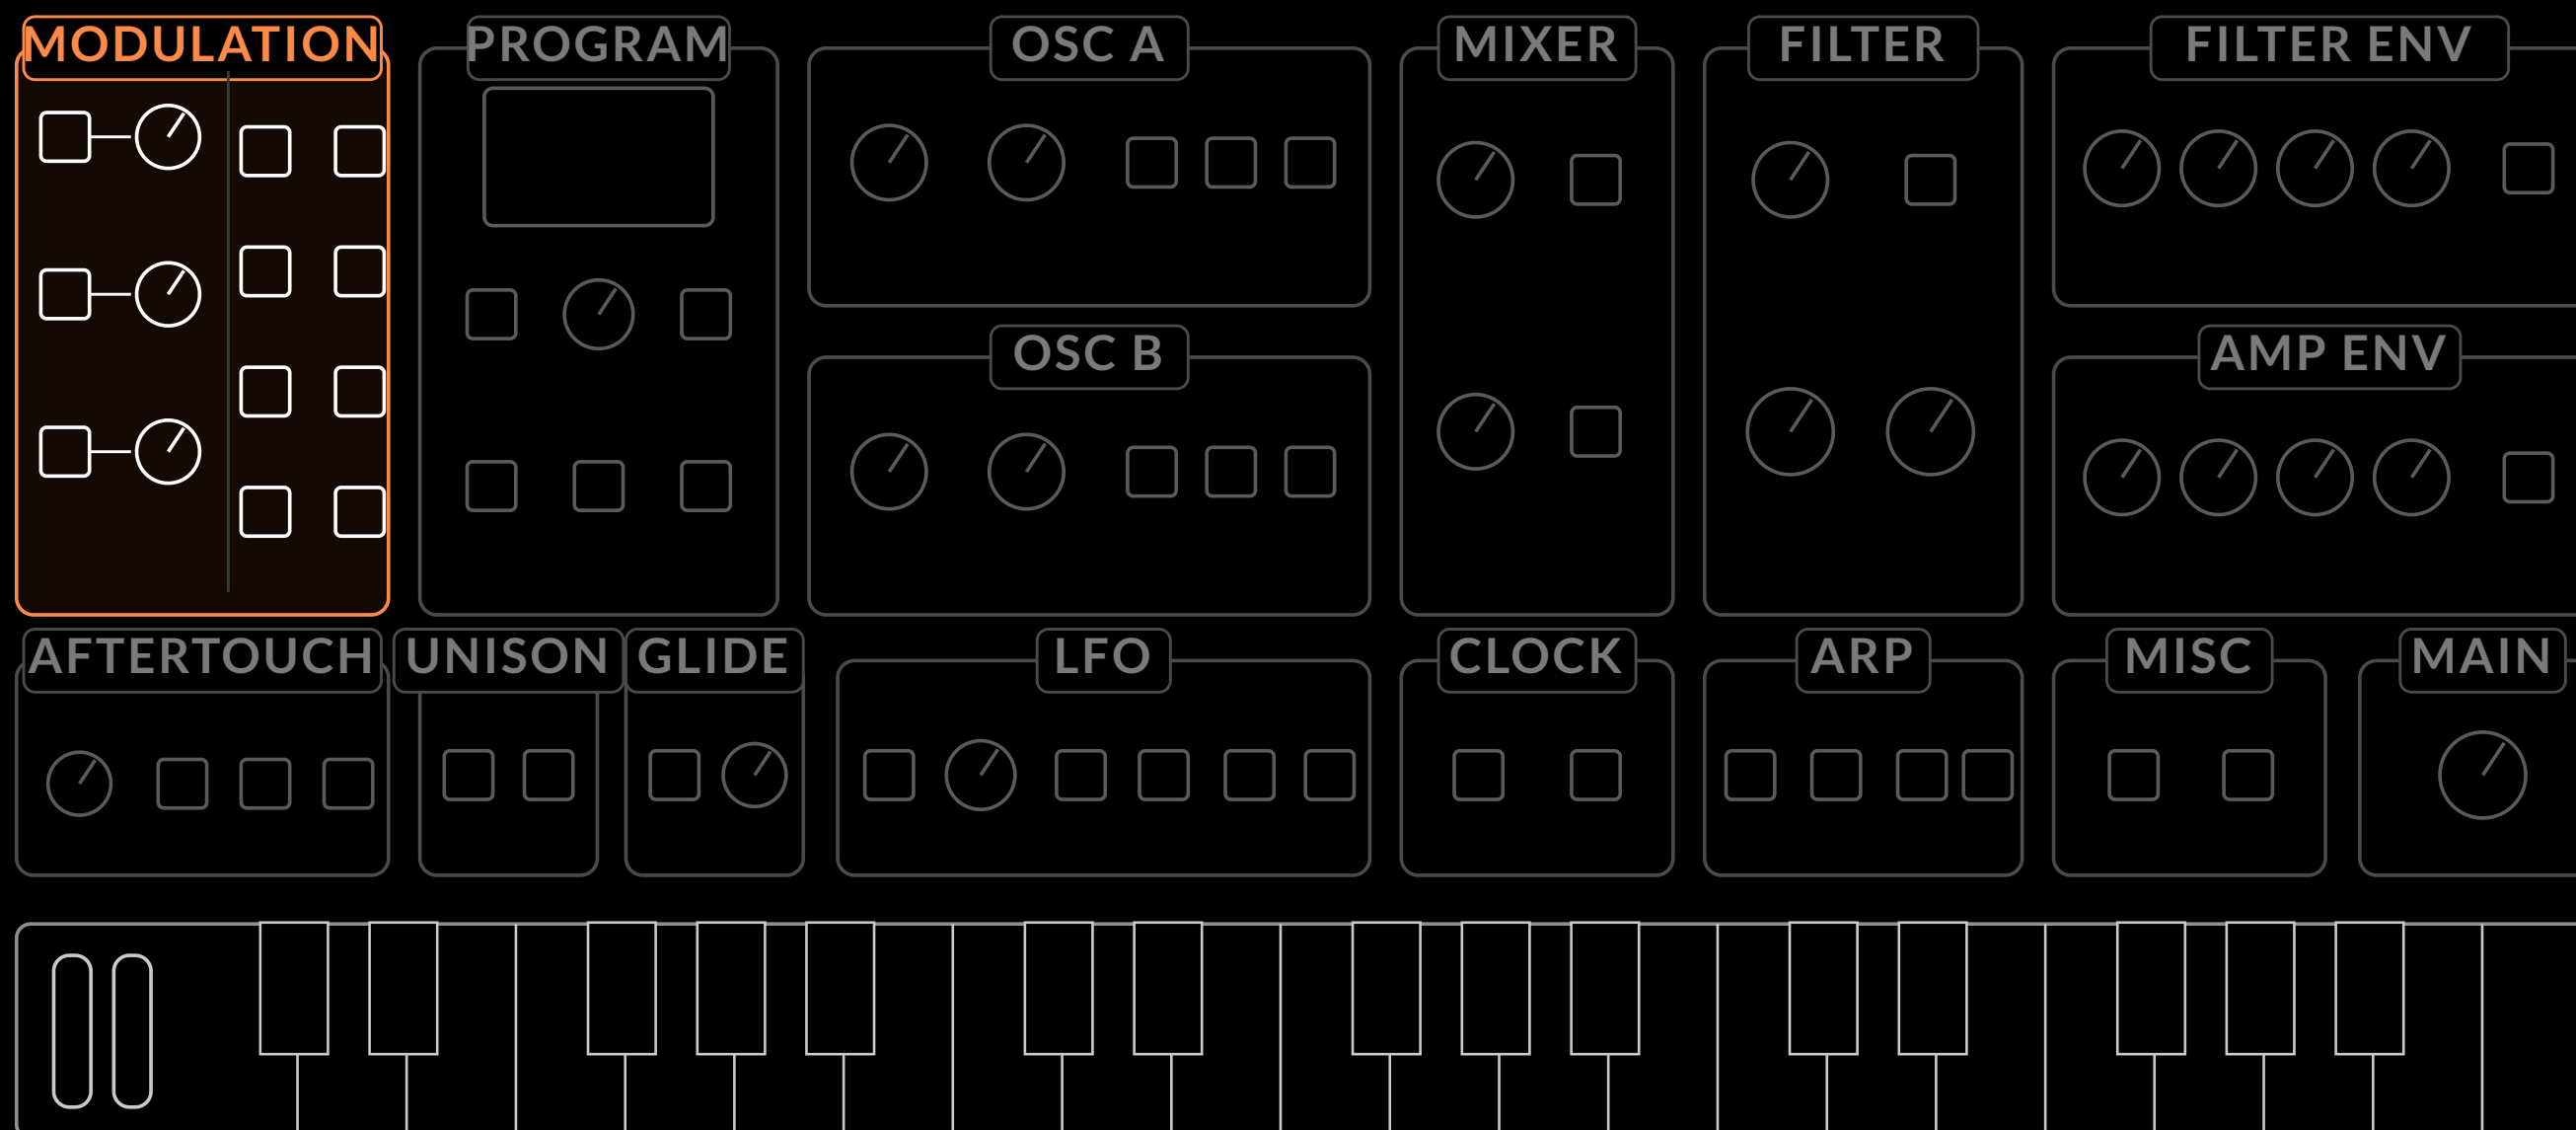

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi.

VIBRATO

LFO spre pitch.

PWM

LFO spre pulse width.

MOD WHEEL

Volumul modulației.

RATE

Viteza lui; SYNC îl leagă de clock.

TREMOLO


LFO spre amplitudine.

MODULATION BUS

Direct (roșu) sau mod wheel (albastru).

VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot

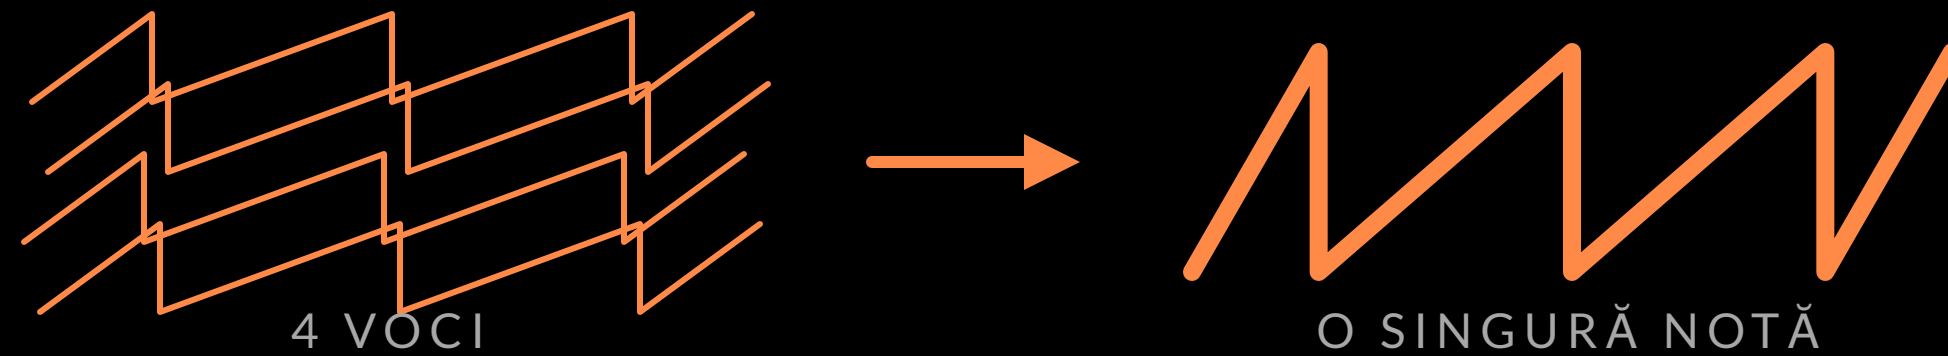


POLYPHONY

Fourm are patru voci complete. Cânti a cincea notă și cea mai veche e furată.


MONOFONIC · O SINGURĂ VOCE

CE CÂNȚI

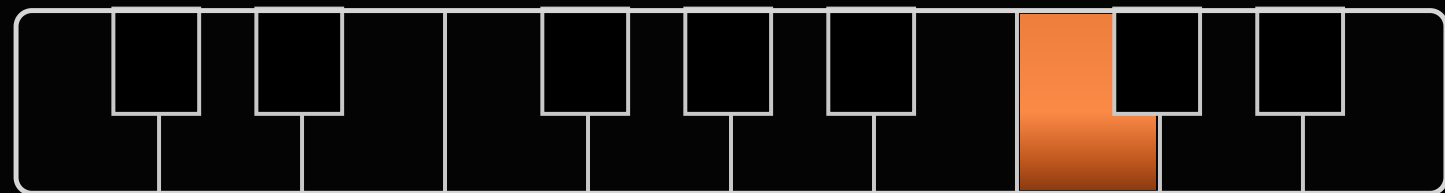


↓ ULTIMA NOTĂ

CE AUZI

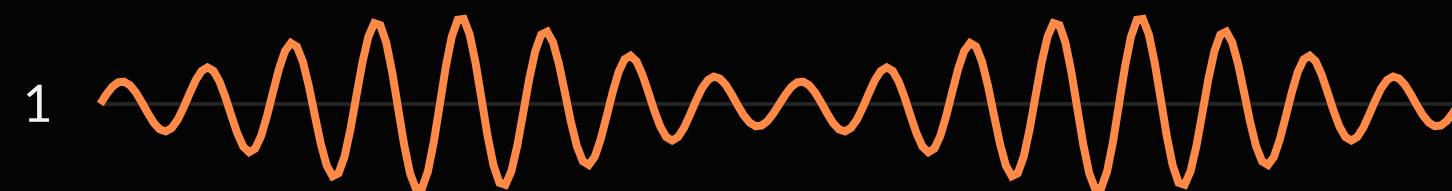

POLIFONIC · 4 VOCI

CE CÂNȚI

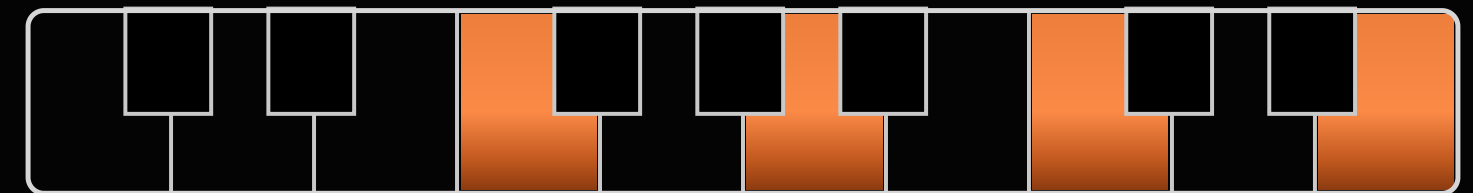


↓ ↓ ↓ ↓

CE AUZI



UNISON

Patru voci pe o singură notă

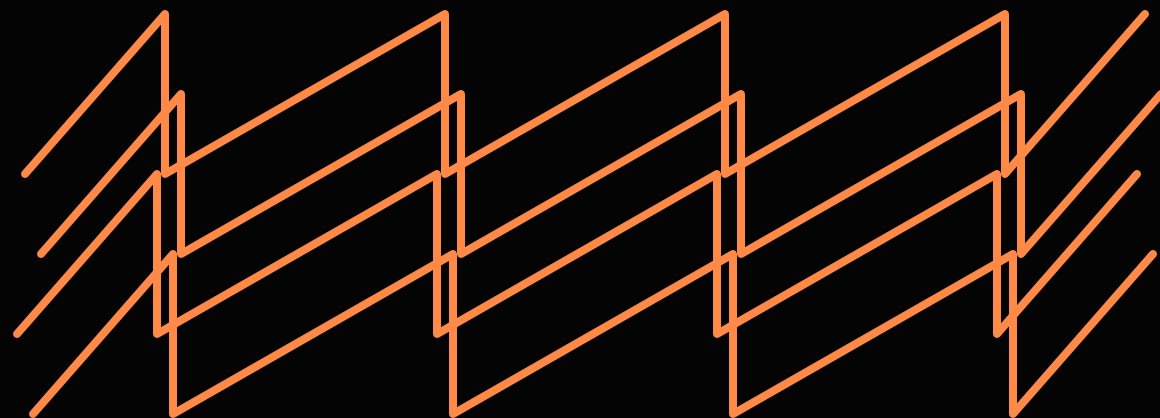

1-4 VOCI, UȘOR DETUNATE



O SINGURĂ NOTĂ MONOFONICĂ, URIAȘĂ

ȚINE UNISON + SELECT PENTRU VOCI • PARAM 10: UNISON DETUNE 0-127

UNDE PE FOURM


UNISON + SELECT · DISPLAY: PARAM 10

UNISON pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru numărul de voci. Detune-ul dintre ele e la Param 10 pe display.




CHORD MEMORY

O clapă cântă tot acordul

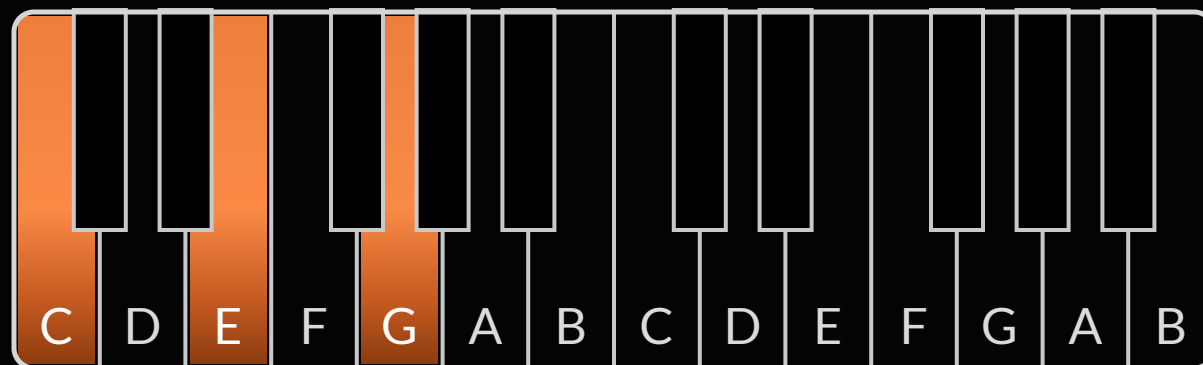

1 · ȚINE UN ACORD, APASĂ UNISON

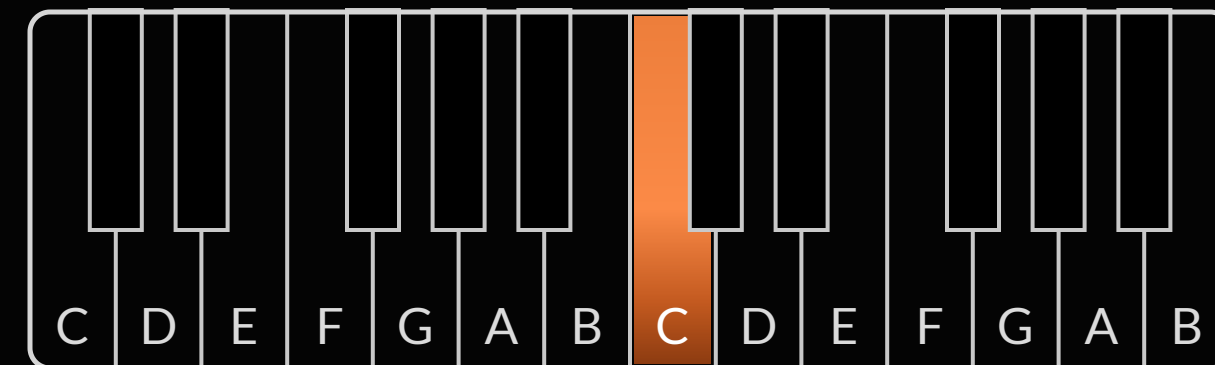


2 · ORICE CLAPĂ ÎL RECÂNTĂ, TRANSPUS

SE SALVEAZĂ CU PROGRAMUL: EXCELENT PENTRU CHORD STABS

UNDE PE FOURM

UNISON › CHORD MEMORY

Ține un acord și apasă UNISON: de acum orice clapă cântă tot acordul, transpus.

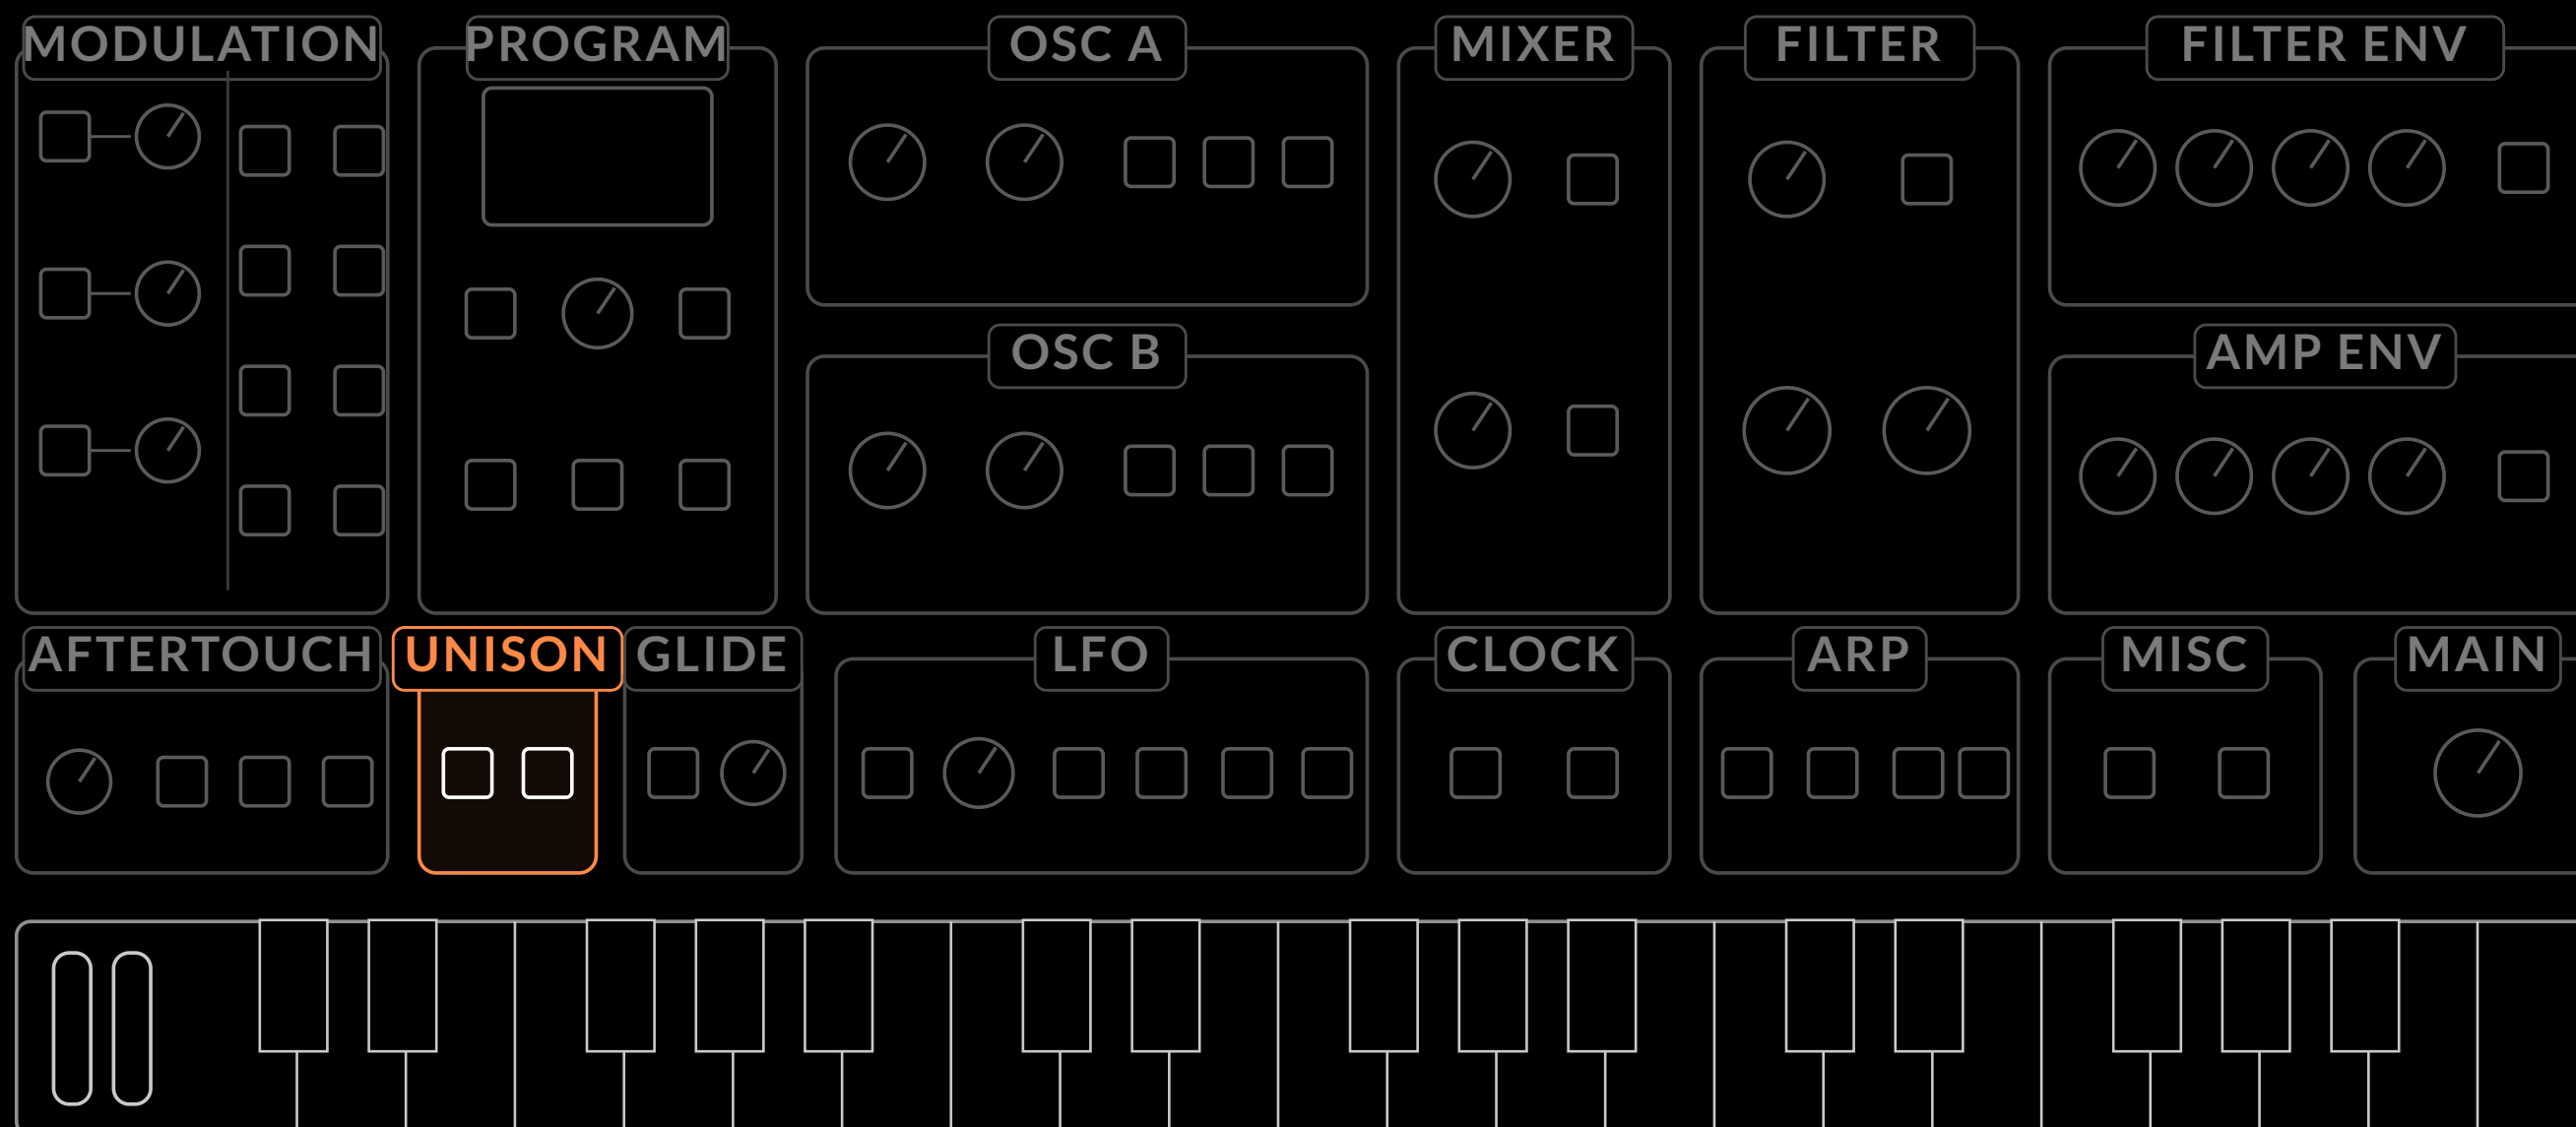

FEEDBACK

leșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.




NIVEL IMPLICIT 100 · ȚINE FEEDBACK + ROTEȘTE SELECT · ÎNGROAȘĂ, SATUREAZĂ, HAOS

UNDE PE FOURM

MIXER › FEEDBACK + SELECT

FEEDBACK pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru nivel: întâi căldură, apoi mârâit.

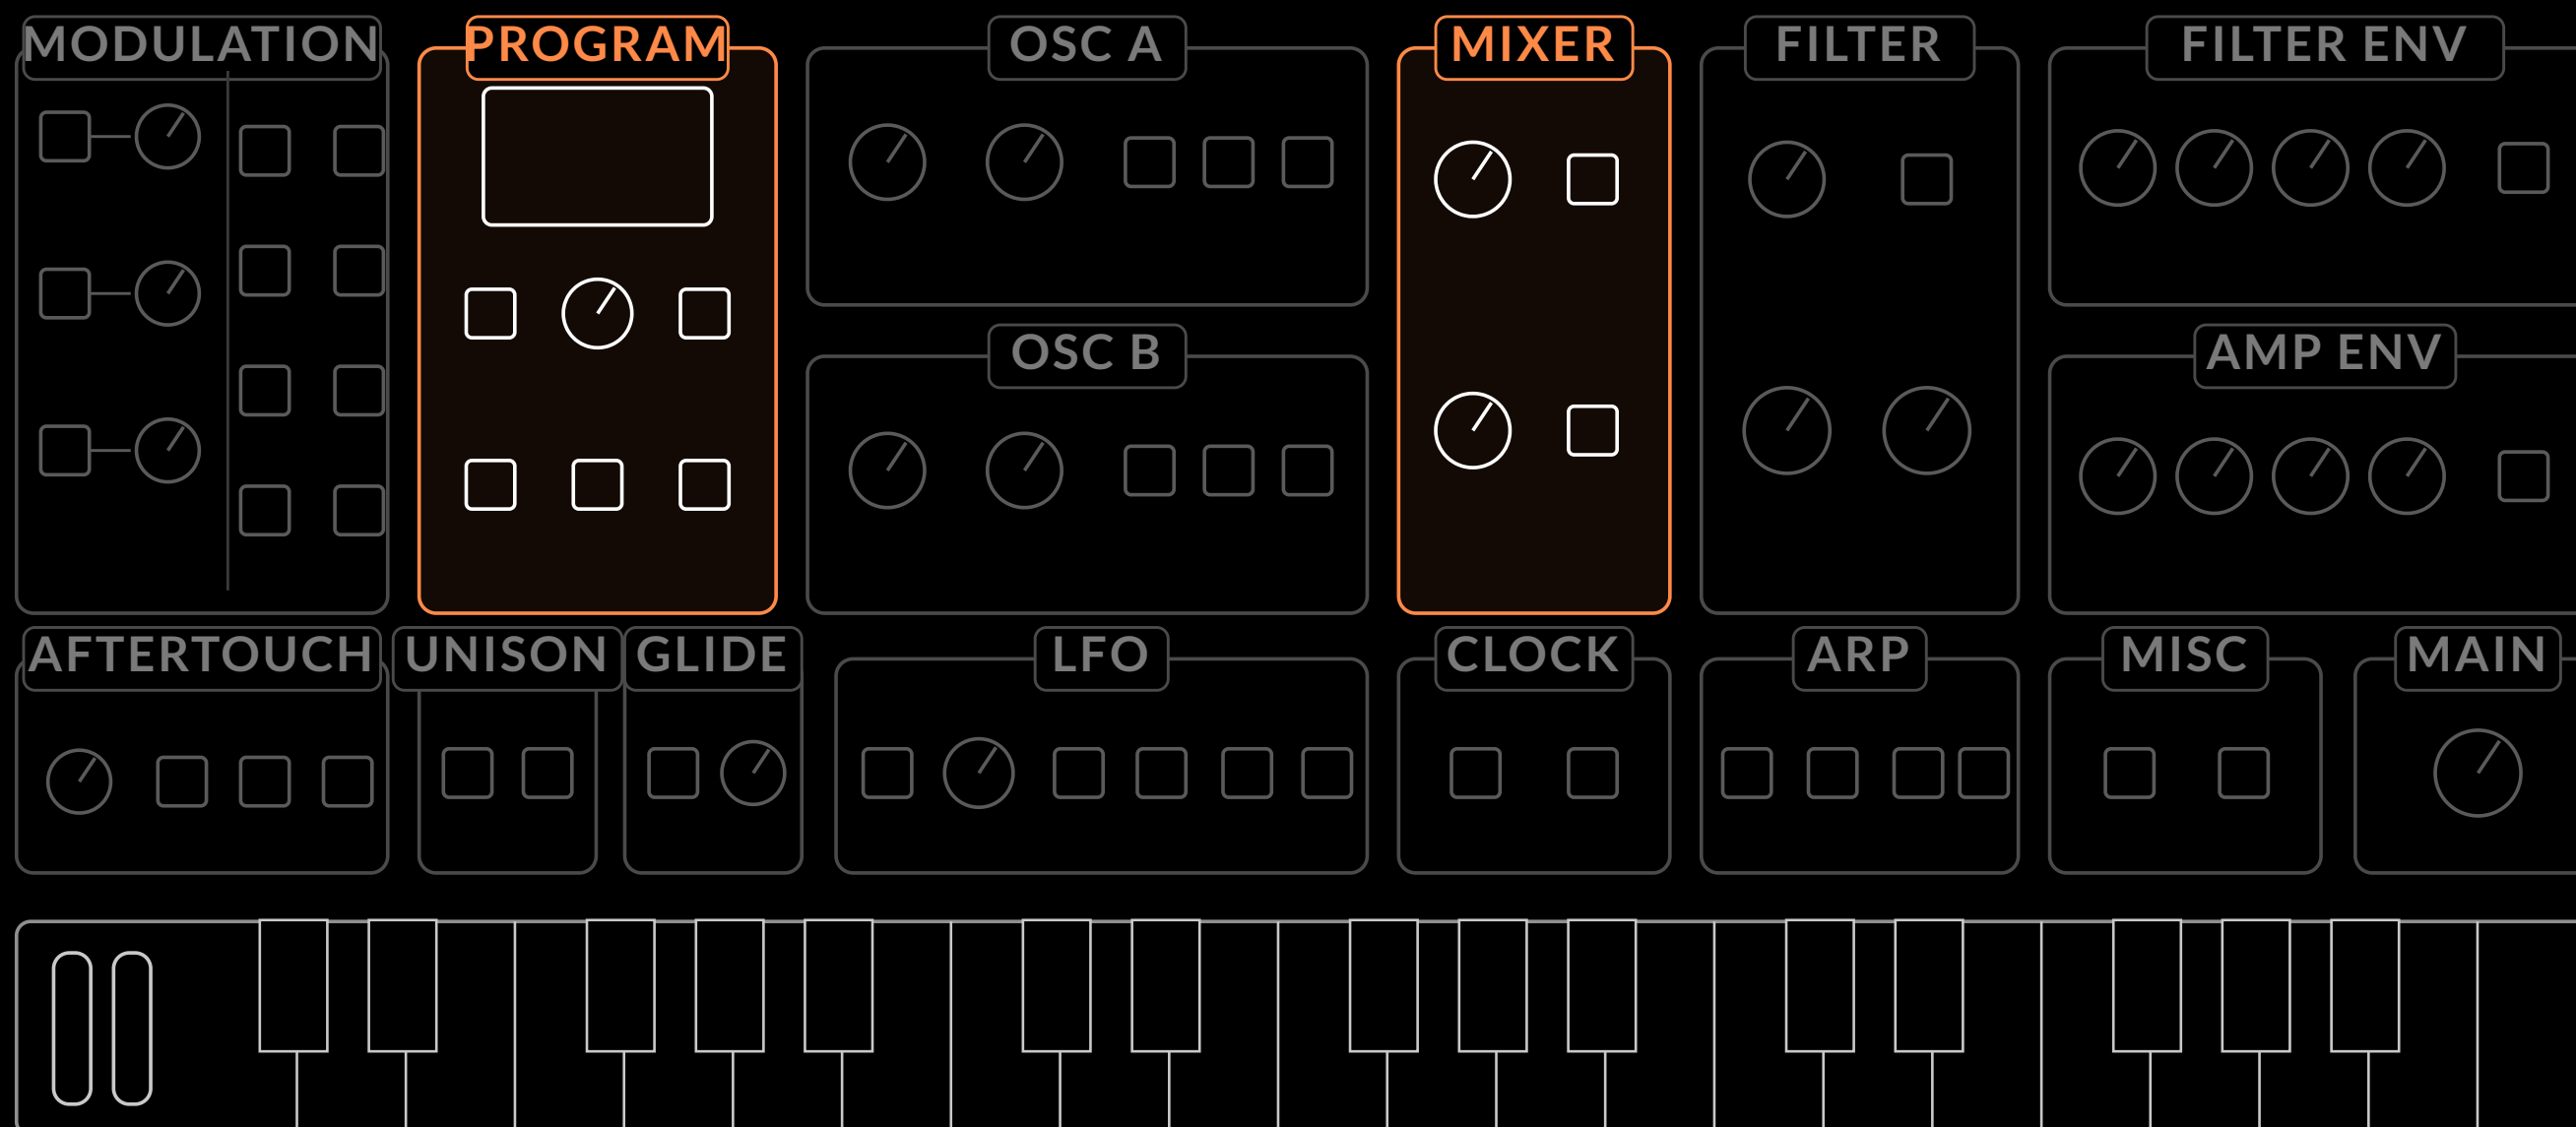

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

UNISON

Toate vocile alese cântă aceeași notă. Monofonic, masiv.

CHORD MEMORY

Unison memorează un acord; clapele simple îl recântă transpus.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping.

POLYPHONY • VOICE

Patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

UNISON DETUNE

0–127 de alunecare între vocile stivuite: grăsimea de chorus.

HOLD


Ține până la patru note după ce ridici mâinile de pe clape; ține și arpeggiator-ul în mers.

SOFT-CLIPPING

Rotunjire blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune dură.


EXPRESSION

Cântă, nu doar apăsă

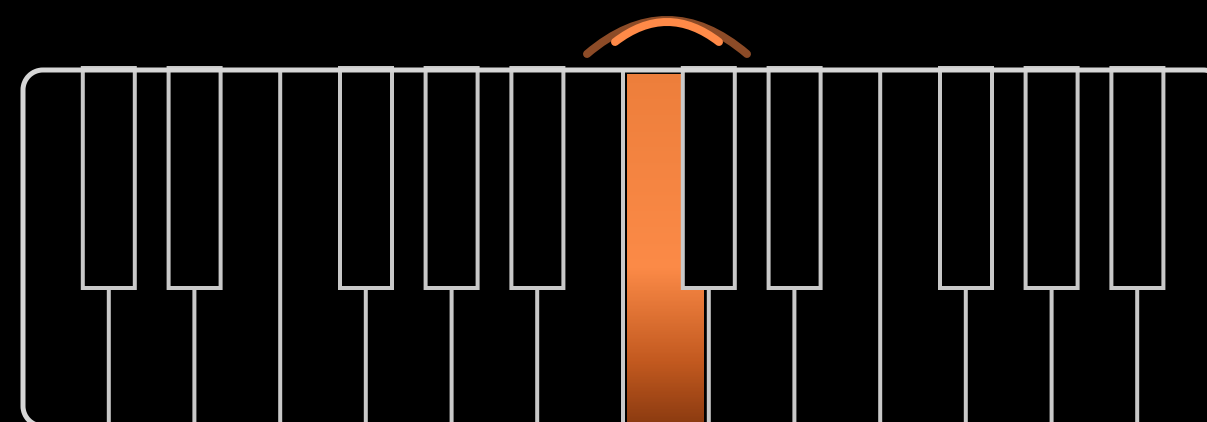

VELOCITY

Cât de repede coboară clapa. Scalează anvelopele de amp și de filtru; cinci curbe de răspuns în Global.

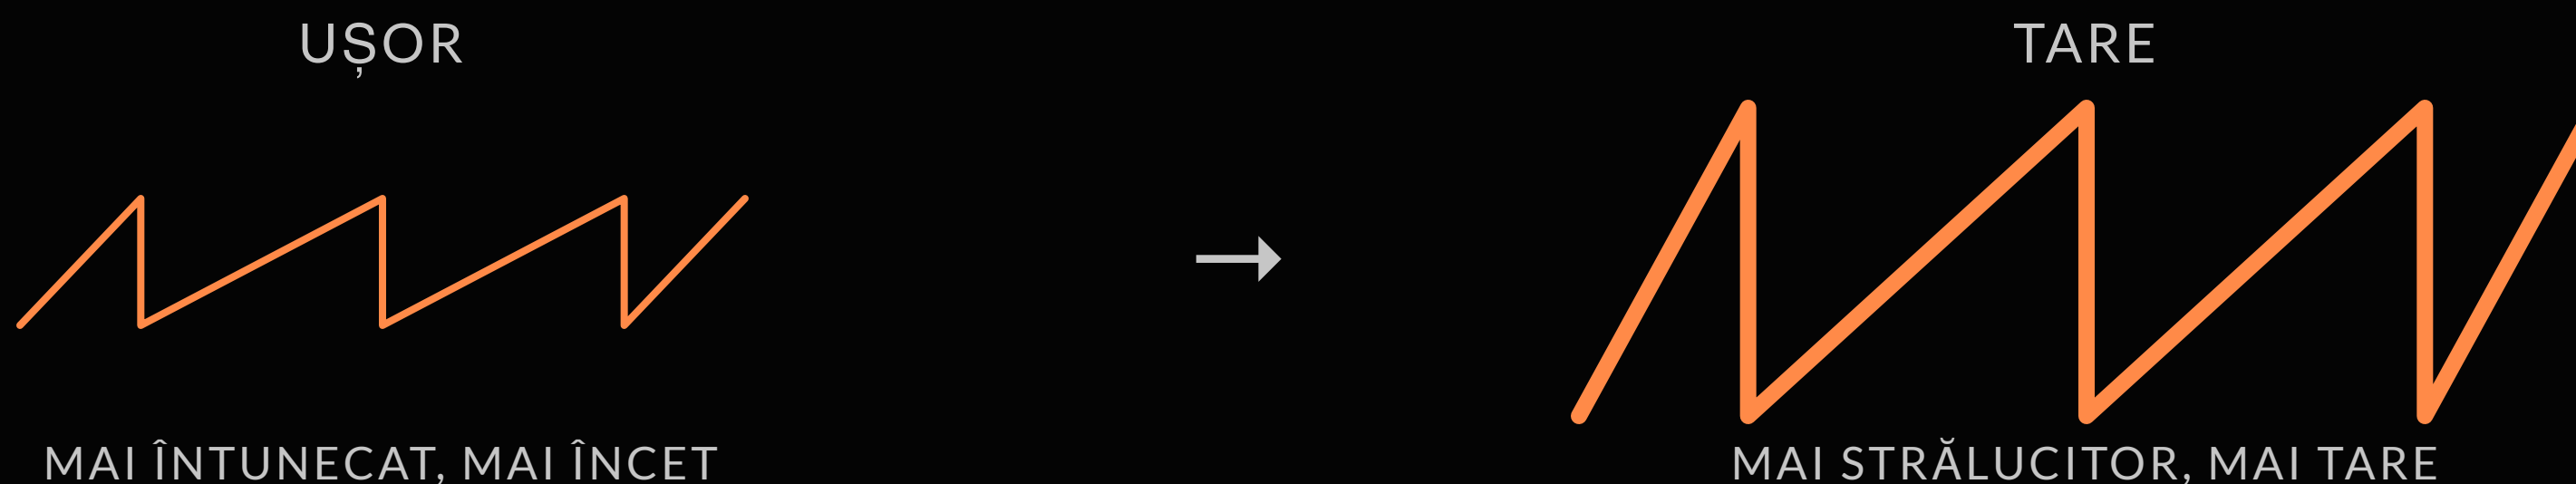


VELOCITY ALIMENTEAZĂ AMBELE ANVELOPE: FILT ENV VEL & AMP ENV VEL, 0-127

CINCI CURBE DE RĂSPUNS ÎN GLOBAL: SOFT+, SOFT, MEDIUM, HARD, HARD+

UNDE PE FOURM

ENVELOPES › VELOCITY


Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: cât de tare lovești clapa scalează cantitatea acelei anvelope.

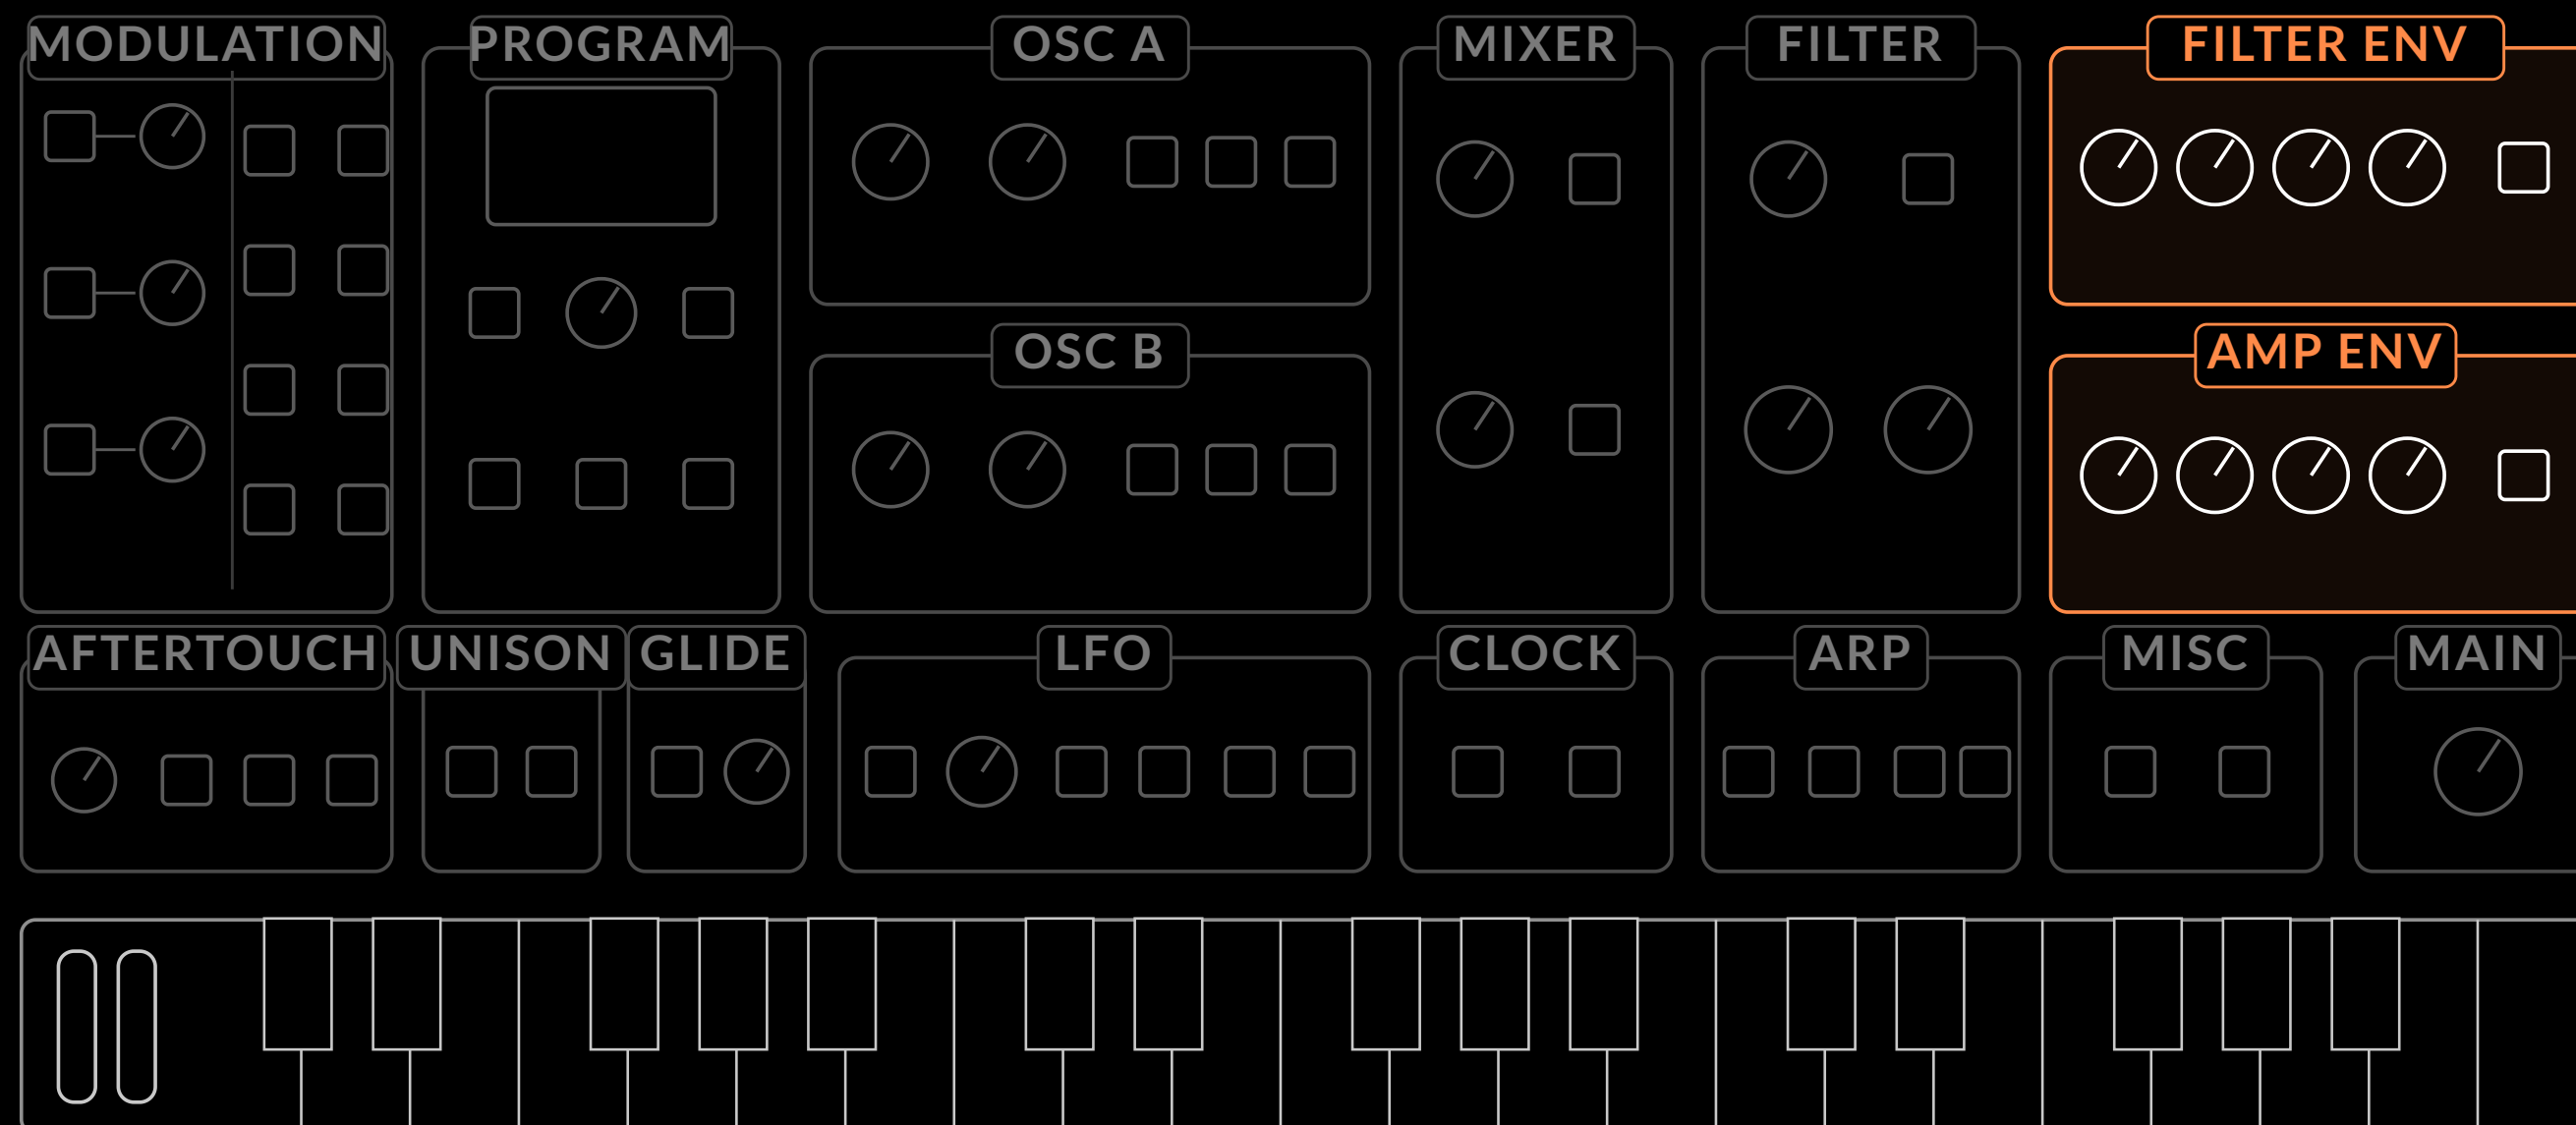

POLY AFTERTOUCH


Presiune, pe fiecare clapă: claviatura Tactive

MONO AT

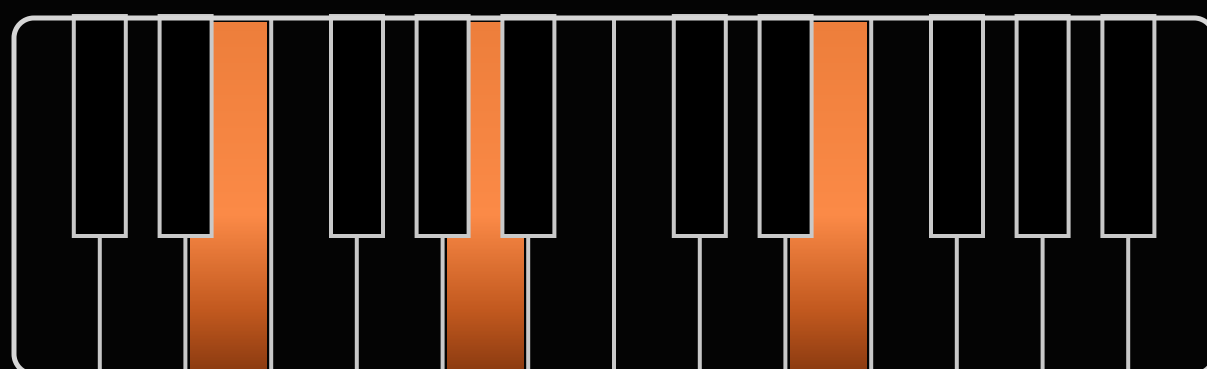

O SINGURĂ PRESIUNE: TOATE VOCILE SE MIȘCĂ

POLY AT

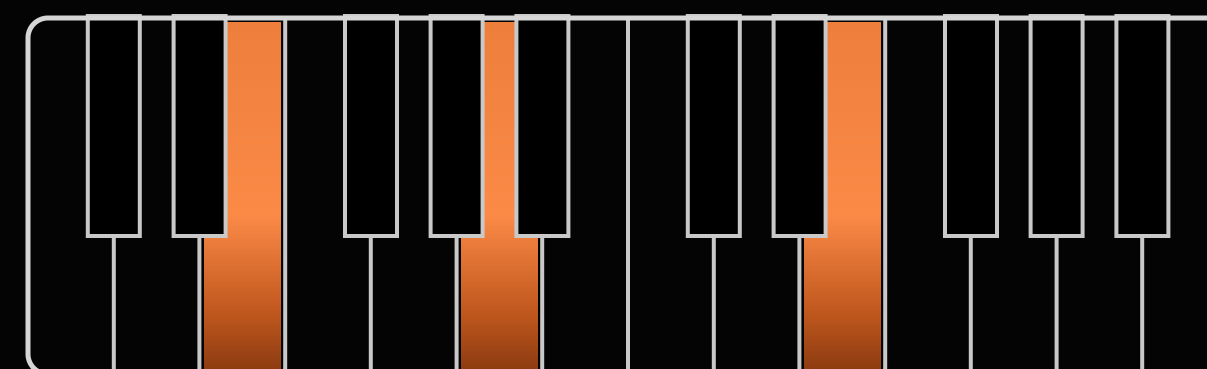

SENZOR SUB FIECARE CLAPĂ: SE MIȘCĂ DOAR VOCEA APĂSATĂ

RUTAREA PRESIUNII

Apeși mai tare într-o notă din acord și doar ea se deschide.

FREQ A

FREQ B

FILT

AMP

LFO FREQ

LFO AMT

ALEGE DESTINAȚIILE CU BUTOANELE DEST: CÂTE DOUĂ PE BUS


UN SINGUR KNOB DE AMOUNT, POZITIV SAU NEGATIV

APASĂ MAI TARE CU +FILT: SUNETUL SE DESCHIDE · CU -FILT: SE ÎNCHIDE

UNDE PE FOURM

AFTERTOUCH › DESTINATION · AMOUNT


Apasă mai tare într-o clapă ținută. AMOUNT dă cât de mult; butoanele aleg unde merge presiunea.

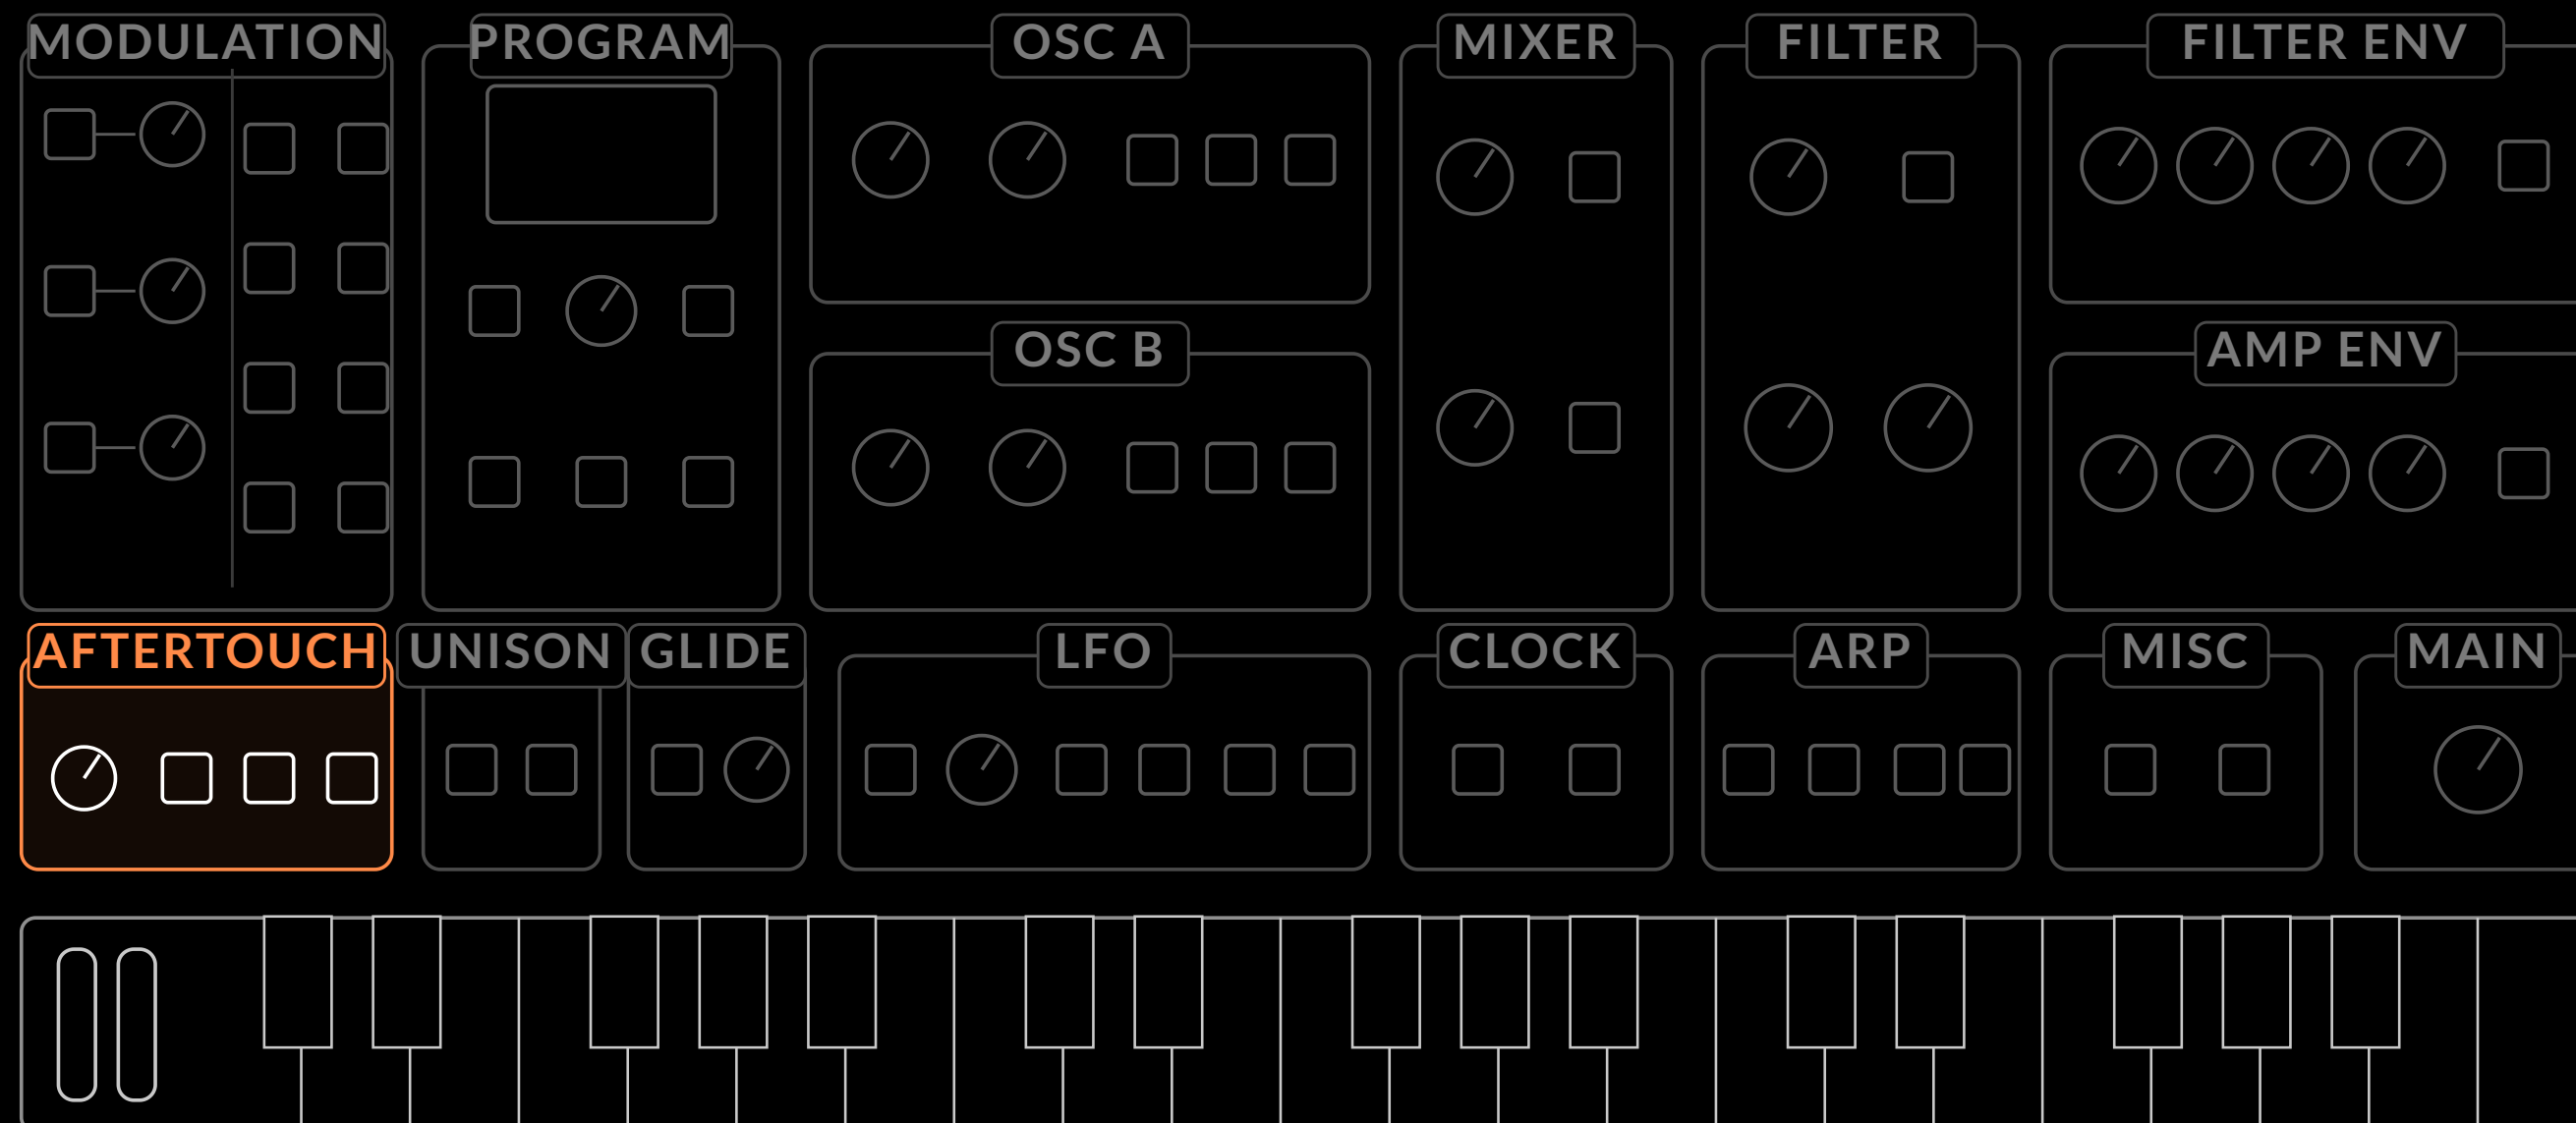

GLIDE


GLIDE pornit și RATE peste zero. Modurile: ține GLIDE și rotește SELECT.

GLIDE OFF

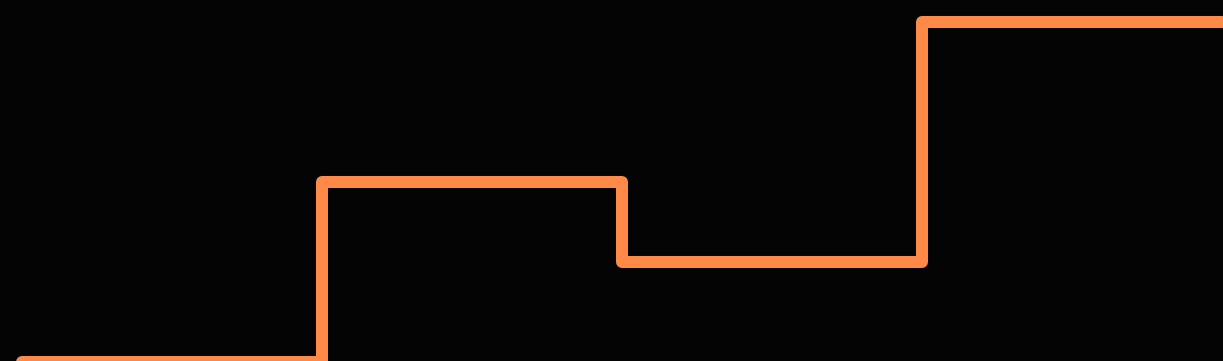

PITCH-UL SARE INSTANT

GLIDE ON + RATE

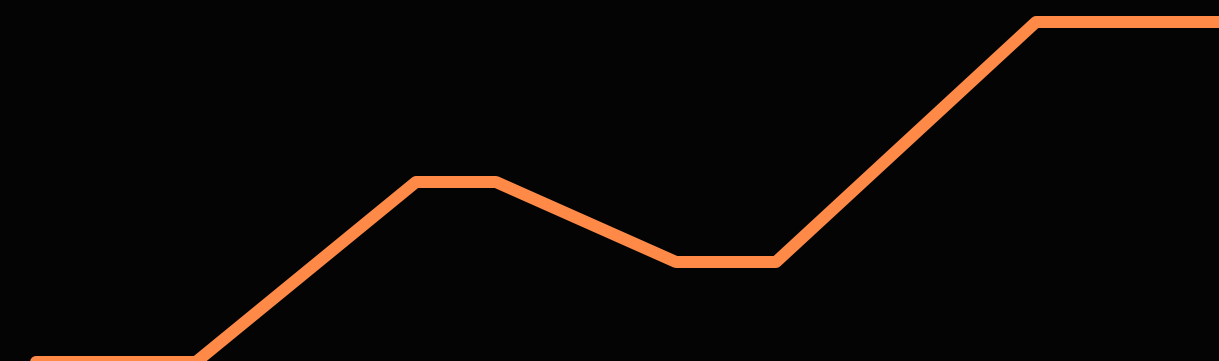

PITCH-UL ALUNECĂ ÎNTRE NOTE

GLIDE PORNIT CU RATE PE 0 NU FACE NIMIC. SETEAZĂ-LE PE AMBELE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

VELOCITY

Cât de repede coboară clapa. Rutată spre cantitățile anvelopelor de filtru și amp.

POLY vs MONO AT

Presiune pe fiecare clapă vs o singură valoare pentru toată claviatura.

CURVE

Cinci curbe de velocity, de la Soft+ la Hard+; aftertouch are propriile cinci.

GLIDE • PORTAMENTO

Înălțimea alunecă între note în loc să sară; modurile legato alunecă doar la suprapunere.

AFTERTOUCH (AT)

Presiunea aplicată după ce clapa a ajuns jos.

TACTIVE KEYBED


Claviatura acestui synth: senzor de presiune în silicon sub fiecare clapă.

AMOUNT ±

Adâncimea modulației; valorile negative inversează direcția.


ARPEGGIATOR & SEQUENCER

Tipare din note ținute

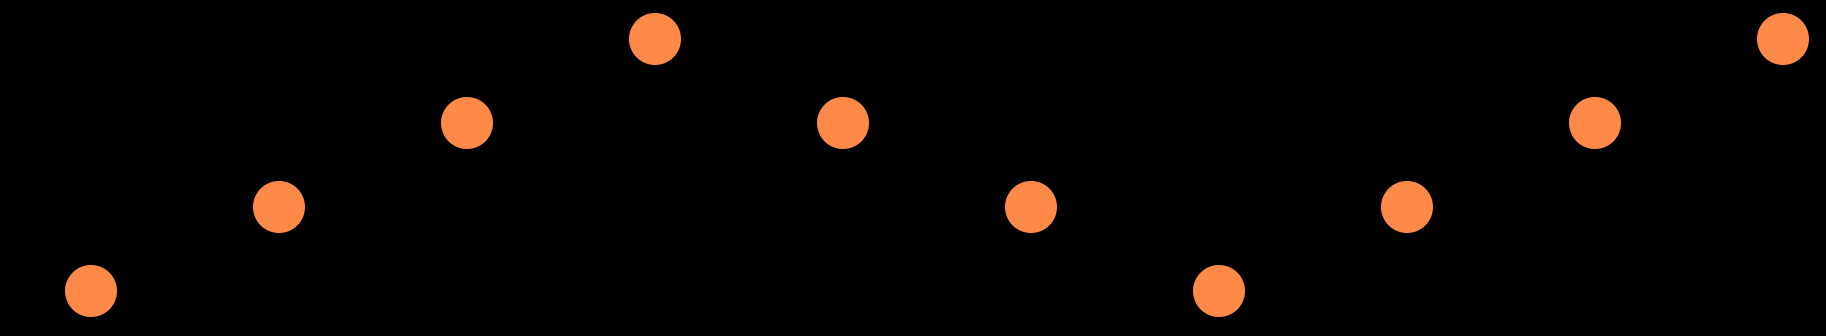


ȚINE UN ACORD

Ții un acord și synth-ul cântă tiparul.

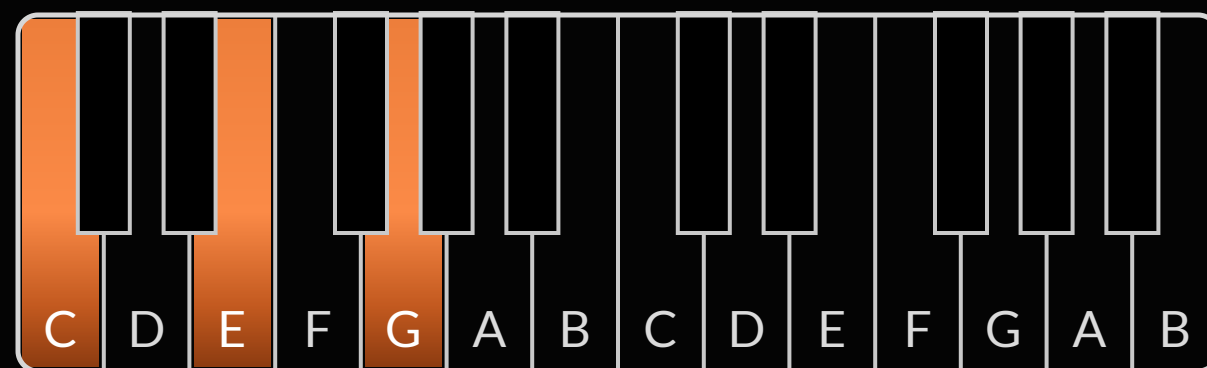

TINE C · E · G

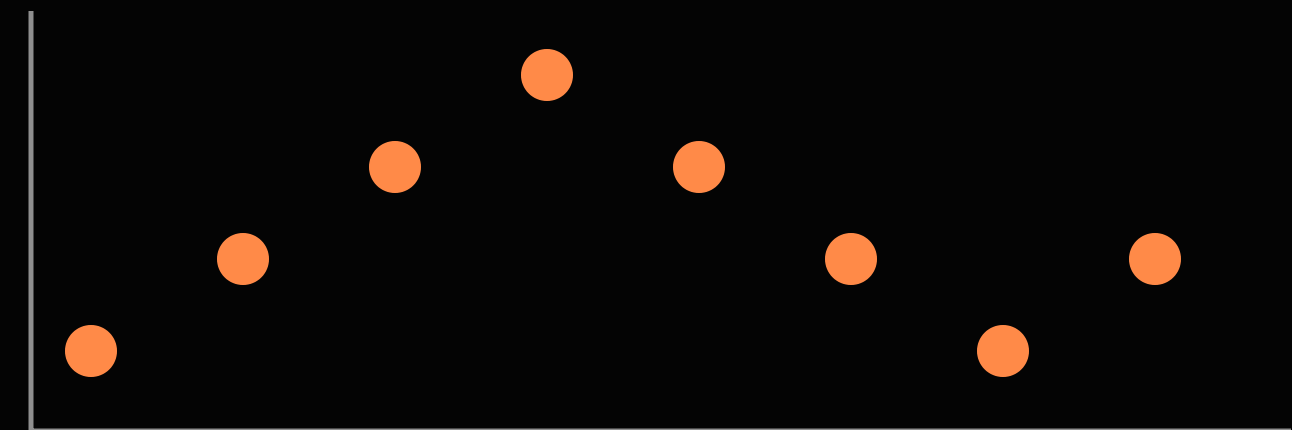

UP+DOWN 1 · OCTAVE 1

MODURI: UP · DOWN · UP+DOWN 1 & 2 · RANDOM · ASSIGN. APASĂ HOLD CA SĂ RĂMÂNĂ

UNDE PE FOURM

ARPEGGIATOR › ON · HOLD + CLOCK

ARP pornit și ține un acord. HOLD îl reține după ce ridici mâinile; secțiunea CLOCK dă tempoul.



CLOCK & SYNC

Bați TAP TEMPO de patru ori, sau îl ții și rotești SELECT. CLK DIV alege grila.

Clock Mode pe In: arp-ul așteaptă clock extern.



TEMPO: BATE DE 4× PE TAP TEMPO · SAU ȚINE BPM + SELECT

CLK DIV

LFO SYNC

MIDI IN/THRU

CU CLOCK MODE PE IN, ARP-UL AȘTEAPTĂ CLOCK EXTERN

NOTE & MOD SEQ

Un sequencer deghizat



ÎNREGISTREAZĂ PÂNĂ LA 64 DE PAȘI: NOTE, PAUZE, LEGATO, CHIAZ GLIDE-URI

SEQ MOD TRIMITE PAȘII SPRE: OSC FREQ, CUTOFF, PW, FEEDBACK, MOD AMOUNTS

CÂNTĂ ORICE CLAPĂ: TOATĂ SECVENȚA SE TRANSPUNE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

ARPEGGIATOR

Cântă un tipar din notele unui acord ținut.

RELATCH

Fiecare acord nou pornește un arpegiu proaspăt, în loc să adauge note.

CLOCK DIVISION

Valoarea de notă per pas: pătrimi, optimi, șaisprezecimi...

MOD SEQUENCE

Pași care mișcă un parametru în loc să cânte note.

HOLD / LATCH

Ține arpegiul în mers după ce ai eliberat clapele.

BPM / TAP TEMPO

Viteza clock-ului: setată din knob sau bătută din buton.

REST • TIE

Un pas de tăcere • un pas care prelungește nota anterioară.

SEQ REVIEW

Setare globală pentru parcurgerea și editarea unei secvențe pas cu pas.

DRUMUL, DIN NOU

Orice synth e drumul ăsta, cu alte haine.

SIGNAL FLOW

01

FILTER

03

LFO & MODULATION

05

EXPRESSION

07

OSCILLATORS

02

ENVELOPES

04

VOICES & UNISON

06

ARPEGGIATOR & SEQUENCER

08

MULȚUMIM

la manualul acasă — EN sau RO

SINTEZAUR

comunitatea și workshopul următor

QR

ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm

QR

SEQUENTIAL

manualul și presetele

QR

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

GLOSAR

Glosarul complet e în manualul tău



