



焊点检测仪载板 / YD-ESP32-S3 + ATK-0V2640 V2.2

版本 0.3 草稿 | 2026-09-09 | 嘉立创 EDA 标准版 | 全部直插 | 已删除外接光源

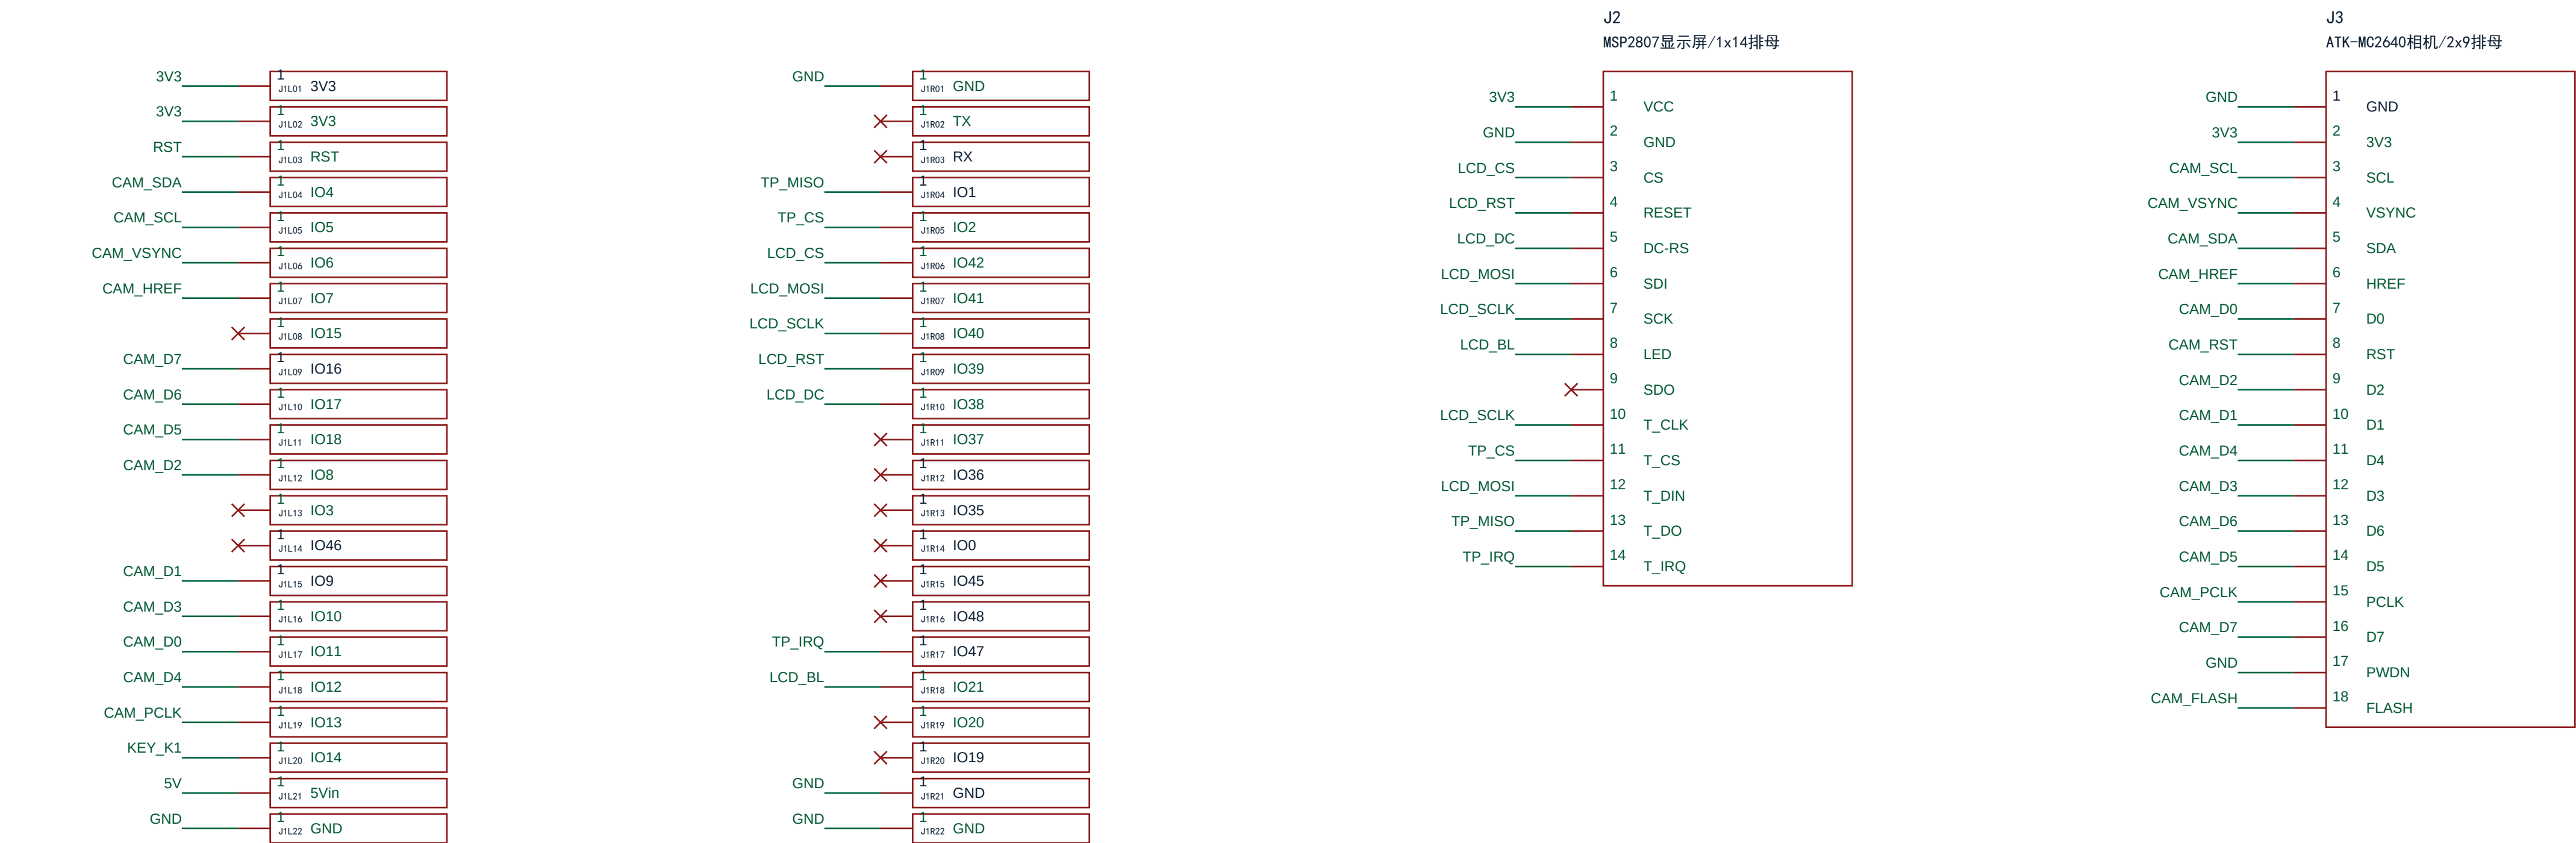

上拉电阻 / 相机固定电平 / 按键

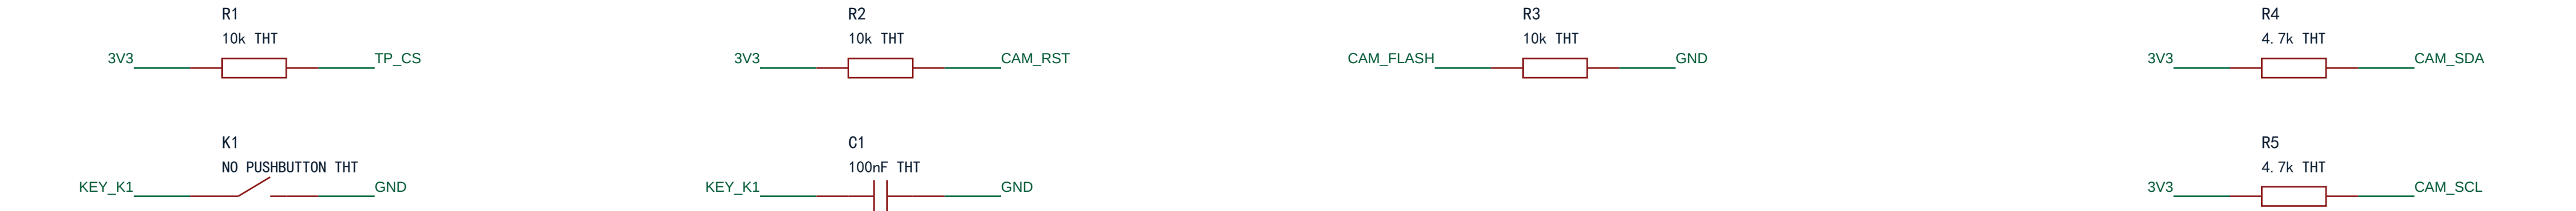

就近去耦 / 测试点



J1由44个1x1P原理图符号组成：J1L01-J1L22、J1R01-J1R22；从天线端向USB端依次编号。

相机：J3针号按原厂P1定义，2x9排针；模块自带24MHz晶振，不接载板XCLK；GPIO15未使用；共使用23个GPIO。

相机：RST通过10k电阻上拉，PWDN接地，FLASH通过10k电阻下拉；确认模块R2/R3状态并关闭传感器闪光控制。

显示屏：按照MSP2807原理图，模块自身J1稳压旁路跳线应短接；背光由模块上的S8050驱动。

照明：本载板不包含外接光源接口和光源供电电路，请使用独立的市电、USB或直流光源。

去耦位置：C2贴近J2的3V3/GND；C3贴近J3的3V3/GND；C4贴近J1的3V3/GND；C5贴近3V3上拉电阻。

出板前：为每个J1的1x1P封装分配2.54mm网格；实体排母可用1x40P裁成22P；确认两排间距和供电电流。