

Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Relazione di Strade e BIM per Infrastrutture

FRANCESCA PIA GAGLIARDI - N41002910 GIOVANNA PIA DI RUOCCO - N41002658 FRANCESCO ZAMPELLA - N38001913 DOMENICO IERVOLINO - N38001993 LAURA AMENDOLA - N41002791 IVANO D'APICE - N41002772

Docenti:

Ing. GIANLUCA DELL'ACQUA

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Ing. SALVATORE ANTONIO BIANCARDO

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale



Sommario

In questo documento affronteremo la progettazione di una strada di tipo F1 Extraurbana con le necessarie verifiche e calcoli. Partiremo dal tracciato stradale per poi posizionare al meglio i vari tratti del percorso facendo attenzione alle curve di livello. Passeremo poi a studiare un piano altimetrico e la conseguente sopraelevazione che ci darà poi i dati da dare al software (Openroads) per generare il profilo dei cigli. In fine seguiranno le varie verifiche da normativa cogente.

Indice

1	Modello digitale del terreno	2
2	Tracciato Stradale 2.1 Profilo planimetrico	3 3 6
3	Profilo dei cigli	7
4	Diagramma delle velocità	9
5	Composizione del corpo stradale	12
6	Sezioni trasversali	16
A	Report Planimetrico	20
В	Report Altimetrico	23

Modello digitale del terreno

Prima di iniziare con la progettazione, bisogna creare un file DGN in cui il seed identifichi un foglio di lavoro 3D e dove il workflow utilizzato sia Openroads modeling. Dopo questa operazione è possibile creare un modello digitale del terreno, ovvero la ricostruzione di una parte di superficie terrestre a partire da un dato di origine. Il modello digitale di terreno utilizzato è chiamato Digital Terrain Model (DTM) e comprende la superficie topografica (senza oggetti presenti sul terreno). Per inserire la cartografia come riferimento esterno bisogna inserire il comando Attach tools, e cliccando sulla vista fit view sarà possibile visualizzare il terreno nella sua completezza. Al fine di creare un DTM è necessario partire con la realizzazione di un filtro grafico, che è possibile creare nella sezione Terrain con il comando From Graphical Filter. Con lo stesso procedimento creiamo un filtro sia per le curve di livello che per i punti quotati. Successivamente bisogna creare un perimento (1.1) contenente i filtri creati e che permetta di attivare e visualizzare a video la vista triangolare del terreno (1.2) con il comando Max triangle lenght (all'aumentare dei triangoli aumenta la precisione). Grazie alla possibilità di ruotare il nostro DTM possiamo osservare il nostro modello 3D in varie angolazioni.

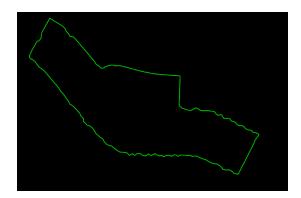


Figura 1.1: Perimetro

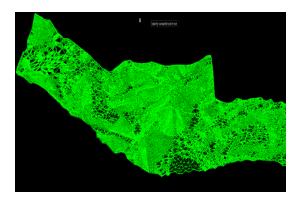


Figura 1.2: Vista triangolare

Tracciato Stradale

Il progetto seguente consiste nello sviluppare un tronco stradale nell'ottica di una progettazione I-BIM (Infrastructure-building information modelling), ovvero un sistema di gestione e manutenzione dei processi informativi delle costruzioni infrastrutturali, in questo caso, di tipo digitale. L'obiettivo è quello di collegare con un corpo stradale i punti assegnati (2.1) al gruppo 5 sulla cartografia 3D di riferimento.



Figura 2.1: Traccia progetto

Nella progettazione, tanto più è lunga la distanza tra il punto di partenza ed il punto di arrivo, tante più possibilità diverse di tracciati esistono. Per poter ottenere il tracciato definitivo si devono fare scelte opportune per limitare le spese sia in termini di difficoltà di lavorazione che in ambito economico. Inoltre, si deve tener conto anche dell'impatto ambientale dell'infrastruttura.

2.1 Profilo planimetrico

Dopo la modellazione del terreno, per la costruzione del tracciato stradale (2.1) che unisce i punti 5-5, si fa riferimento ad un Seed-2D, chiamato tracciato. Il tracciato è una raffigurazione bidimensionale dell'infrastruttura da utilizzare, ed è caratterizzato da un profilo planimetrico e da un profilo altimetrico. Per ottenere un tracciato conveniente economicamente e che non abbia un impatto ambientale troppo

elevato si cerca di ottimizzare al massimo il rapporto tra terreno di scavo e terreno di riporto, facendo ciò, si cerca ridurre al massimo il volume di terreno da dover comprare o smaltire. La tecnica da utilizzare sarà quella di cercare di creare il tracciato senza tagliare troppe curve di livello, e se non se ne può fare a meno, si cercherà di ottenere un equilibrio tra discese e salite.

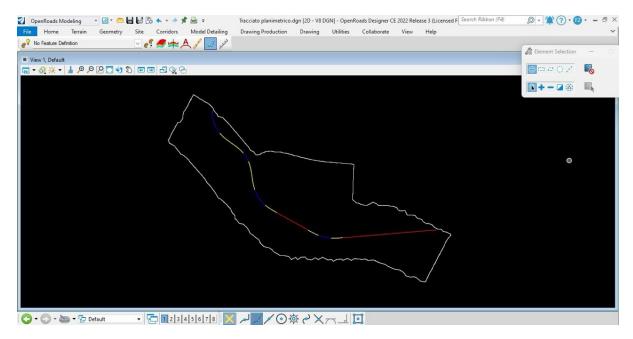


Figura 2.2: tracciato stradale completo

Il profilo planimetrico è composto da una serie di rettifili, curve circolari e clotoidi, rappresentate nel programma rispettivamente in rosso, blu e giallo. Le clotoidi possono essere di "transizione" se collegano un rettifilo e una curva circolare (cerchio arancione), di "flesso" se collegano due curve circolari di verso opposto (cerchio verde) e di "continuità" se collegano due curve con lo stesso verso di percorrenza. La tipologia di strada che andremo a creare sarà una strada di tipo F (extraurbana),

Tutti gli elementi del tracciato devono rispettare dei valori normati da:

- "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (2001)
- "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali" (2006)
- "Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture" (2008)

Che tengono conto del tipo di strada e del suo rispettivo intervallo di velocità di progetto.

F	Strade locali extraurbane	40	100
	Strade locali urbane	25	60

La lunghezza dei rettifili deve essere tale che non si verifichino le seguenti condizioni:

- abbagliamento notturno da parte dei veicoli che procedono nella corsia opposta
- monotonia di guida dovuta ad un'eccessiva lunghezza del rettifilo
- impatto negativo sul paesaggio naturale
- superamento delle velocità consentite


I rettifili avranno una lunghezza massima che si calcola moltiplicando la velocità massima di percorrenza per 22 ($L_{max} = 22 * VP_{max} = 2200m$), poi avranno una lunghezza minima tabellata.

Velocità di progetto (km/h)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
L_r minimo (m)	30	40	50	65	90	115	150	190	250	300	360

Le curve circolari devono essere dimensionate in modo da garantire:

- sicurezza della circolazione, che dipende dalla stabilità e dalla visibilità
- comfort di marcia

Le clotoidi invece devono necessariamente avere un fattore di scala A che rispetti i tre criteri delle norme C.N.R., ovvero il criterio dinamico che limita il contraccolpo, il criterio costruttivo che limita la pendenza relativa del ciglio esterno della carreggiata rispetto all'asse stradale e il criterio ottico che garantisce la corretta percezione ottica del tracciato. Il valore più limitante è il valore dinamico, per questo motivo in fase di progetto ci si limita a verificare che sia rispettato solo il primo criterio in tutti gli elementi del tracciato.

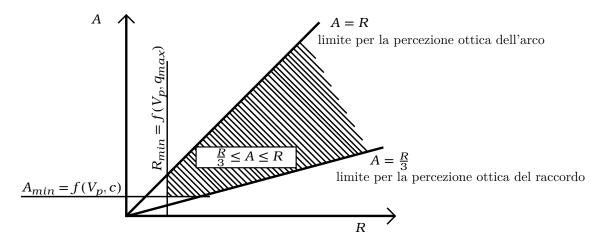

$$\begin{array}{ccc} & & & \text{Figura 2.3} \\ 1 & A \geq A_{1,min} = 0,021 \cdot V^2 & & 3 & A \geq A_{3,min} = \frac{R}{3} \\ \\ 2 & A \geq A_{2,min} = \sqrt{\frac{B_i(q_j + q_i)100}{(\frac{1}{r_f})\Delta_{i,max}}} & & 4 & A \leq A_{4,max} = R \end{array}$$

Nella pratica, per poter creare i vari elementi si utilizzerà la sezione Geometry/Horizontal utilizzando per disegnare rettifili, curve e clotoidi rispettivamente i tasti lines/line from element/spiral line from element e arcs/arcs from element/spiral o reverse spiral arc from element.

2.2 Profilo Altimetrico

Il primo passo per creare il profilo longitudinale (2.4) è quello di creare una copia del file della planimetria. Fatto ciò, bisogna indicare al programma il tipo di file DTM da cui deve prendere i dati relativi alle altezze dei punti del nostro tracciato planimetrico, per fare questo bisogna rendere attivo il DTM del terreno. Per sviluppare il profilo si userà il tasto open profile model nella sezione Geometry/Vertical, cliccando con il tasto sinistro sul tracciato, che precedentemente deve essere reso un unico elemento complesso, e poi su di una nuova vista si otterrà l'andamento altimetrico del terreno. Su di esso bisognerà costruirci le varie livellette, parabole concave e convesse.

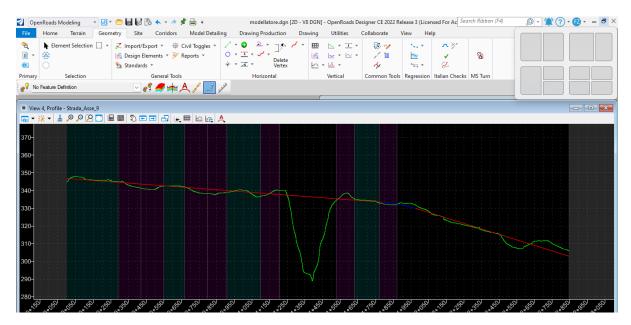


Figura 2.4: Profilo altimetrico

Per disegnare il tracciato altimetrico si usa il comando (nella sezione Geometry/Vertical) Complex Geometry/ Complex Geometry By PI. Per una corretta progettazione le livellette (in rosso) vanno raccordate con raccordi parabolici concavi o convessi (in blu), in funzione del raggio o della lunghezza, purché non superino la pendenza massima del 10%. La norma infatti stabilisce valori massimi di pendenza per evitare:

- in salita, rallentamenti inaccettabili (soprattutto per i mezzi pesanti), con consumi elevati e sforzi eccessivi per i motori
- in discesa, l'aumento del rischio di incidenti

Inoltre bisogna far in modo che i vertici delle parabole siano in coincidenza della parte centrale degli elementi a raggio costante, cercare di non far capitare parabole concave sotto alla quota terreno per evitare accumuli di acqua ed infine tentare di equilibrare il quantitativo di terreno da scavare e da riportare evitando di dover fare scavi o rinterri di altezze superiori a 5 metri. Finito il tracciato altimetrico si può passare alla fase di verifiche di progetto.

Profilo dei cigli

Un altro grafico elaborato dal programma mostra come variano i valori di sopraelevazione, ovvero delle pendenze trasversali. Per creare una sopraelevazione, si sfrutta un template già preimpostato per categoria di strada: esso deve rispettare la tipologia di strada F extraurbana (3.1), per cui dal decreto ministeriale del 5/11/2001 si leggono i valori di larghezza minima della corsia e della banchina.



Figura 3.1: template f1-loc

Utilizzando il comando Create Superelevation Section nella sezione Corridors/Superelevation si creerà la sopraelevazione (3.2) che sarà visibile sul tracciato planimetrico.

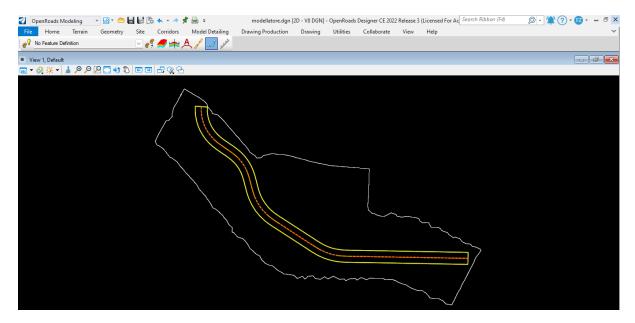


Figura 3.2: Sopraelevazione del tracciato vista in pianta

Utilizzando ora il comando Calculate Superelevation il programma produrrà il profilo dei cigli (3.3) del nostro tracciato.

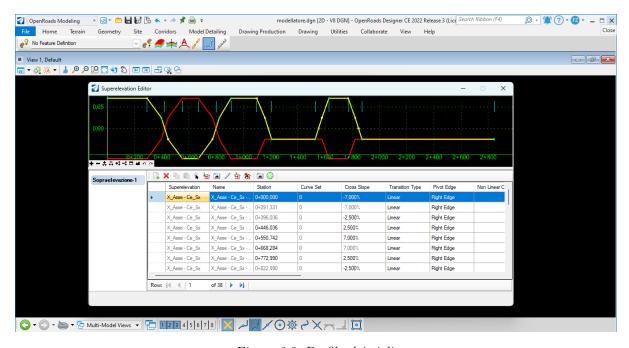


Figura 3.3: Profilo dei cigli

Diagramma delle velocità

Il diagramma delle velocità è la rappresentazione grafica dell'andamento della velocità di progetto in funzione della progressiva dell'asse stradale. Si costruisce, sulla base del solo tracciato planimetrico, calcolando per ogni elemento di esso l'andamento della velocità di progetto, che deve essere contenuta nei limiti inferiori e superiori per le velocità di progetto degli elementi planoaltimetrici che compongono il suo asse.

Per creare il diagramma delle velocità si usa il comando Geometry/italian checks/speed diagram impostando la normativa italiana e la tipologia di strada, F extraurbana nel nostro caso, e la velocita massima di progetto. Successivamente basterà cliccare sulla sopraelevazione per ottenere il diagramma (4.1).

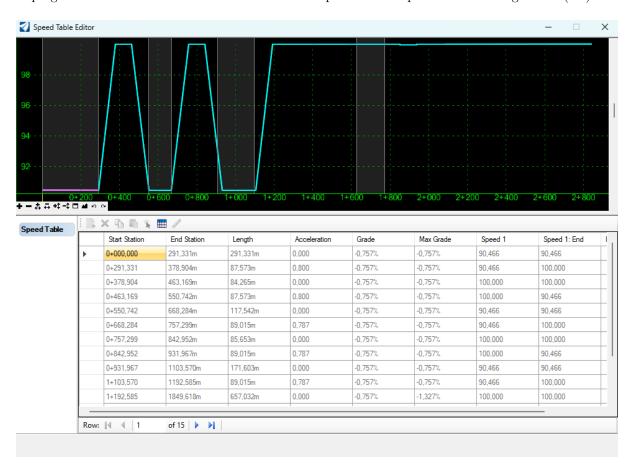


Figura 4.1: Diagramma delle velocità

Ottenuto il diagramma delle velocità e il profilo dei cigli si può procedere con la verifica dei criteri di Normativa utilizzando il comando Geometry/Italian checks/orizontal vertical checks.

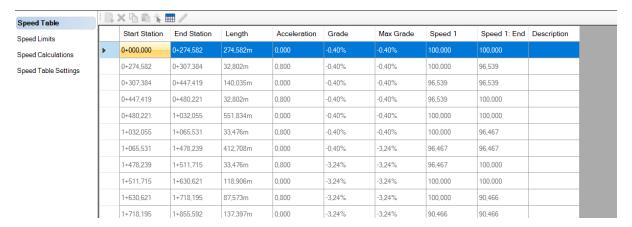


Figura 4.2: Controllo delle velocità

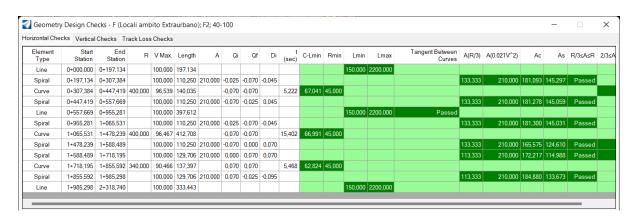


Figura 4.3: Controllo planimetrico

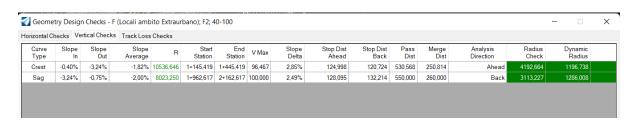


Figura 4.4: Controllo altimetrico

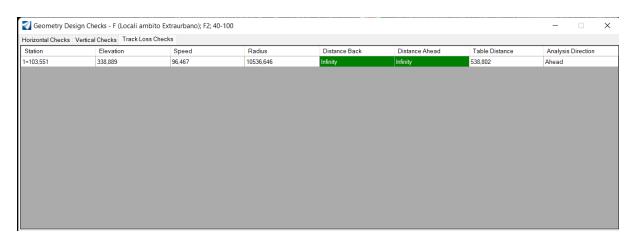


Figura 4.5: Perdita di tracciato

Possiamo calcolare e verificare anche le visibilità attraverso il comando Terrain/Sight Visibility :



Figura 4.6: Visibilità

Composizione del corpo stradale

Si può procedere con la modellazione della sezione trasversale della strada. Il modello chiamato template si crea attraverso l'utilizzazione di modelli già esistenti nella libreria del programma Open Roads con l'aggiunta di elementi creati dall'utente. Per creare il template si utilizza il comando Corridors/Create Template. Il template utilizzato è quello denominato come X_REV_5 (5.1) a cui vengono apportate le modifiche necessarie, in particolare per quanto riguarda la lunghezza della corsia e della banchina, in modo da rispettare i criteri per le strade di tipo F extraurbana. In particolare, la normativa, impone per una strada di tipo F una larghezza della corsia pari a 3,5 metri e consiglia un valore minimo di larghezza della banchina pari a 1 metro.

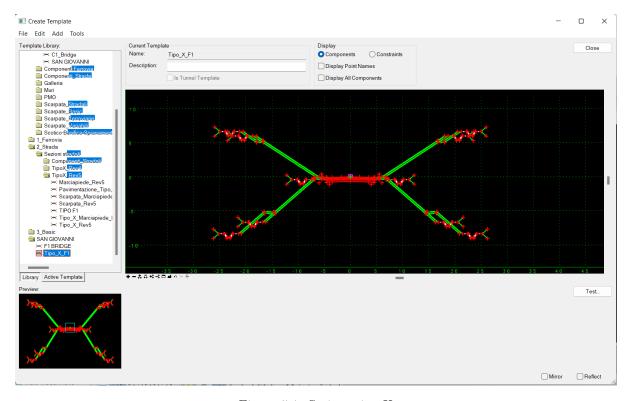


Figura 5.1: Sezione tipo X

Per il nostro tracciato stradale è necessario anche l'inserimento di un'opera d'arte maggiore. Il procedimento è sempre lo stesso. Utilizziamo il comando Corridors/Create Template e selezioniamo in questo caso il template esistente $C1_BRIDGE$ adattandolo alla nostra tipologia di strada.

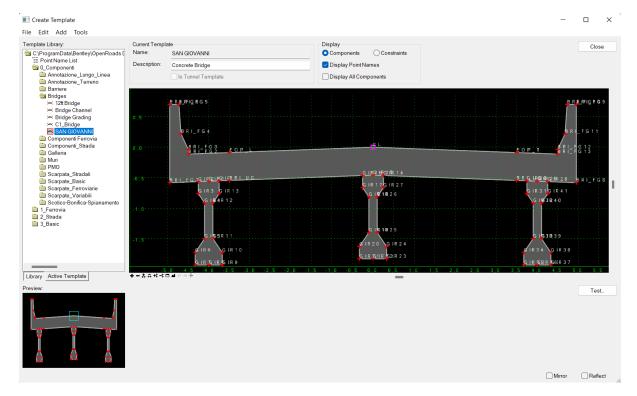


Figura 5.2: Sezione Bridge

Possiamo creare un nuovo corridors. Per fare ciò si utilizza il comando Corridors/New Corridor/locate Profile, si ottiene così il modello tridimensionale della nostra strada.

Per completare il progetto bisogna applicare la sopraelevazione alla sezione stradale attraverso il comando assign superelevetion to corridor.

A questo punto abbiamo ottenuto il nostro corpo stradale. Di seguito si riportano alcune viste differenti:

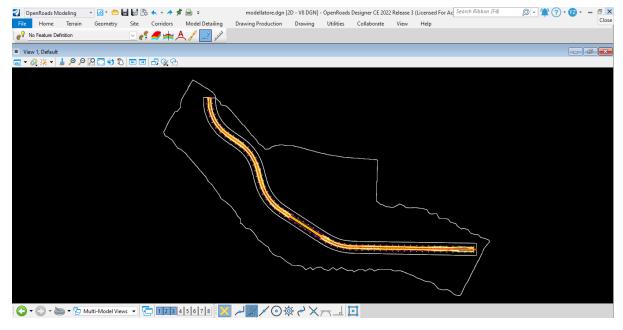


Figura 5.3: Vista piana in 2D

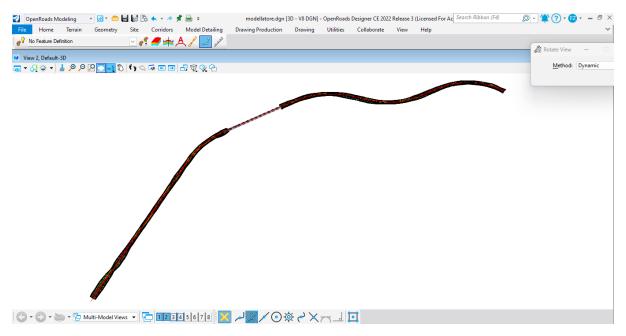


Figura 5.4: Vista dall'alto 3D

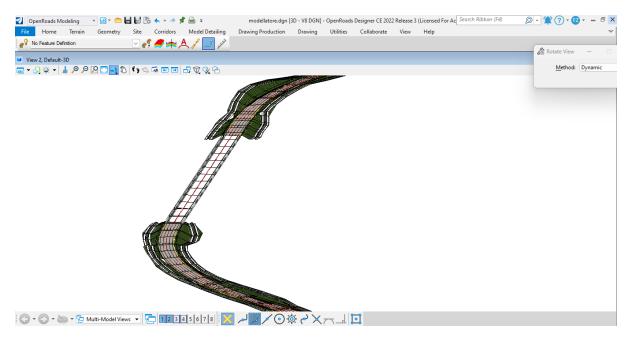


Figura 5.5: Vista in dettaglio 3D - 1

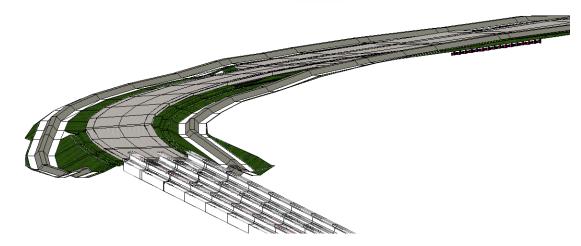


Figura 5.6: Vista in dettaglio 3D - $2\,$



Figura 5.7: Vista in dettaglio 3D - 3

Sezioni trasversali

 \grave{E} possibile ottenere le sezioni trasversali del tracciato utilizzando il comando Corridors/Dynamic Section. \grave{E} possibile visualizzare sulla sezione anche le aree e i relativi volumi di scavo e riporto.

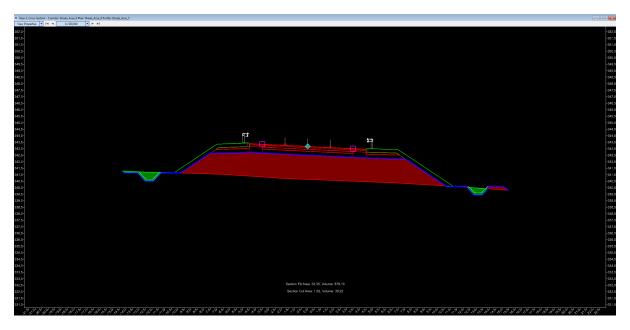


Figura 6.1: Sezione in rilevato

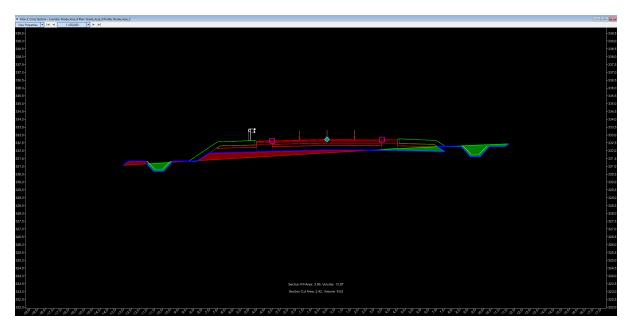


Figura 6.2: Sezione a mezzacosta

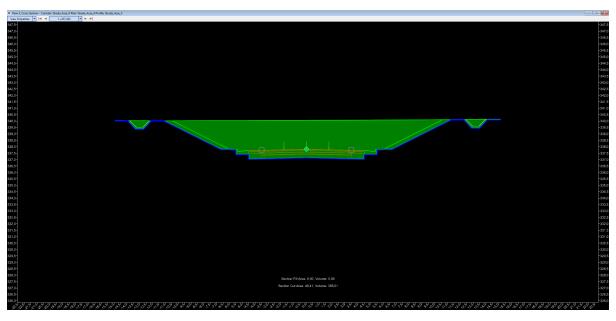


Figura 6.3: Sezione in trincea

Attraverso il report del corridor è possibile, inoltre vedere quanto è il volume di scavo e di riporto complessivo o di ogni singola sezione (6.4).

Material	Surface Area	Volume	Units	Unit Cost	Total Cost/Material
Cut Volume	0,0000	7802,7368	CuM	1.00	7802,74
Fill Volume	0.0000	130252,8090	CuM	1.00	130252,81
Mesh\Componenti_Stradali\Arginello	7357,3681	0.0000	SqM	1.00	7357,37
Mesh\Componenti_Stradali\Base	0.0000	2170,1869	CuM	1.00	2170,19
Mesh\Componenti_Stradali\Binder	0.0000	1001,6247	CuM	1.00	1001,62
Mesh\Componenti_Stradali\Cunetta	0.0000	193,2786	CuM	1.00	193,28
Mesh\Componenti_Stradali\Fondazione	0.0000	3630,3477	CuM	1.00	3630,35
Mesh\Componenti_Stradali\SottoFondazione	0.0000	7582,2546	CuM	1.00	7582,25
Mesh\Componenti_Stradali\Usura	0.0000	834,6873	CuM	1.00	834,69
Mesh\Structural\TC_Bridge	0.0000	2279,8517	CuM	1.00	2279,85
Mesh\Structural\TC_Bridge Girder	0.0000	690,6441	CuM	1.00	690,64
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Nascosto	0.0000	231,0395	CuM	1.00	231,04
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Nascosto	2795,8858	0.0000	SqM	1.00	2795,89
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\FdG_DX	0.0000	533,9881	CuM	1.00	533,99
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\FdG_SX	0.0000	533,9881	CuM	1.00	533,99
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Inerbimento_Scarpata_DX	0.0000	3165,6877	CuM	1.00	3165,69
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Inerbimento_Scarpata_SX	0.0000	3220,9981	CuM	1.00	3221,00
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Rilevato_DX	11069,2874	0.0000	SqM	1.00	11069,29
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Rilevato_SX	11568,7060	0.0000	SqM	1.00	11568,71
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Scavo_DX	271,7835	0.0000	SqM	1.00	271,78
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Scavo_FdG_DX	621,6722	0.0000	SqM	1.00	621,67
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Scavo_FdG_SX	692,4345	0.0000	SqM	1.00	692,43
Mesh_Strada_e_Ferrovia\Scarpate\Scavo_SX	97,4647	0.0000	SqM	1,00	97,46

Figura 6.4: Corridor report

Appendice

Appendice A

Report Planimetrico

Simple Horizontal Integrity Report

Report Created: mercoledì 29 novembre 2023 Time: 10:54:40

Project: Default

Description:

File Name: C:\Users\io\Desktop\BIM\Gruppo 5 BIM\dgn\modellatore.dgn

Last Revised: 11/29/2023 10:18:09

Note: All units in this report are in meters unless specified otherwise.

Radius	Length	Station	Point Type	Element
-340,000	291,331	0	PC	Circular
	8,669	291,331000	PT	Linear
	24,996	299,999781	HPI	Linear
	24,998	324,995834	HPI	Linear
	24,999	349,993494	HPI	Linear
	21,036	374,992344	HPI	Linear
	3,964	396,028587	HPI	Linear
	21,036	399,992090	HPI	Linear
	3,964	421,028563	HPI	Linear
	21,036	424,992066	HPI	Linear
	3,964	446,028520	HPI	Linear
	24,999	449,992022	HPI	Linear
	24,999	474,991443	HPI	Linear
	24,997	499,989961	HPI	Linear
	24,995	524,987157	HPI	Linear
	0,742	549,982613	HPI	Linear
+340,000	117,542	550,724992	PC	Circular
	6,716	668,266810	PT	Linear
	24,996	674,982510	HPI	Linear
	24,998	699,978420	HPI	Linear
	24,999	724,975969	HPI	Linear
	22,990	749,974741	HPI	Linear
	2,010	772,964472	HPI	Linear
	22,990	774,974392	HPI	Linear
	2,010	797,964435	HPI	Linear
	22,990	799,974355	HPI	Linear
	2,010	822,964385	HPI	Linear
	24,999	824,974305	HPI	Linear
	24,999	849,973779	HPI	Linear
	24,997	874,972383	HPI	Linear
	8,240	899,969697	HPI	Linear
-400,000	188,953	908,209562	PC	Circular
	2,807	1097,162684	PT	Linear
	24,997	1099,969557	HPI	Linear
	24,998	1124,966536	HPI	Linear
	7,443	1149,964895	HPI	Linear
	17,557	1157,407991	HPI	Linear
	7,443	1174,964671	HPI	Linear
	17,557	1182,407786	HPI	Linear
	7,443	1199,964633	HPI	Linear
	27,969	1207,407754	HPI	Linear
	3,011	1235,376375	HPI	Linear
	2,461	1238,387259	HPI	Linear
	22,539	1240,847904	HPI	Linear
	2,461	1263,386934	HPI	Linear
	22,538	1265,847578	HPI	Linear

Linear	HPI	1288,386010	24,998	
Linear	HPI	1313,383586	3,376	
Circular	PC	1316,759555	142,213	-437,000
Linear	PT	1458,972577	4,411	
Linear	HPI	1463,383560	13,755	
Linear	HPI	1477,138870	11,244	
Linear	HPI	1488,382930	21,503	
Linear	HPI	1509,886010	3,496	
Linear	HPI	1513,382140	21,504	
Linear	HPI	1534,885734	3,496	
Linear	HPI	1538,381866	21,504	
Linear	HPI	1559,886171	949,784	

Appendice B

Report Altimetrico

Vertical Alignment Review with XY Coordinates Report

Report Created: mercoledì 29 novembre 2023 Time: 11:39:05

Progetto: Default

Name File: C:\Users\io\Desktop\BIM\Gruppo 5 BIM\dgn\modellatore.dgn

Ultima Revisione: 11/29/2023 11:21:13

Tracciato Planimetrico: X_Asse

Tracciato Altimetrico:		ProfileByTemplate	
		Progressiva	Quota
Livelletta			
	START	0	346,961
	VPI	299,999781	344,689
	Tangent Grade:	-0,008	
	Tangent Length:	300,000	
Livelletta			
	VPI	299,999781	344,689
	VPI	374,992344	344,121
	Tangent Grade:	-0,008	
	Tangent Length:	74,993	
Livelletta			
	VPI	374,992344	344,121
	VPI	499,989961	343,175
	Tangent Grade:	-0,008	
	Tangent Length:	124,998	
Livelletta			
	VPI	499,989961	343,175
	VPI	550,724992	342,791
	Tangent Grade:	-0,008	
ı	Tangent Length:	50,735	
Livelletta			
	VPI	550,724992	342,791
	VPI	674,982510	341,850
	Tangent Grade:	-0,008	

Traccia	ito Planimetrico: X	_Asse	
	Tangent Length:	124,258	
Livelletta			
Livenetta	VPI	674,982510	341,850
	VPI	749,974741	341,282
	Tangent Grade:	-0,008	011,202
	Tangent Length:	74,992	
T :11-44-			
Livelletta	VPI	749,974741	341,282
	VPI	874,972383	340,335
	Tangent Grade:	-0,008	340,333
	Tangent Length:	124,998	
T 11			
Livelletta	I /DI	074 072202	240.225
	VPI	874,972383	340,335
	VPI	1099,969557	338,631
	Tangent Langth:	-0,008	
	Tangent Length:	224,997	
Livelletta			
	VPI	1099,969557	338,631
	VPI	1207,407754	337,818
	Tangent Grade:	-0,008	
	Tangent Length:	107,438	
Livelletta			
	VPI	1207,407754	337,818
	VPI	1235,376375	337,606
	Tangent Grade:	-0,008	
	Tangent Length:	27,969	
Livelletta			
Livenetta	VPI	1235,376375	335,246
	VPI	1477,138870	333,415
	Tangent Grade:	-0,008	,
	Tangent Length:	241,762	
T deva11 - 44			
Livelletta			

VPI

1477,138870 333,415

Tracciato Planimetrico: X Asse

TTaccia	ito i iammetrico. A	_Asse	
	VPI	1488,382930	333,322
	Tangent Grade:	-0,008	
	Tangent Length:	11,244	
Livelletta			
	VPI	1488,382930	333,322
	VPI	1509,886010	333,100
	Tangent Grade:	-0,010	
	Tangent Length:	21,503	
Livelletta			
	VPI	1509,886010	333,100
	VPI	1513,382140	333,059
	Tangent Grade:	-0,012	
	Tangent Length:	3,496	
Livelletta			
	VPI	1513,382140	333,059
	VPI	1534,885734	332,770
	Tangent Grade:	-0,013	
	Tangent Length:	21,504	
Livelletta			
	VPI	1534,885734	332,770
	VPI	1538,381866	332,717
	Tangent Grade:	-0,015	
	Tangent Length:	3,496	
Livelletta			
	VPI	1538,381866	332,717
	VPI	1559,886171	332,361
	Tangent Grade:	-0,017	
	Tangent Length:	21,504	
Livelletta			
	VPI	1559,886171	332,361
	VPI	1563,381839	332,298
	Tangent Grade:	-0,018	
	Tangent Length:	3,496	

Tracciato Planimetrico: X_Asse

т	•	- 11	1 - 4.	L -
L	ıν	ei.	let	ιa

VPI 1563,381839 332,298

VPI 1588,381839 331,800

Tangent Grade: -0,020

Tangent Length: 25,000

Livelletta

VPI 1588,381839 331,800

VPI 1613,381839 331,224

Tangent Grade: -0,023

Tangent Length: 25,000

Livelletta

VPI 1613,381839 331,224

VPI 1638,381839 330,569

Tangent Grade: -0,026

Tangent Length: 25,000

Livelletta

VPI 1638,381839 330,569

VPI 1663,381839 329,837

Tangent Grade: -0,029

Tangent Length: 25,000

Livelletta

VPI 1663,381839 329,837

VPI 1665,504265 329,771

Tangent Grade: -0,031

Tangent Length: 2,122

Livelletta

VPI 1665,504265 329,771

END 2509,670346 303,502 4678823,623

Tangent Grade: -0,031

Tangent Length: 844,166