Q10A

Manuale di configurazione

CUSTOM Pay

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 5

2 CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE CON DISPOSITIVO POS 7

2.1 Configurazione su registratori di cassa 7

2.2 Configurazione su dispositivi OMNI TOUCH 10

2.3 Configurazione su dispositivo POS 13

3 CONFIGURAZIONE KEEPUP SMART 17

3.1 Configurazione su dispositivi OMNI TOUCH 17

3.2 Configurazione per gestione DIS-PAY 19

4 CONFIGURAZIONE CARTE 23

5 CONFIGURAZIONE PAXTOOLS 29

6 SOSTITUZIONE POS 33


7 APPLICAZIONE NETWORK CONFIGURATOR 39

8 APPLICAZIONE LAUNCHER Q10A 41

8.1 Funzione del tasto “i” (informazioni) 41

1 INTRODUZIONE

Questo manuale utente è suddiviso in sezioni e capitoli. Ogni capitolo è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento. Il sommario è raggiungibile tramite il pulsante presente in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

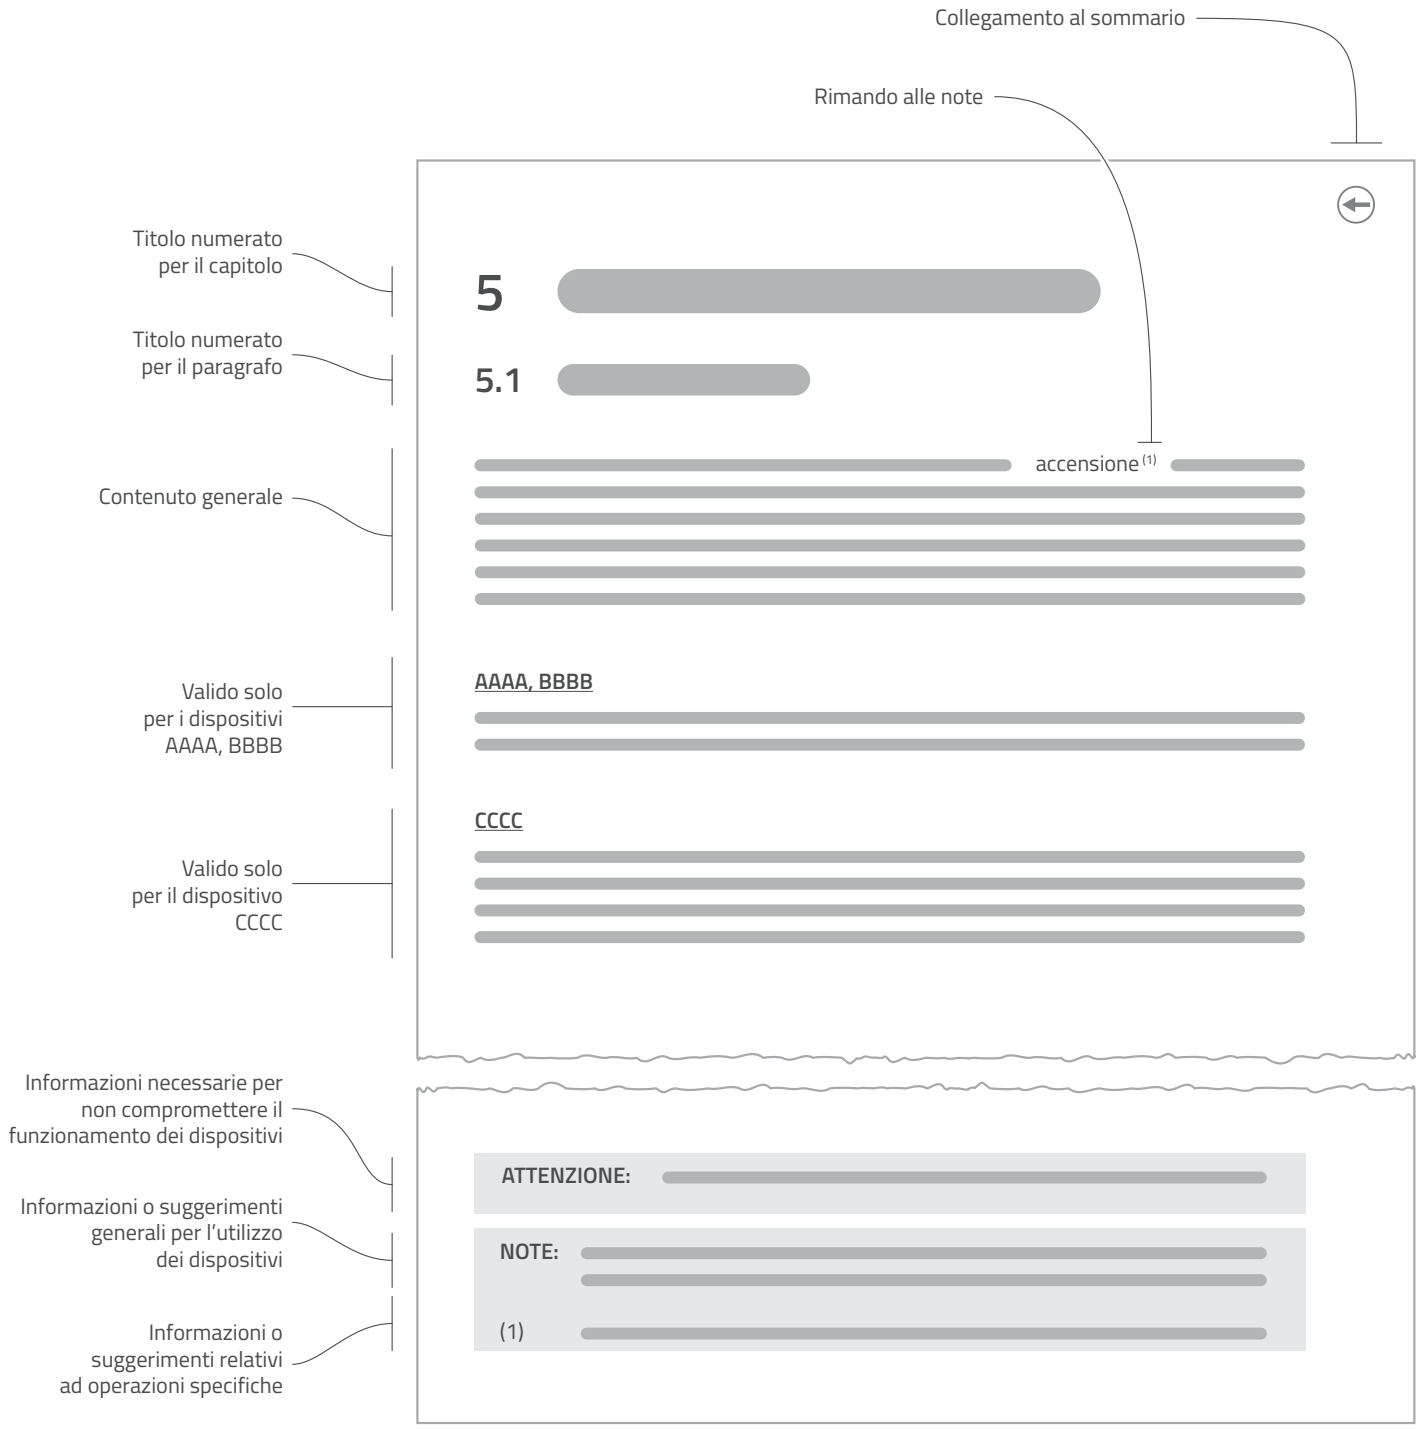

2 CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE CON DISPOSITIVO POS

Con dispositivo POS si intende il dispositivo POS Q10A integrato nel registratore di cassa oppure nel dispositivo DIS-PAY.

Prima di procedere, assicurarsi che la connessione alla rete locale del punto vendita sia attiva.
Collegare la porta Ethernet del registratore di cassa alla rete Ethernet del punto vendita. Nel caso in cui si utilizza un dispositivo DIS-PAY occorrerà collegare anche quest'ultimo alla rete del punto vendita.

Per la configurazione della comunicazione del dispositivo POS integrato nel registratore di cassa o nel DIS-PAY occorre utilizzare indirizzi IP STATICI da assegnare rispettivamente al registratore di cassa ed al dispositivo di pagamento.

2.1 Configurazione su registratori di cassa

Procedere come segue:

- Accendere il dispositivo:



ON

- Entrare in assetto Programmazione mediante il tasto CHIAVE:





- Attivare la comunicazione Ethernet sul registratore di cassa attivando la procedura:



- Utilizzare i tasti con le frecce di selezione per navigare all'interno del menù:



- Compilare tutti i campi assicurandosi di disabilitare il DHCP e inserendo l'indirizzo IP (es. 10.10.10.10), la maschera subnet, il gateway, il DNS e la porta di protocollo della rete.

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



- Viene stampato il seguente documento gestionale:

```
        DOCUMENTO GESTIONALE
_____________________________________
P(911) Ethernet
_____________________________________

ABILITA DHCP:          [DISABILITATO]
INDIRIZZO IP:           <10.10.10.10>
MASCHERA SUBNET:    <xxx.xxx.xxx.xxx>
GATEWAY:            <xxx.xxx.xxx.xxx>
DNS:                <xxx.xxx.xxx.xxx>
PORTA PROTOCOLLO              <xxxxxx>
MAC ID:             <xxx.xxx.xxx.xxx>
01/01/26  12:00         <#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA   <matr. fiscale>

        DOCUMENTO GESTIONALE
```

- Programmare i dati per impostare la comunicazione con il POS:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti con le frecce di selezione per navigare all'interno del menù:



- Compilare tutti i campi inserendo l'indirizzo IP del POS (es. 10.10.10.11, vedere paragrafo 2.3), e la porta di comunicazione (default = 8080).

- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- Viene stampato il seguente documento gestionale:

```
        DOCUMENTO GESTIONALE

_____________________________________
P(917) Ethernet
_____________________________________

CUSTOM PAY                [PROT17 CPAY]
INDIRIZZO IP              <10.10.10.11>
PORTA                            <8080>
01/01/26  12:00            <#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA     <matr. fiscale>

        DOCUMENTO GESTIONALE
```


2.2 Configurazione su dispositivi OMNI TOUCH

Procedere come segue:

- Accendere il dispositivo:




- Collegare il dispositivo al PC ed alla porta USB Service:

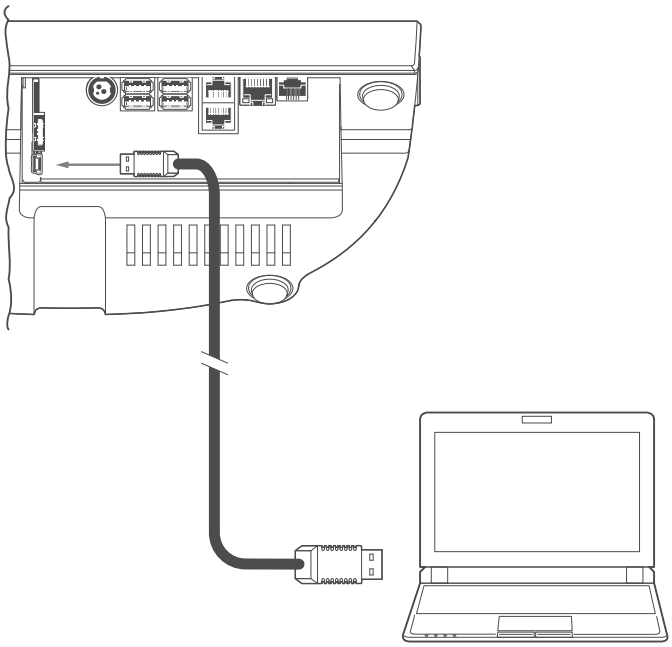


- Avviare il tool CeFiscalRxConfigurator disponibile su www.custom4u.it:




- Premere sul tasto CARICA DATI STAMPANTE:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

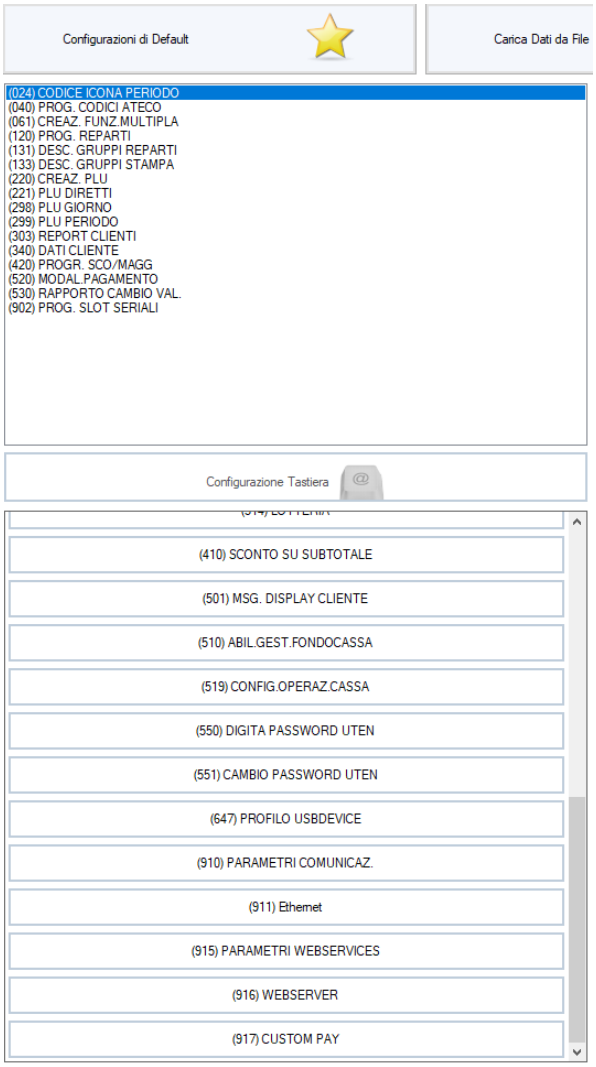

- Per impostare i parametri di comunicazione della cassa selezionare il menù (911) Ethernet:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

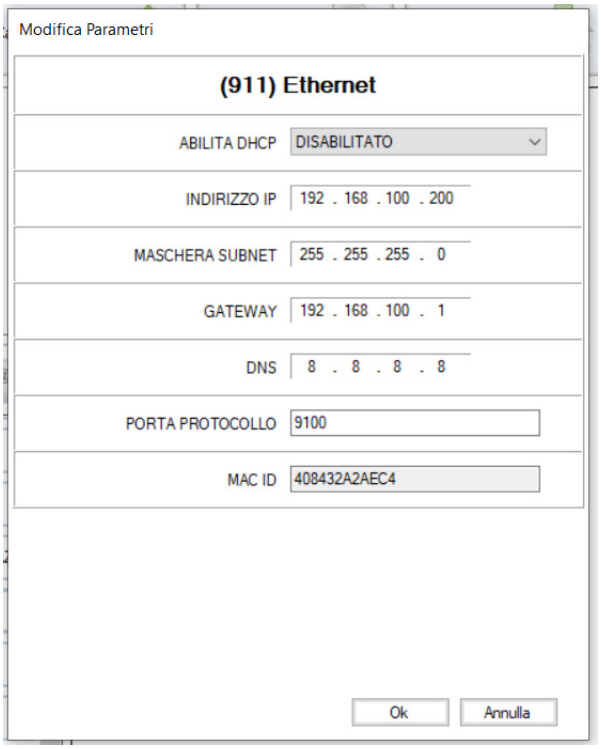


- Compilare tutti i campi assicurandosi di disabilitare il DHCP e inserendo l'indirizzo IP (es. 10.10.10.10), la maschera subnet, il gateway, il DNS e la porta di protocollo della rete.


- Premere sul tasto OK per confermare:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

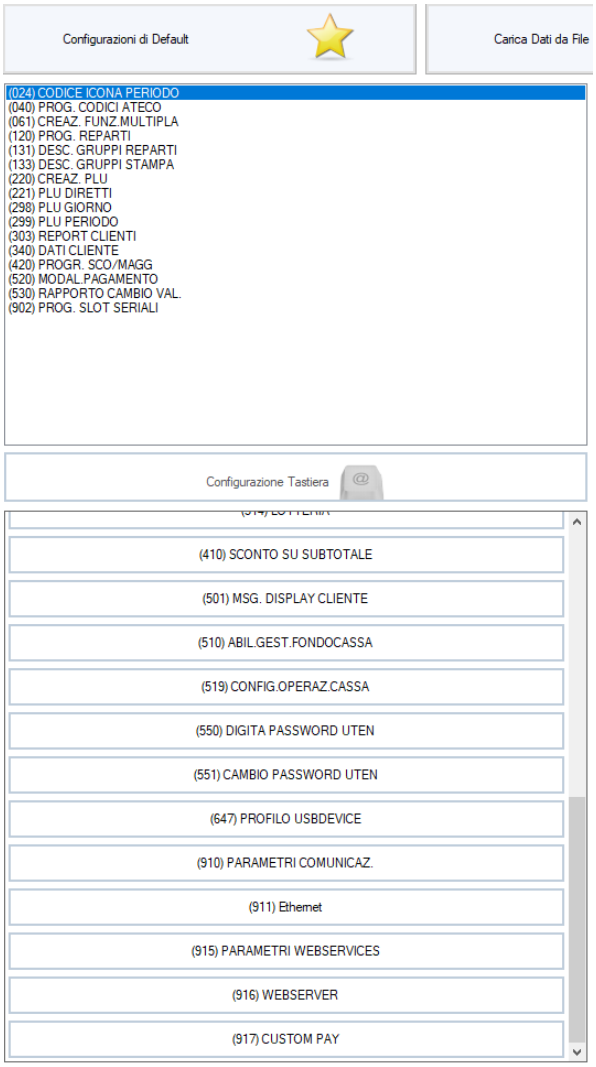

- Per impostare i parametri di comunicazione del POS selezionare il menù (917) Custom Pay:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

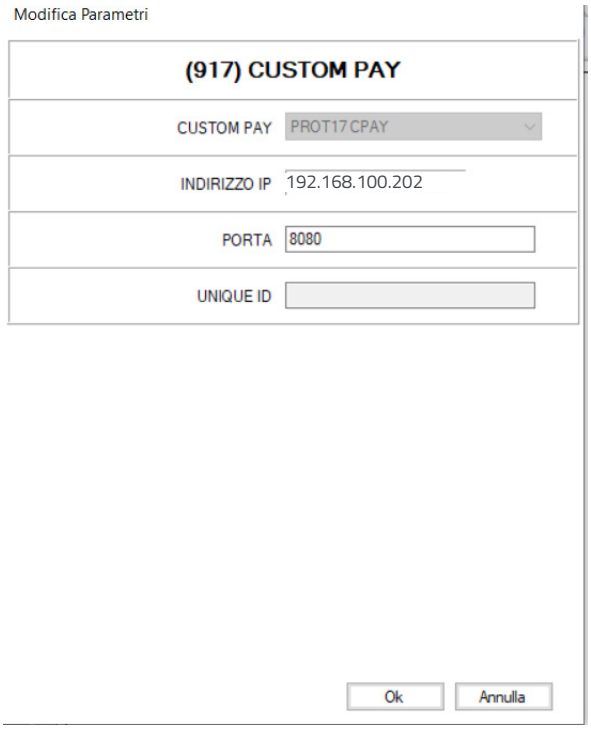


- Compilare tutti i campi inserendo l'indirizzo IP del POS (es. 10.10.10.11, vedere paragrafo 2.3), e la porta di comunicazione (default = 8080).

- Premere sul tasto OK per confermare:



- Premere sul tasto SALVA DATI SU STAMPANTE:



2.3 Configurazione su dispositivo POS

Collegare la porta Ethernet del registratore di cassa alla rete locale del punto vendita. Nel caso in cui si utilizza un dispositivo DIS-PAY, occorre collegare anche quest'ultimo alla rete del punto vendita.

Procedere come segue:

- Accendere il registratore di cassa premendo il tasto ON/OFF.



Nel caso di utilizzo di un DIS-PAY, accenderlo collegando l'adattatore esterno fornito alla rete elettrica. Il dispositivo si accenderà autonomamente.


- Sul display cliente (dispositivo POS) viene visualizzata la seguente schermata; premere entro 30 secondi sul display:



- Se il dispositivo è acceso e il display è in standby, in modo equivalente, premere due volte nell'angolo in alto a sinistra del display.



- Viene visualizzata la seguente schermata:

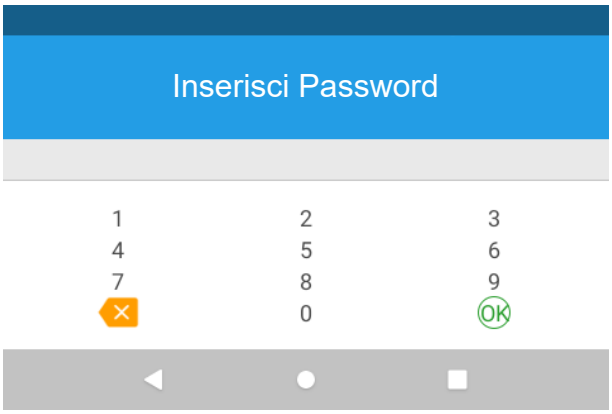

- Tramite la tastiera numerica inserire la password: <mm1gg7> (dove mm = mese corrente e gg = data odierna).

- Premere sul tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto IMPOSTAZIONI:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

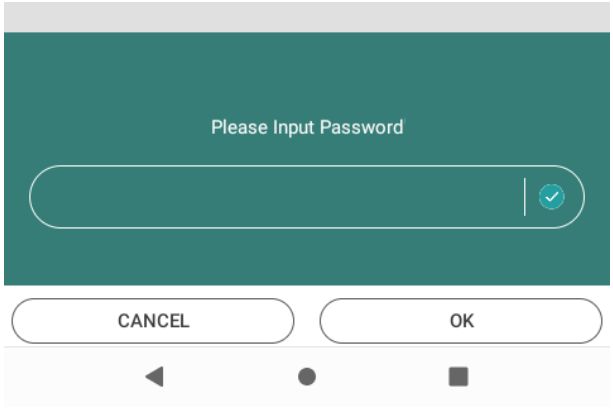


- Tramite la tastiera numerica inserire la seguente password: pax9876@@.


- Premere il tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

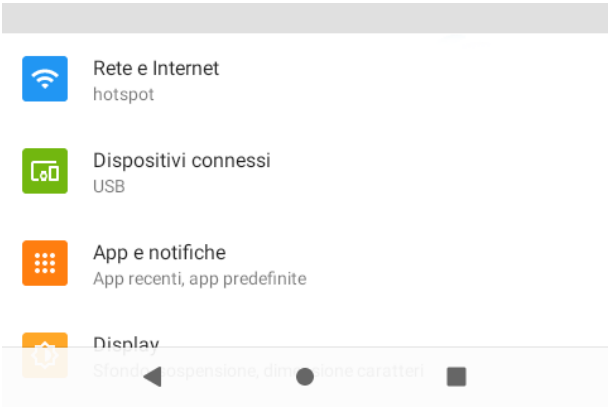


- Premere sul tasto RETE E INTERNET:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

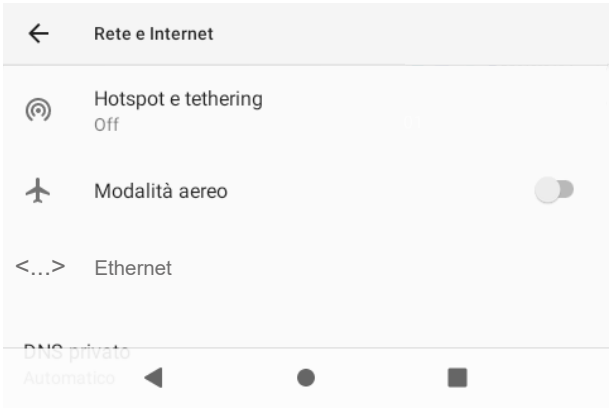


- Selezionare la voce Ethernet:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

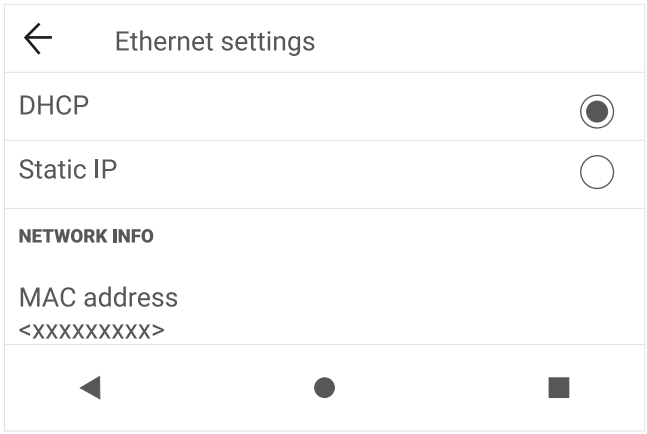

- Abilitare la voce STATIC IP:

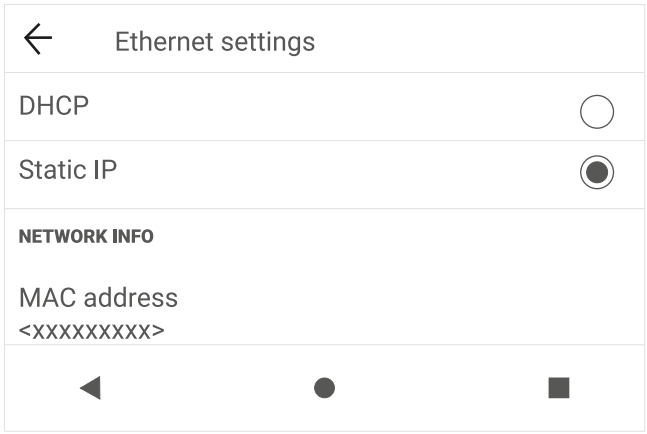

- Inserire un IP statico e i parametri della rete:

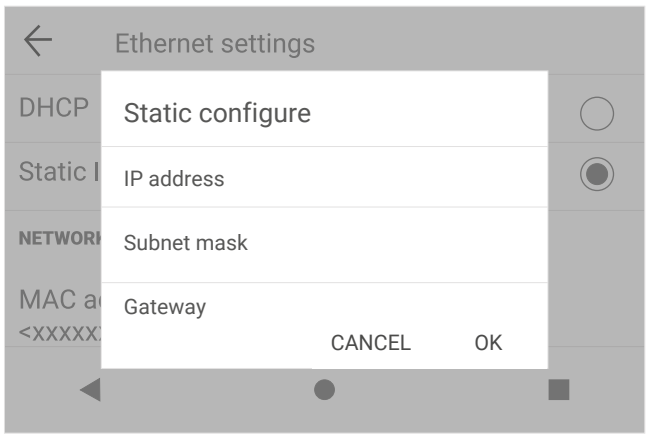

- Tramite la tastiera compilare i campi delle singole voci.

- Premere il tasto OK per confermare.

3 CONFIGURAZIONE KEEPUP SMART

3.1 Configurazione su dispositivi OMNI TOUCH


Per configurare lo scambio importo su KeepUp Smart procedere come segue.

- Avviare l'applicazione KeepUp Smart


- Dal pannello "Cassa" premere il tasto STRUMENTI per visualizzare il pannello "Strumenti":



- Accedere alle IMPOSTAZIONI premendo il tasto:

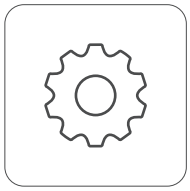


- Dal pannello Impostazioni premere il tasto SERVIZI.



- Dal pannello Servizi selezionare il tasto SCAMBIO IMPORTO.




- Viene visualizzata la seguente schermata:

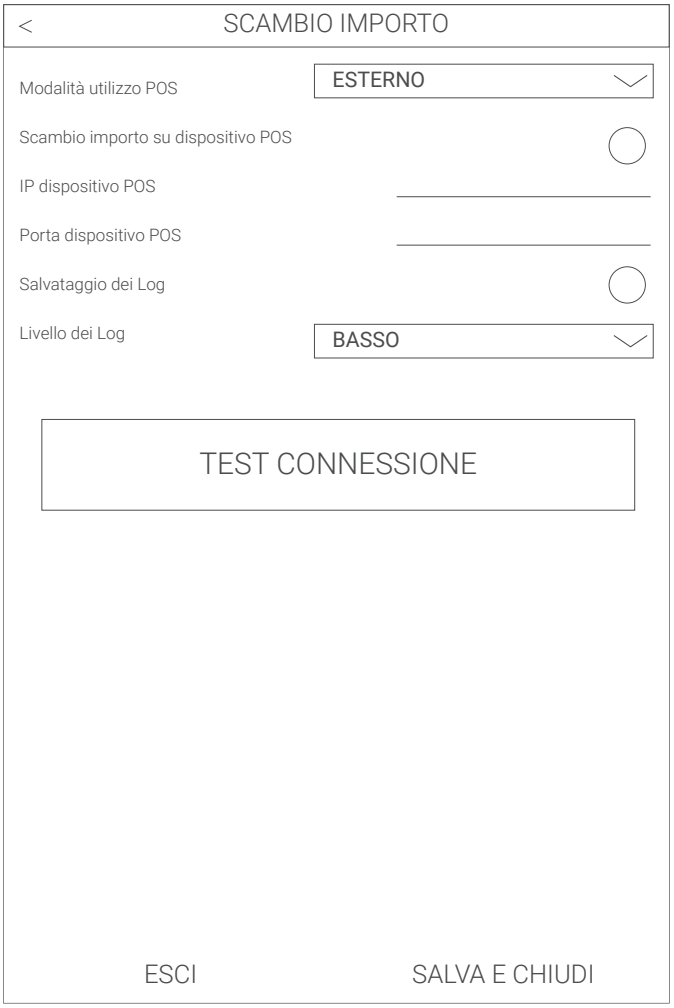


- Dal menù a tendina alla voce Modalità utilizzo POS, selezionare la voce OMNI TOUCH.

- Viene visualizzata la seguente schermata:

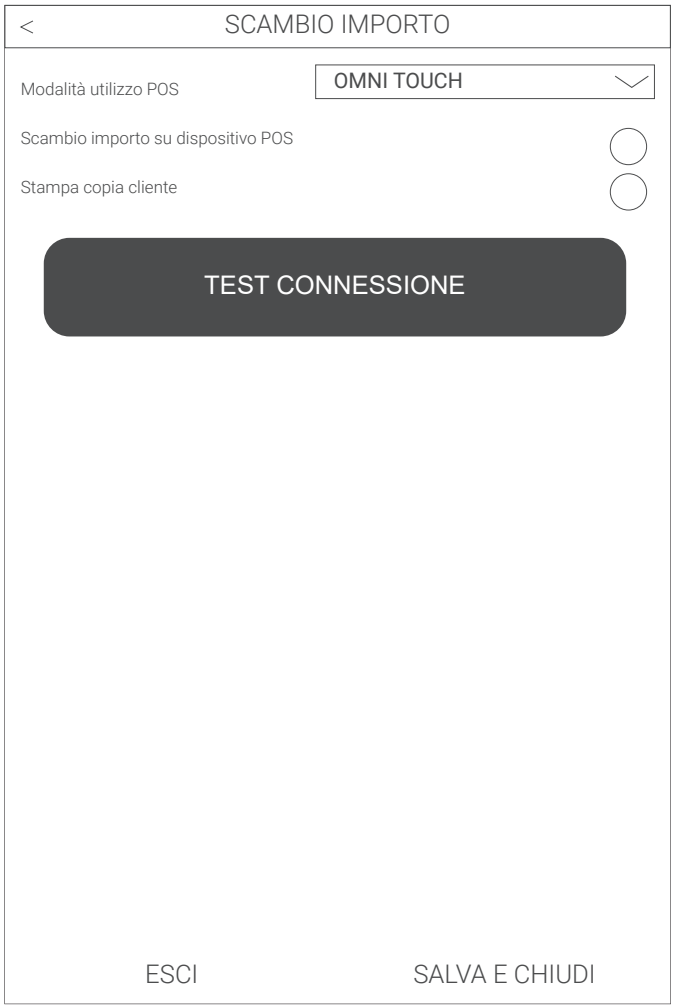

- Premere il flag SCAMBIO IMPORTO SU DISPOSITIVO POS per abilitare lo scambio importo.

- Viene visualizzata la seguente schermata:

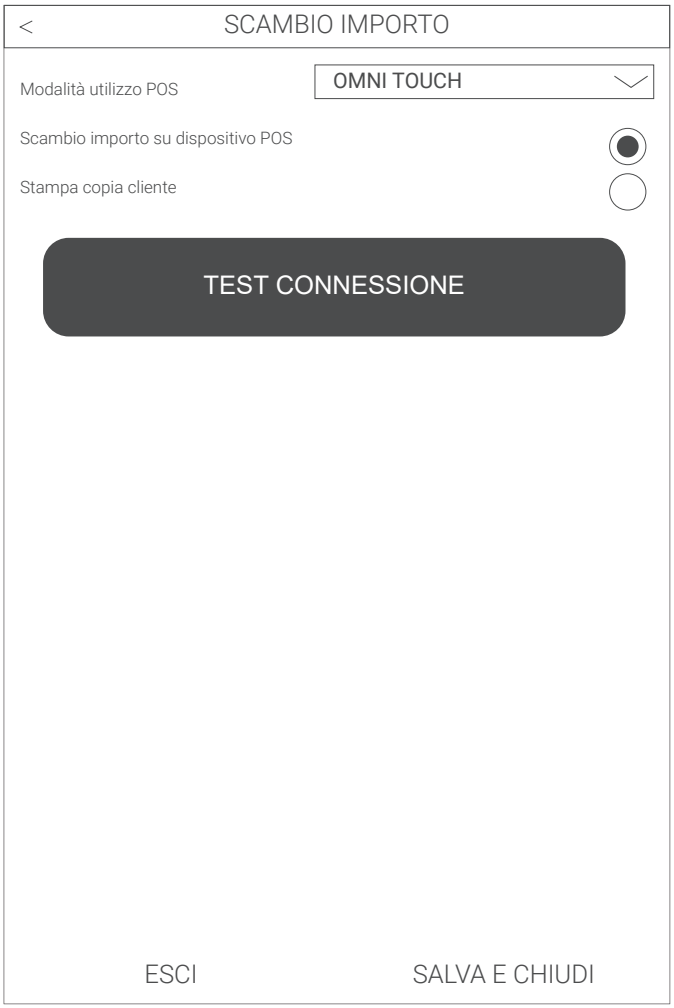

- Premere flag STAMPA COPIA CLIENTE per abilitare la stampa copia cliente.

- Premere il tasto TEST CONNESSIONE per verificare il collegamento con il POS.

- Per confermare le impostazioni selezionare il tasto SALVA E CHIUDI.

3.2 Configurazione per gestione DIS-PAY


Per configurare lo scambio importo su KeepUp Smart procedere come segue.

- Avviare l'applicazione KeepUp Smart


- Dal pannello "Cassa" premere il tasto STRUMENTI per visualizzare il pannello "Strumenti":



- Accedere alle IMPOSTAZIONI premendo il tasto:

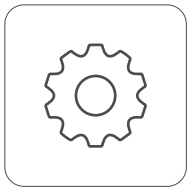


- Dal pannello Impostazioni premere il tasto SERVIZI.



- Dal pannello Servizi selezionare il tasto SCAMBIO IMPORTO.




- Viene visualizzata la seguente schermata:

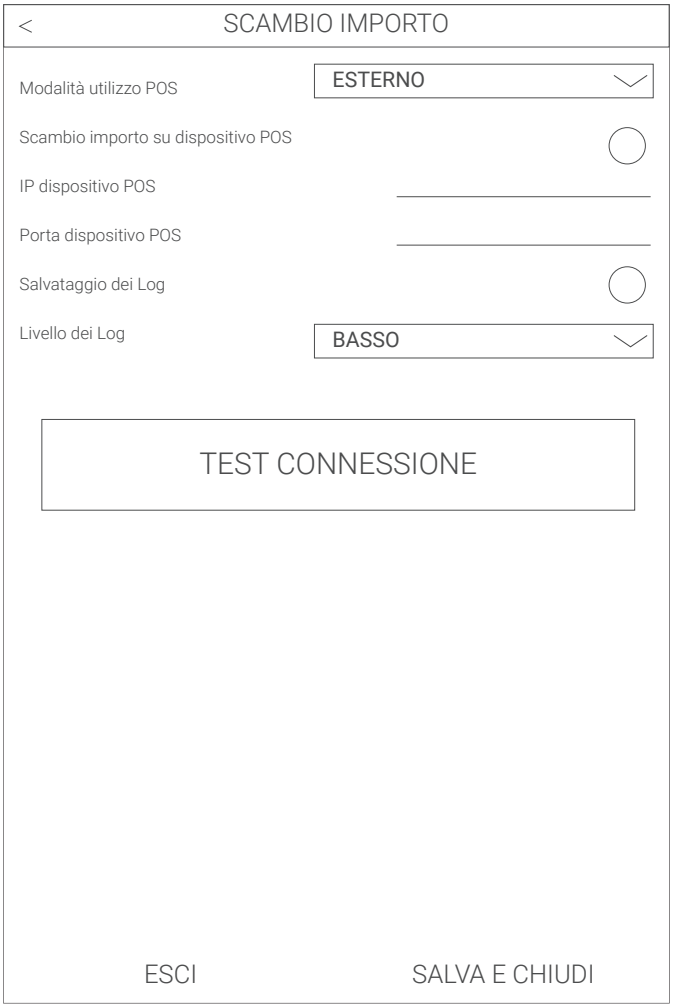

- Dal menù a tendina alla voce Modalità utilizzo POS, selezionare la voce CUSTOM PAY PROTOCOLLO 17.

- Viene visualizzata la seguente schermata:

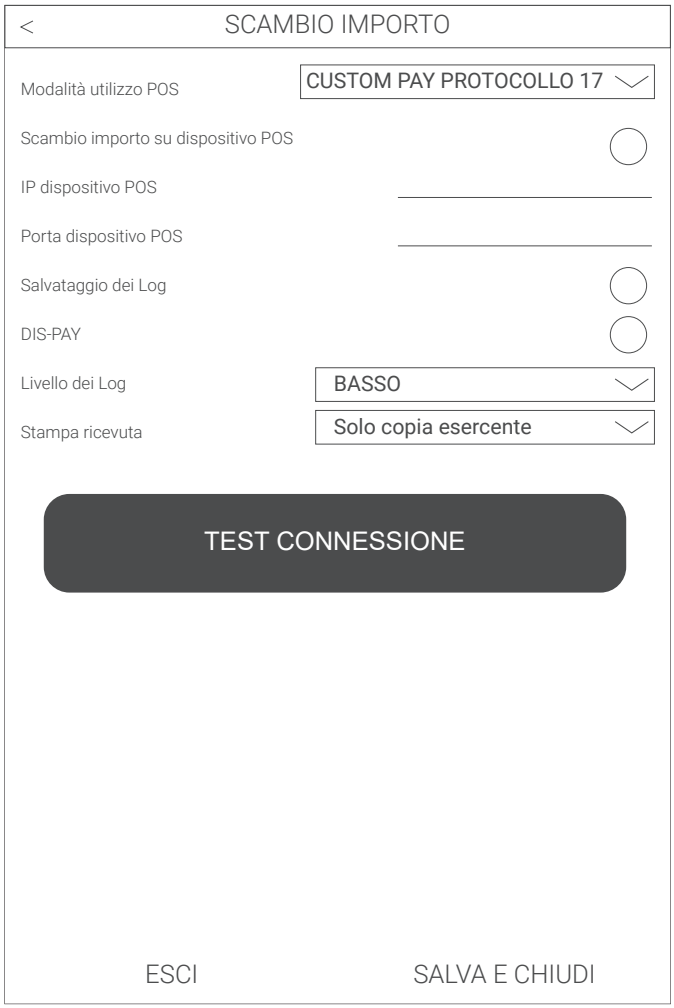

- Compilare tutti i campi inserendo l'indirizzo IP del POS (es. 10.10.10.11, vedere paragrafo 2.3), e la porta di comunicazione (default = 8080).

- Premere il flag DIS-PAY.

- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere il flag SCAMBIO IMPORTO SU DISPOSITIVO POS per abilitare lo scambio importo.

- La schermata appare come segue:



- Premere il tasto TEST CONNESSIONE per verificare il collegamento con il POS.

- Per confermare le impostazioni selezionare il tasto SALVA E CHIUDI.

4 CONFIGURAZIONE CARTE

Procedere come segue:

- Accendere il registratore di cassa premendo il tasto ON/OFF.



Nel caso di utilizzo di un DIS-PAY, accenderlo collegando l'adattatore esterno fornito alla rete elettrica. Il dispositivo si accenderà autonomamente.


- Sul display cliente (dispositivo POS) viene visualizzata la seguente schermata; premere entro 30 secondi sul display:



- Se il dispositivo è acceso e il display è in standby, in modo equivalente, premere due volte nell'angolo in alto a sinistra del display.



- Viene visualizzata la seguente schermata:

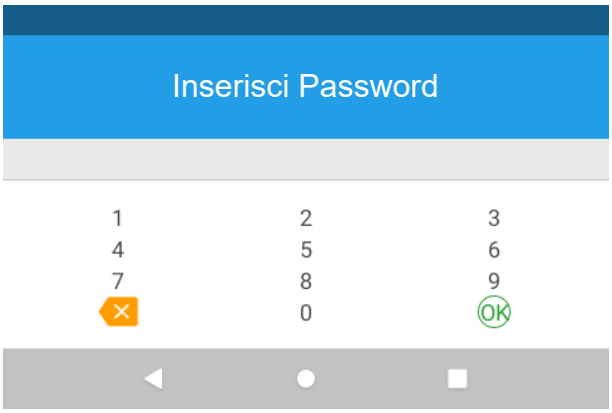

- Tramite la tastiera numerica inserire la password: <mm1gg7> (dove mm = mese corrente e gg = data odierna).

- Premere sul tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto APPLICAZIONI:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

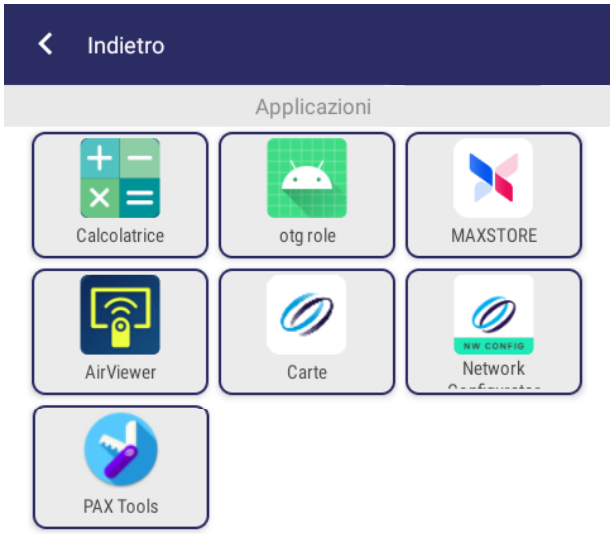

- Premere sul tasto CARTE:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

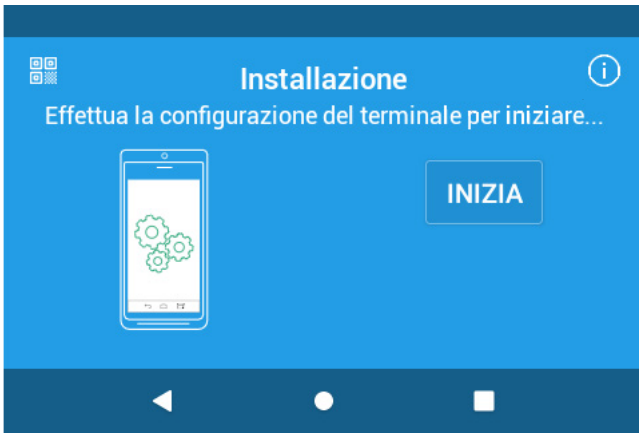

- Premere sul tasto INIZIA:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

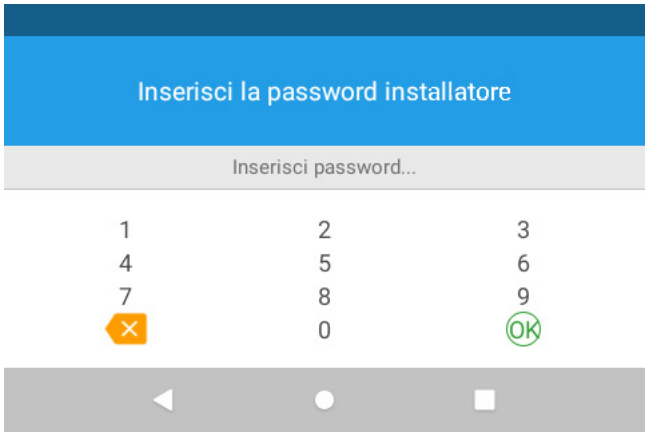


- Tramite la tastiera numerica inserire la password installatore: 06306.

- Premere sul tasto OK:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

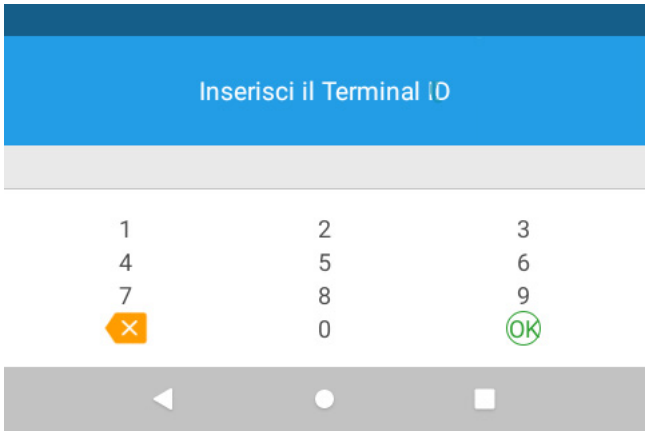

- Con la tastiera numerica inserire il codice del Terminal ID di 8 cifre.

- Premere sul tasto OK:



- Viene visualizzata la seguente schermata:




- Premere sull'opzione DEFAULT.




- Premere sul tasto AVANTI:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

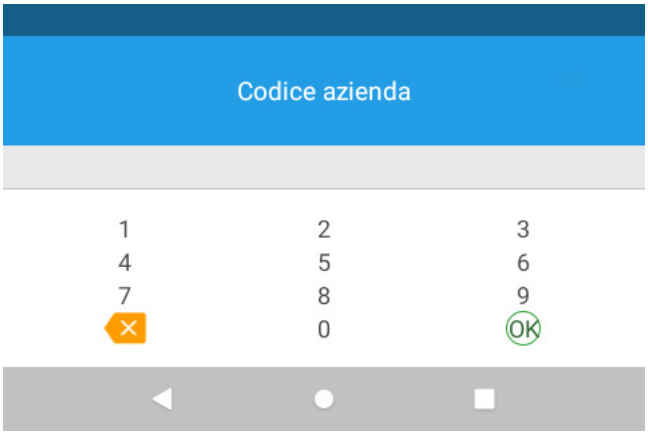


- Con la tastiera numerica inserire il codice azienda:89025.

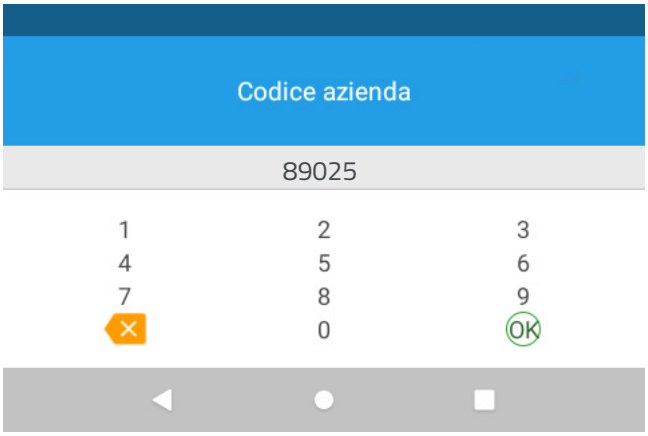


- Premere sul tasto OK:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

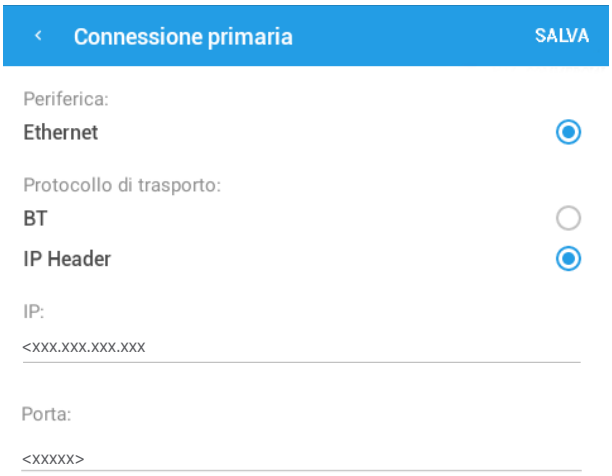

- Con la tastiera numerica modificare i parametri IP con 185.198.119.196 e i parametri Porta con 34000.

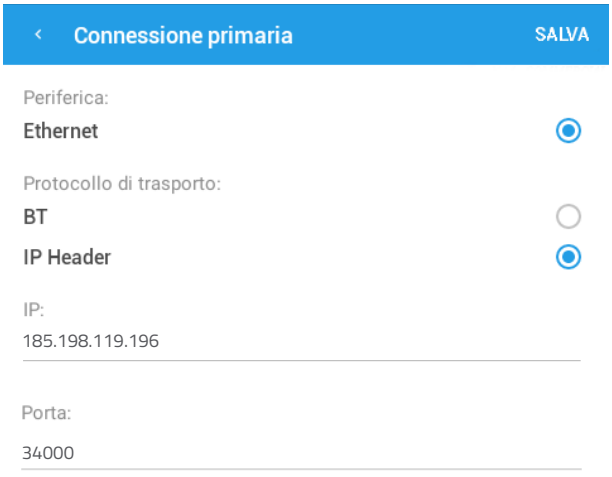


- Premere sul flag TLS:




- Premere sul tasto CERTIFICATO:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

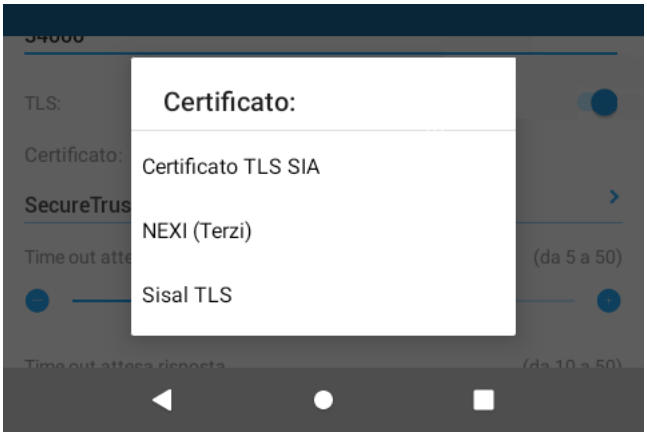

- Premere sul certificato NEXI (Terzi):

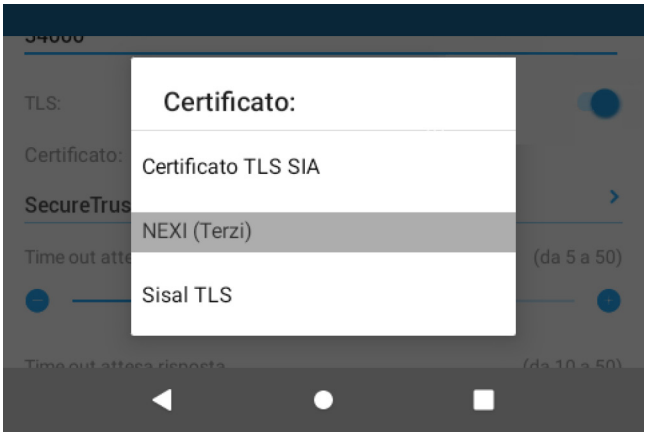

- Viene visualizzata la seguente schermata:

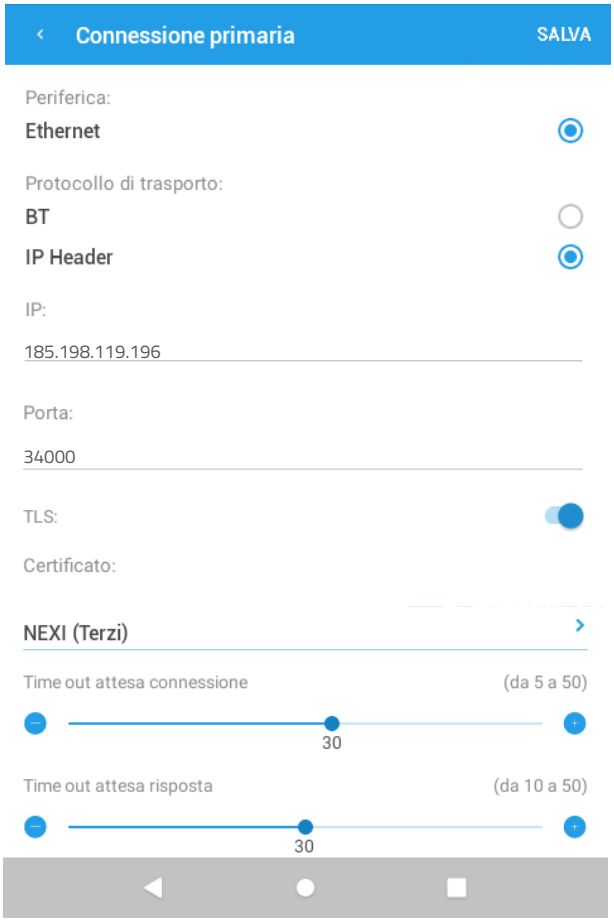

- Premere sul tasto INSTALLA:



- Attendere che il dispositivo POS completi la comunicazione con il sistema (l'operazione può richiedere alcuni secondi).

Se l'installazione non è andata a buon fine controllare le configurazioni.

Se l'installazione è andata a buon fine, il dispositivo è pronto per eseguire transazioni di pagamento.

5 CONFIGURAZIONE PAXTOOLS

Per utilizzare lo scambio importo con protocollo 17 tra dispositivo POS e registratore di cassa, occorre configurare l'applicazione PAX Tools come segue:

- Accendere il registratore di cassa premendo il tasto ON/OFF.



Nel caso di utilizzo di un DIS-PAY, accenderlo collegando l'adattatore esterno fornito alla rete elettrica. Il dispositivo si accenderà autonomamente.


- Sul display cliente (dispositivo POS) viene visualizzata la seguente schermata; premere entro 30 secondi sul display:



- Se il dispositivo è acceso e il display è in standby, in modo equivalente, premere due volte nell'angolo in alto a sinistra del display.



- Viene visualizzata la seguente schermata:

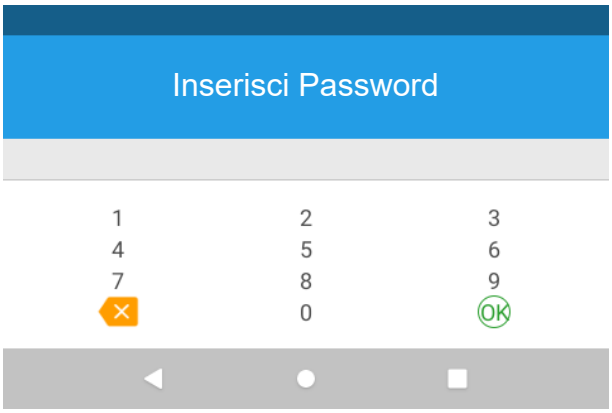

- Tramite la tastiera numerica inserire la password: <mm1gg7> (dove: mm = mese corrente, gg = data odierna).

- Premere sul tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:




- Premere sul tasto APPLICAZIONI:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

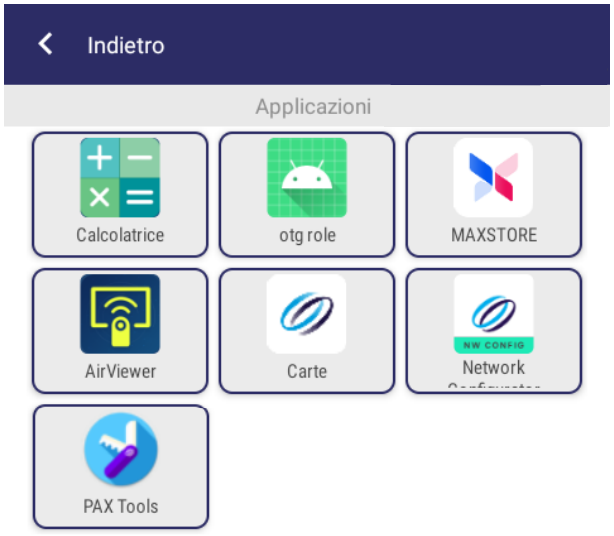

- Sulla schermata principale premere sul tasto PAX TOOLS:

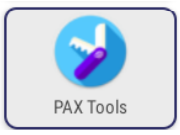

- Viene visualizzata la seguente schermata:

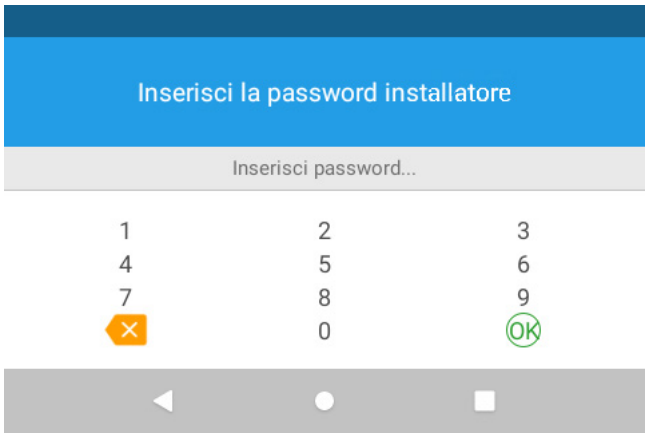

- Tramite la tastiera numerica inserire la password installatore: 06306.

- Premere sul tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:




- Premere sul tasto CONFIGURA ECR:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

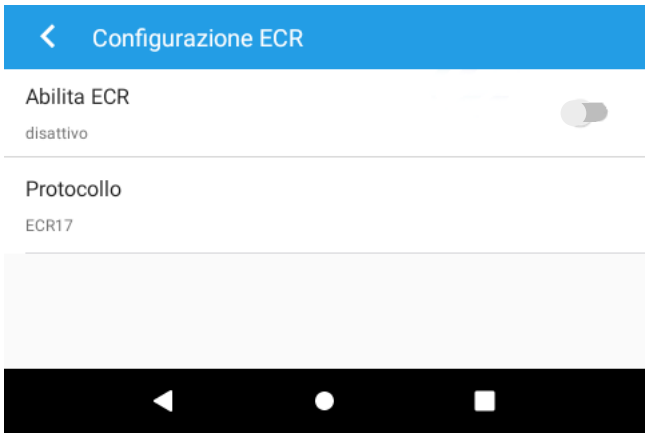

- Premere sul flag ABILITA ECR:

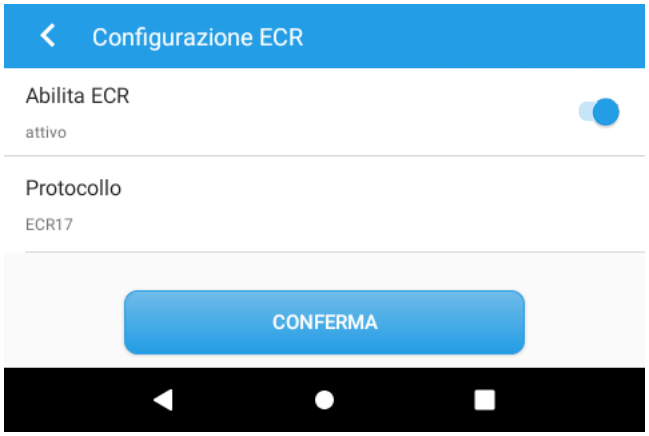

- Premere sul tasto CONFERMA:



- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto CONFIGURA LA LINEA:



- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto IP cassa:



- Tramite la tastiera numerica inserire l'IP del registratore di cassa a cui si collega il POS.

- Premere sul tasto CONFERMA:



- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto ALTRE OPZIONI:



- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul flag IMPORTO OBBLIGATORIO:



- Premere sul tasto CONFERMA:



Con queste impostazioni è possibile eseguire un pagamento dal registratore di cassa.

6 SOSTITUZIONE POS

È possibile sostituire un dispositivo POS installato sul campo con un nuovo dispositivo (stesso modello) tramite la seguente procedura:

<u>Procedura da eseguire sul nuovo dispositivo</u>

- Accendere il registratore di cassa premendo il tasto ON/ OFF.



Nel caso di utilizzo di un DIS-PAY, accenderlo collegando l'adattatore esterno fornito alla rete elettrica. Il dispositivo si accenderà autonomamente.


- Sul display cliente (dispositivo POS) viene visualizzata la seguente schermata; premere entro 30 secondi sul display:



- Se il dispositivo è acceso e il display è in standby, in modo equivalente, premere due volte nell'angolo in alto a sinistra del display.



- Viene visualizzata la seguente schermata:

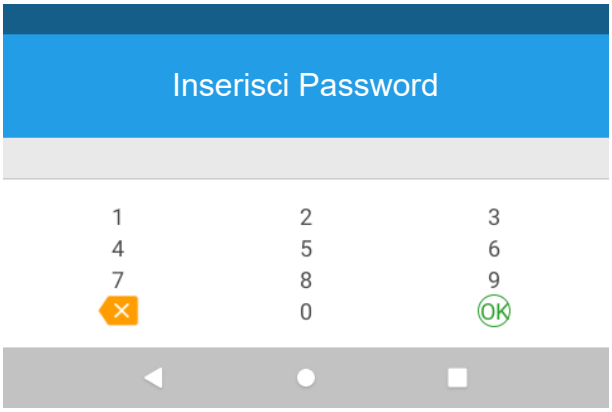

- Tramite la tastiera numerica inserire la password: <mm1gg7> (dove mm = mese corrente e gg = data odierna).

- Premere sul tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto IMPOSTAZIONI:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

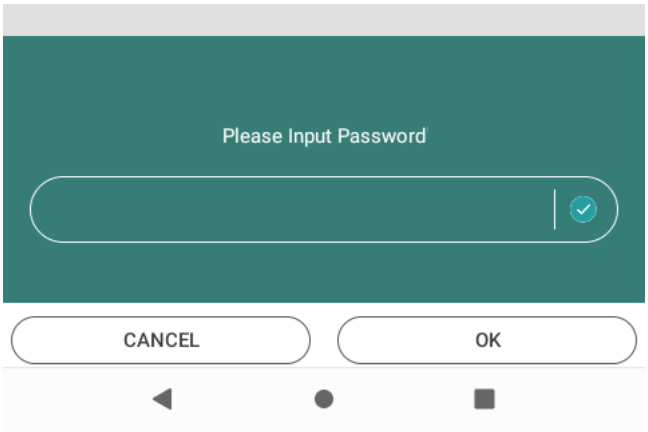


- Tramite la tastiera numerica inserire la seguente password: pax9876@@.


- Premere il tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

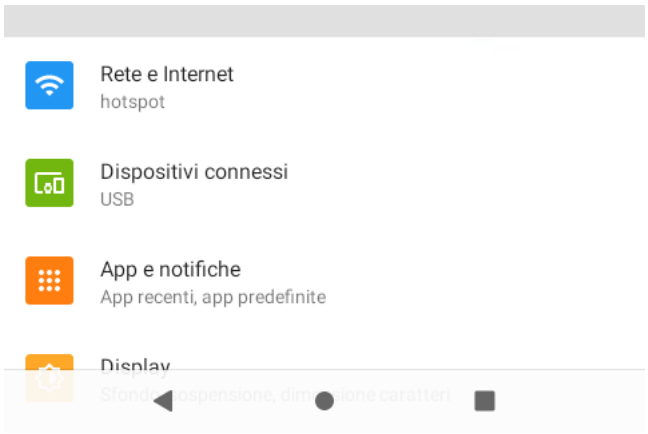

- Premere sul tasto APP E NOTIFICHE.




- Viene visualizzata la seguente schermata:

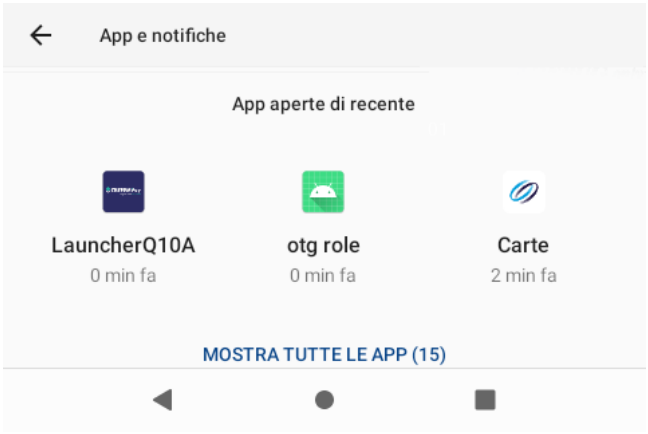


- Premere sul tasto MOSTRA TUTTE LE APP.




- Viene visualizzata la seguente schermata:

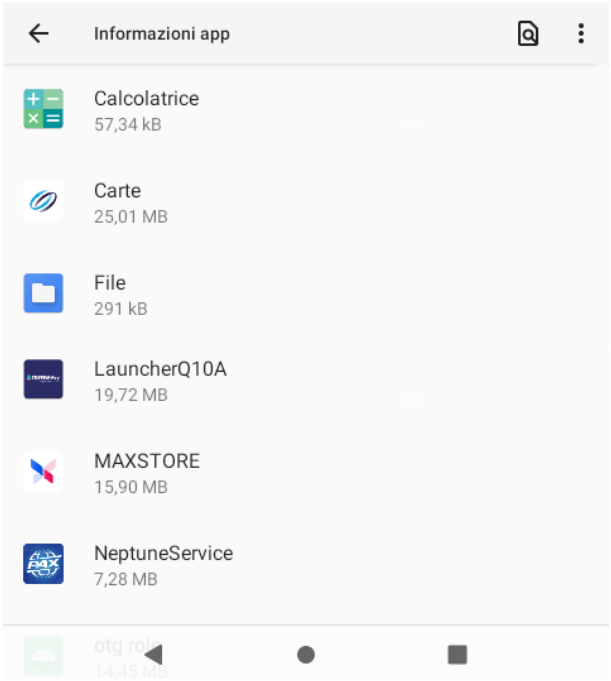


- Premere sul tasto MAXSTORE.




- Viene visualizzata la seguente schermata:

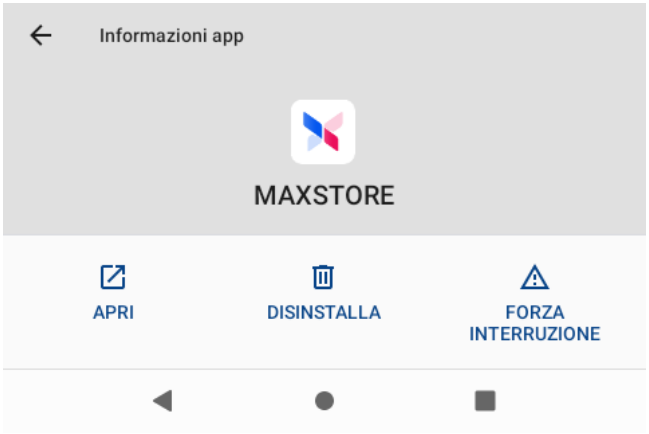

- Premere sul tasto APRI.

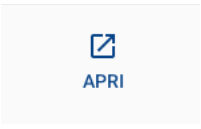


- Viene visualizzata la seguente schermata:

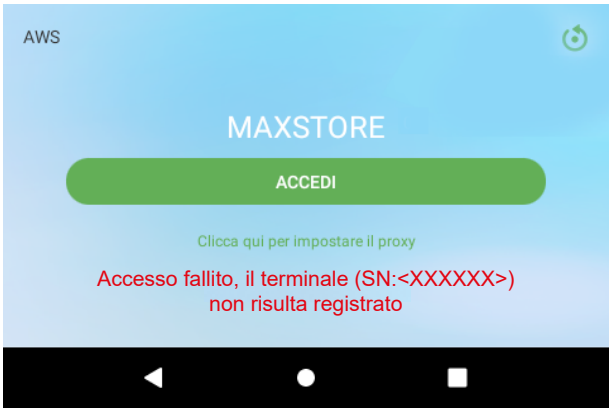


- Premere sull'icona in alto a destra.




- Viene visualizzata la seguente schermata:

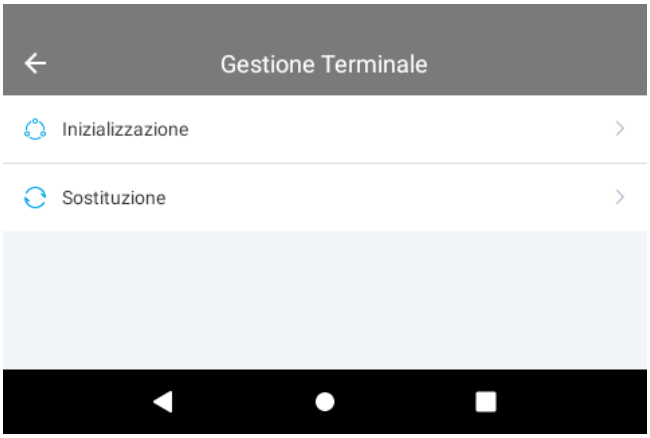

- Premere sul tasto SOSTITUZIONE



- Viene visualizzata la seguente schermata:

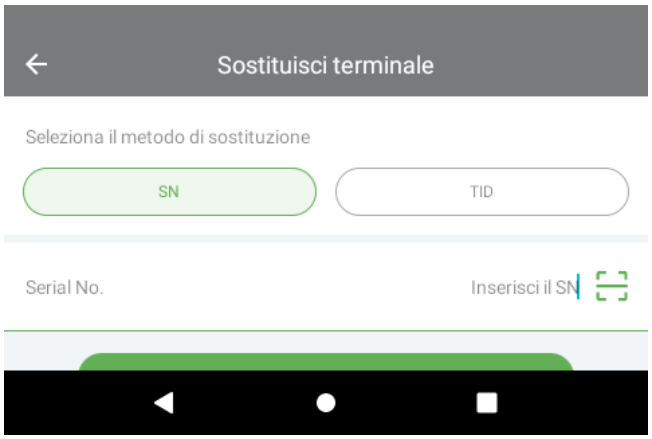


- Scansionare il numero di serie (SN, es.: YYYYYYYY) del dispositivo da sostituire oppure digitare manualmente tramite tastiera.



- Premere sul tasto PROSSIMO:



- Viene visualizzata la seguente schermata:

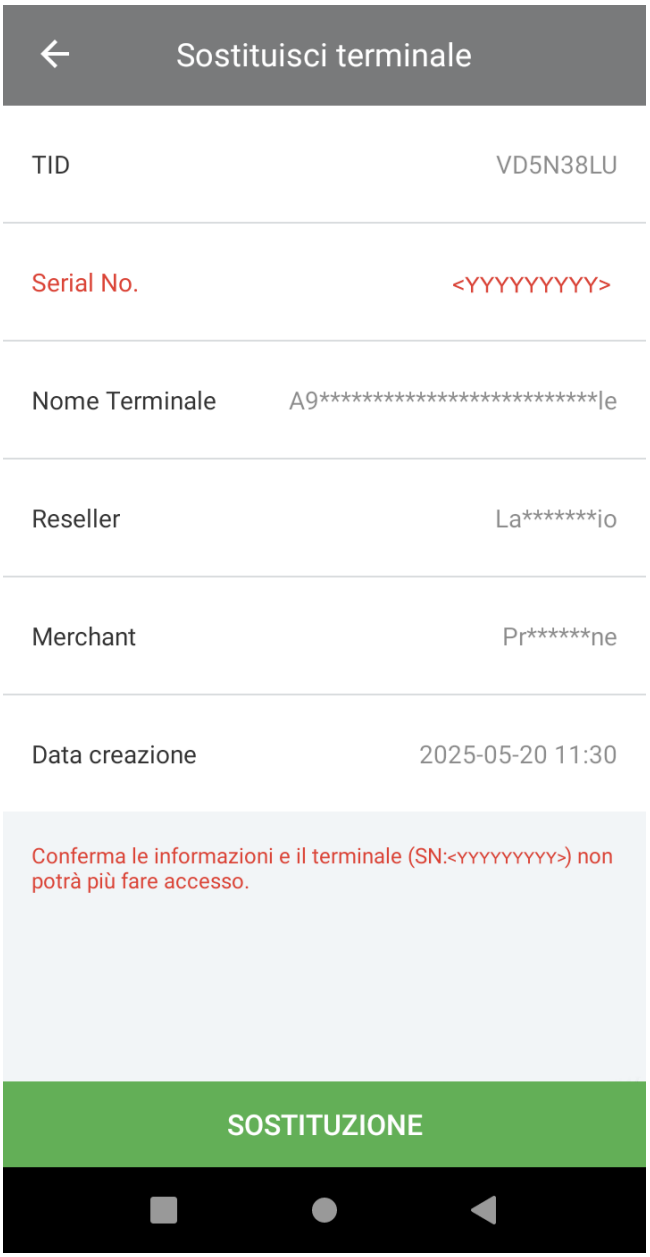


- Premere sul tasto SOSTITUZIONE:



Il sistema completerà automaticamente l'operazione.

- Viene visualizzata la seguente schermata:

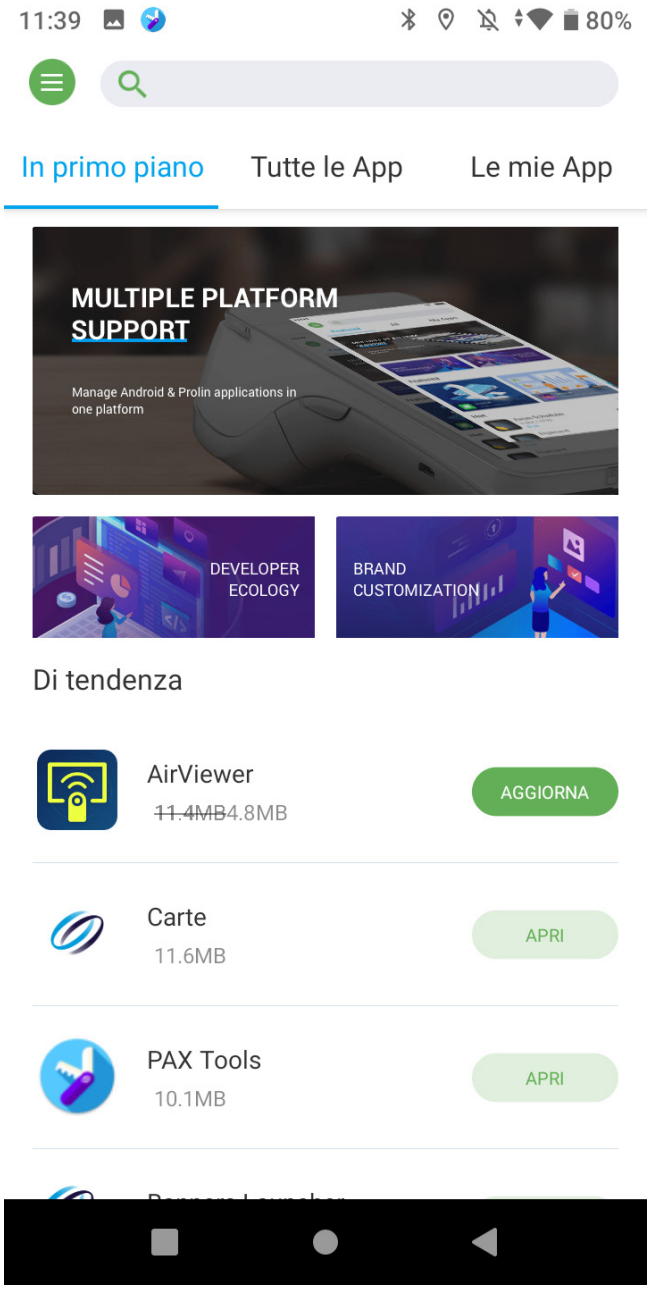

Il nuovo dispositivo risulta correttamente registrato su MAXSTORE. Le applicazioni preinstallate di fabbrica rimangono invariate; vengono inoltre scaricate automaticamente le eventuali applicazioni aggiuntive già presenti sul dispositivo sostituito.

Sul dispositivo sostituito viene visualizzato il messaggio: ATTENZIONE : il terminale è stato sostituito.

7 APPLICAZIONE NETWORK CONFIGURATOR

L'applicazione Network Configurator consente d'impostare la configurazione di rete del POS Q10A in alternativa all'utilizzo delle impostazioni di rete di sistema (vedere paragrafo 2.3).

Prima di procedere a collegare la porta Ethernet del registratore di cassa (OMNI KEY / OMNI ONE / OMNI TOUCH) alla rete locale del punto vendita, assicurarsi che la connessione alla rete sia attiva.

- Accendere il registratore di cassa premendo il tasto ON/OFF.



Nel caso di utilizzo di un DIS-PAY, accenderlo collegando l'adattatore esterno fornito alla rete elettrica. Il dispositivo si accenderà autonomamente.


- Sul display cliente (dispositivo POS) viene visualizzata la seguente schermata; premere entro 30 secondi sul display:



- Se il dispositivo è acceso e il display è in standby, in modo equivalente, premere due volte nell'angolo in alto a sinistra del display.



- Viene visualizzata la seguente schermata:

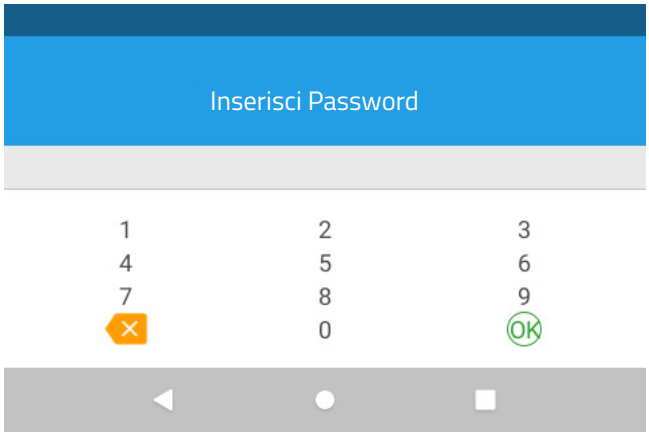

- Tramite la tastiera numerica inserire la password: <mm1gg7> (dove mm = mese corrente e gg = data odierna).

- Premere sul tasto OK:




- Viene visualizzata la seguente schermata:



- Premere sul tasto APPLICAZIONI:




- Viene visualizzata la seguente schermata:

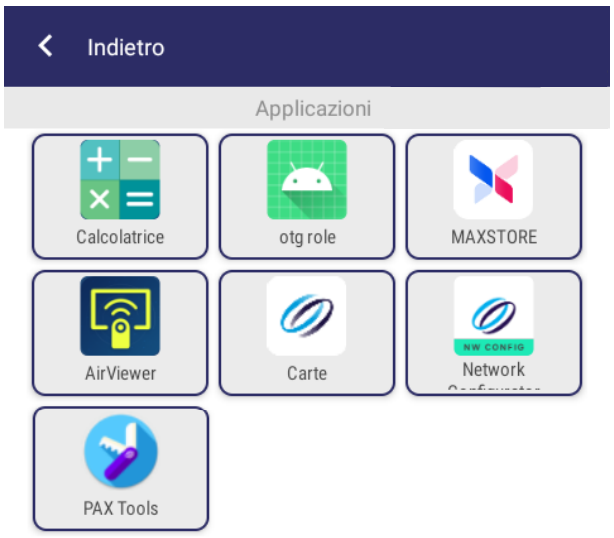


- Sulla schermata principale premere sul tasto NETWORK CONFIGURATOR:



- Viene visualizzata la seguente schermata con le impostazioni di rete di fabbrica:

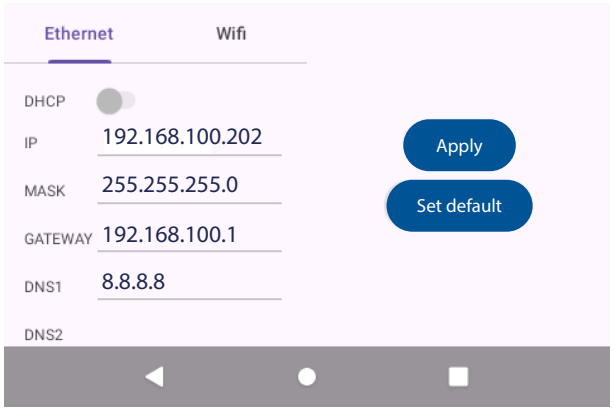


- Inserire gli indirizzi IP STATICI da assegnare al dispositivo di pagamento.

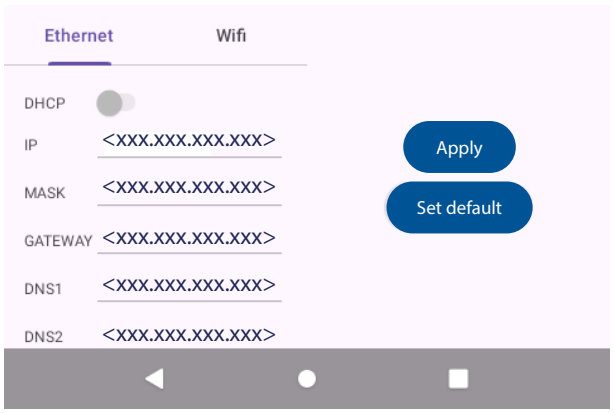


- Premere il tasto APPLY per confermare.

8 APPLICAZIONE LAUNCHER Q10A

8.1 Funzione del tasto “i” (informazioni)

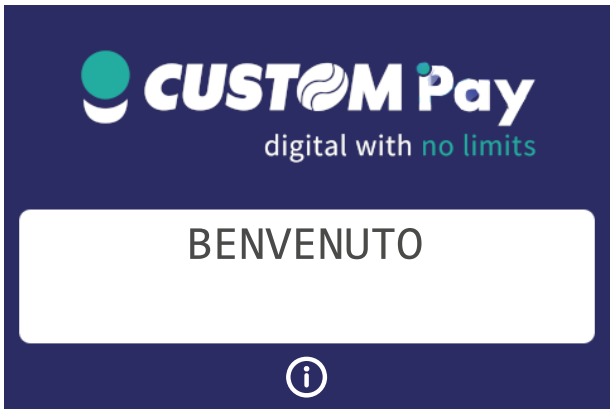

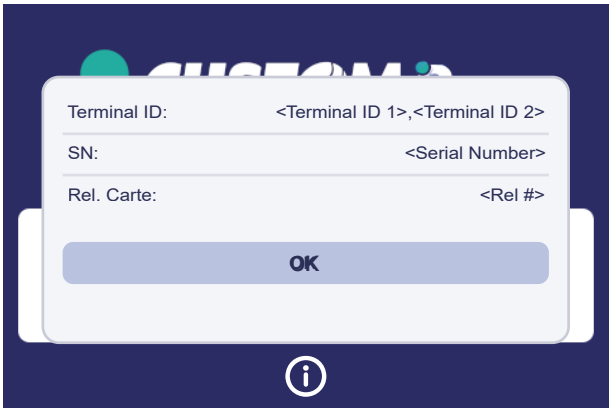

L’applicazione Launcher del terminale Q10A mette a disposizione un tasto informativo, identificato dall’icona

visibile nella schermata principale dell’applicazione.

Tenendo premuto a lungo questo tasto, viene mostrata una finestra popup contenente i seguenti dati:

- Terminal ID: il Terminal ID (identificativo del terminale) configurato sul dispositivo.
- SN: il numero di serie (Serial Number) del terminale POS.
- Rel. Carte: la release dell’applicazione CARTE installata sul dispositivo.

Questa funzione risulta particolarmente utile in fase di configurazione, assistenza e diagnostica, in quanto consente di verificare rapidamente, senza dover navigare tra i menù, quale Terminal ID sia effettivamente attivo sul dispositivo e quale versione dell’applicazione CARTE sia installata.

NOTA: la funzione di visualizzazione tramite pressione prolungata del tasto “i” è disponibile a partire dalla release 1.1.3 del Launcher del Q10A. Sulle release precedenti il tasto non è disponibile.

Per chiudere la finestra informativa e tornare alla schermata precedente, è sufficiente premere il tasto OK.