


Suas plantas sempre vivas!

O **Aguatudo** rega suas plantas **sozinho**, todos os dias, no horário que você escolher. Se chover, ele percebe e rega menos — ou nem rega. Você não precisa de celular, internet nem aplicativo para o essencial: **um único botão faz tudo**. E quando quiser ir além, o próprio aparelho mostra no seu celular uma página completa de controle. Este manual ensina as duas coisas: o caminho simples e cada função da interface.

O que vem na caixa

Dentro da embalagem você encontra o aparelho Aguatudo, o cabo de energia com plugue, os dois suportes de fixação (para parede ou com haste para terra/vaso), abraçadeira, parafusos e buchas, e o guia rápido impresso. Confira também, atrás do aparelho, a **etiqueta de voltagem** — falaremos dela logo adiante, antes de qualquer ligação na tomada.

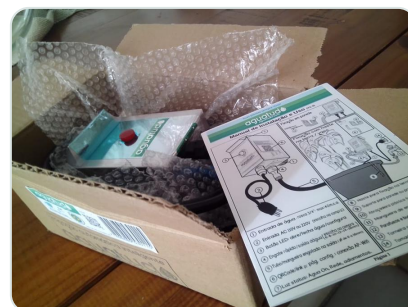


Abrindo a caixa: aparelho, guia rápido e acessórios.

Sumário

1. Conheça as partes do seu Aguatudo
2. Voltagem — confira antes de ligar
3. Instalação: água, energia e fixação
4. Usando só o botão (sem celular)
5. Conectando o celular
6. A página principal, card por card
7. O sensor de chuva em detalhes
8. Configurações, item por item
9. Históricos: meteorologia e eventos
10. As luzes do aparelho
11. Problemas comuns e restauração

1. Conheça as partes do seu Aguatudo

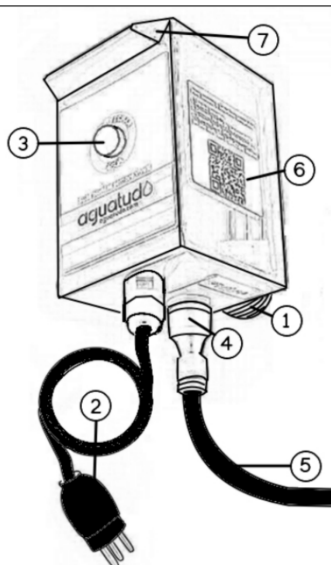

- ① Entrada de água — rosca comum 3/4" (máx. 40 m.c.a.)
- ② Entrada de energia — 110 V ou 220 V (escolha na compra)
- ③ Botão com luz — abre e fecha a água, e configura tudo
- ④ Engate rápido / saída d'água (Ø 6 a 16 mm, escolha na compra)
- ⑤ Tubo ou mangueira engatado na saída
- ⑥ QR Code no vidro lateral — abre a página de controle
- ⑦ Luzes de status — água, chuva e rede
- ⑧ Haste para fixação na terra/vaso
- ⑨ Suporte para parede ou preso na haste
- ⑩ Abraçadeira plástica fixa suporte na haste
- ⑪ Mangueira de entrada de água
- ⑫ Parafusos e buchas para suporte na parede
- ⑬ Torneira com água
- ⑭ Tomada AC

2. Voltagem — confira antes de ligar

⚠ O Aguatudo é feito em duas versões: 110 V ou 220 V — e não é bivolt

A válvula interna é específica para cada tensão. **Ligar na tomada errada queima a válvula, sem conserto.** Antes de ligar, olhe a **etiqueta atrás do aparelho**: o quadrado **vermelho preenchido** mostra a voltagem do seu. No exemplo abaixo, o aparelho é **110 V**. Confirme que a tomada tem a mesma voltagem marcada na etiqueta.



Etiqueta traseira: o quadrado vermelho preenchido indica a voltagem (aqui, 110 V).

3. Instalação: água, energia e fixação

Água: a entrada ① tem rosca comum de 3/4 de polegada — rosqueia direto numa torneira ou na conexão de um cano de PVC. Uma opção prática é fazer uma derivação da tubulação com um "Tê": a torneira continua funcionando normalmente e o Aguatudo cuida das plantas. Na saída ④, encaixe o tubo ou mangueira que leva a água até as plantas (engate rápido, no diâmetro escolhido na compra).

Fixação: são duas opções, ilustradas ao lado. **Em parede**, perto da torneira e da tomada: parafuse o suporte ⑨ com os parafusos e buchas ⑫ e encaixe o aparelho. **Com haste na terra ou vaso:** prenda o suporte ⑨ na haste ⑧ com a abraçadeira ⑩, finque a haste na terra e use a mangueira de entrada ⑪ para trazer a água da torneira até o aparelho.

Energia: só depois de conferir a voltagem (seção 2), ligue o plugue na tomada ⑭.

Proteja o conector de energia da água: faça o cabo descer e subir antes de entrar no aparelho (uma "pingadeira"), para a água da chuva escorrer pelo cabo e pingar longe do conector. Umidade no conector ou dentro da caixa pode causar mau funcionamento e detecções falsas de chuva.



Fixação em parede.




Fixação com haste na terra/vaso.

Onde posicionar: escolha um lugar em que o sensor de chuva (topo do aparelho) receba a chuva de verdade — evite beirais e copas fechadas demais, que atrasam a detecção. Vegetação não deve encostar na placa do sensor.



Instalado na torneira, cuidando da horta.

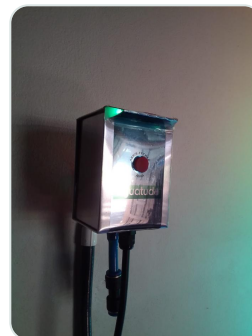

Fixado na parede; a luz verde no topo indica que está tudo bem.

4. Usando só o botão (sem celular)

Tudo o que é essencial se faz no botão ③. **Um toque rápido** abre a água; outro toque fecha. Enquanto a água estiver saindo, a **luz azul fica acesa** — é o jeito mais rápido de saber, mesmo de longe, que a válvula está aberta.

Gravar a sua rega diária

No horário em que você costuma regar (evite sol forte): **segure o botão até a água abrir e a luz vermelha pulsar devagar** (cerca de 3 segundos) — pode soltar: a água segue aberta e o tempo está sendo cronometrado. Quando as plantas estiverem bem regadas, **dê um toque rápido**. A água fecha e pronto: **amanhã, no mesmo horário, o Aguatudo rega de novo sozinho — todos os dias**. A rega gravada aparece depois na página do celular com a etiqueta "Botão", onde pode ser ajustada à vontade.

Choveu? Ele sabe

O sensor no topo percebe a chuva e desconta das próximas regas automaticamente — sem você fazer nada. Os detalhes e ajustes finos estão na seção 7.

Todos os gestos do botão

Você segura por...	O que acontece
Toque rápido (menos de 1 s)	Abre / fecha a água. Se um aviso estiver piscando na luz vermelha, o toque apenas silencia o aviso.
1 a 2,5 segundos	Liga / desliga o Wi-Fi do aparelho (para conectar o celular — seção 5)
±3 segundos (2,5 a 8)	Grava uma nova rega diária (como descrito acima)
8 a 20 segundos	Zona neutra — a luz se apaga avisando que soltar não faz nada
20 a 45 segundos	Restauração de fábrica: apaga timers e configurações, preservando o calendário de chuvas do seu quintal. Para apagar tudo (inclusive o calendário), dê 3 toques rápidos logo em seguida.
Mais de 45 segundos	Cancela — soltar não faz nada

O botão conta os segundos para você. Assim que você começa a segurar, ele **pisca uma vez a cada segundo** — basta contar as piscadas para soltar na hora certa, sem precisar de relógio. Contou **duas piscadas** e soltou: ligou o Wi-Fi para conectar o celular. Deixou passar a **terceira** e continuou segurando: a água abre e começa a gravação da rega. É o mesmo cronômetro para todos os gestos da tabela acima.

5. Conectando o celular

Não é um aplicativo: é uma página que o próprio Aguatudo mostra no seu celular — Android ou iPhone. Funciona sem internet e nada precisa ser instalado.



Um toque no botão: água. A luz conta o tempo com você.

Passo 1 — ligue o Wi-Fi do aparelho: segure o botão por 1 a 2 segundos e solte.


Passo 2 — conecte-se à rede dele: no celular, abra **Ajustes** → **Wi-Fi** e escolha a rede **Aguatudo-XXXX** (XXXX é o código do seu aparelho). Senha padrão: **12345678** — impressa também no rótulo do vidro lateral. A rede aparece "sem internet": é normal, o Aguatudo conversa direto com você.

Passo 3 — abra a página: toque na notificação "**Fazer login na rede Wi-Fi**" que o celular mostra e a página de controle abre sozinha. Alternativas: aponte a câmera para o **QR Code** ® do vidro lateral, ou digite **http://192.168.43.1** em qualquer navegador.


Se a página não carregar: desligue os **dados móveis 4G/5G** (o celular tenta buscar internet pela operadora ao ver uma rede "sem internet") e recarregue. Se o celular perguntar, escolha "**manter a conexão**" mesmo sem internet. Persistindo, desligue e religue o Wi-Fi do celular.

Economia de energia: o Wi-Fi do aparelho desliga sozinho alguns minutos depois que você para de usar a página. É normal! Para religar, repita o gesto de 1–2 segundos — e todo dia às 20h ele liga sozinho por um período, um horário garantido de acesso.


Acesso pela rede da casa: depois de conectar o Aguatudo ao seu Wi-Fi (seção 6), ele fica acessível pelo endereço **nome-do-aparelho.local** sem trocar de rede. Por segurança, a interface nunca fica exposta à internet pública — só à sua rede local.

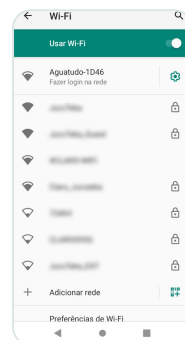

Passo 2: a rede Aguatudo-XXXX na lista de Wi-Fi.

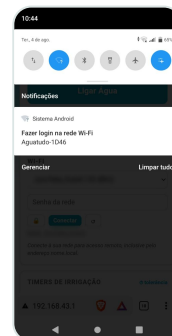

Passo 3: a notificação abre o portal. Repare no botão de dados móveis desligado.

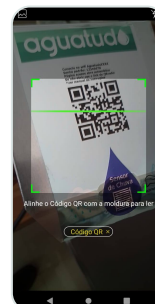

Ou aponte a câmera para o QR Code do vidro lateral.

6. A página principal, card por card

Ao abrir a página, o topo mostra o **nome do aparelho**, a **hora** do relógio interno (que se acerta sozinho a cada acesso seu) e a **temperatura** medida no local.

Controle manual

O botão "**Ligar Água**" abre a água à distância; aperte de novo para fechar. Por segurança, a água desliga sozinha ao fim de um tempo-limite, mesmo que você esqueça — o tempo é ajustável em Configurações ("Timeouts do relé"). Abaixo do botão, a página informa o modo de conexão atual (AP = rede do próprio aparelho; ou o nome da sua rede de casa).

Wi-Fi

Toque na lista para ver as redes visíveis e a força do sinal de cada uma, escolha a sua, digite a senha e **Conectar**. Com isso o Aguatudo entra na rede da casa: você o acessa pelo endereço **nome-do-aparelho.local** de qualquer cômodo, e o relógio dele fica sempre sincronizado. O aparelho guarda até 6 redes salvas.


Timers de irrigação

Cada timer tem **hora de início e fim**, os **dias da semana** (botões Seg–Dom) e o campo "**a cada N dias**" — 1 = todo dia, 2 = dia sim/dia não, e assim por diante, contado a partir de hoje e combinável com os dias da semana. Toque em **+ Adicionar** para criar. A rega gravada pelo botão físico aparece na lista com a etiqueta "Botão" e pode ser editada ou apagada como qualquer outra. Crie quantos timers precisar.

🕒 **tolerância**: o link no canto do card define o que fazer se faltar energia na hora de uma rega: escolha por quantas horas (até 24) a rega ainda vale — na volta da luz, o Aguatudo executa a rega perdida. 0 = desligado.



Topo da página: controle manual e Wi-Fi.

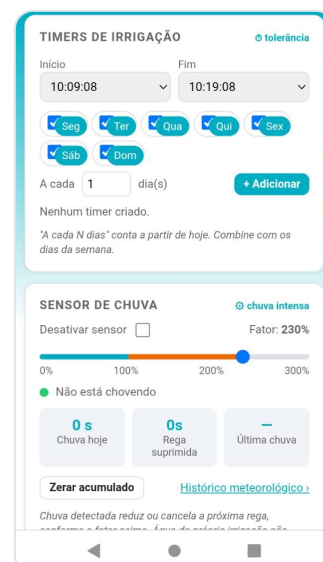

Timers de irrigação e o card do sensor de chuva.

7. O sensor de chuva em detalhes

Quando chove, o Aguatudo acumula quanto tempo choveu e **desconta das próximas regas**. A chuva de hoje vale integralmente por 24 horas. A água da própria irrigação nunca conta como chuva. O card mostra em tempo real: se está chovendo agora, a **chuva de hoje**, quanto de **rega já foi suprimida** e quando foi a **última chuva**.

Fator — a força do desconto

O controle deslizante define quanto cada minuto de chuva vale de desconto: **0%** ignora a chuva por completo; **100%** desconta minuto a minuto; valores até **300%** servem para solos que seguram muita água (cada minuto de chuva desconta até 3 minutos de rega). Comece em 100% e ajuste observando suas plantas.

Desativar sensor

A caixa "Desativar sensor" suspende o desconto por chuva sem apagar nada — útil se o sensor estiver sujo ou em manutenção.

Zerar acumulado


Descarta a chuva que reduziria as próximas regas — útil se você lavou a área do sensor, por exemplo. O calendário de chuvas do histórico é **preservado**.

⚙ Chuva intensa — efeito prolongado

Quando chove muito, o solo continua úmido além de 24 h. Toque na engrenagem "**chuva intensa**" para ajustar: o primeiro controle define **a partir de quantas horas de chuva em 24 h** o efeito se prolonga (padrão 4 h; arraste até "nunca estender" para desligar); o segundo define **até quando o efeito dura** (padrão 48 h). Entre 24 h e o prazo escolhido, o desconto enfraquece aos poucos até zerar. O texto da própria janela mostra a curva resultante. **Salvar** grava; **Padrão (4h/48h)** restaura os valores de fábrica.

Espera por chuva (em Configurações)

Se estiver chovendo **na hora exata** da rega programada, o Aguatudo pode aguardar até N minutos: se a chuva render o bastante, a rega é dispensada sozinha; se foi só garoa, ele rega quando parar. 0 = desligado. A espera nunca passa da janela do próprio timer — a rega não é empurrada para o dia seguinte.

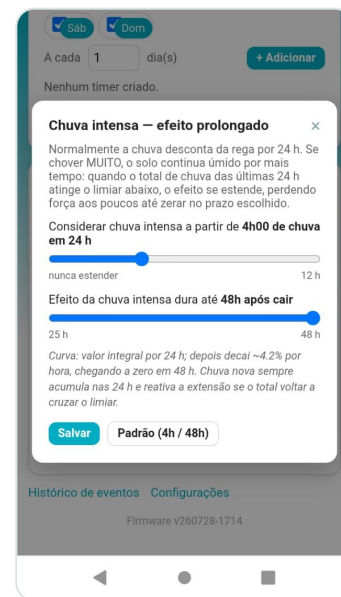

A janela "Chuva intensa": dois controles e a explicação da curva.



"Espera por chuva" fica na página de Configurações.

8. Configurações, item por item

O link **Configurações** fica no rodapé da página principal (ao lado de "Histórico de eventos"; o rodapé também mostra a **versão do firmware** — atualizações são tratadas no Manual Técnico, disponível no site).

Identidade do dispositivo

Dê um nome ao seu aparelho — ele vira o nome da rede Wi-Fi e o endereço **nome.local**. Com mais de um Aguatudo, nomeie cada um pelo lugar ("Horta", "Jardim"). **Trocar senha do AP** personaliza a senha da rede do aparelho — recomendado após a instalação.

Avançado — rede local

Gerencie as redes Wi-Fi salvas (até 6) e veja o endereço de acesso na sua rede.

Espera por chuva

Explicada na seção 7 — o campo "Aguardar até ____ minutos" fica aqui.

Alertas — desligados de fábrica

O Aguatudo **sempre rega normalmente**; os alertas apenas avisam sobre causas externas, e você escolhe quais acompanhar e por onde (piscar o LED vermelho, mostrar aviso na tela, ou ambos):

Falta d'água: a rega ligou, mas parece que não saiu água (registro fechado, válvula presa). **Rega perdida:** uma rega programada não aconteceu porque faltou energia no horário. **Aprendizado de irrigação:** o aparelho pergunta na tela se a rega saiu normal — suas respostas o ensinam a reconhecer a sua instalação, melhorando o alerta de falta d'água; desmarque para silenciar as perguntas. Mesmo com tudo desligado, os eventos continuam registrados no histórico. O modo seguro e o aviso de bateria do relógio não podem ser desligados: indicam problema no próprio aparelho.

Comportamento do LED verde

Ligue/desligue o LED verde e toque em **Configurar** para ajustar brilho diurno e noturno, horários do modo noturno e o ritmo do "respiro". (O que cada padrão significa: seção 10.)

Ícone da aba do navegador

Escolha como o aparelho aparece na aba do navegador — por exemplo, só o final do IP — prático para quem mantém vários Aguatudos abertos em abas.

Timeouts do relé


O tempo máximo que a água pode ficar aberta em cada situação — a rede de segurança que desliga tudo sozinho. Toque em Configurar para ajustar.

RTC (relógio interno)

Silenciar alerta de bateria fraca: a bateria interna mantém a hora quando falta energia. Sem ela o aparelho continua funcionando — a hora se acerta a cada acesso seu —, mas convém trocar a bateria para que ele mantenha a hora sozinho nas quedas de luz.



Configurações: identidade, rede e espera por chuva.

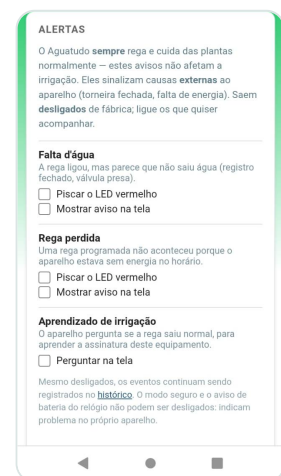

Alertas: você escolhe o que acompanhar e por onde.



LED verde, ícone da aba, timeouts do relé e RTC.

9. Históricos: meteorologia e eventos

O link "**Histórico meteorológico**" no card do sensor de chuva abre a página que registra, dia a dia, o clima do seu quintal.

Temperatura agora e chuva hoje

O topo mostra a **temperatura atual** (a leitura do sensor e a estimativa real — o aparelho desconta o próprio aquecimento do rádio e da válvula) e a **chuva acumulada do dia** em minutos. Um aviso de "horário de sol" indica quando a leitura pode estar elevada por insolação direta no aparelho.

Gráfico de variação

A curva de temperatura dos últimos dias: linha = temperatura estimada; faixa cinza = aparelho desligado/reiniciado; faixa amarela = janela de sol aprendida deste aparelho; losango = leitura durante rega (excluída e interpolada). Arraste no gráfico para ampliar um período.

Calendário mensal

Cada dia mostra as temperaturas **máxima** (* quando registrada em horário de sol), **média** e **mínima**, e os minutos de **chuva**. Navegue pelos meses com as setas. É o diário climático do seu quintal, ano após ano — o dado mais valioso do aparelho, preservado até na restauração de fábrica comum. Os botões **Baixar histórico (CSV)** e **Baixar semana fina (CSV)** exportam tudo em planilha.

Calibração do termômetro

O sensor pode variar ± 3 °C entre aparelhos. Se você tiver um termômetro de referência, ajuste a calibração nesta página para leituras mais fiéis.

Histórico de eventos

Pelo link no rodapé da página principal: cada rega (início, fim, duração), cada chuva detectada, quedas de energia e reinícios, com data e hora. É o primeiro lugar para olhar quando algo parecer estranho — quase sempre a resposta está lá (por exemplo: "a rega de ontem foi menor porque choveu 40 minutos de madrugada").



Histórico meteorológico: temperatura, chuva do dia e gráfico.



O calendário de chuvas e temperaturas do seu quintal.

10. As luzes do aparelho

Luz azul — a água

É a mais direta de todas: **acesa significa válvula aberta, água saindo**; apagada significa água fechada. Vale tanto para as regas automáticas quanto para quando você abre a água na mão, pelo botão ou pela página. Se a luz azul está acesa e você não vê água chegando às plantas, verifique se o registro da torneira está aberto (veja a seção 11).

Luz verde — "está tudo bem" e quanta chuva foi guardada

A luz verde tem duas funções, e as duas se leem num relance:

O pulso de 12 em 12 segundos. Ela dá um pulso suave, como uma respiração, **a cada 12 segundos**. Isso quer dizer apenas: o Aguatudo está ligado, acordado e cuidando das suas plantas. É o sinal de que está tudo bem — não precisa fazer nada.

Os tiquinhos depois do pulso. Quando choveu, o pulso vem acompanhado de alguns tiquinhos curtos. **Quanto mais tiquinhos, mais chuva o aparelho contou nas últimas 24 horas** — e mais ele vai descontar da próxima rega. Conforme as horas passam, a chuva antiga vai "saindo da conta" e os tiquinhos vão diminuindo, até sumirem de vez quando não há mais chuva a descontar. Ou seja: muitos tiquinhos = a próxima rega vem bem reduzida ou nem acontece; nenhum tiquinho = a próxima rega vem inteira.

O ritmo do pulso, o brilho de dia e de noite e os horários do modo noturno são ajustáveis em Configurações → Comportamento do LED verde, e a luz pode ser desligada por completo se incomodar.

LED vermelho — avisos, do mais urgente ao mais brando

Padrão	Significado
Pulso lento contínuo	Gravando rega (modo de gravação ativo)
Pisca-pisca muito rápido	Modo seguro — proteção interna ativa; consulte os problemas comuns abaixo
Pulso curto bem espaçado	Bateria do relógio fraca — troque quando puder (seção 8, RTC)
SOS (... — ...)	Rega perdida ou suspeita de falta d'água — um toque no botão silencia
Tiques breves, 1 por segundo	Água aberta por um timer (funcionamento normal)
Uma piscada por segundo (enquanto você segura o botão)	Cronômetro do gesto — conte as piscadas para soltar na hora certa

11. Problemas comuns e restauração

Sintoma	O que fazer
Detectou chuva em dia seco	Verifique umidade no conector de energia e dentro da caixa; limpe a placa do sensor; afaste vegetação. Detecções de manhã que somem à tarde indicam condensação — um sachê de sílica-gel dentro da caixa resolve.
Não acho a rede Aguatudo-XXXX	O rádio dormiu para economizar energia: gesto de 1–2 s no botão. Verifique também a energia do aparelho.
A rede conecta mas a página não abre	Desligue os dados móveis 4G/5G, recarregue, e escolha "manter a conexão" se o celular perguntar.
A rega não aconteceu	Veja o Histórico de eventos: quase sempre foi o desconto da chuva funcionando, ou uma queda de energia fora da tolerância configurada.
A água não sai, mas o aparelho "regou"	Registro fechado ou válvula presa — verifique a torneira. Ative o alerta de Falta d'água (seção 8) para ser avisado.

Luz vermelha piscando muito rápido	Modo seguro. Desligue o aparelho da tomada, aguarde 10 s e religue. Persistindo, procure o suporte.
Quero recomeçar do zero	Segure o botão por 20 a 45 s e solte: apaga timers e configurações, preservando o calendário de chuvas. Para apagar tudo mesmo, dê 3 toques rápidos logo em seguida.

Precisa de mais? O **Manual Técnico**, disponível em aguatudo.com, cobre a atualização de firmware (OTA), detalhes de instalação para revendas e instaladores e informações de suporte. Bom cultivo — e boa rega!