
Suas plantas sempre vivas!

O Aguatudo rega suas plantas sozinho, todos os dias, no horário que você escolher. Se chover, ele percebe e rega menos — ou nem rega. Você não precisa de celular, internet nem aplicativo: **um único botão faz tudo.**

Conheça as partes do seu Aguatudo

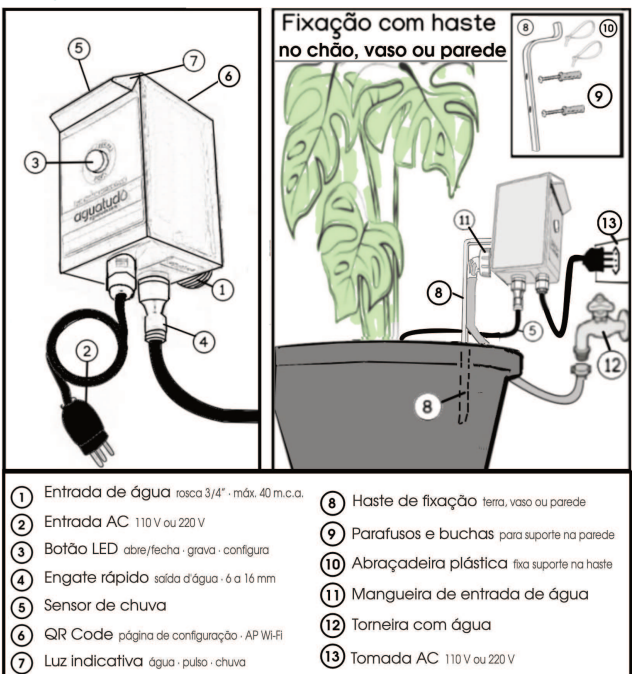

O seu Aguatudo por fora e as opções de fixação — no chão, no vaso ou na parede.

Comece pela próxima página — **em cinco minutos suas plantas já estarão cuidadas.** O restante deste manual é para quando (e se) você quiser mais.

Regando com um dedo sem celular

! 1. Confira a voltagem

Seu Aguatudo é **110 V ou 220 V**, conforme escolhido na compra: **ele não é bivolt**. Antes de ligar, confira se a tomada tem a mesma voltagem do aparelho. Ligar na voltagem errada queima a válvula, e a garantia não cobre esse caso.

2. Instale e ligue

Rosqueie a entrada de água ① numa torneira ou cano (rosca ¾") e encaixe a mangueira das plantas na saída ④. Ligue na tomada ② da voltagem certa. **Teste:** um toque rápido no botão ③ abre a água; outro toque fecha. Se esquecer aberta, ela fecha sozinha em 5 minutos.

Dica: um "Tê" na torneira deixa você continuar usando-a.

3. Grave a sua rega

1. No horário em que você costuma regar (evite o sol forte), **segure o botão**. A luz vermelha fica acesa e dá uma **piscadinha por segundo**: conte. **Solte entre a 4ª e a 7ª.**
2. A água abre (luz **azul** acesa) e a luz vermelha passa a pulsar devagar: ele está **gravando**.
3. Quando as plantas estiverem bem regadas, **dê um toque rápido**. A água fecha.



Pronto: amanhã, no mesmo horário, ele rega sozinho por esse mesmo tempo, todos os dias.

Uma rega só. Gravar de novo substitui a anterior, e também as regas criadas pelo celular. Esqueceu de encerrar? Em 2 horas a água fecha sozinha e nada é gravado.

4. Choveu? Ele sabe

O sensor no topo ⑤ percebe a chuva. **A chuva das últimas 24 horas desconta da rega**: 20 minutos de chuva tiram 20 minutos de rega. Choveu bastante? Ele nem rega, sem você fazer nada.

O botão conte as piscadinhas

Enquanto você segura, a luz vermelha fica acesa e dá uma piscadinha a cada segundo.

Solte...	O que acontece
antes da 1ª toque rápido	**Abre ou fecha a água**
depois da 1ª ou 2ª	**Liga ou desliga o Wi-Fi** do aparelho, para usar o celular
da 4ª à 7ª	**Grava a rega** diária (página ao lado)
da 10ª à 14ª	**Zera a chuva** acumulada. A luz confirma com 5 piscadas.
depois da 20ª	**Prepara o apagamento total.** Só apaga com **3 toques rápidos** logo em seguida (a luz pisca duas vezes e pausa). Sem os toques, ele desiste sozinho.

Entre uma faixa e outra há folgas: soltar ali não faz nada. Errou a conta? É só tentar de novo.

O apagamento total apaga tudo: regas, redes, ajustes e o histórico de chuva e temperatura. Com a água aberta ele não é preparado: feche a água e repita o gesto.

As luzes

- **Azul acesa**: a água está saindo.
- **Vermelha pulsando devagar**: gravando a rega.
- **Verde, um respiro a cada 12 segundos**: tudo certo. Logo depois do respiro, **1 a 4 piscadinhas**: choveu. Quanto mais piscadas, menos ele vai regar; com 4, não rega.

Faltou luz?

No meio da rega: quando a energia volta, ele **termina o que faltava**, uma vez. No horário da rega: se voltar até 30 minutos depois, ele faz a rega.

Se você só queria isso, seu Aguatudo já está pronto. Boa rega!
Quer mais? Abra a folha inteira.

Quer mais controle? Use o celular

Não é aplicativo: é uma página que o próprio Aguatudo mostra no seu celular, Android ou iPhone. **Funciona sem internet.**

Conectar

1. Segure o botão e solte depois da **1ª ou 2ª piscadinha**: o Wi-Fi do aparelho liga.
2. No celular, em **Ajustes → Wi-Fi**, escolha **Aguatudo-XXXX**. Senha: **12345678**, também na etiqueta de cima.
3. Toque na notificação **"Fazer login na rede"** e a página abre sozinha. Se não abrir, aponte a câmera para o QR Code ⑥ no topo do aparelho ou digite **http://192.168.43.1**.

Abre a página do aparelho. O mesmo código está no topo dele.

A rede aparece "sem internet": é normal. Ainda nada? Desligue os dados móveis (4G/5G) e recarregue a página. O Wi-Fi do aparelho **desliga sozinho 5 minutos** depois do último uso; para religar, repita o gesto.

A rede da sua casa

Conecte o Aguatudo ao Wi-Fi da casa: você passa a acessá-lo por **nome-do-aparelho.local** sem trocar de rede, e ele acerta o relógio pela internet. Com a rede salva, ele liga o Wi-Fi sozinho todo dia às 20h, por 2 minutos. Ele nunca fica exposto à internet pública.

Regar agora

Abre a água pela tela. Logo abaixo aparece o **tempo máximo de água aberta** e o link **ajustar**, que leva direto a esse ajuste.
pré-configurado de fábrica: 5 min

> **Pré-configurado de fábrica.** O Aguatudo sai de fábrica com todos os ajustes prontos, bons para a maioria das instalações. Neste manual, cada valor de fábrica aparece numa etiqueta como a de cima; todos podem ser mudados pela página.

Regas programadas

No cartão **Timers de irrigação** da página inicial, crie quantas regas quiser, cada uma com início, fim e **dias da semana**, ou **"a cada N dias"**: 2 é dia sim, dia não; 3, 4 ou mais para regas mais espaçadas.



1. Escolha o **início** e o **fim**, aqui das 18:00 às 18:15.
2. Toque nos **dias** para marcar ou desmarcar: segunda, quarta e sexta.
3. **A cada 1 dia** vale para toda semana marcada.
4. Toque em **+ Adicionar**.

Cada rega vira uma etiqueta verde (na tela, a das 6:00 foi gravada pelo botão). Toque numa etiqueta para mudar ou excluir.

Chuva

O cartão **Chuva** mostra se está chovendo e quanto a chuva vai descontar. Toque em **"A chuva desconta"** para ajustar:

- **Quanto desconta.** 0 % ignora a chuva; até 300 % para solos que seguram muita água. pré-configurado de fábrica: 100 %, minuto a minuto
- **Por quanto tempo o efeito dura**, de 12 a 48 h.
  pré-configurado de fábrica: 24 h

Zerar acumulado descarta a chuva que reduziria as próximas regas. A água da própria rega nunca conta como chuva.

Espera por chuva

Se estiver chovendo na hora da rega, ele espera. Se a chuva render, a rega é dispensada; se foi garoa, ele rega quando parar. A espera nunca passa a rega para outro dia. pré-configurado de fábrica: 10 min

Avisos

Rega perdida. Faltou luz no horário? Se a energia voltar dentro da **tolerância** (no cartão dos timers, até 24 h), ele faz a rega. Depois disso, avisa na tela. pré-configurado de fábrica: 30 min após o fim do horário


Reinício no meio da rega. Retoma uma vez, só pelo que faltava; se reiniciar de novo, avisa na tela (verifique a alimentação).

Falta d'água. Se a rega abriu mas parece que não saiu água (registro fechado?), ele avisa. No começo, pode perguntar "a rega saiu normal?": as respostas o ensinam.

Escolha os avisos em **Configurações → Alertas**. Com o SOS piscando, um toque no botão só apaga o aviso.
pré-configurado de fábrica: avisos na tela ligados; SOS na luz vermelha desligado

Histórico meteorológico

O botão **Histórico**, no fim da página inicial, mostra o tempo do seu quintal medido pelo próprio Aguatudo: a temperatura agora, a curva dos últimos 7 dias e o calendário com máxima, média, mínima e chuva de cada dia. Sai em planilha (CSV).

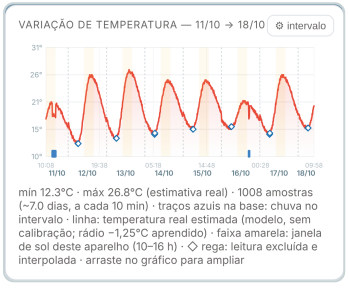




À esquerda, a semana: cada pico é uma tarde; a faixa amarela marca o sol direto no aparelho. À direita, o mês: em vermelho a máxima, em azul a mínima; dias com chuva ficam azulados, com os minutos.

Em Configurações, **Eventos do aparelho** lista cada rega, chuva e queda de energia, e o **Diário de decisões** diz por que ele regou, ou não.

Configurações

No fim da página inicial (em destaque na tela abaixo). Ali ficam todos os ajustes pré-configurados de fábrica. Exemplo: a gravação pelo botão fechar a água em 1 hora, e não em 2:



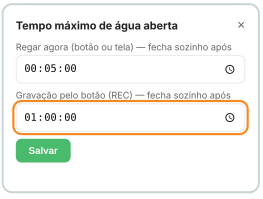

Toque em **Configurações → Tempo máximo de água aberta**, mude a gravação (REC) para 01:00:00 e toque em **Salvar**.
pré-configurado de fábrica: Regar agora 5 min; gravação 2 h

- **Nome do aparelho**, **senha** do Wi-Fi dele e **redes da casa**.
- **Travas do botão**: impedem o toque de abrir a água ou de gravar.
- **Backup**: ajustes e regas num arquivo, para restaurar quando quiser.
- **Voltar à pré-configuração de fábrica**: pela tela, preserva o histórico do tempo; pelo botão, apaga tudo.

Problemas comuns

- **Chuva em dia seco?** Folhas ou objetos tocando o sensor ⑤.
- **Não acha a rede Aguatudo?** O Wi-Fi dormiu: segure o botão até a 1ª ou 2ª piscadinha.
- **Conexão falhando?** No celular, "esqueça" a rede Aguatudo-XXXX e conecte de novo.
- **Não regou?** Veja os Eventos do aparelho: em geral é chuva, espera por chuva ou falta d'água.
- **Luz vermelha muito rápida, sem parar?** Modo de segurança: fale conosco.

Cada sinal e cada ajuste em detalhe: **manual completo** (QR na contracapa).

Manual completo

Aponte a câmera. Todos os sinais das luzes **verde**, **vermelha** e **azul**, o código de chuva nos dois modos e cada ajuste da página, em detalhe.

aguatudo.com.br/manual.pdf

As luzes, em resumo

Azul acesa	válvula aberta: a água está saindo
Respiro a cada 12 s	tudo certo, Wi-Fi desligado (à noite, mais fraco)
1 a 4 piscadinhas	após o respiro: choveu; quanto mais, menos ele vai regar
Outro ritmo	Wi-Fi ligado; respirando sem parar = página aberta no celular
Pulso lento	gravando a rega
Tique a cada segundo	água aberta pelo botão, pela tela ou por timer
2 piscadas e pausa	apagamento preparado: 3 toques confirmam
SOS	aviso de rega perdida ou falta d'água (se ligado)
Pulso curto a cada 2 s	bateria do relógio fraca
Muito rápido, sem parar	modo de segurança
2 · 5 · 7 piscadas	recusado · chuva zerada · apagado

Garantia

1 ano contra defeitos de fabricação, contado da **data de compra** na nota fiscal (no Mercado Livre, sempre disponível no aplicativo). Sem comprovante, vale a data de fabricação do número de série (o QR Code da etiqueta traseira) mais 3 meses.

Não cobre voltagem diferente da marcada na etiqueta, pressão acima de 40 m.c.a. (entrada rosca ¾''), instalação inadequada, violação, quedas ou desgaste natural.

Para acionar, procure o vendedor ou fale conosco em **aguatudo.com.br**, com o número de série em mãos.