


8
1
4
5
2
3
7

# SOKÓŁ

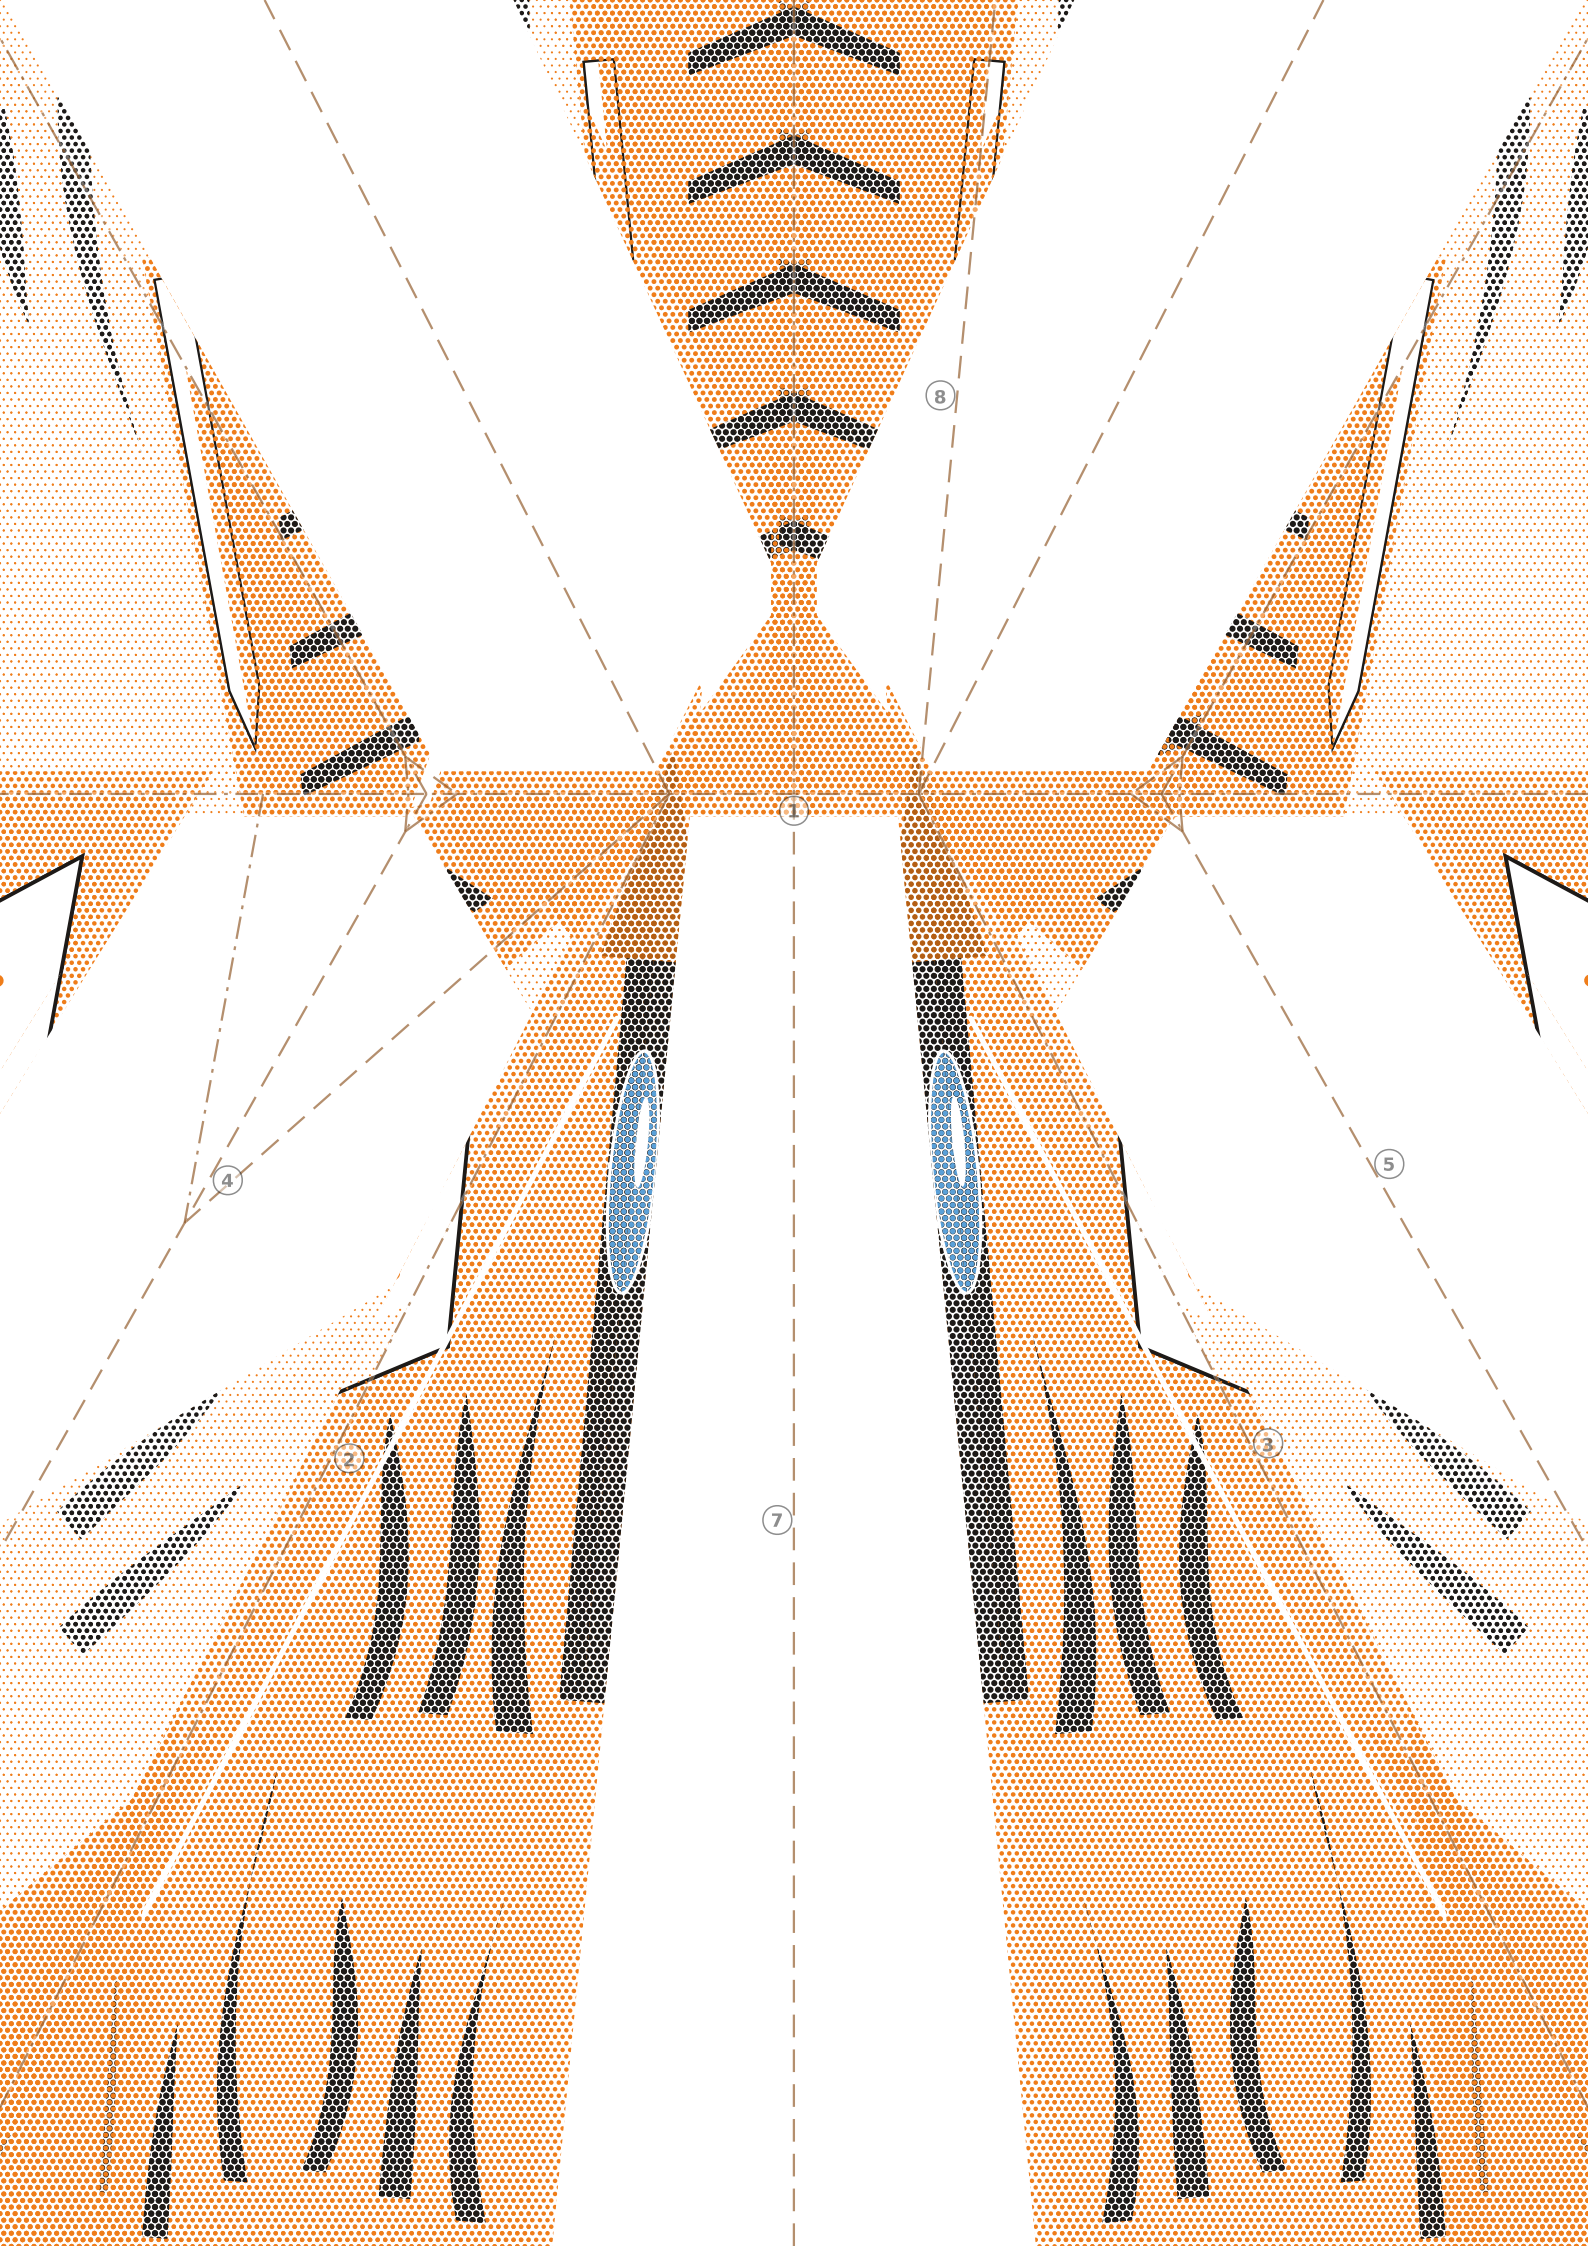

Odrzutowiec z przednimi skrzydełkami – stabilny i długo leci

**Trudność: ●●●**

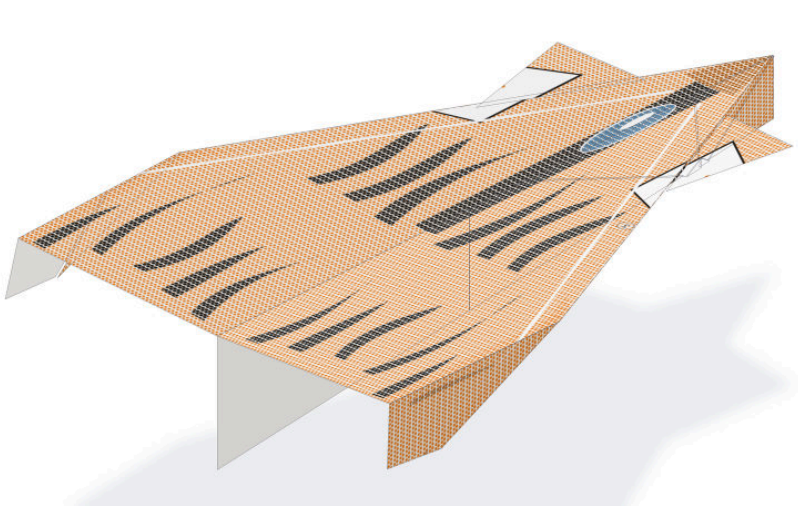



— — — — dolina (od nadruku: rowek)  —·—·—·— grzbiet (od nadruku: grzbiet)

### Malowanie

realistyczny: myśliwiec w tygrysim malowaniu pokazowym


### Drukowanie

Tylko strona 1, jednostronnie, A4 80 g, w pionie. Skala 100% („rozmiar rzeczywisty") – bez dopasowania do strony, inaczej linie się rozjadą.

### Latanie


Rzucaj średnio mocno, poziomo. Przednie skrzydełka stabilizują lot – płynie długo i prosto.

**0**

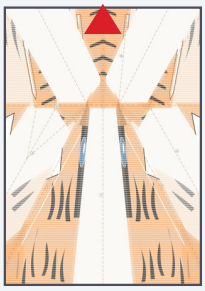


Tak wygląda wydruk od strony nadruku. Strzałka pokazuje górną krawędź. Do składania połóż go nadrukiem do stołu (odwróć jak stronę w książce).

**1**

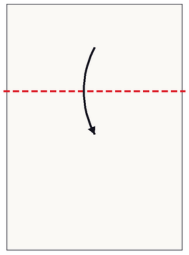


Połóż wydruk nadrukiem do stołu, górną krawędzią od siebie (jak na rysunku obok). Zegnij górny pas (ok. 10 cm) w dół, do siebie, wzdłuż linii 1.

**2**

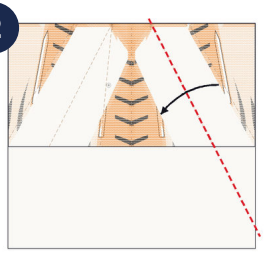


Zegnij prawy górny róg skośnie w dół wzdłuż linii 2. Zgięcie zaczyna się ok. 1,5 cm od środka górnej krawędzi.

**3**

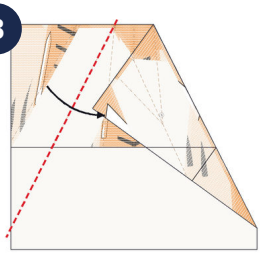


To samo z lewym rogiem (linia 3). Lewa klapka zachodzi na prawą.

**4**

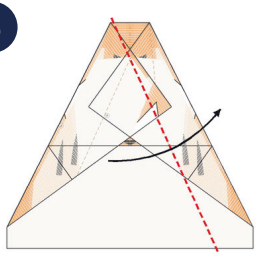


Odegnij do siebie wystający róg klapki wzdłuż linii 4 – to przednie skrzydełko.

**5**

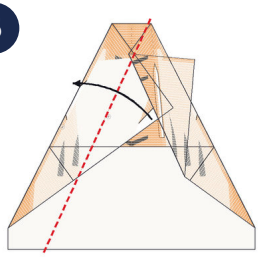


To samo z drugą klapką (linia 5).

**6**

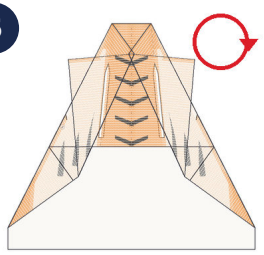


Odwróć model na drugą stronę (jak stronę w książce).

**7**

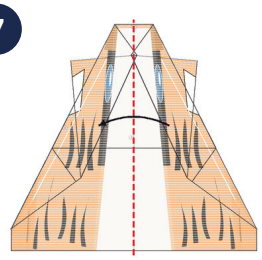


Złóż model na pół wzdłuż środkowej linii 7 – prawą połowę na lewą. Zagnieć mocno paznokciem.

**8**

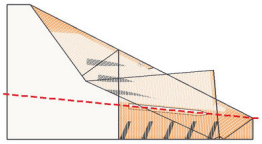


Zegnij skrzydło w dół wzdłuż linii 8, tak by leżało na kadłubie. Odwróć model i powtórz z drugim skrzydłem.

**9**

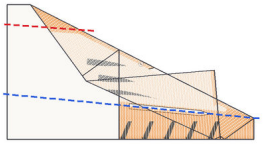

Zegnij końcówki skrzydeł (winglety) w dół wzdłuż linii 9.

**10**

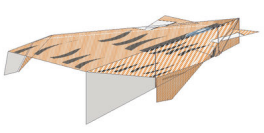

Rozłóż skrzydła poziomo, lekko w kształt litery V. Jeśli model nurkuje, podegnij lekko tylne krawędzie skrzydeł do góry; jeśli wznosi się i przepada – wyprostuj je.