

5
4
2
8
1
3
7
9
domowydrukarz.pl
KATUNEK
BRAK

BRYZA

Tępy nos z zamkiem – stabilny lot w domu

Trudność: ●●●

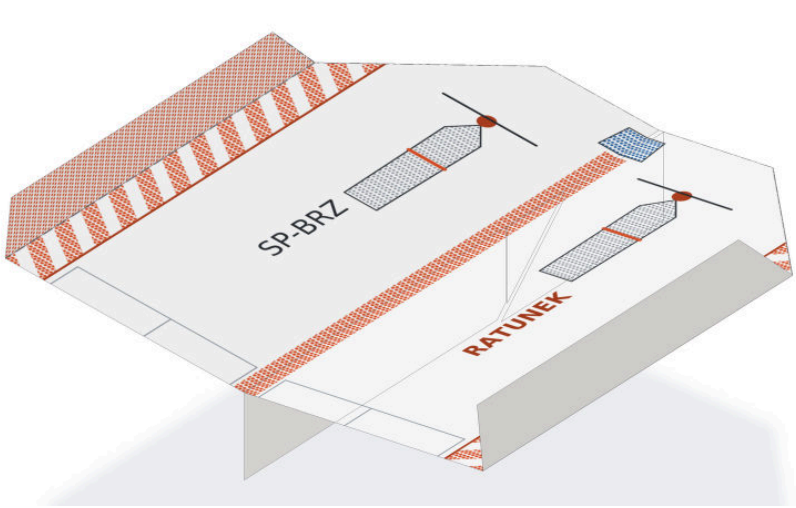

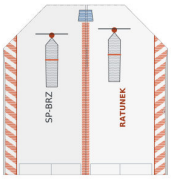

Malowanie

realistyczny: dwusilnikowy samolot ratowniczy z pasami ostrzegawczymi

Drukowanie


Tylko strona 1, jednostronnie, A4 80 g, w pionie. Skala 100% („rozmiar rzeczywisty") – bez dopasowania do strony, inaczej linie się rozjadą.

Latanie

Rzucaj delikatnie przed siebie. Ciężki, zablokowany nos daje bardzo stabilny lot w pokoju.


— — — — dolina (od nadruku: rowek) —·—·—·— grzbiet (od nadruku: grzbiet)

0

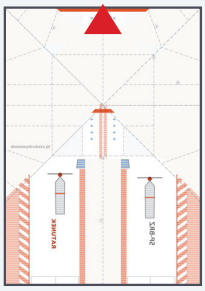


Tak wygląda wydruk od strony nadruku. Strzałka pokazuje górną krawędź. Do składania połóż go nadrukiem do stołu (odwróć jak stronę w książce).

1

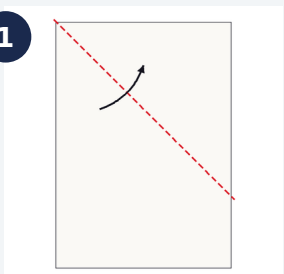


Połóż wydruk nadrukiem do stołu, górną krawędzią od siebie (jak na rysunku obok). Zagnij i rozłóż obie przekątne górnego kwadratu (linie 1): prawy górny róg do lewej krawędzi, rozłóż, potem lewy róg do prawej.

2

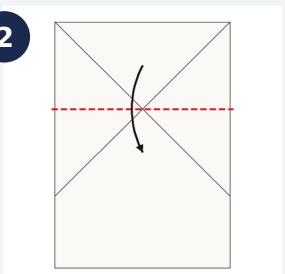


Złóż „bombę wodną": zegnij górę w dół po poziomej linii 2 i jednocześnie wepchnij boki do środka po przekątnych. Powstaje trójkątny daszek.

3

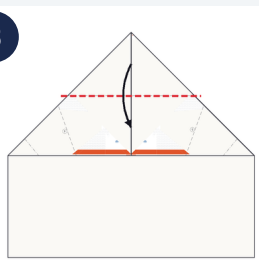


Zegnij czubek daszka w dół, do siebie, wzdłuż linii 3 – to tępy nos.

4

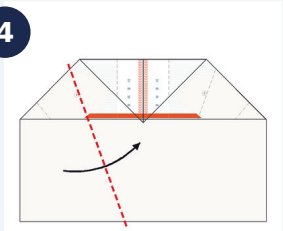


Zegnij lewą klapkę daszka do środka wzdłuż linii 4 i wsuń jej czubek pod zagięty nos.

5

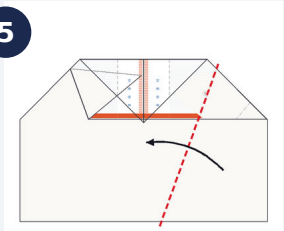


To samo z prawą klapką (linia 5).

6

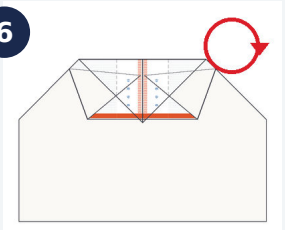


Odwróć model na drugą stronę (jak stronę w książce).

7

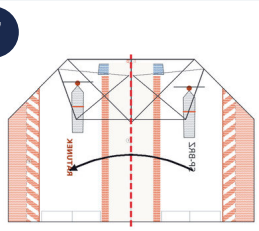


Złóż model na pół wzdłuż środkowej linii 7 – prawą połowę na lewą. Zagnieć mocno paznokciem.

8

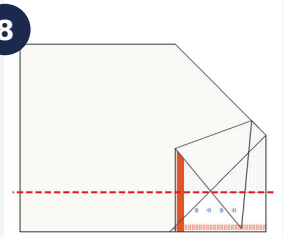


Zegnij skrzydło w dół wzdłuż linii 8, tak by leżało na kadłubie. Odwróć model i powtórz z drugim skrzydłem.

9

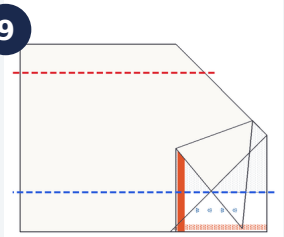

Zegnij końcówki skrzydeł (winglety) do góry wzdłuż linii 9.

10

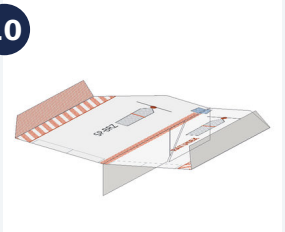

Rozłóż skrzydła poziomo, lekko w kształt litery V. Jeśli model nurkuje, podegnij lekko tylne krawędzie skrzydeł do góry; jeśli wznosi się i przepada – wyprostuj je.