


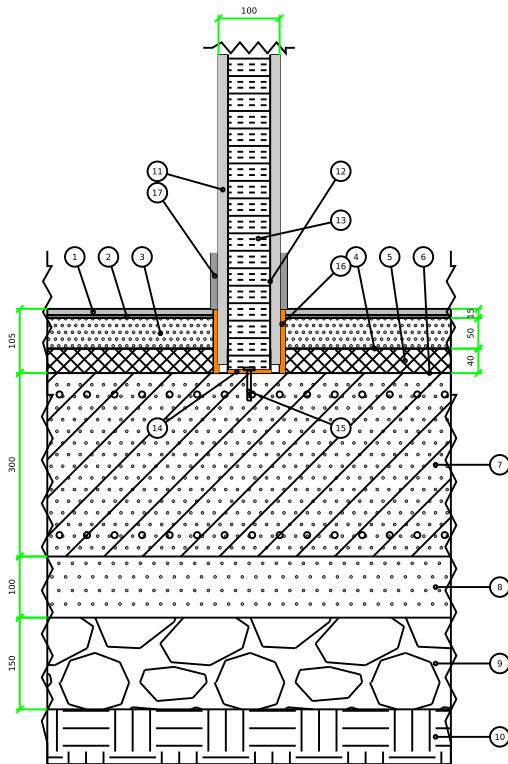

LEYENDA

- 1 Gres porcelánico 10 mm (acabado mate, antideslizante)
- 2 Adhesivo cementoso C2, llana dentada, 5 mm
- 3 Mortero de regularización (recrécido) 50 mm
- 4 Lámina separadora de polietileno
- 5 Aislamiento térmico XPS 40 mm (según zona climática, DB-HE)
- 6 Barrera antihumedad: lámina de polietileno (galga 400)
- 7 Losa de hormigón armado $e = 300$ mm (según cálculo)
- 8 Hormigón de limpieza HL-150, 100 mm
- 9 Encachado de grava 150 mm (si procede)
- 10 Terreno natural compactado
- 11 Placa de yeso laminado 15 mm, separada 15 mm de la losa (H1 en zonas húmedas)
- 12 Montante 70 y canal 70, acero galvanizado
- 13 Lana mineral 60 mm
- 14 Banda acústica / estanca bajo el canal, 4 mm
- 15 Fijación del canal a la losa: taco + tornillo cada 60 cm
- 16 Banda perimetral de espuma de polietileno 8 mm (se recorta tras el solado)
- 17 Rodapié 90 mm sobre el pavimento

NOTAS

1. Cotas en mm. Espesores orientativos: sustituir por los del proyecto y de las fichas técnicas del fabricante.
2. El tabique se monta sobre la losa ANTES del recrécido; las placas quedan 15 mm separadas de la losa. Si el recrécido ya está ejecutado, el canal se apoya sobre él.
3. La banda perimetral desolidariza el recrécido del tabique y se recorta al nivel del pavimento una vez colocado el gres.
4. Si el tabique separa una estancia calefata de otra que no lo está, mantener la continuidad del aislamiento bajo el tabique.

DETALLE CONSTRUCTIVO

Arranque de tabique de pladur sobre losa en contacto con el terreno, con pavimento de gres porcelánico

Sección vertical. Pavimento: 105 mm.

ESCALA 1:5

Unidades: mm