


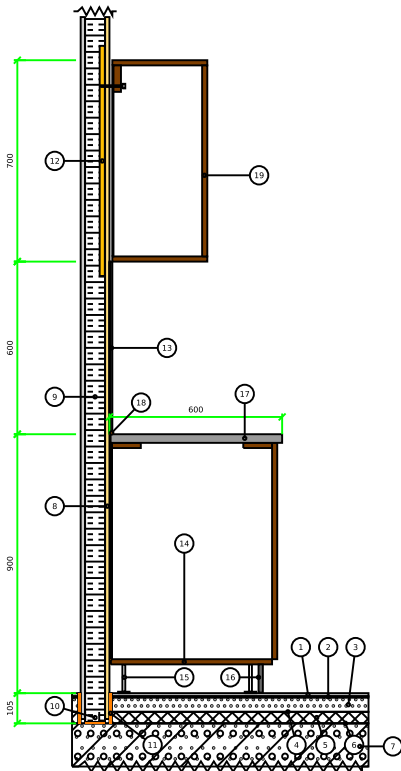

LEYENDA

- 1 Gres porcelánico 10 mm, continuo bajo los muebles
- 2 Adhesivo cementoso C2 5 mm
- 3 Mortero de regularización (recruido) 50 mm
- 4 Lámina separadora de polietileno
- 5 Aislamiento térmico XPS 40 mm
- 6 Barrera antihumedad: lámina de polietileno
- 7 Losa de hormigón armado (según cálculo)
- 8 Trasdoso de pladur 15+70+15: placa hidrófuga H1 en el lado de cocina
- 9 Lana mineral 60 mm
- 10 Canal y montante 70 con banda acústica bajo el canal
- 11 Banda perimetral de espuma de polietileno 8 mm
- 12 Refuerzo para muebles altos: tablero de 18 mm entre montantes
- 13 Frente: azulejo/porcelánico 7 mm + adhesivo 3 mm sobre membrana impermeable (placa cementosa en la zona de fregadero y encimera)
- 14 Mueble bajo (tablero de 18 mm)
- 15 Pata regulable (100 mm)
- 16 Zócalo de 100 mm, retranqueado 50 mm, con sellado al pavimento
- 17 Encimera 30 mm (cuarzo, porcelánico o similar), a 900 mm del suelo
- 18 Sellado de silicona: junta de 4 mm encimera-pared
- 19 Mueble alto (fondo 330) fijado al refuerzo con tornillo pasante y taco

NOTAS

1. Cotas en mm. Espesores orientativos: sustituir por los del proyecto y de las fichas técnicas del fabricante.
2. El pavimento se coloca continuo ANTES de los muebles: los muebles bajos apoyan sobre el gres en patas regulables y el zócalo los tapa.
3. Evitar tuberías en el recruido (50 mm): llevar las instalaciones por el trasdoso o por el hueco de los muebles. Bandeja o sensor de fugas bajo el fregadero y el lavavajillas.
4. Muebles altos: el tabique lleva el refuerzo (12) a la altura de los herrajes (alternativa: doble placa 2x15).
5. La banda perimetral (11) se recorta tras el solado; el zócalo o el rodapié la cubre.

DETALLE CONSTRUCTIVO B

Cocina: mueble bajo sobre patas con zócalo, encimera, frente y mueble alto sobre trasdoso de pladur

Sección vertical perpendicular a la pared, sobre losa en contacto con el terreno.

ESCALA 1:10

Unidades: mm