Ustna vprašanja in odgovori - Elektronske komponente in senzorji

Ustna vprašanja

Upori

1. Definicija zanesljivosti (ang. reliability)? Kaj je POGOSTOST ODPOVEDI (Failure Rate, FR)? Zanesljivost elektronskega elementa ali sistema je verjetnost, da bo deloval v okviru zajamčenih podatkov proizvajalca pod predpisanimi pogoji delovanja preko zajamčenega časovnega obdobja, pri čemer število odpovedi ne presega obljubljenega! Je verjetnost preživetja elementa

FR je razmerje med:

- · število vseh odpovedi in
- · številom prisotnih elementov N
- časom delovanja t.

$$FR = rac{\check{s}t.odpovedi}{Nt}$$

2. Razložite pojme FIT, MTTR, MTTF in MTBF? (Podajte primer za MTBF)

Mean Time Between Failures (MTBF)

- Število odpovedi na milijon ur delovanja izdelka
- Je najbolj razširjen podatek o življenjski dobi izdelka
- Je bolj pomemben podatek za industrijo kot za potrošnika
- Zanesljivost popravljivega izdelka opišemo običajno z MTBF
- Zanesljivost nepopravljivega izdelka opišemo običajno z MTTF (Mean Time To Failure)

Mean Time To Repair (MTTR)

- Čas, potreben za popravilo okvarjenega elementa.
- V delujočem sistemu gre običajno za zamenjavo elementa
- MTTR je zato ponavadi povprečni čas, potreben za zamenjavo elementa
- Če MTTR narašča, to običajno podraži dolgoročno uporabo, zaradi časa nedelovanja (down-time) dokler ne prispe nadomestni del.

MTTR se uporabniki izognejo tako, da kupijo nadomestne dele na zalogo • Slednje je povezano s
časom amortizacije elementa.

Failure In Time (FIT)

- Je drugačen način podajanja MTBF.
- Podaja število predvidenih odpovedi na 109 ur delovanja elementa.
- FIT običajno opisujejo v enotah: 1000 naprav / 106 ur ali 106 naprav v 1000 urah.
- FIT se običajno podaja z intervalom zaupanja CL (Confidence Limits).

$$1FIT = 10^{-9} \frac{odpovedi}{elementh}$$

The Failures In Time (FIT) rate of a device is the number of failures that can be expected in one billion (109) device-hours of operation.[14] (E.g. 1000 devices for 1 million hours, or 1 million devices for 1000 hours each, or some other combination.) This term is used particularly by the semiconductor industry.

MTBF - Primer

- Enota je delovala 316 ur. Med tem je odpovedala 4x. Določite MTBF enote.
- MTBF=79 = 316(h)/(4 odpovedi)

Povprečni čas do odpovedi MTTF (Mean Time To Failure)

- MTTF je povprečni čas do odpovedi oz.
- MTTF je povprečni življenjski čas elementa

$$MTTF = \int_0^\infty t f(t) dt$$

f(t) je fukncija verjetnostne gostote, ki nam podaja verjetnost za odpoved (Failure) na časovno enoto

3. Kaj sta Funkcija odpovedi (Failure function F(t)) in Funkcija zanesljivosti (Reliability function, R(t)). Kakšna je relacija med njima.

Funkcija odpovedi (Failure function F(t))

- Failure oz. Unreliability function
- ullet F(t) je verjetnost, da bo element, ki pravilno deluje v času t=0, odpovedal do časa t.

Lastnosti F(t):

- $t < 0 \Longrightarrow F(t) = 0$ (element deluje do t = 0)
- $0 < t < t' \Longrightarrow 0 < F(t) < F(t')$ (večji časi večja verjetnost za odpoved)
- $t \to \infty \Longrightarrow F(t) \to 1$ (vsak enkrat crkne)

Funkcija zanesljivosti (Reliability function, R(t))

- ullet R(t) je verjetnost, da bo element, ki deluje v t=0, preživel do časa t
- R(t) je verjetnostno nasprotje F(t):

$$R(t) = 1 - F(t)$$

4. Razolžite pojem pogostost odpovedi: FR(t) in narišite krivuljo poteka "življenja elementa" (Reliability bathtub curve) ter opišite tri karakteristična področja krivulje.


Pogostost odpovedi: FR(t) (Failure Rate)

- Je normirano število odpovedi na časovno enoto v trenutku t.
- Drugo ime: $\lambda(t)$.

$$\lambda(t) = FR(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

Potek "življenja elementa" (Reliability bathtub curve)

- Zgodnje odpovedi (ang. Infant mortality) grobe napake pri izdelavi (mehanske poškodbe, zamenjava materiala)
- Normalna uporaba (ang. random-constant failure mode) (padec na tla, zalitje z vodo, napetostni sunek)
- Iztrošenost (ang. wearout period) iztrošenost kritičnih materialov (oksidacija žarilne nitke v žarnici, korozija metalizacije v PCB/IC).

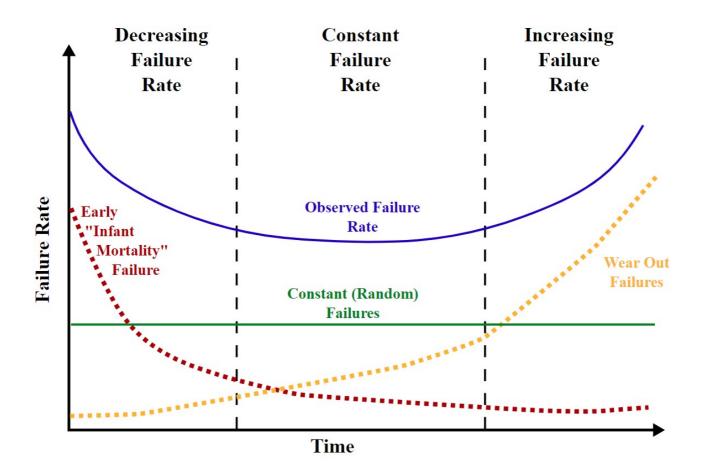

5. Kaj podaja funkcija zanesljivosti R(t)?


Kateri del krivulje poteka "življenja elementa" opisuje eksponentna porazdelitev zanesljivosti? Katere dele krivulje poteka "življenja elementa" opisuje Weibullova porazdelitev zanesljivosti?

Funkcija zanesljivosti (Reliability function, R(t))

- ullet R(t) je verjetnost, da bo element, ki deluje v t=0, preživel do časa t
- R(t) je verjetnostno nasprotje F(t):

$$R(t) = 1 - F(t)$$

- Izbor poteka R(t) je pogojen z lastnostmi mehanizmom odpovedi.
- Običajna oblika R(t), ki jo srečamo v inženirskih problemih je eksponentno padajoča

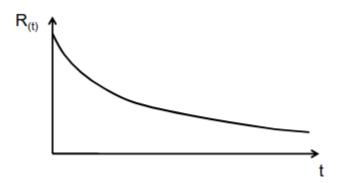

Eksponentna porazdelitev zanesljivosti

• Eksponentna porazdelitev je primerna, kadar je pogostost odpovedi FR(t) neodvisna od časa.

• Uporabna za opis elementov v področju normalne uporabe (področje II banje).

$$FR(t) = const = FR_0$$

Weibullova porazdelitev zanesljivosti

• Weibullova porazdelitev lahko glede na vrednosti konstant α, β. opiše vsa tri področja banje.

$$\lambda = FR(t) = rac{eta}{lpha} \Big(rac{t}{lpha}\Big)^{eta-1}$$


 $\beta < 1 \Longrightarrow$ FR upada s časom; (zgodnje odpovedi, področje 1 banje)


 $\beta > 1 \Longrightarrow$ FR raste s časom; (obdoje iztrošenosti, področje 3 banje)

 $eta=1\Longrightarrow$ FR se s časoma ne spreminja (normalne uporabe, področje 2 banje) enako eksponentni porazdelitvi

$$egin{aligned} R(t) &= e^{-(rac{t}{lpha})^{eta}} \ F(t) &= 1 - e^{-(rac{t}{lpha})^{eta}} \ f(t) &= rac{eta}{lpha} \Big(rac{t}{lpha}\Big)^{eta-1} e^{-(rac{t}{lpha})^{eta}} \end{aligned}$$

Potek funkcije odpovedi F(t) - Weibull

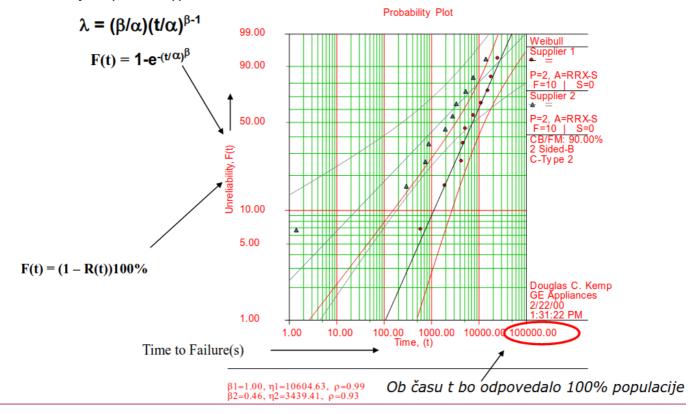

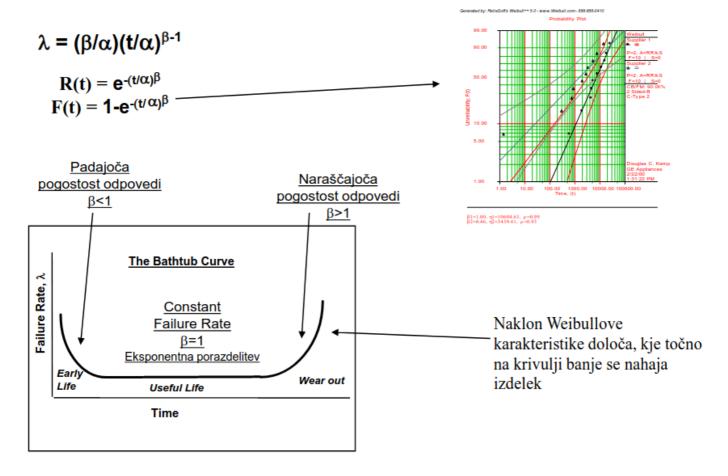

6. Kako različni faktorji obremenitve vplivajo na pogostost odpovedi?

Faktorji obremenitve (stress factor)

- Na pogostost odpovedi λ lahko vpliva več faktorjev obremenitve oz. obremenitev (π) :
- Splošno uporabljeni faktorji obremenitve
 - π_T = Temperaturni
 - \circ π_V = Električni faktor obremenitve
 - π_E = Okoljski faktor obremenitve
 - \circ π_Q = Faktor obremenitve kvalitete
- Pogostost odpovedi

$$\lambda = \lambda_B * \pi_T * \pi_V * \pi_E * \pi_Q$$

 λ_B = osnovna pogostost odpovedi komponente

7. Katere standarde s področja zanesljivosti poznate?

Standardi s področja zanesljivosti

- MIL-HDBK-217F
 - o Izračun zanesljivosti elementa v obdobju zgodnjega cikla razvoja
 - o Izračun zanesljivosti elementa v obdobju pozne cikla razvoja

- Bellcore (TR-TSY-000332):
 - Razvit v Bell Communications Research za splošno uporabo v elektronski industriji (in posebej za telekomunikacije)
 - Najvišji faktor obremenitve ima električna obremenitev
 - Podatki na osnovi testiranja delovanja v lab. in realnem okolju, analize, podatkovnih listov in standarda US MIL Std 217 – Faktorji obremenitve: okoljski, kvaliteta, električni, termični
- HRD4 (Hdbk of Reliability Data for Comp, Issue 4):
 - Razvit za telekomunikacije (British Telecom Materials and Components Center)
 - Vključuje faktorje obremenitve termična, električna, okoljska, obremenitev kvalitete
 - Standard describes generic failure rates based upon a 60% confidence interval around data collected via telecom equipment field performance in the UK

CNET:

- Razvit za telekomunikacije (Francoski nacionalni center za komunikacije)
- Podoben HRD4, vključuje faktorje obremenitve termična, električna, okoljska, obremenitev kvalitete je prevladujoča
- 8. Opišite proces staranja elementov s pomočjo opisa degradacijskih procesov. Podajte primer procesa staranja degradacija CF upora difuzijski proces.

Staranje

 Počasno spreminjanje strukture elementa, zaradi degradacijskih procesov, med dolgoletnim delovanjem.


Opis degradacijskih procesov

- Degradacijski procesi so škodljivi, počasni fizikalni ali kemijski procesi, ki potekajo v elementu kot posledica vplivov iz okolice ali iz elementa samega.
- Primer:
 - kemijske reakcije zaradi prisotnih agresivnih snovi (korozija metalizacijske linije v PCB/IC)
 - o mehanske razpoke v strukturi zaradi temperaturnih šokov pri segrevanju in ohlajanju elementa

Degradacija CF upora - difuzija

- Molekule O_2 iz okolice zaradi povišane temperature v obremenjenem uporu tekom let počasi difundirajo v globino strukture.
- Molekula O_2 prodre do uporovne plasti,
- Plast oksidira ⇒ uporovni material se spremeni v izolator.

• Znan tak primer je degradacija CF upora, kjer pri oksidaciji uporovne plasti nastaja CO_2 :

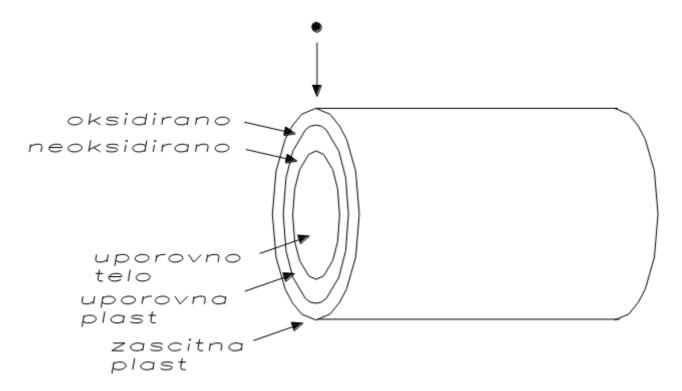

Temperaturna in časovna odvisnost degradacije

- Degradirano področje je določeno, s povprečno globino difuzijskega vdora L degradacijske molekule (O_2) v strukturo elementa.
- Pri difuziji je povprečna globina vdora L podana z enačbo

$$L=\sqrt{Dt}$$

 $t\Longrightarrow$ čas degradacijskega procesa (leta)

 $D\Longrightarrow$ difuzijska konstanta molekule O_2 v CF uporu

Difuzija

- Difuzija je izmenjevalno preskakovanje atomov po kristalni rešetki zaradi termičnega gibanja atomov
- Difuzijska konstanta raste s temperaturo, kot opisuje Arrheniusova temperaturna odvisnost


$$D=D_{\infty}e^{-rac{E_{aD}}{kT}}$$

 $D_{\infty} \Longrightarrow$ limitna vrednost D za visoke temperature

 $E_{aD} \Longrightarrow$ aktivacijska energija difuzijskega procesa $E_{aD} pprox 1..2eV$

 $k\Longrightarrow$ Boltzmannova konstanta $k=8.6*10^{-5}eV/K$

 $T\Longrightarrow$ absolutna temperatura v K

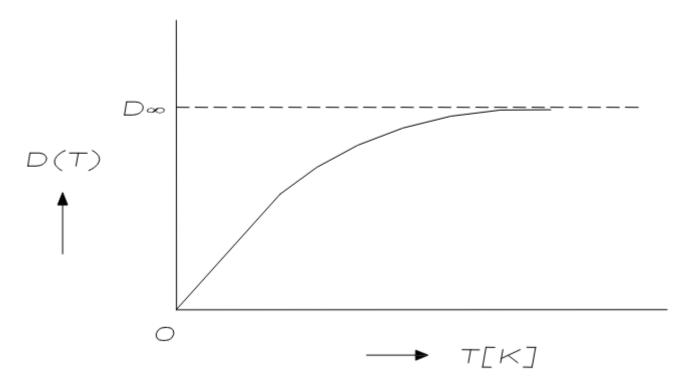

Degradacija CF upora

- Uporovna plast se med dolgoletnim procesom staranja stalno tanjša
- Upornost upora R(t) s časom stalno raste.
- Tako spremembo upornosti imenujemo degradacija upora ΔR .
- ullet Ko R(t) preseže od proizvajalca predpisano maksimalno dopustno vrednost upornosti R_{max} ga je potrebno zamenjati z novim.
- To je odpoved elementa

$$R(t) \ge \Delta R_{max} = R_{max} - R_0$$

Degradacija CF upora

$$L=\sqrt{Dt}=\sqrt{D_{\infty}e^{-rac{E_{aD}}{kT}}t}$$
 $R=rac{
ho l}{A}$

9. Pospešeno staranje in testiranje: Kje se uporablja? Kako poteka pospešeno staranje s povišano temperaturo na primeru CF upora?

Pospešeno staranje in testiranje

- Staranje lahko pospešimo z intenziviranjem različnih parametrov, ki pospešujejo degradacijske procese
- Proces intenziviranja takega parametra imenujemo obremenitev (stress), posledico tega imenujemo pospešeno staranje

Uporaba pospešenega staranja

- S pospešenim staranjem povzročijo visoko odpoved v tovarni.
- · Tisti, ki preživijo, so preživeli obdobje otroške umrljivosti
- Slabi elementi odpovedo že v tovarni in jih izločijo, na tržišče pridejo dobri elementi z višjo zanesljivostjo.
- Pospešeno staranje se uporablja za:
 - o določitev življenjskih časov elementov (MTTF, FIT)
 - \circ določitev aktivacijske energije (E_a) degradacije


Pospešeno staranje s povišano temperaturo

- Hitrost degradacije je določena s hitrostjo degradacijske reakcije (Reaction Rate, RR)
- Pri degradaciji CF upora ⇒ hitrost oksidacije uporovne plasti
- RR je pri oksidaciji uporovne lasti določena z globino vdora L in časom
- Zato ima RR običajno enako temperaturno odvisnost kot L:

$$RR(T) = RR_{\infty}e^{-rac{E_{aD}}{kT}}$$

Pospešeno staranje CF upora

- Meritev R(t) pri različnih temperaturah:.
- Dobimo rezultat meritve pri temperaturah $(T_2 > T_1)$
- Zaradi degradacije R(t) raste \Longrightarrow element odpove, $R(t) = R_{max}$.
- ullet Če dvignemo temperaturo meritve $T_2>T_1$ potekajo degradacijske reakcije hitreje in degradacija narašča bolj strmo
- ullet Hitrejša odpoved elementa pri višjih temperaturah $(t_{odp2} < t_{odp1})$ oz. pospešeno staranje elementa
- Večja, ko je hitrost reakcije RR pri temperaturi T krajši je čas do odpovedi pri tej temperaturi $t_{odp}(T)$

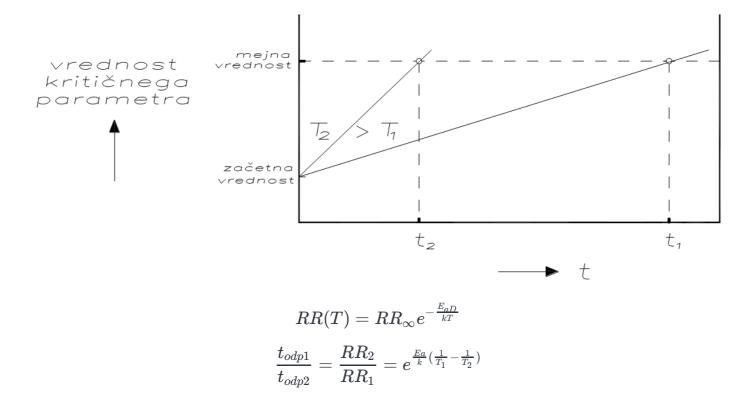

10. Pospešitveni faktor:

Kaj je pospešitveni faktor AF_x , kateri parametri staranja x obstajajo? Podajte primer pospešenega staranja s temperaturo AF_T ? Kako opišemo staranje pri kombiniranem spreminjanju več parametrov?

Pospešitveni faktor (acceleration factor AF_x)

- ullet Pospešitveni faktor zaradi povišane temperature AF_T je razmerje RR pri temperaturah $(T_2>T_1)$
- ullet Za kolikokrat pospešimo degradacijski proces, če dvignemo temperaturo iz T_1 na T_2

Pospešitveni faktor \$AF_T \$ - primer

- Določi pospešitveni faktor AF_T pri pospešenem staranju s podatki:
- $E_a = 1eV, T_1 = 50^{\circ}C$
- Temperatura pospešenega staranja $T_2=125\,{}^{\circ}C$!

$$T_2 = 398K, T_1 = 323K$$

$$AF_T = rac{t_{odp1}}{t_{odp2}} = rac{RR_2}{RR_1} = e^{rac{Ea}{k}(rac{1}{T_1} - rac{1}{T_2})} pprox 300$$

- 11. Na primeru prikažite postopek določanja FIT/MTTF in aktivacijske energije E_a ? Določanje FIT/MTTF in E_a
 - Življenjski čas je povprečni čas, ki ga element ali sistem preživi od začetka svojega delovanja do odpovedi.

- Eksperimentalno ugotavljanje pri sobni temperaturi trajalo predolgo MTTF, saj tipične življenjske dobe znašajo 10 in več let, posameznih elementov pa še mnogo dalj!
- Zato degradacijo oz. staranje skušamo pospešiti z intenziviranjem nekega parametra, ki pospešuje degradacijske procese ter tako skrajšamo življenjske čase in s tem čas meritev

Določanje MTTF - primer

- ullet Element uporabljamo na $125\,^{\circ}C$
- Element ima eksponentni potek funkcije zanesljivosti $(R(t) = exp(-\lambda t))$
- MTTF pprox 4500 ur.
- Normalna uporaba komponente je pri sobni temperaturi ($Tpprox 25\,{}^{\circ}C$)
- Kakšna je funkcija odpovedi (*FR*)?
- Koliko % elementov bo odpovedalo pred predvidenim življenjskim časom (40000 ur), če je $AF_T pprox 35$ za podani temperaturi?

$$MTTF(T = 125 \degree C) = 4500h$$

$$AF_T=e^{rac{Ea}{k}(rac{1}{T_1}-rac{1}{T_2})}pprox 35$$

$$MTTF(T = 25 \degree C) = 4500h \cdot 35 = 157500h$$

$$FR = \lambda = \frac{1}{MTTF(25\,^{\circ}C)} = \frac{1}{157500h}$$

$$F(t) = 1 - R(t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

$$F(40000h) = 1 - R(40000h) = (1 - e^{\lambda \cdot 40000h}) \cdot 100\% = 22.43\%$$

12. Kako razdelimo upore?

Razdelitev uporov in njihove značilnosti

- Linearni upori
 - Plastni upori (CF, MF)
 - Žični upori
 - Specialni upori
- Nastavljivi upori
 - Nelinearni upori
 - NTC termistorji
 - PTC termistorji
 - Varistorji

13. Osnovne značilnosti uporov (R_n , lestvice, TK_R , R_C , UM, $\Delta R/R$)

Kupljeni upor ima kataloške podatke: $R_n=10k\Omega$, toleranca uporovne družine je ±10%.

Kakšno izmerjeno upornost R upora lahko pričakujemo?

Kaj je nazivna (ang. nominal) upornost R_n ?

Kaj je dobra tehnologija izdelave uporov glede na izplen?

Osnovne značilnosti uporov

- Nazivna upornost (R_n)
 - o Pričakovana vrednost upornosti danega upora, ki se od dejanske upornosti upora R ne sme razlikovati več kot je toleranca uporovne družine (ΔR).
- Toleranca (lestvice)
 - o Toleranca (ΔR) je največje relativno odstopanje izmerjene upornosti R od nazivne upornosti R_n
- Temperaturni koeficient upornosti (TK_R)
- ullet Kritična upornost R_c
- Mejna napetost U_L
- ullet Degradacija po času delovanja ($\Delta R/R$)

Kupljeni upor ima kataloške podatke: $Rn = 10 \text{ k}\Omega$, toleranca uporovne družine je $\pm 10\%$. Kakšno izmerjeno upornost R upora lahko pričakujemo?

Rešitev:

Toleranca
$$\frac{\Delta R}{R_n}=\frac{(R-R_n)}{R_n}=10\%=0.10$$
 Največje odstopanje izmerjene upornosti je: $\Delta R=\pm 0.10*R_n=\pm 1k\Omega$ $R=[9...11k\Omega]$

Kaj je dobra tehnologija izdelave?

- ullet Pri dobri tehnologiji odstopanje izmerjenih upornosti Gaussovo porazdelitev okrog želenih nazivnih vrednosti R_n
- Pri dobri tehnologiji je največ izdelanih uporov v bližini želene vrednosti, z oddaljenostjo od te vrednosti pa število uporov upada.

14. Kaj je Renardova lestvica in kaj so tolerančni razredi?

Kakšna je porazdelitev uporov znotraj tolerančnega razreda pri dobri tehnologiji izdelave? Zakaj nimamo vrednosti dekade uporov porazdeljene linearno ... 1 k Ω , 2 k Ω , 3 k Ω ...?

Podajte formulo za izračun člena zaporedja v dekadi Renardove lestvice.

Izračunajte vrednosti dekade E12 lestvice.

Katere so preostale Renardove lestvice in kolikšne so njihove tolerance?

Kje vse se še uporabljajo Renardove lestvice?

Renardove lestvice

- Ali je mogoč tak izbor nazivnih vrednosti, da bi bile vse upornosti v najslabšem primeru približane z enako toleranco?
- Da, če so nazivne vrednosti členi nekega geometričnega zaporedja.
- Takemu izboru nazivnih vrednosti rečemo Renardova lestvica.
- n-ti člen določen z izrazom:

$$N_n = a \cdot r^{n-1}$$

 $n \Longrightarrow$ indeks geometričnega zaporedja (1,2,3...)


 $a \Longrightarrow \text{prvi člen zaporedja } (n=1)$

 $r\Longrightarrow$ razmerje geometričnega zaporedja $(r=rac{N_{n+1}}{N_n})$

- Če bi proizvajalec določil vrednosti linearno: ... , $1k\Omega$, $2k\Omega$, $3k\Omega$... $99k\Omega$, $100k\Omega$, $101k\Omega$, ...
 - ∘ visoke upornosti R≈100kΩ so zelo dobro približane
 - ∘ nizke upornosti R≈1kΩ so zelo slabo približane, v najslabšem primeru na 50% natančno
- Tak izbor nazivnih vrednosti ni primeren, saj so lastnosti električnega vezja določene z največjim relativnim odstopanjem elementov od nazivnih vrednosti v vezju

Renardova lestvica E12

• Maksimalna odstopanja oz. tolerančni razredi so konstantni $(\pm 10\%)$ po vsej lestvici! $E12\Longrightarrow$ Renardova lestvica s toleranco 10%

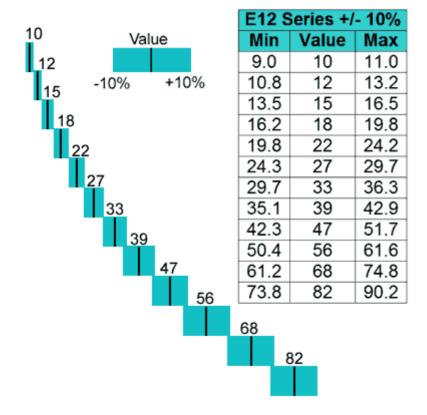

Ostale Renardove lestivce

Renardova lestvica	čenov / dekad	toleranca		
E12	12	10%		
E24	24	5%		
E48	48	2%		
E96	96	1%		
E192	192	0.5%		

Renardove lestvice se uporabljajo pri izboru nazivnih vrednosti: R, C, U_{ZENER}

Renardove lestvice se uporabljajo tudi pri drugih izdelkih, dolžina žeblja, velikost vinskih sodov...

Oznaka uporov z barvno kodo IEC – iz podane tabele barv razberite vrednost upora?

Katero vrednost ima upor z enim samim črnim kolobarjem?

Zakaj ga uporabljamo?

Kako označujemo močnejše upore s številčno kodo IEC?

Kaj je R oz. E v številčni oznaki upora?

Kaj pomenijo pripone K, M – zapišite vrednost 1.7 k upora 5 W kot bi jo razbrali na ohišju upora).

15. Oznaka uporov z barvno kodo IEC – iz podane tabele barv razberite vrednost upora? Katero vrednost ima upor z enim samim črnim kolobarjem?


Zakaj ga uporabljamo?

Kako označujemo močnejše upore s številčno kodo IEC?


Kaj je R oz. E v številčni oznaki upora?

Kaj pomenijo pripone K, M – zapišite vrednost 1.7 k upora 5 W kot bi jo razbrali na ohišju upora).


En sam črn kolobar (kratkostičnik, zero-ohm resistor): Uporablja se za premostitev (žica). Zaradi strojev za polaganje komponent – žico je stroju težje položiti kot standardni upor.

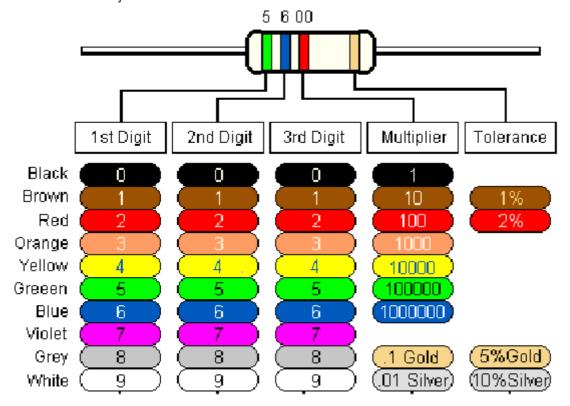

IEC iz 5 kolobarjev

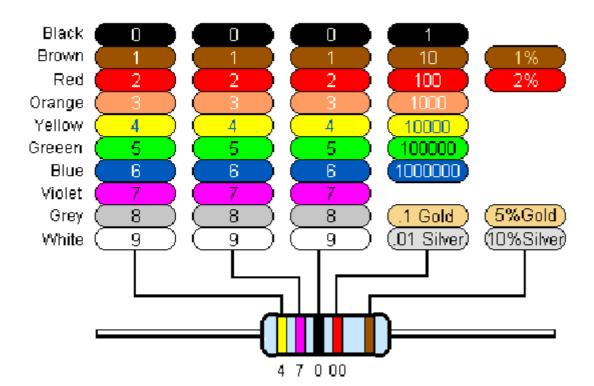

IEC iz 6 kolobarjev

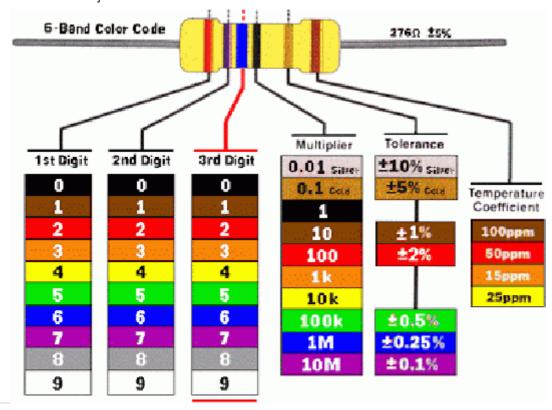

16. Katere vrste IEC označevanja SMD uporov poznate?

Iz podane vrednosti upora razberite vrednost SMD upora.

Razložite troštevilčno oznako po IEC sistemu označevanja SMD uporov.

Razložite primer, če oznako sestavljata številki in črka (tabela vrednosti številk in črk je podana spodaj)

IEC označevanje SMD uporov

- SMD upori (0603 ali 0805)
- Na uporu so trije/štirje znaki (številke/črke)
- Če so vsi trije znaki številke, gre zelo verjetno za E24 lestvico.
- Način označevanja je podoben označevanju s kolobarji:

Prvi številki ⇒ števki vrednosti,

 $3. \Longrightarrow multiplikator$

E96 lestvica za označevanje SMD uporov

Številki/črka:

- Številki ⇒ prve tri števke vrednosti
- Črka ⇒ multiplikator

Črka	multiplikator	Črka	multiplikator	Črka	multiplikator
Z	1m	А	1	D	1K

Črka	multiplikator	Črka	multiplikator	Črka	multiplikator
Y/R	10m	В/Н	10	E	10K
X/S	100m	С	100	F	100K

Code	Value										
01	100	17	147	33	215	49	316	65	464	81	681
02	102	18	150	34	221	50	324	66	475	82	698
03	105	19	154	35	226	51	332	67	487	83	715
04	107	20	158	36	232	52	340	68	499	84	732
05	110	21	162	37	237	53	348	69	511	85	750
06	113	22	165	38	243	54	357	70	523	86	768
07	115	23	169	39	249	55	365	71	536	87	787
08	118	24	174	40	255	56	374	72	549	88	806
09	121	25	178	41	261	57	383	73	562	89	825
10	124	26	182	42	267	58	392	74	576	90	845
11	127	27	187	43	274	59	402	75	590	91	866
12	130	28	191	44	280	60	412	76	604	92	887
13	133	29	196	45	287	61	422	77	619	93	909
14	137	30	200	46	294	62	432	78	634	94	931
15	140	31	205	47	301	63	442	79	649	95	953
16	143	32	210	48	309	64	453	80	665	96	976

17. Podajte definicijo P_n in T_{MAX} elementa?

Kaj predstavlja termična upornost R_{thSA} ?

Kolikšne so tipične vrednosti R_{thSA} ?

Ali se z dodatkom hladilnega telesa uporu R_{thSA} zmanjša ali poveča?

Nazivna moč (ang. nominal power) P_n

- Nazivna moč maksimalna dopustna moč, maksimalna moč segrevanja (ang. maximal power dissipation) P_n je maksimalna dopustna moč električne obremenitve, ki jo upor še prenese brez degradacije!
- ullet $P>P_n$ \Longrightarrow Telementa $>T_{max}$ \Longrightarrow degradacija oz. uničenje elementa.
- ullet Maksimalna temperatura T_{max} je najvišja temperatura, ki jo materiali v elementu še prenesejo brez degradacije.
- ullet T_{max} (navadni upori) $pprox 150\,^{\circ}C$
- ullet T_{max} (močnostni upori) $\geq 250\,{}^{\circ}C$

Termična upornost R_{thSA}

• $R_{thSA} \Longrightarrow$ termična upornost (ang. thermal resistance) med tema točkama površina, okolica (surface, ambient)

- ullet $R_{th}\Longrightarrow$ mera za učinkovitost odvajanja toplote v okolico.
- Enota $R_{th} \Longrightarrow [{^{\circ}C/W}]$
- ullet Koliko W element oddaja v okolico pri razliki temperatur $(T_S-T_A=1\ {^{\circ}}\ C).$
- ullet T_A ni enaka sobni $(T_{sobna}pprox 25\,{}^{\circ}C)$, saj so elementi v ohišju
- Tipične vrednosti $T_A pprox [50...90\degree C]$

$$P_{odd} = rac{T_s - T_a}{R_{thSA}}$$

V termičnem ravnovesju velja

$$P_{segr} = P_{odd} = rac{T_s - T_a}{R_{thSA}}$$

18. Opišite analogijo med elektrotehničnimi in termičnimi problemi?

Kaj je termično ravnovesje?

Ali moč na elementu lahko povečamo preko vrednosti Pn?

Kaj je "Power derating curve" Pn (TA)?

Narišite jo in razložite mejne točke (TMAX, Pn70).

Kakšne so vrednosti TMAX za tipičen 1W CF upor in kakšne za 7 W MF upor?

Kako iz velikosti SMD upora (0402, 0603, in 0805 ocenimo njegovo Pn)?

Analogija med elektrotehničnimi in termičnimi problemi

- Enačba za oddajanje toplote je termična analogija Ohmovega zakona:
- toplotna moč P/električni tok I, ki teče med dvema točkama (s,a) po toplotnem ali električnem vodniku,
- je proporcionalen temperaturni/potencialni razliki med točkama (T_s-T_a oz. V_s-V_a)
- ullet in obratno sorazmeren termični/ohmski upornosti R_{thsa}/R_{sa} med točkama (s,a)