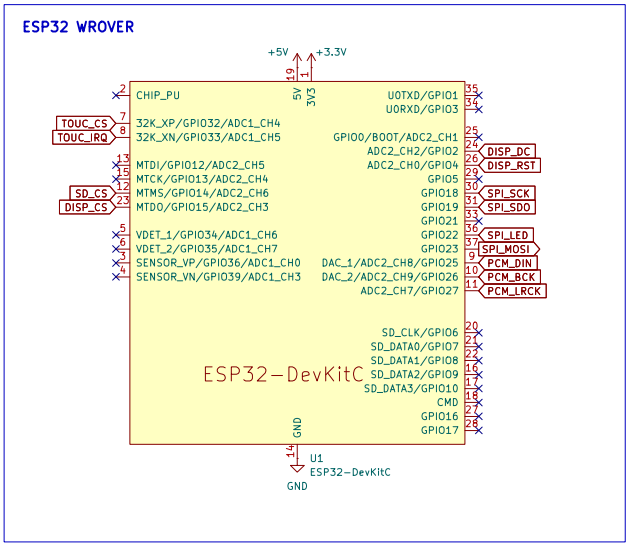
ESP32 WROVER
+5V
+3.3V
CHIP_PU
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
VDET_1/GPIO34/ADC1_CH6
VDET_2/GPIO35/ADC1_CH7
SENSOR_VP/GPIO36/ADC1_CH0
SENSOR_VN/GPIO39/ADC1_CH3
U0TXD/GPIO1
U0RXD/GPIO3
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
DAC_1/ADC2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
ADC2_CH7/GPIO27
SD_CLK/GPIO6
SD_DATA0/GPIO7
SD_DATA1/GPIO8
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
CMD
GPIO16
GPIO17
TOUC_CS
TOUC_IRQ
SD_CS
DISP_CS
DISP_DC
DISP_RST
SPI_SCK
SPI_SDO
SPI_LED
SPI_MOSI
PCM_DIN
PCM_BCK
PCM_LRCK
ESP32-DevKitC
U1
GND

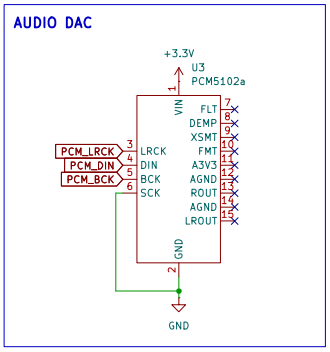
AUDIO DAC
+3.3V
U3
PCM5102a
VIN
LRCK
DIN
BCK
SCK
FLT
DEMP
XSMT
FMT
A3V3
AGND
ROUT
AGND
LROUT
GND
PCM_LRCK
PCM_DIN
PCM_BCK
GND

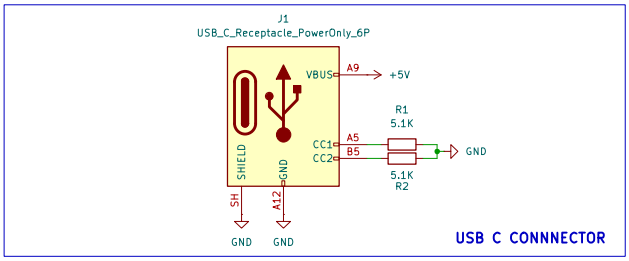
J1
USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P
VBUS
A9
+5V
R1
5.1K
A5
B5
CC1
CC2
GND
5.1K
R2
SHIELD
GND
SH
A12
GND
GND
USB C CONNNECTOR

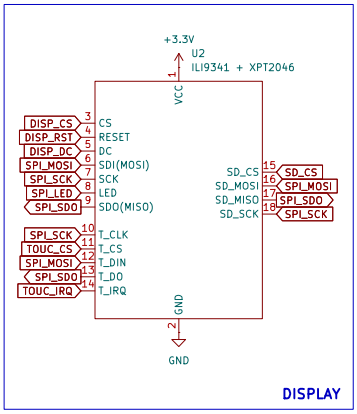
+3.3V
U2
ILI9341 + XPT2046
VCC
CS
RESET
DC
SDI(MOSI)
SCK
LED
SDO(MISO)
T_CLK
T_CS
T_DIN
T_DO
T_IRQ
SD_CS
SD_MOSI
SD_MISO
SD_SCK
GND
DISP_CS
DISP_RST
DISP_DC
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_LED
SPI_SDO
TOUC_CS
TOUC_IRQ
SD_CS
SPI_MOSI
SPI_SDO
SPI_SCK
GND
DISPLAY