

Pole Numbering Procedure

৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪০০/০.২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক লাইনের
পোল ও সার্ভিস পোল নাম্বারিং পদ্ধতি




Presented by
GIS Directorate
Bangladesh Rural Electrification Board

Date: 30-07-2017


৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতি

পদ্ধতি নং-০১ঃ ৩৩ কেভি লাইনের সোর্স লাইন গ্রীড অথবা পাওয়ার প্লান্ট হলে এবং সেখান থেকে একটি ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) প্রথমে গ্রীড এর জন্য G এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য P লিখতে হবে এর পর গ্রীড/পাওয়ার প্ল্যান্টের নামের প্রথম ০৩টি অক্ষর, হাইপেন (-) দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) এর দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পবিস কোড কারেকটর, হাইপেন (-) দিয়ে ফিডারের নামের প্রথম তিন অক্ষর, তারপর হাইপেন (-) দিয়ে পোল নাম্বর লিখতে হবে। যেমনঃ- ৩৩ কেভি সোর্স যদি গ্রীড হয় এবং গ্রীডের নাম SAVAR, সমিতির নাম Dhaka PBS-1 এবং ফিডারের নাম BISMILE হয়, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ Pole Number হবেঃ- GSAV-DH1-BIS-1, GSAV-DH1-BIS-2, GSAV-DH1-BIS-3 ইত্যাদি {চিত্র নং-01(A) দ্রষ্টব্য}।

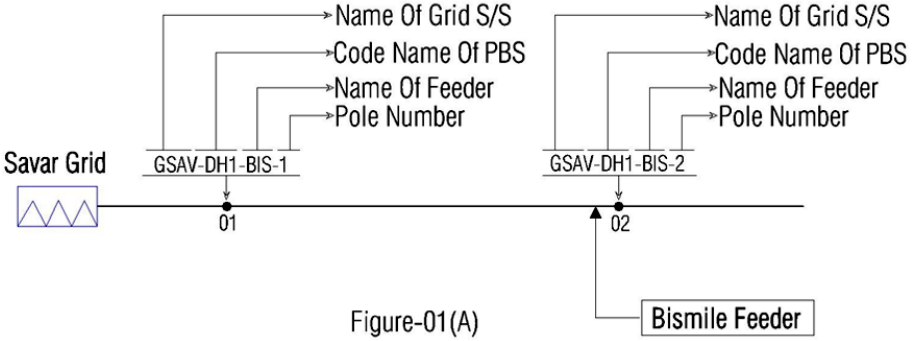

খ) ৩৩ কেভি সোর্স যদি পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং পাওয়ার প্ল্যান্টের নাম Ashulia Power Plant, সমিতির নাম Dhaka PBS-1 এবং ফিডারের নাম Jirabo হয়, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ Pole Number হবে- PASH-DH1-JIR-1, PASH-DH1-JIR-2, PASH-DH1-JIR-3 ইত্যাদি {চিত্র নং-01 (B) দ্রষ্টব্য}।

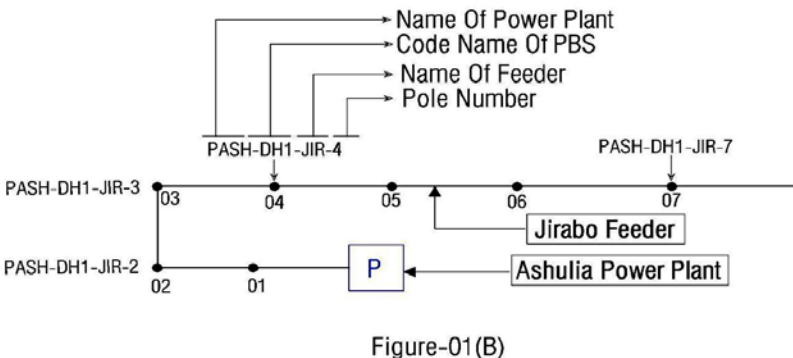

পদ্ধতি নং-০২ঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন যদি গ্রীড অথবা পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং সেখান থেকে একাধিক ফিডার বের হয়ে কোন একটি পোলে **Double CKT, Triple CKT** ইত্যাদি হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) ৩৩ কেভি সোর্স লাইনটি গ্রীড অথবা পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে আগত কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ক্ষেত্রে ১ (ক ও খ) নং পদ্ধতির ন্যায় পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অনুসরণ করতঃ Double CKT অথবা Triple CKT এর পোল নাম্বার সংশ্লিষ্ট পোলে উপর/নীচে আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে {একই পোলে একাধিক ফিডার (Double CKT অথবা Triple CKT) চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে উপরের ফিডারের নাম্বার আগে এবং পরের ফিডারের পোল নাম্বারগুলো পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে লিখতে হবে}। যেমন-Double CKT এর ক্ষেত্রে Savar গ্রীডের Bismile ফিডারের ৫নং পোল ও Jahangirnagar ফিডারের ৯ নং পোল দুইটি কোন এক পোলে Common হয়ে চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং হবে : GSAV-DH1-BIS-5/GSAV-DH1-JAH-9 ইত্যাদি (চিত্র নং-02 দ্রষ্টব্য)।

চিত্র নং-০২ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

চিত্র নং-০২ঃ


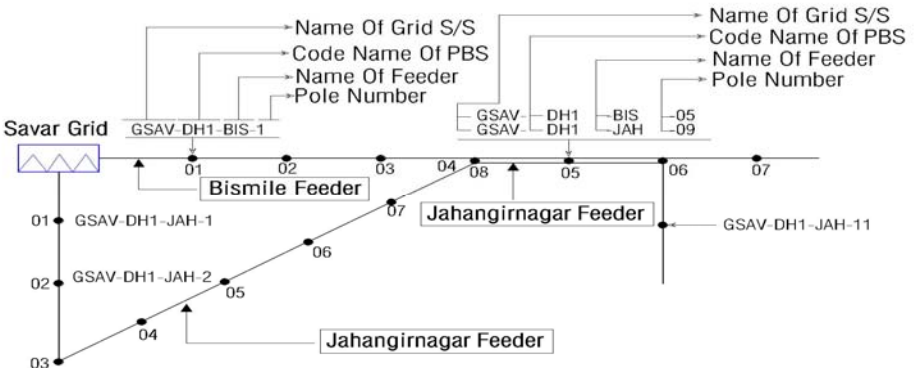



Figure-02

পদ্ধতি নং-০৩ঃ ৩৩ কেভি ফিডার বা সোর্স (Single/Double/Triple CKT) লাইন হতে কোন Tap Line বের হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) ১ম ও ২য় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোল নাম্বারিং করতঃ যে পোল থেকে শুধুমাত্র একদিকে Tap Line বের হলে; সেই পোলের পোল নাম্বারের সাথে হাইপেন (-) দিয়ে Tap Line এর পোল নাম্বার লিখে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ GSAV-DH1-BIS-4-1 (চিত্র নং-03-A দ্রষ্টব্য)।

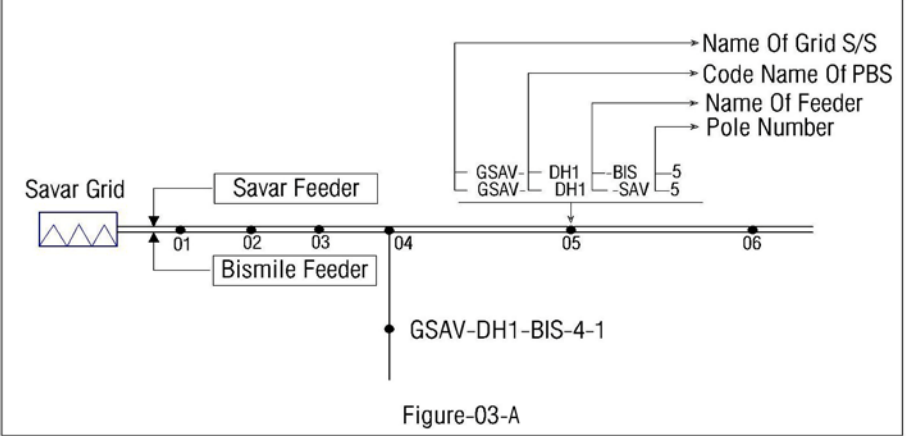

খ) যদি একই পোল থেকে ডান এবং বাম উভয় দিকে Tap Line বের হয় সেক্ষেত্রে ৩৩ কেভি সোর্স পিছনে রেখে পোল নাম্বারের সাথে ডান দিকের জন্য R (Right) এবং বাম দিকের জন্য L (Left) যুক্ত করে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ GSAV-DH1-BIS-4-L1 এবং GSAV-DH1-BIS-4-R1 ইত্যাদি (চিত্র নং-03-B দ্রষ্টব্য)।

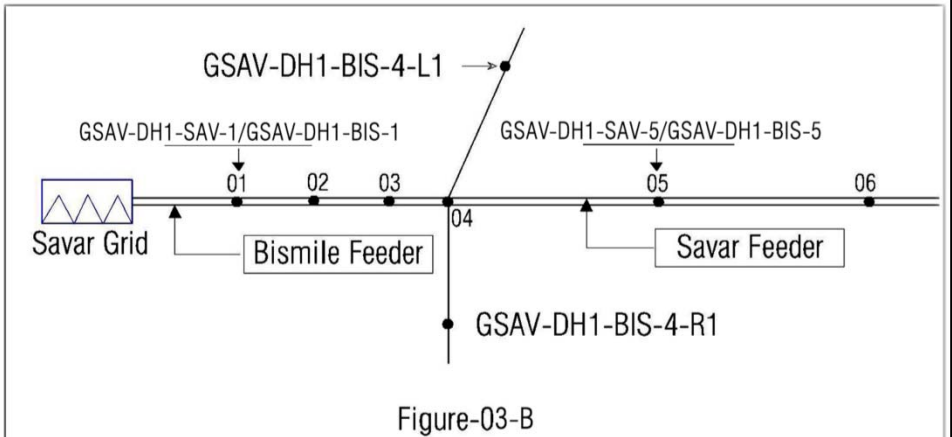


পদ্ধতি নং-০৪ঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন যদি একাধিক গ্রীড/পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং কোন একটি পোলে সেগুলো **Common** হয়ে চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

পোল নাম্বারিং এর ১ম ও ২য় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোল নাম্বারিং করতঃ যে পোলে গিয়ে পাওয়ার প্ল্যান্ট লাইন মিলিত হবে তার পূর্বের পোলটি ঐ পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শেষ পোল হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন চিত্র নং-০৫ অনুযায়ী Jirabo ফিডারের পোল নাম্বার PASH-DH1-JIR-6 এবং BISMILE ফিডারের পোল নাম্বার GSAV-DH1-BIS-4 শেষ পোল হিসেবে বিবেচিত হবে। পাশাপাশী BISMILE ফিডারের পোল নাম্বার GSAV-DH1-BIS-5, Common পোল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে Common পোল সমূহের নাম্বার ২নং পদ্ধতির ন্যায় সংশ্লিষ্ট পোলে উপর/নীচে অথবা আলাদা আলাদা ভাবে লিখতে হবে। যেমনঃ- GSAV-DH1-BIS-5/PASH-DH1-JIR-7, GSAV-DH1-BIS-6/ PASH-DH1-JIR-8 ইত্যাদি হবে (চিত্র নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র নং-০৪ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

চিত্র নং-০৪ঃ

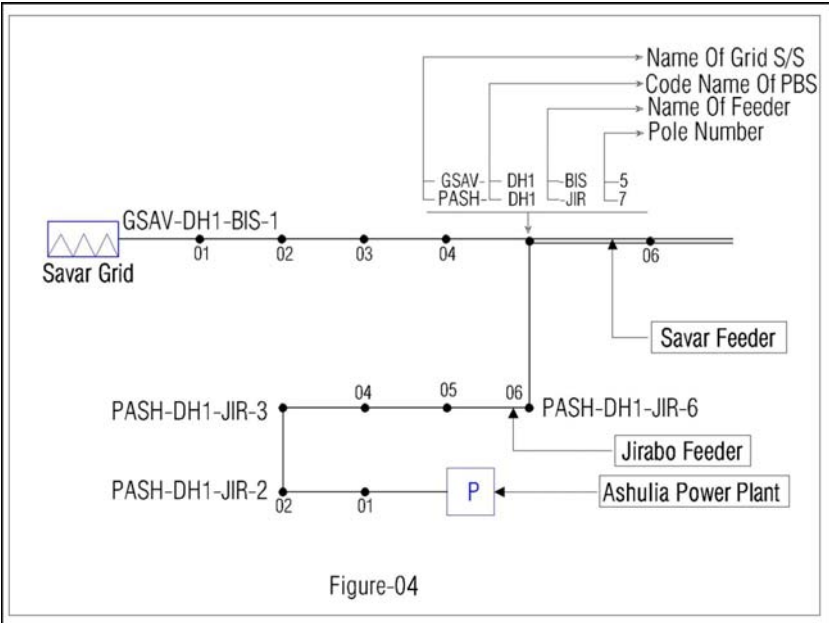

মাঠ পর্যায়ে পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

- ১) সমিতি কর্তৃক পোল নাম্বারিং-এ ব্যবহৃত Road Mark Color ও Thinner একই ব্র্যান্ডের হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ২) সকল ক্ষেত্রে ৭ ফুট উচ্চতায় পোল নাম্বারিং করা, যাতে সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বন্যা প্রবণ এলাকায় ফ্লাড লেভেলের উপরে পোল নাম্বারিং করা।
- ৩) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক একই সাইজের (প্রস্থের পরিমাপ) ব্যাক-গ্রাউন্ড ও কালার এবং একই সাইজের অক্ষর ও কালার ব্যবহারের বিষয় নিশ্চিত করা অর্থাৎ ব্যাক-গ্রাউন্ড এর রং সাদা এবং অক্ষরের রং লাল ব্যবহার করা।
- ৪) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক ব্যাক-গ্রাউন্ড এর প্রস্থের পরিমাপ লেখার লাইনের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারণ করা। অর্থাৎ ১ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ৭৬ মিঃমিঃ, ২ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ১৪০ মিঃমিঃ ও ৩ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ২০৫ মিঃমিঃ এবং অক্ষরের সাইজ ৪০ মিঃমিঃ হতে ৫০ মিঃমিঃ মিটার নিশ্চিত করা। এছাড়াও লেখার দৈর্ঘ্য পোলের পরিধির চেয়ে বড় না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

- ৫) শুধুমাত্র Starting পোলে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ পূর্ণ পোল নাম্বারিং হবে। এছাড়া অন্যান্য পোলে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লেখার প্রয়োজন নেই। একাধিক সমিতির বর্ডার এলাকার বৈদ্যুতিক লাইনসমূহের পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং লেখা।
- ৬) বাজার এলাকায় ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সকল ইকুইপমেন্ট (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পোলসমূহে অথবা একই ধরনের অন্যান্য কী-পোল/ কন্ট্রোল পোলসমূহে বার বার সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতি ০৫(পাঁচ)টি ইকুইপমেন্ট পোল (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পর পর সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করা এবং অন্যান্য পোলে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং করা। ফলে পোল নাম্বারিং এর সময় কম লাগবে এবং ব্যয়ও হ্রাস পাবে।
- ৭) অন্য কোন সমস্যা না হলে সমিতি কর্তৃক প্রতি ৫ বৎসর পর পর পোল পরিদর্শনের মাধ্যমে পুনরায় পোল নাম্বারিং নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক লাইনের ফিডার পরিবর্তন জনিত কারণে পোল নাম্বার পরিবর্তন হলে; তা নিয়মিতভাবে আপ-ডেট করা।

৩৩ কেভি লাইনের পোলের গায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং লিখন পদ্ধতির উদাহরণ

লিখন পদ্ধতি নং-০১ঃ ৩৩ কেভি লাইনের সোর্স লাইন গ্রীড অথবা পাওয়ার প্লান্ট হলে এবং সেখান থেকে একটি ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) ১নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা শুধুমাত্র Starting পোলে গ্রীড ও সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে ও পরবর্তী কি/কন্ট্রোল পোলে গ্রীডের সংক্ষিপ্ত নামসহ ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে কিন্তু সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লিখতে হবে না এবং অন্যান্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- GSAV-DH1-BIS-1, BIS-2, GSAV-BIS-4-2 ইত্যাদি {চিত্র নং-০১ (A) দ্রষ্টব্য}। কিন্তু যদি ফিডারের শেষ প্রান্তে পোল নম্বর অধিক সংখ্যার হয়, সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং এর শেষের ২টা প্যারামিটার লিখতে হবে। যেমন :- BIS-4-2-1 এর পরিবর্তে 2-1 হবে {চিত্র নং-01 (A) দ্রষ্টব্য}।

Savar Grid



BIS-2

BIS-4

01

02

03

04


05

06

Bismile Feeder


Figure-01(A)

খ) ১নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা শুধুমাত্র Starting পোলে গ্রীড ও সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে ও পরবর্তী কি/কন্ট্রোল পোলে গ্রীডের সংক্ষিপ্ত নামসহ ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে কিন্তু সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লিখতে হবে না এবং অন্যান্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- PASH-DH1-JIR-1, JIR-2, PASH-JIR-4-2 ইত্যাদি {চিত্র নং-০১ (B) দ্রষ্টব্য}। কিন্তু যদি ফিডারের শেষ প্রান্তে পোল নম্বর অধিক সংখ্যার হয়, সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং এর শেষের ২টা প্যারামিটার লিখতে হবে। যেমন :- JIR-4-2-1 এর পরিবর্তে 2-1 হবে {চিত্র নং-01 (B) দ্রষ্টব্য}।

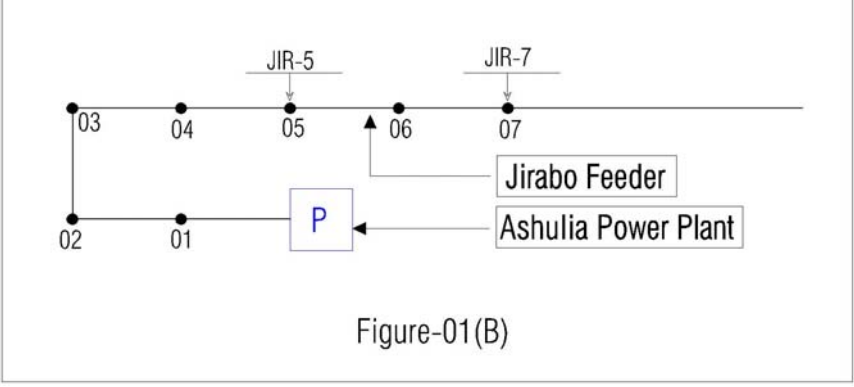

লিখন পদ্ধতি নং-০২ঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন যদি গ্রীড অথবা পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং সেখান থেকে একাধিক ফিডার বের হয়ে কোন একটি পোলে Double CKT, Triple CKT ইত্যাদি হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

২ নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে ১ নং লিখন পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক, যে ফিডারটি উপরে থাকবে একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা সেই ফিডারটির পোল নাম্বার উপরে লিখতে হবে এবং যে ফিডারটি নিচে থাকবে সেই ফিডারটি পোল নাম্বার পর্যায়ক্রমে নিচে লিখতে হবে। যেমন :- GSAV-BIS-4/GSAV-JIR-8, BIS-5/JIR-9 ইত্যাদি (চিত্র নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

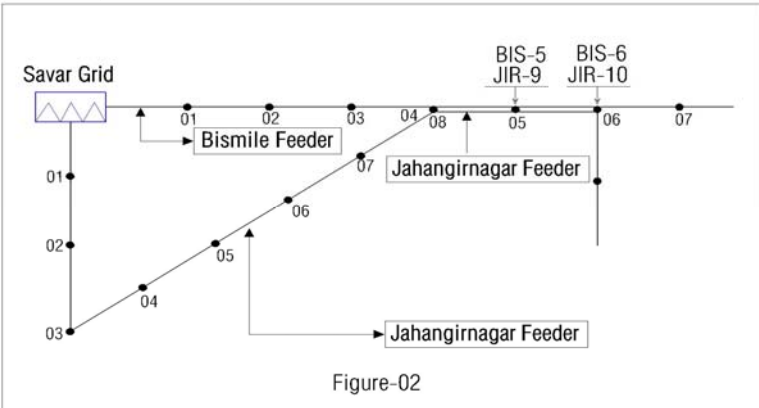

লিখন পদ্ধতি নং-০৩ঃ ৩৩ কেভি ফিডার বা সোর্স (Single/Double/Triple CKT)

লাইন হতে কোন Tap Line বের হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) ৩ (ক) নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে ১ ও ২ নং লিখন পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক, ট্যাপ ফিডারে By Number দিয়ে পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- BIS-4/SAV-5, BIS-5/SAV-6 ও BIS-4-1 ইত্যাদি {চিত্র নং-03-A দ্রষ্টব্য}।

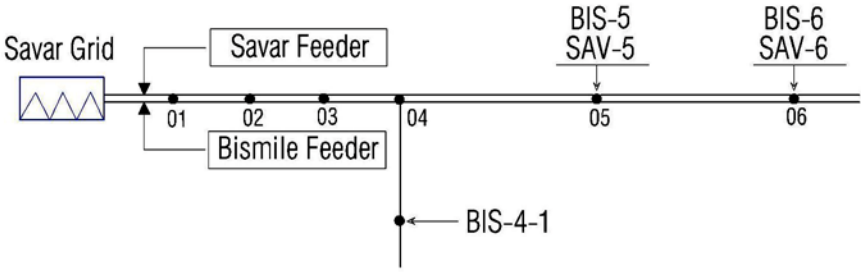


Figure-03-A

খ) ৩ (খ) নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে ১, ২ ও ৩ নং লিখন পদ্ধতি পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক, ট্যাপ ফিডারে By Number দিয়ে পোল নাম্বার লিখতে হবে। এক্ষেত্রে যদি একই পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন বের হয় তবে সে ক্ষেত্রে ডান ও বাম দিকের জন্য যথাক্রমে R (Right) ও L (Left) যুক্ত হয়ে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমন :- BIS-4-L1, BIS-4-R1 ইত্যাদি {চিত্র নং-03-B দ্রষ্টব্য}।

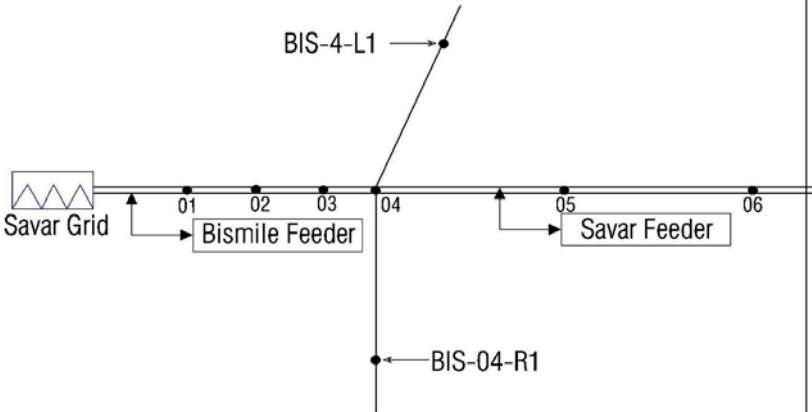


Figure-03-B

লিখন পদ্ধতি নং-০৪ঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন যদি একাধিক গ্রীড/পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং কোন একটি পোলে সেগুলো **Common** হয়ে চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

৪ নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরূপপূর্বক ডকুমেন্ট এ পোল পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে **১ ও ২ নং লিখন পদ্ধতি** অসুনরূপপূর্বক পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমনঃ- SAV-5/JIR-7, SAV-6/JIR-8 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

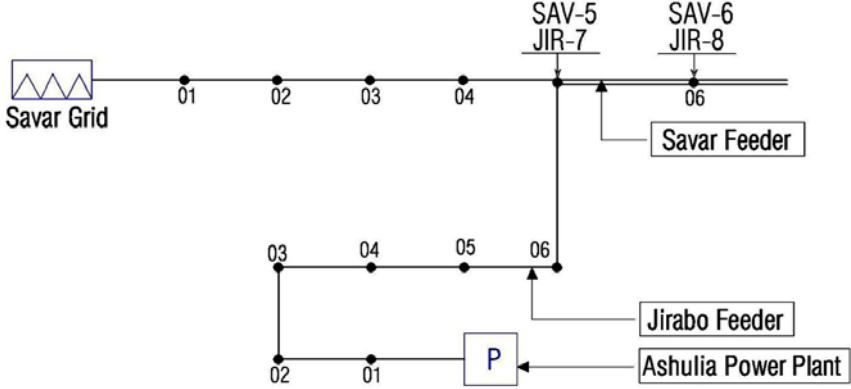


Figure-04

১১/৬.৩৫/০.৪০০/০.২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক
লাইন ও সার্ভিস পোল নাম্বারিং পদ্ধতি

পদ্ধতি নং-০১ঃ ১১ কেভি লাইনের সোর্স লাইন উপকেন্দ্র হলে এবং সেখান থেকে ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

প্রথমে উপকেন্দ্রের নামের প্রথম ০২টি অক্ষর, হাইপেন (-) দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) এর দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পবিস কোড ক্যারেক্টার, হাইপেন (-) দিয়ে ফিডারের ফিডার নাম্বার, তারপর হাইপেন (-) দিয়ে পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমনঃ- উপকেন্দ্রের নাম Savar, পবিসের নাম Dhaka-1 এবং ফিডার নাম্বার 2B হলে, এক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং হবে : SA-DH1-2B-1, SA-DH1-2B-2, SA-DH1-2B-3 ও SA-DH1-2B-4 ইত্যাদি। এ ছাড়া উক্ত S/S হতে যতগুলো ফিডার বের হবে ঠিক ততগুলোতে অনুরূপভাবে পোল নাম্বারিং করতে হবে। উল্লেখ্য যে, S/S এর ফিডার নাম্বারিং করতে ৩৩কেভি সোর্স লাইনকে পিছনের দিকে রেখে লোডের দিকে মুখ করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (এ্যান্টি ক্লকওয়াইজ) অর্থাৎ ডান দিক হতে ফিডার নাম্বার করতে হবে। (চিত্র নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র নং-০১ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

চিত্র নং-০১ঃ


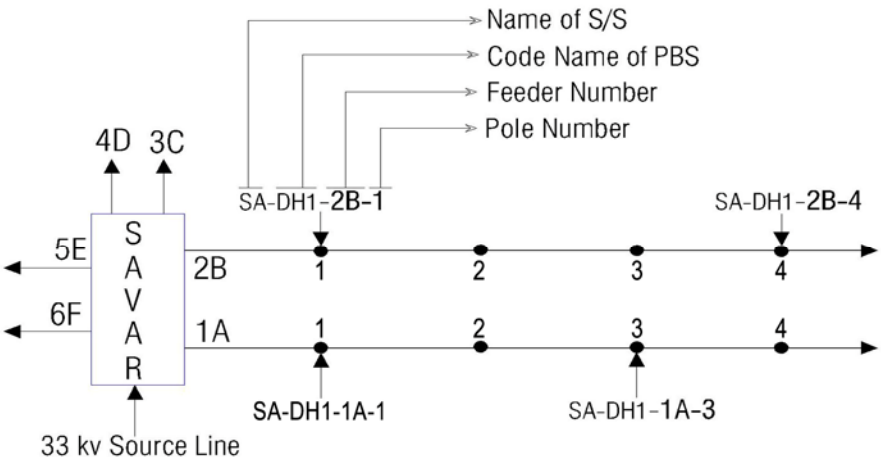


Figure-01

পদ্ধতি নং-০২ঃ ১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইনের দুটি পোলের মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিংঃ

১ নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোল নাম্বারিং করার পর যে দুটি পোলের মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করা হবে সে দুটি পোলের নাম্বারের সাথে যথাক্রমে A, B, C ইত্যাদি যোগ করে পুশ পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ 2B Feeder এর ১ নং ও ২ নং পোলের মাঝখানে ব্যবহৃত পুশ পোল নাম্বার হবে SA-DH1-2B-1A হবে। (চিত্র নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

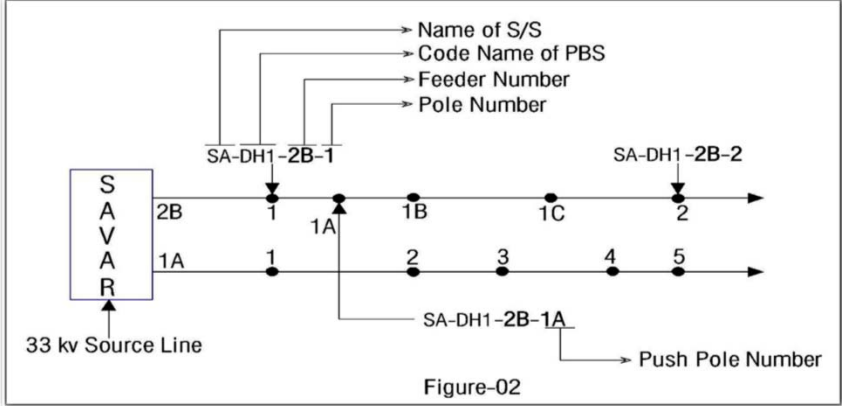

পদ্ধতি নং-০৩ঃ ১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইনের ট্যাপ ফিডারের পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইন হতে কোন Tap লাইন শুধুমাত্র একদিকে বের হলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি ড্যাশ (-) দিয়ে পোল নাম্বার লিখতে হবে কিন্তু যদি একই পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন বের হয় তবে সে ক্ষেত্রে ডান ও বাম দিকের জন্য যথাক্রমে R (Right) ও L (Left) যুক্ত হয়ে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমন : SA-DH1-2B-3, SA-DH1-2B-3-L1, SA-DH1-2B-3-R1, SA-DH1-2B-3-R2, SA-DH1-2B-3-R2 ইত্যাদি। (চিত্র নং-০৩ দ্রষ্টব্য)।


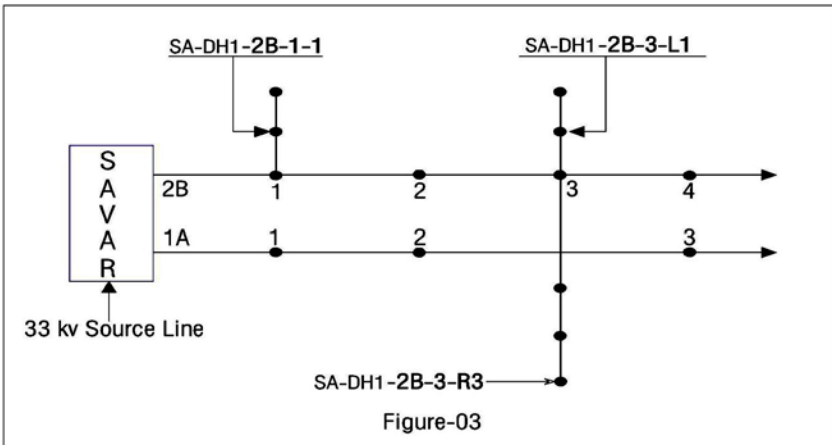


Figure 04

পদ্ধতি নং-০৬ঃ একই ফিডার পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন ও সার্ভিস পোলের ক্ষেত্রে পোল নামারিং পদ্ধতিঃ

একই পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন বের হয়ে সেখান থেকে সার্ভিস পোল বের হলে সেক্ষেত্রে পোল নামারিং হবে SA-DH1-2B-2-L1, SA-DH1-2B-2-R1, SA-DH1-2B-2-L3-A, SA-DH1-2B-2-L3-B ইত্যাদি (চিত্র নং-০৬ দ্রষ্টব্য)।

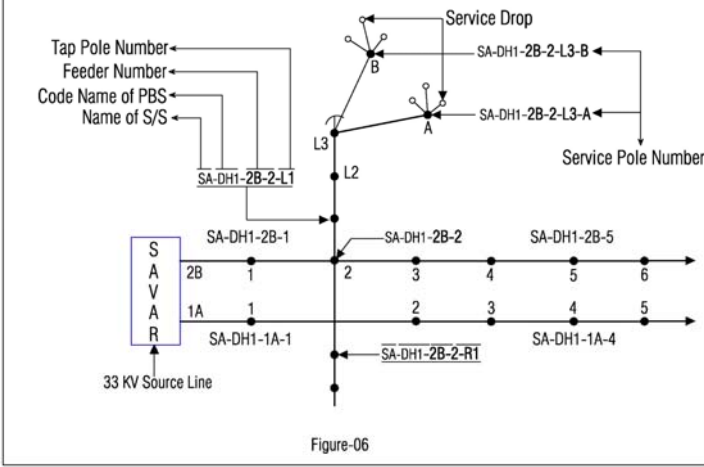


পদ্ধতি নং-০৭ঃ ট্যাপ পোলে পুশ পোল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং মূল ফিডার পোল ও পরবর্তী ট্যাপ পোলের মধ্যবর্তী স্থানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে পোল নামারিং পদ্ধতিঃ

মূল ফিডার পোল নং SA-DH1-2B-2 ও SA-DH1-2B-3 এর মধ্যবর্তী স্থানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে পোল নামার হবে SA-DH1-2B-2A। আবার ফিডার পোল নং SA-DH1-2B-2 এবং পরবর্তী ট্যাপ পোল নং SA-DH1-2B-2-1 এর মধ্যবর্তী স্থানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে পোল নামার হবে SA-DH1-2B-2-A1। আবার ট্যাপ পোল নং SA-DH1-2B-2-1 ও SA-DH1-2B-2-2 এর মধ্যবর্তী স্থানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে, সে ক্ষেত্রে পোল নামার হবে SA-DH1-2B-2-1A। (চিত্র নং-০৭ দ্রষ্টব্য)।


চিত্র নং-০৭ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

চিত্র নং-০৭ঃ

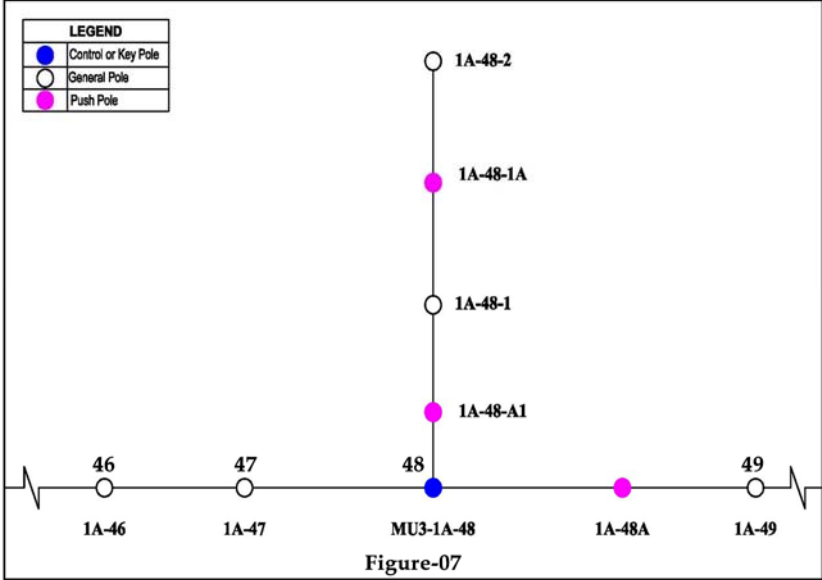

পদ্ধতি নং-০৮ঃ ১১/৬.৩৫/০.৪০০/০.২৩০কেভি এর Double/Triple সার্কিট লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

এ ক্ষেত্রে ১নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অনুসরণ করতঃ Double CKT অথবা Triple CKT এর পোল নাম্বার অবলিগ (/) দিয়ে লিখতে হবে। একই পোলে একাধিক ফিডার (Double CKT অথবা Triple CKT) চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে উপরের ফিডারের নাম্বার আগে এবং পরের ফিডারের পোল নাম্বারগুলো পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে লিখতে হবে। যেমন-Double CKT এর ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রের নাম Munshiganj-3, ফিডারের নং 1A ও 2B এবং পোল নং ২ ও ৩ কোন এক পোলে Common হয়ে চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং হবেঃ MU3-MNG-1A-2/MU3-MNG-2B-3 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৮ দ্রষ্টব্য)।

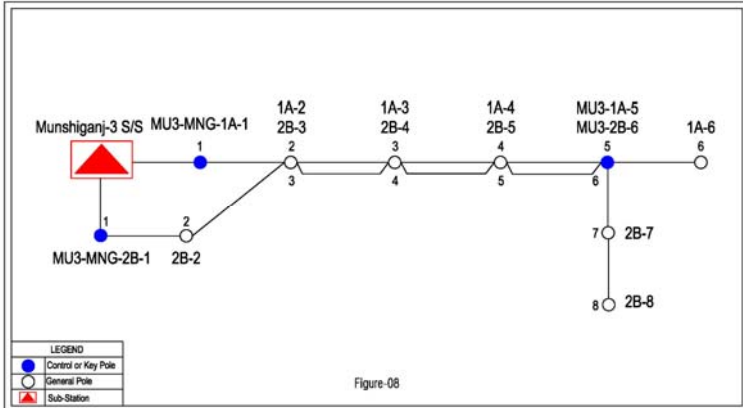


১১ কেভি লাইনের পোলের গায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং লিখন পদ্ধতির উদাহরণ

লিখন পদ্ধতি নং-০১ঃ ১১ কেভি লাইনের সোর্স লাইন উপকেন্দ্র হলে এবং সেখান থেকে ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ


১নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা শুধুমাত্র Starting পোলে উপকেন্দ্র ও সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে ও পরবর্তী কি/কন্ট্রোল পোলে উপকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত নামসহ ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে কিন্তু সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লিখতে হবে না এবং অন্যান্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। কিন্তু যদি ফিডারের শেষ প্রান্তে পোল নম্বর অধিক সংখ্যার হয়, সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং এর শেষের ২টা প্যারামিটার লিখতে হবে। যেমন : SA-DH1-2B-1, 2B-2, 2B-3 ইত্যাদি হবে। (চিত্র নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র নং-০১ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

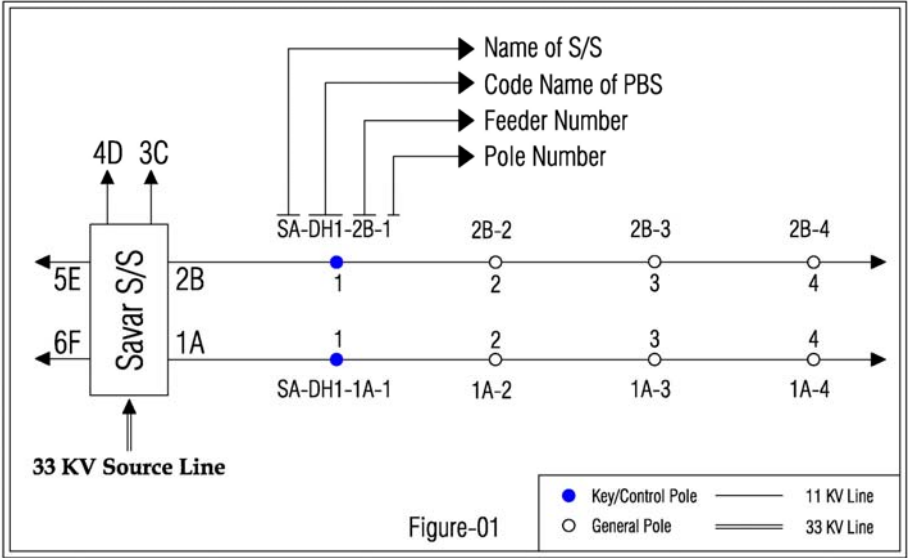


লিখন পদ্ধতি নং-০২ঃ ১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইনের দুটি পোলের মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পোল নামারিংঃ

২নং পোল নামারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নামারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নামারিং এর ক্ষেত্রে ০১ নং লিখন পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা কী পোল ব্যতীত অন্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নামার লিখতে হবে। যেমনঃ 2B-2A হবে (চিত্র নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

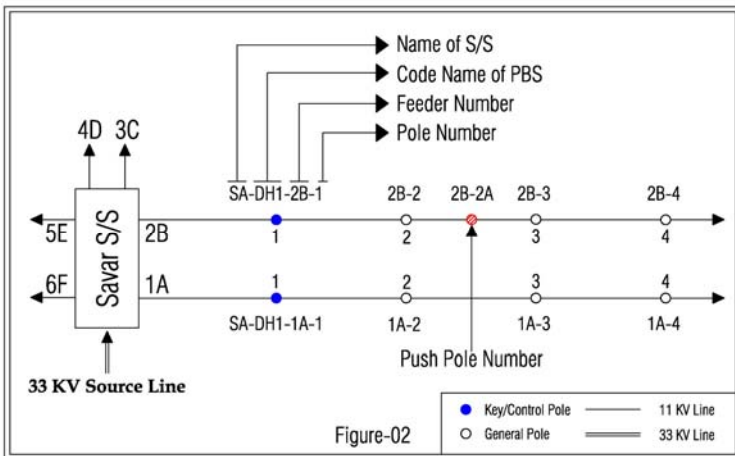


লিখন পদ্ধতি নং-০৩ঃ ১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইনের ট্যাপ ফিডারের পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

৩নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল লিখন পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা কী পোল ব্যতীত অন্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমনঃ 2B-2-1, 2B-4-L1, 2B-4-L2, 2B-4-R1 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৩ দ্রষ্টব্য)।

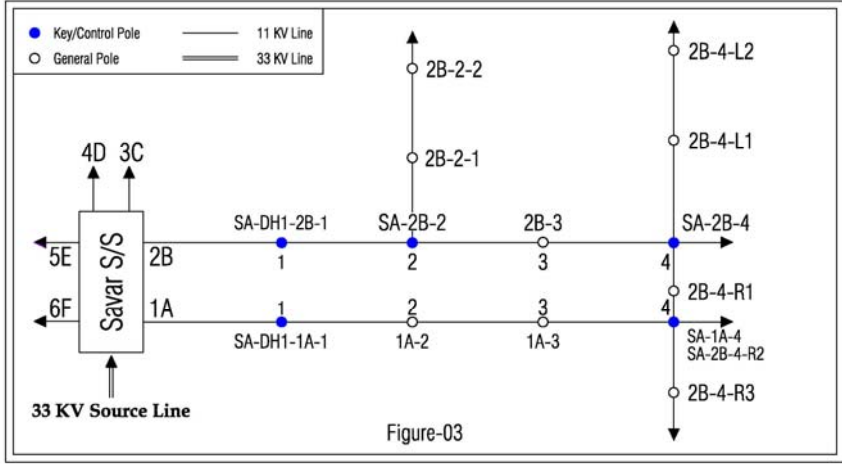


লিখন পদ্ধতি নং-০৪ঃ দুইটি পোল দ্বারা লাইন বরাবর এইচ পোল স্থাপন করা হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

৪নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল লিখন পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা কী পোল ব্যতীত অন্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমনঃ SA-2B-3, 2B-3H ইত্যাদি (চিত্র নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

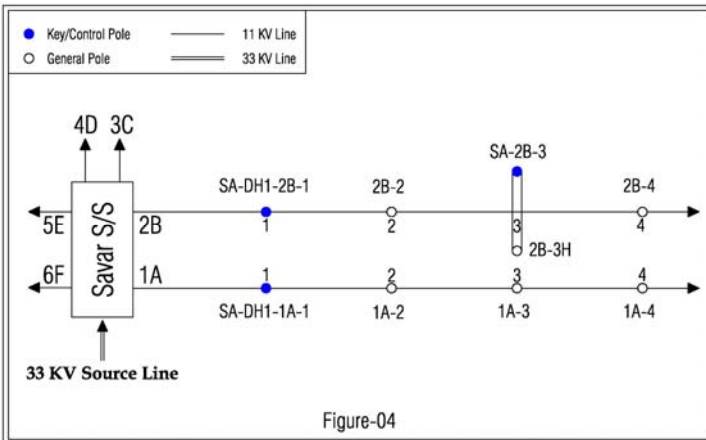


লিখন পদ্ধতি নং-০৫ঃ দুই এর অধিক পোল দ্বারা প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার পোলের ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

৫নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসূনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল লিখন পদ্ধতি অসূনরণপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা কী পোল ব্যতীত অন্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমনঃ 2B-3, 2B-3S1, 2B-3S2, 2B-3S3, 2B-3S4, 2B-3S5, 2B-3S6, 2B-3S7 ও 2B-3S8 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৬ দ্রষ্টব্য)।

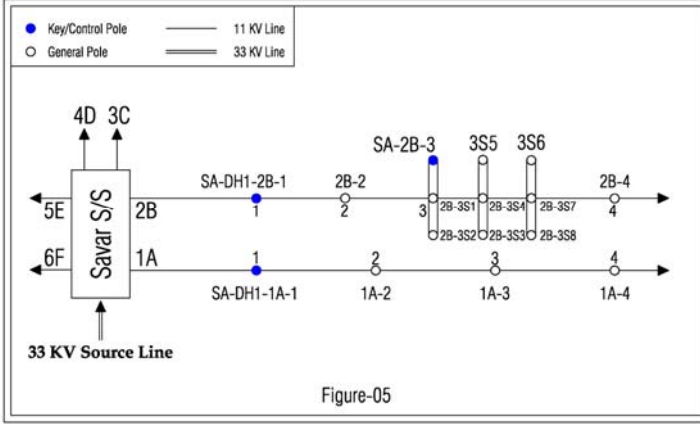

লিখন পদ্ধতি নং-০৬ঃ একই ফিডার পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন ও সার্ভিস পোলের ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

৬নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসূনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল লিখন পদ্ধতি অসূনরণপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা কী পোল ব্যতীত অন্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমনঃ 2B-2-L1, 2B-2-R1, 2B-2-L3-A, 2B-2-L3-B ইত্যাদি (চিত্র নং-০৬ দ্রষ্টব্য)।

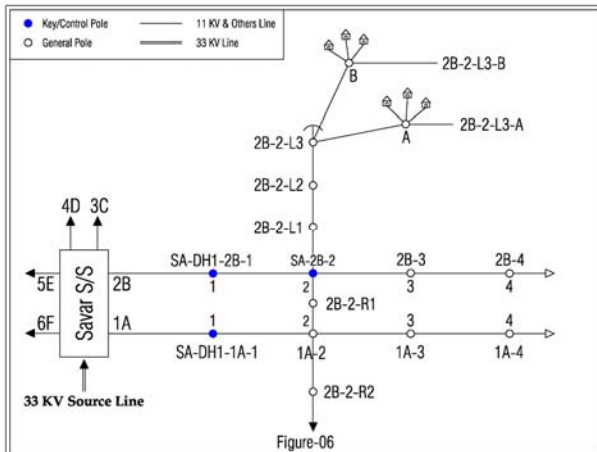


লিখন পদ্ধতি নং-০৭ঃ একই ফিডার পোল হতে উভয় দিকে **Tap** লাইন ও সার্ভিস পোলের ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

৭নং পোল নাম্বারিং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে **উপরোক্ত সকল লিখন পদ্ধতি** অসুনরণপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা কী পোল ব্যতীত অন্য সকল পোলে শুধুমাত্র ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে।

উদাহরণঃ মূল ফিডারের পোল নং MU3-1A-48 ও পরবর্তী ট্যাপ পোল নং 1A-48-1 মধ্যবর্তী পুশ পোলের নং হবে 1A-48-A1 এবং 1A-48-1 ও 1A-48-2 নং ট্যাপ পোলের মধ্যবর্তী ছানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বার হবে 1A-48-1A। (চিত্র নং-০৭ দৃষ্টব্য)।


চিত্র নং-০৭ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

চিত্র নং-০৭ঃ

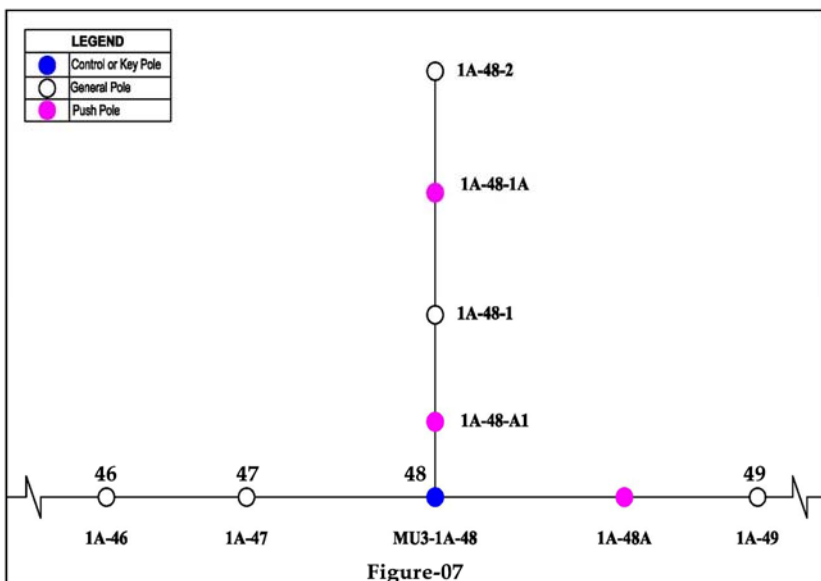

**লিখন পদ্ধতি নং-০৮ঃ ১১/৬.৩৫/০.৪০০/০.২৩০কেভি এর Double/Triple সার্কিট লাইনের
পোল নামারিং পদ্ধতিঃ ৪**

৮নং পোল নামারিং পদ্ধতি অসুন্নরপূর্বক ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নামারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পোল নামারিং এর ক্ষেত্রে ১ নং লিখন পদ্ধতি অসুন্নরপূর্বক একই ব্র্যান্ডের Road Mark Color ও Thinner দ্বারা Double CKT অথবা Triple CKT এর পোল নামার সংশ্লিষ্ট পোলে উপর থেকে পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে। যেমনঃ 1A-2/2B-3, MU3-1A-5/MU3-2B-6 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৮ দ্রষ্টব্য)।

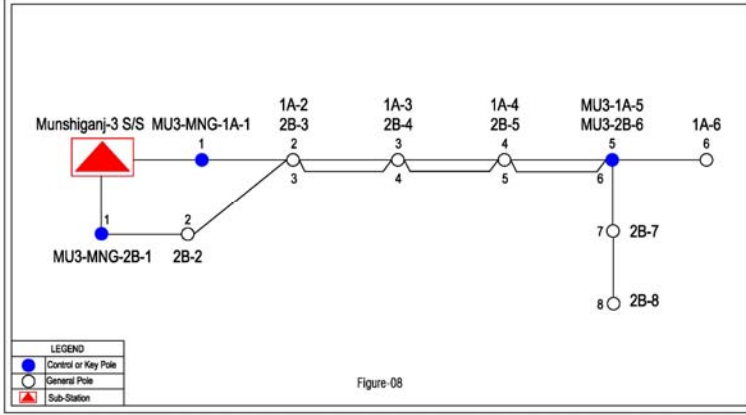

পোল নাম্বারিং এর ছবি

সিঙ্গেল সার্কিটের পোল নাম্বারিং এর ছবি



গ্রাম এলাকায় ম্যান হাইট (৭ ফুট) এ পোল নাম্বারিং করা হয়েছে। ব্যাকস্ট্যান্ডের প্রস্থ ৭৬ মিলিমিটার এবং লেখার সাইজ ৫০ মিলিমিটার নিয়ে পোল নাম্বারিং করা হয়েছে।

ডাবল সার্কিটের পোল নাম্বারিং এর ছবি



ডাবল সার্কিটের জন্য ম্যান হাইট (৭ ফুট) এ পোল নাম্বারিং করা হয়েছে। ব্যাকস্ট্যান্ডের প্রস্থ ১৪০ মিলিমিটার এবং লেখার সাইজ ৫০ মিলিমিটার নিয়ে পোল নাম্বারিং করা হয়েছে।

দ্বিপল সার্কিটের পোল নাম্বারিং এর ছবি



বাজার এলাকায় ৩ সার্কিটের জন্য ব্যাকআউন্টের প্রস্থ ২০৫ মিলিমিটার এবং লেখার সাইজ ৫০ মিলিমিটার নিয়ে পোল নাম্বারিং করা হয়েছে।

