
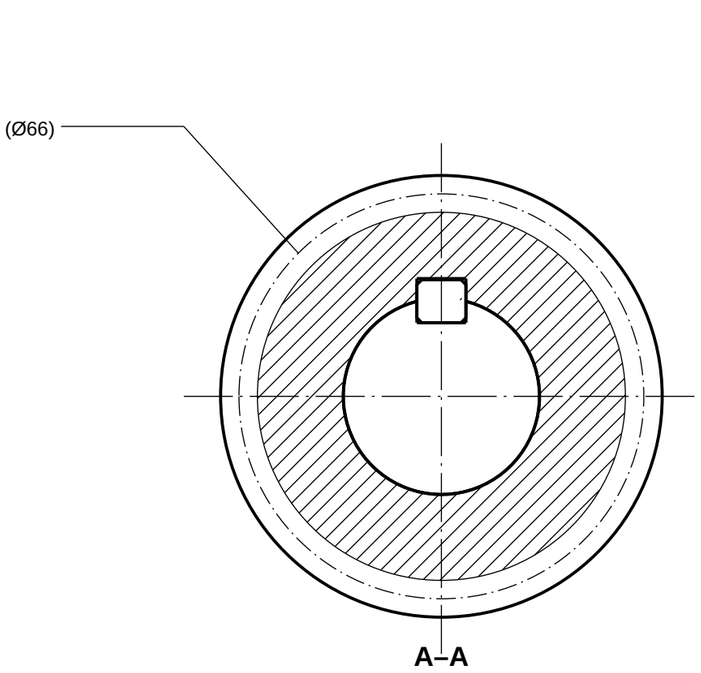


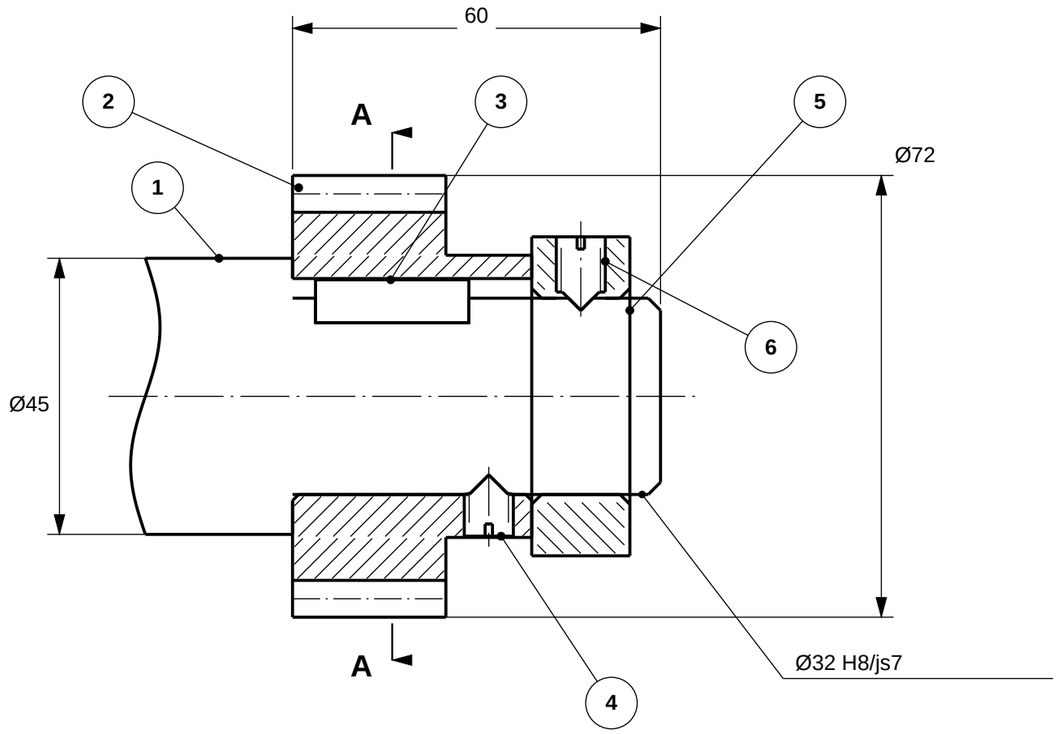

Uwagi

1. Połączenie wpustowe zwykłe: wpust h9, rowek w wale N9, rowek w piaście JS9. Wpust 8x7 (t1 = 4; t2 = 3,2).
2. Koło dosunąć do odsadzenia Ø45. Wkręt poz. 4 dokręcić w gniazdo stożkowe 90° wału.
3. Pierścień osadczy dosunąć do czoła koła i ustalić wkrętem poz. 6.
4. Ostre krawędzie stępić.
5. Wymiary wykonawcze części — według rysunków elementów.

Wykaz części

Lp.	Nazwa części	Oznaczenie	Szt.	Uwagi
1	Wałek	—	1	Ø32js7
2	Koło zębate m = 3, z = 22	—	1	otwór Ø32H8
3	Wpust pryzmatyczny 8x7x25	PN-M-85005	1	h9
4	Wkręt dociskowy M8x10	PN-EN ISO 7434	1	w kole
5	Pierścień osadczy typ A 32	PN-M-85101	1	lekki
6	Wkręt dociskowy M8x12	PN-EN ISO 7434	1	w pierścieniu

ZL-01 Nr rys.		Podziałka	**1:1**	Format	**A3**
		Arkusz	**1/1**	Data	2026-11-13

Wałek z kołem zębatym

Rysunek złożeniowy

Kreślił **Jan**

Rzutowanie: metoda europejska (E)