

Ideas&Tecnología en Soluciones Electrónicas

Soluciones Electrónicas



# PASO # 1 CONEXIÓN DE HARDWARE












# EJECUTAR EL ICONO DE PICKIT 2




PASO # 2 CONFIGURACION INICIAL

- 1. Tools
- 2. Target VDD Source
- 3. Force PICKit 2

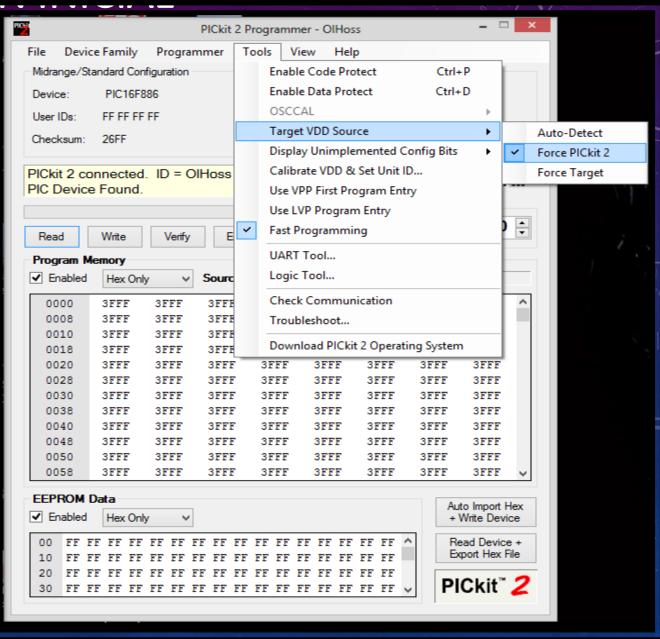


#### PASO # 3 DISPOSITIVO ENCONTRADO

 Observe que el dispositivo haya sido detectado

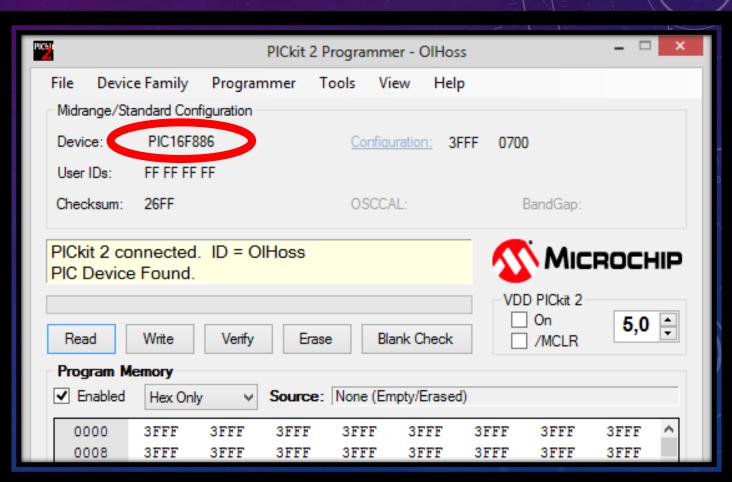


### PACO # 1 BODDAD

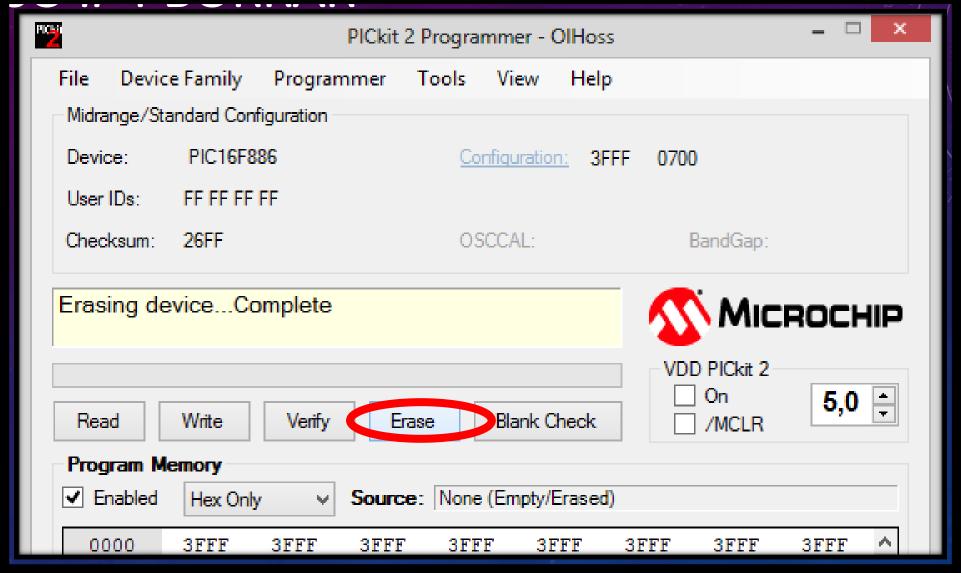


#### PASO # 5 IMPORTACION DEL ARCHIVO .HEX

- File
- Import Hex

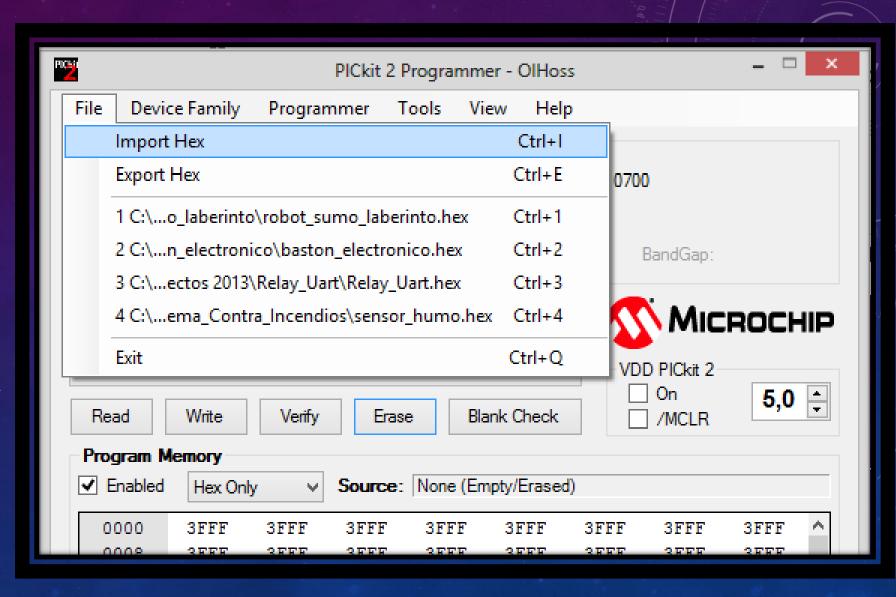


#### PASO # 6 BUSQUEDA DE ARCHIVO .HEX

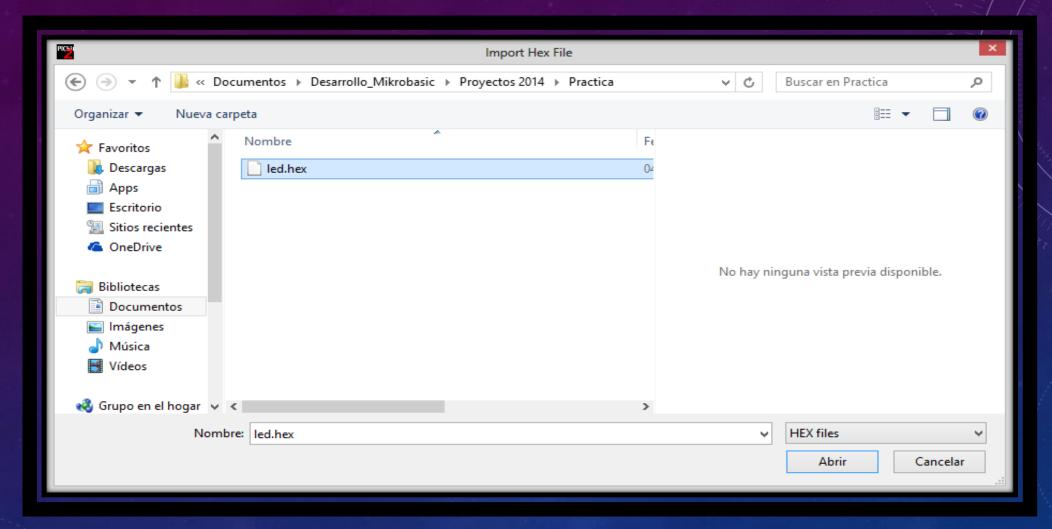

 BUSCAR EL ARCHIVO .HEX EN LA CARPETA DONDE SE CREO EL PROYECTO

## PASO # 7 IMPORTACION EXITOSA

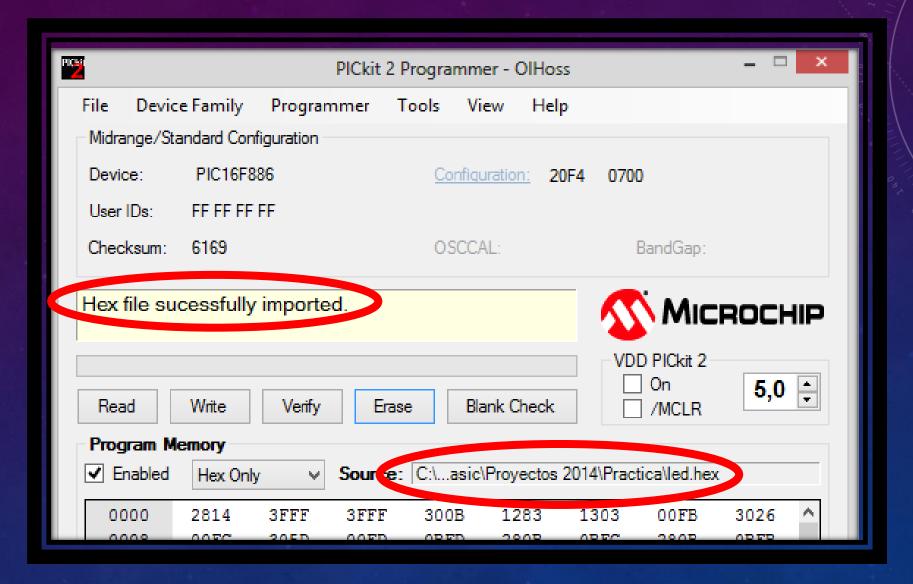

### PASO # 8 WRITE

