


ROAN


Bed 90 × 200 cm · zelfbouw

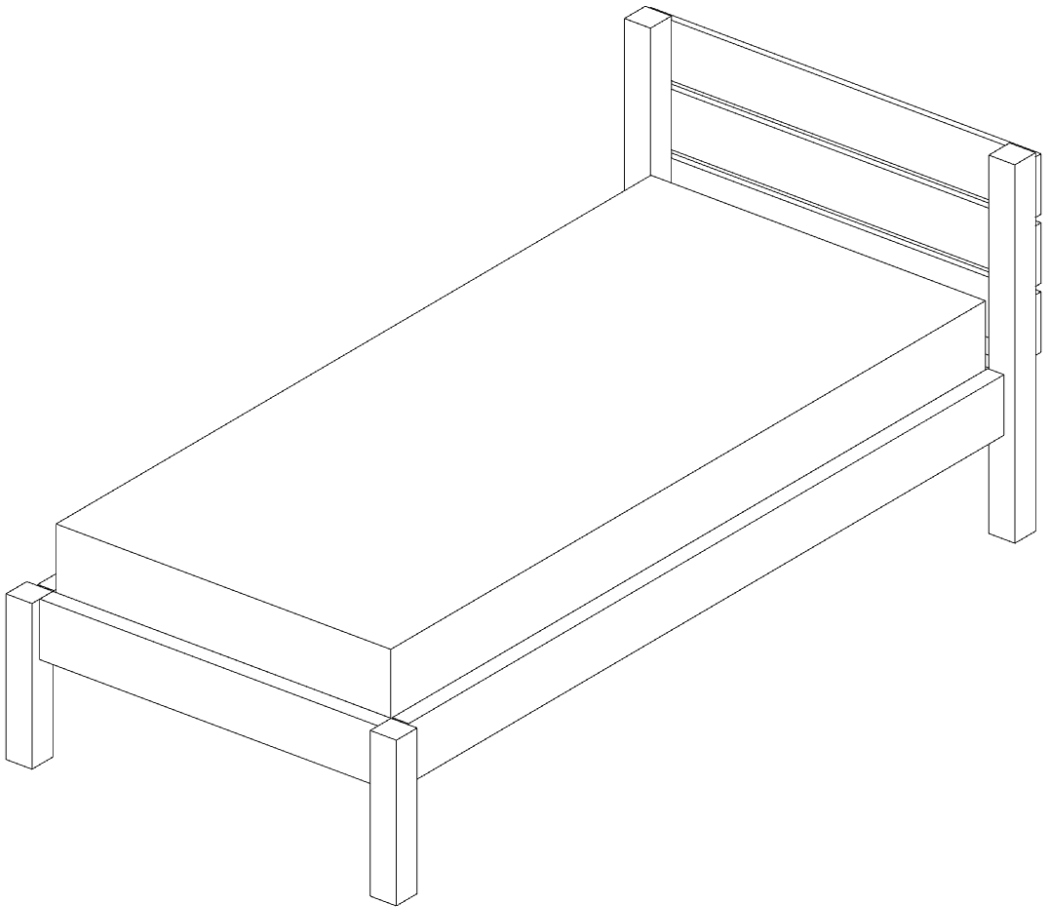


1050 × 2168 × 900 mm

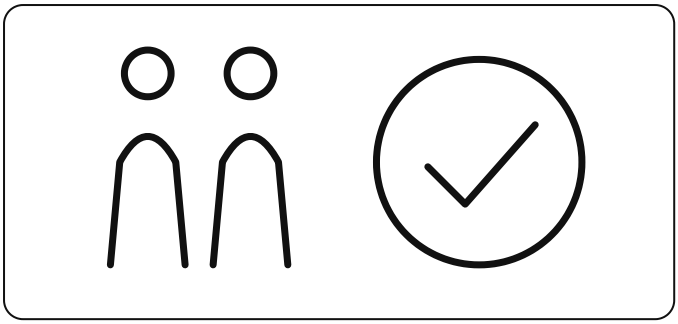

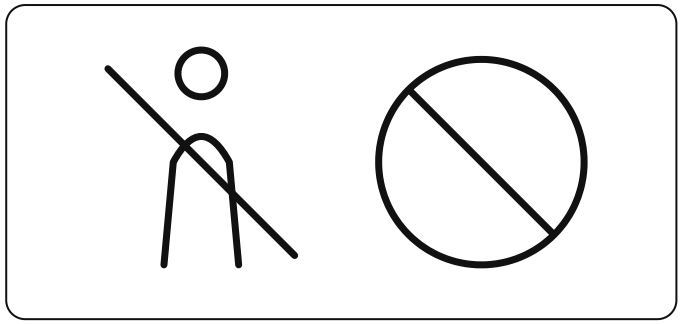


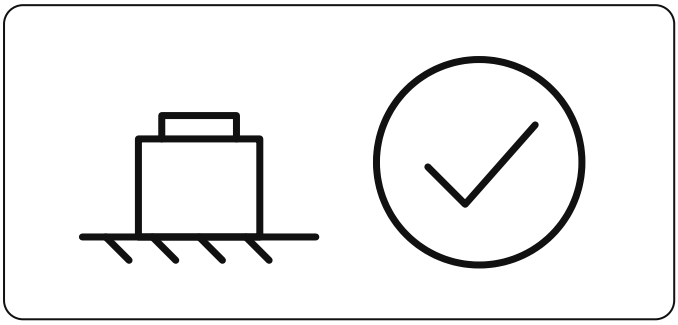

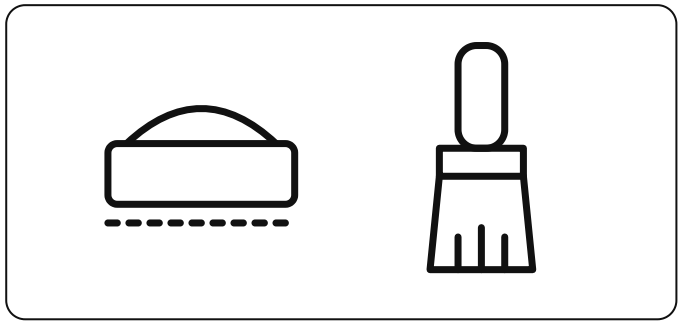

1. Doe stap 6 met z’n tweeën.
2. Werk op een kleed of karton, niet op de kale vloer.
3. Schuur alle delen (80 → 120 → 180) en olie of beits ze vóór de montage. Laat 24 uur drogen.
4. Boor altijd voor: 3 mm voor 4 mm schroeven, 4 mm voor 5 en 6 mm schroeven.

Gereedschap

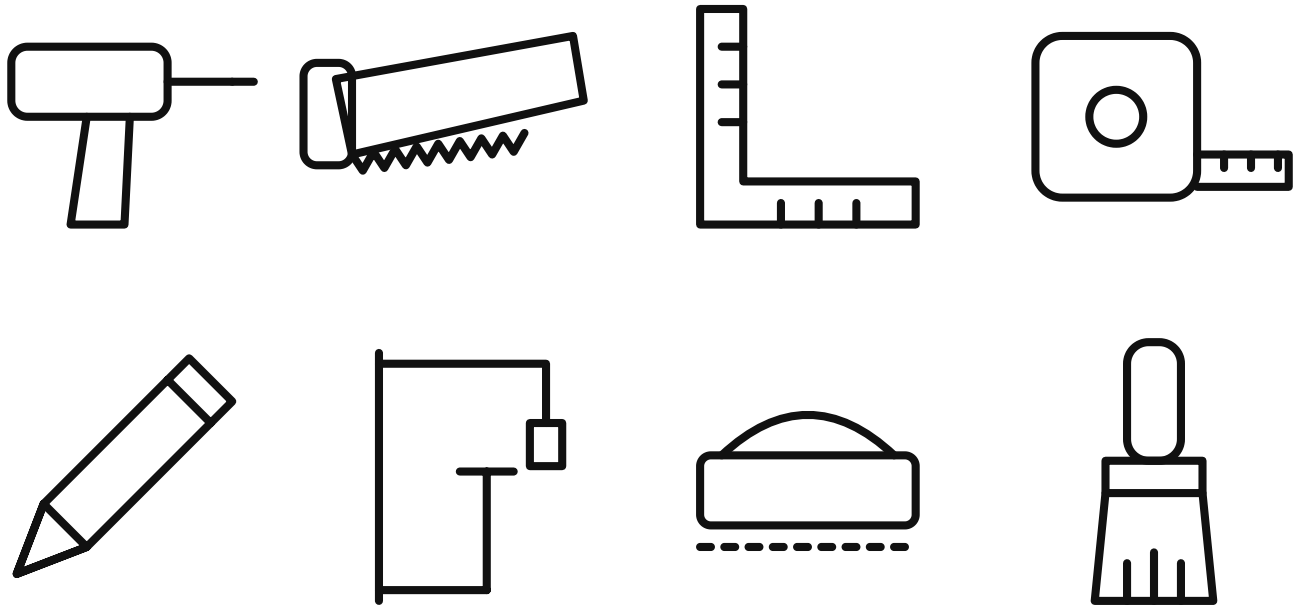


Accuboormachine met houtboren 3/4 mm en verzinkboor · zaag (of laat zagen in de winkel) · winkelhaak · rolmaat · potlood · 2 lijmklemmen · schuurblok · kwast of doek

Onderdelen

A

2×


900 × 70 × 70 mm

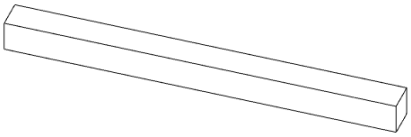

B

2×


394 × 70 × 70 mm

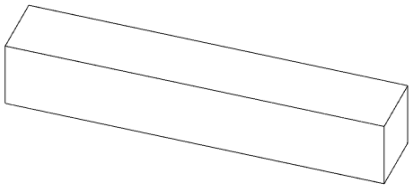

C

2×


910 × 144 × 44 mm

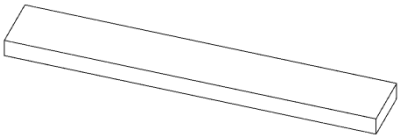

D

2×

2002 × 144 × 44 mm



E

2×


2002 × 44 × 22 mm



F

3×


1050 × 144 × 18 mm

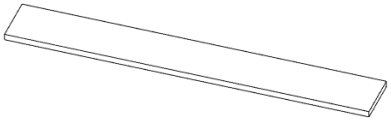

G


16×

900 × 70 × 18 mm

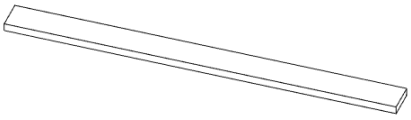


Bevestigingsmateriaal


Schroeven op ware grootte (1:1) als je deze pagina op A4 afdrukt.




4×
bedverbinder




8×
6 × 120



12×
5 × 50



16×
4 × 40




32×
4 × 30



4×
vilt

1

2× (E) **16×** 4 × 40 **1×** houtlijm

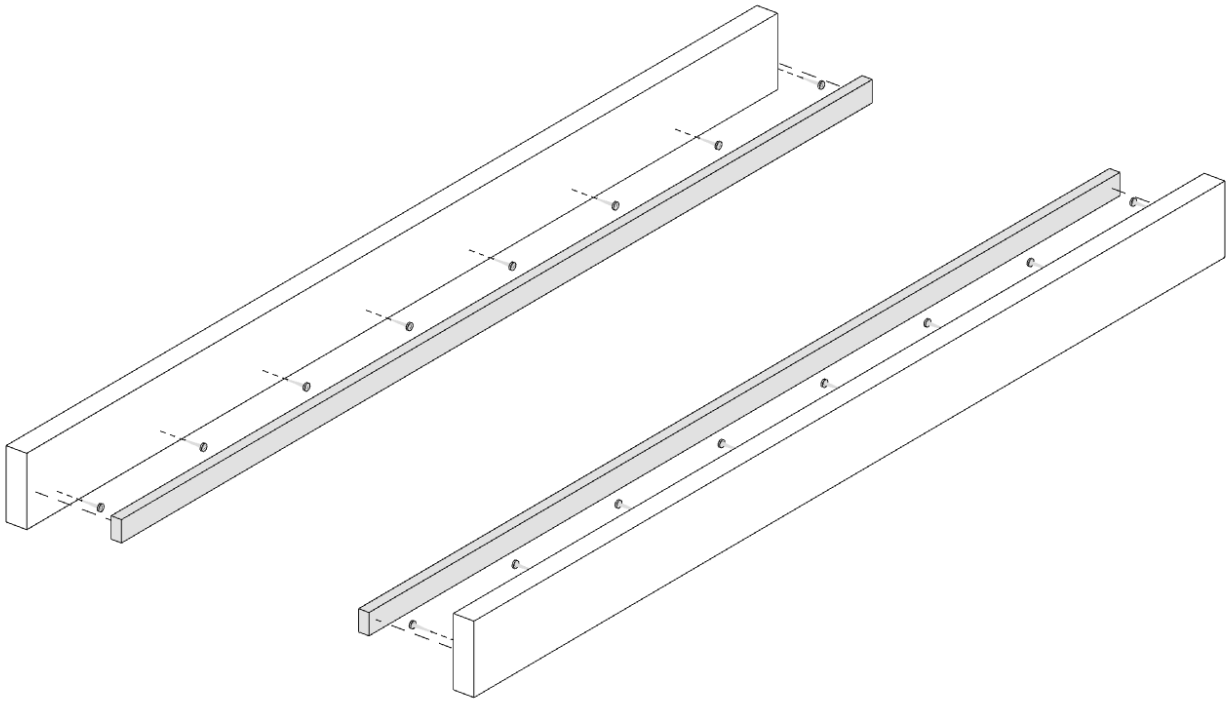


Lijm en schroef de draaglatten tegen de binnenkant van de zijbalken. Onderkant bedlat = bovenkant draaglat.

2

1× C

4× 6 × 120


1× houtlijm

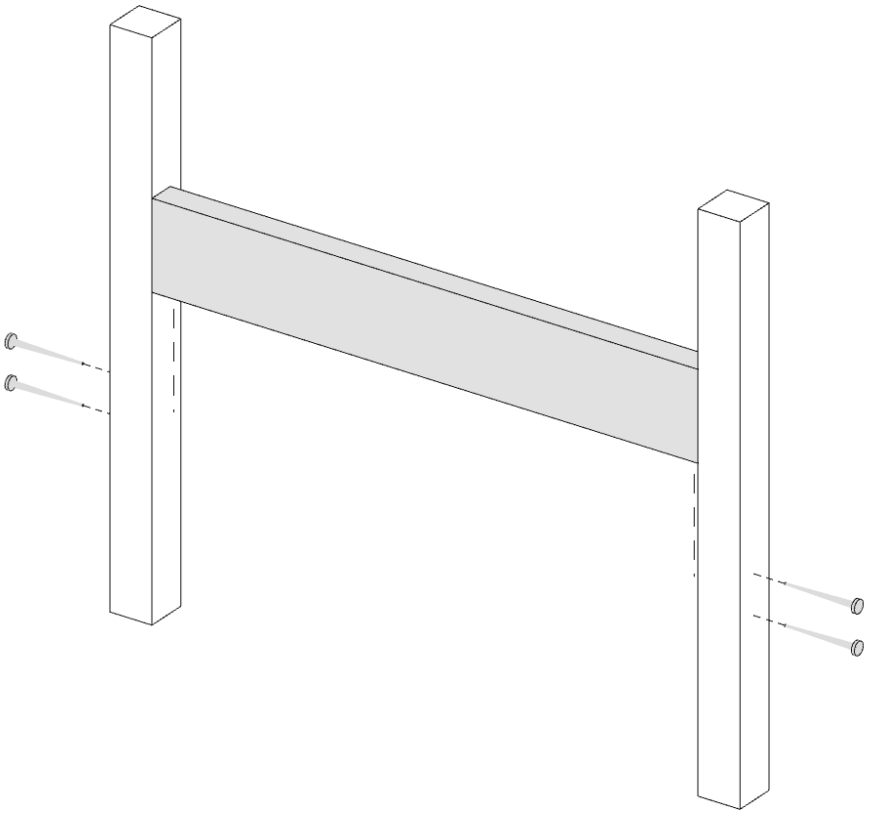

Voorboren met 4 mm, dan de kopbalk met lijm en 2 constructieschroeven per kant vastzetten. Controleer haaks.

3

3× (F) 12× 5 × 50

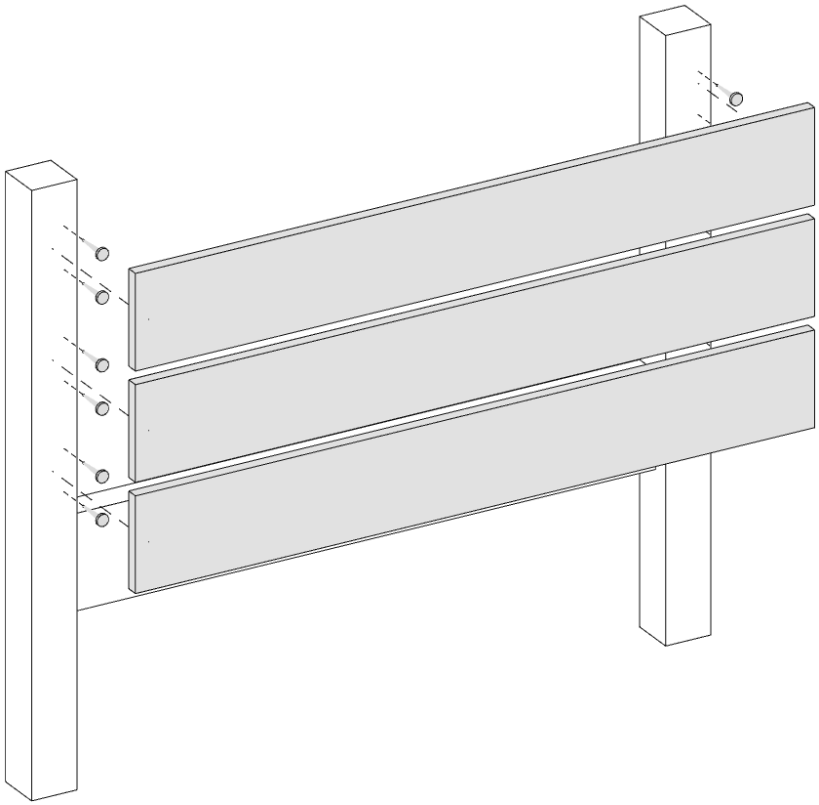


Plaats de planken met 20 mm tussenruimte (gebruik een latje als mal). Per kant 2 schroeven per plank.

4

1× C

4×  6 × 120


1×  houtlijm

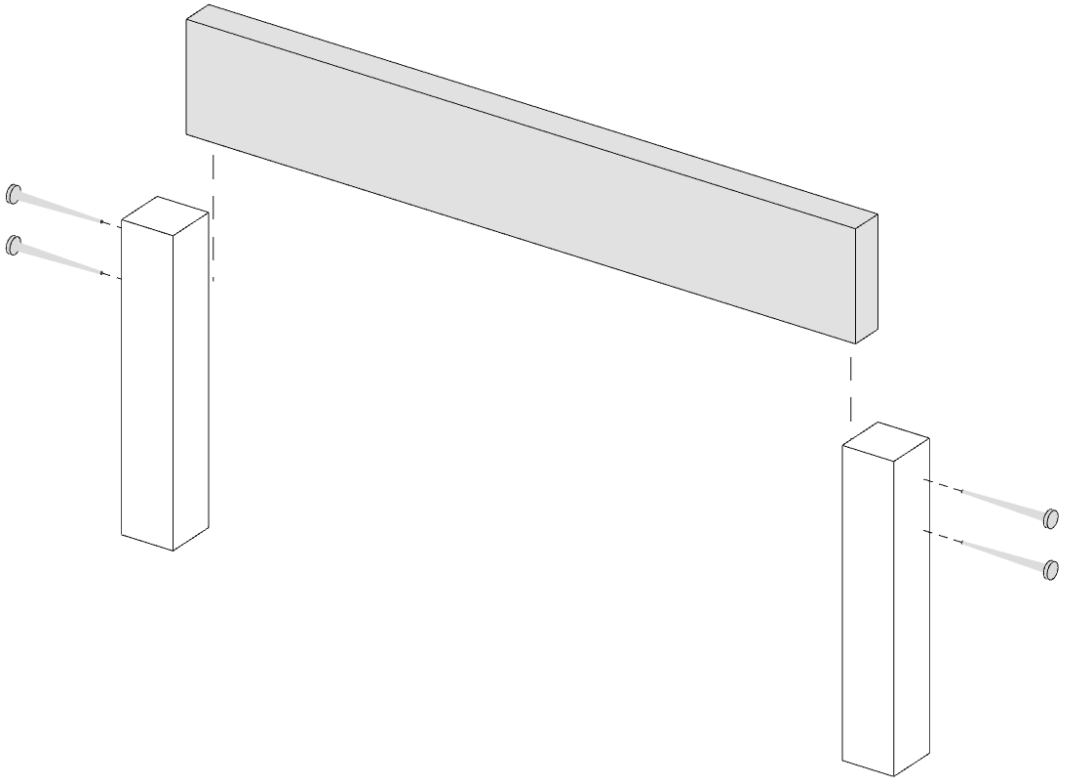


Zelfde als het hoofdeinde.

5

4× bedverbinder

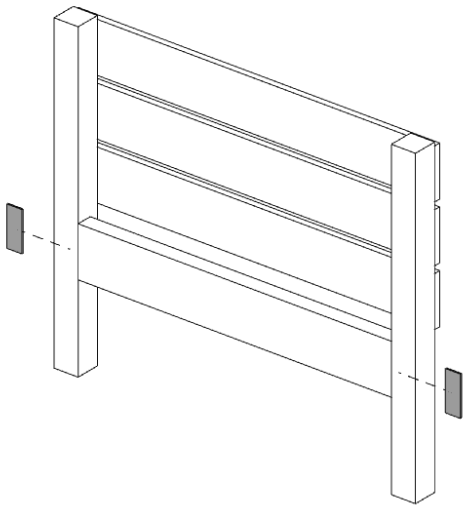


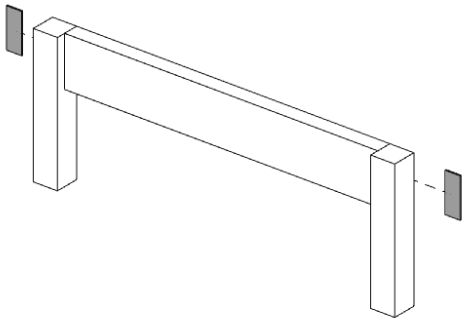

Schroef de haakdelen op de poten en de tegenstukken op de uiteinden van de zijbalken. Alle 4 op dezelfde hoogte.

6


2× D 2× E

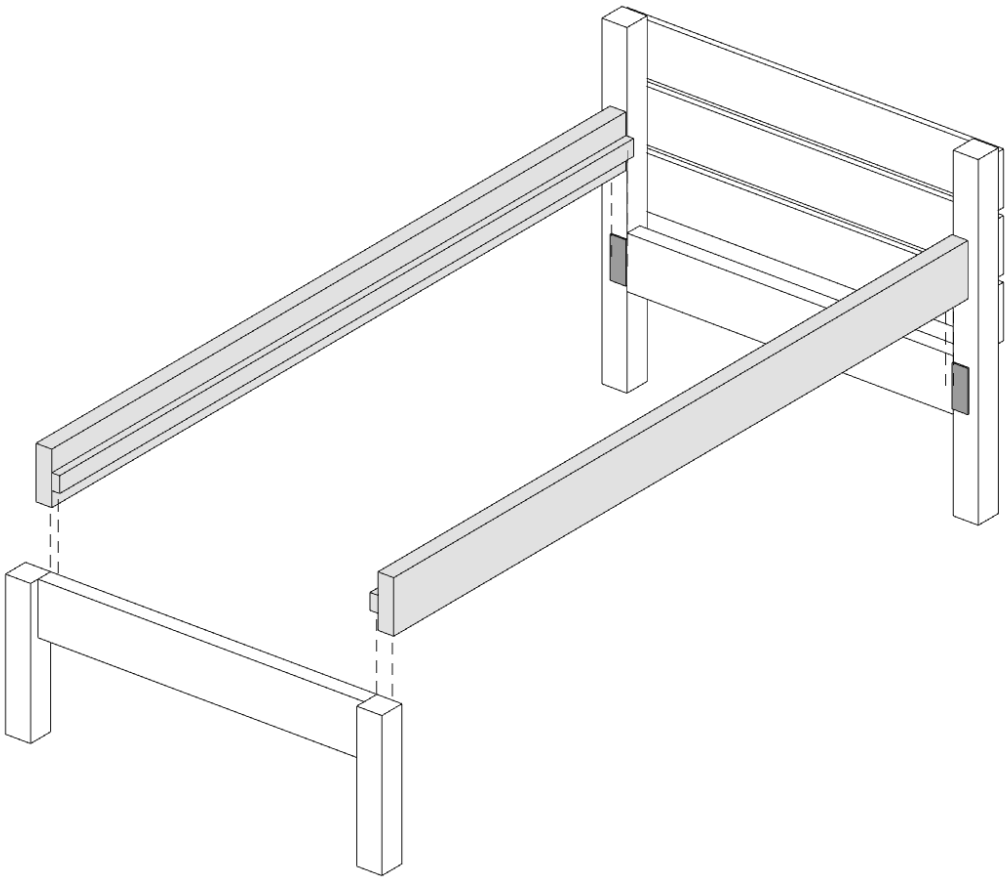

Met z’n tweeën: haak de zijbalken van bovenaf in de bedverbinders en tik ze met de hand stevig omlaag.

7


16× Ⓖ **32×** 4 × 30

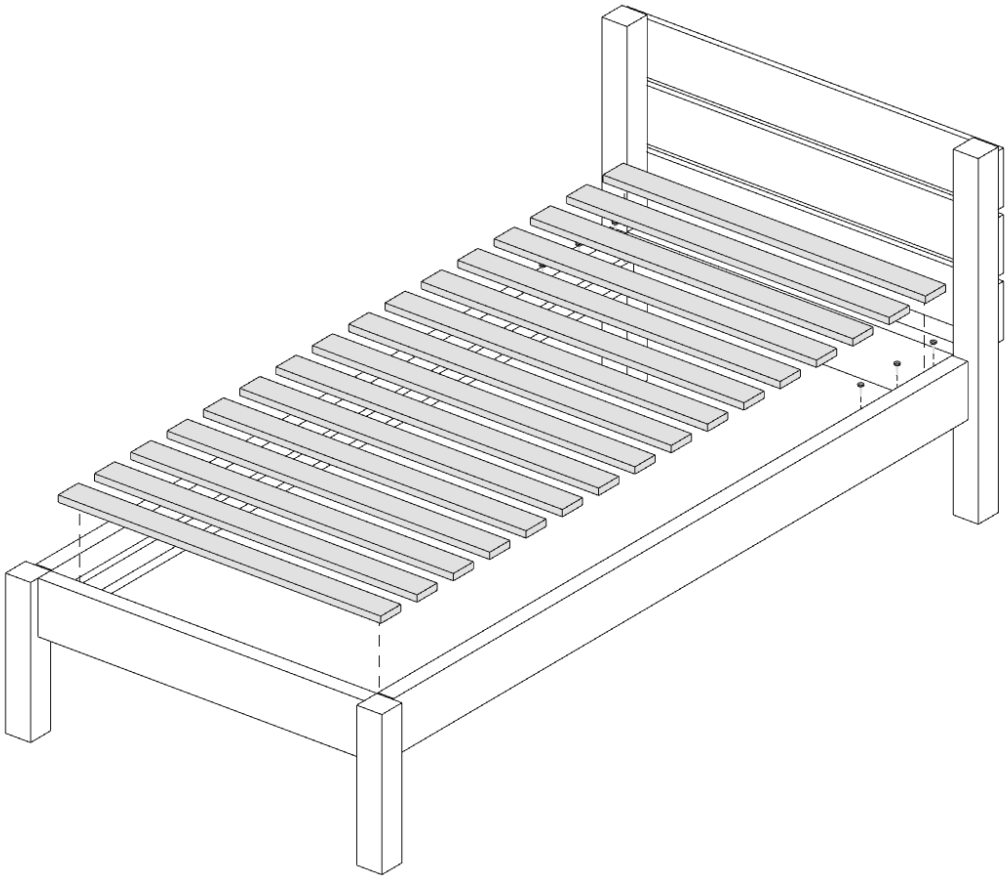

16 latten, tussenruimte 57 mm. Zaag een blokje van 57 mm als afstandhouder. Eén schroef per kant.

8

4× vilt

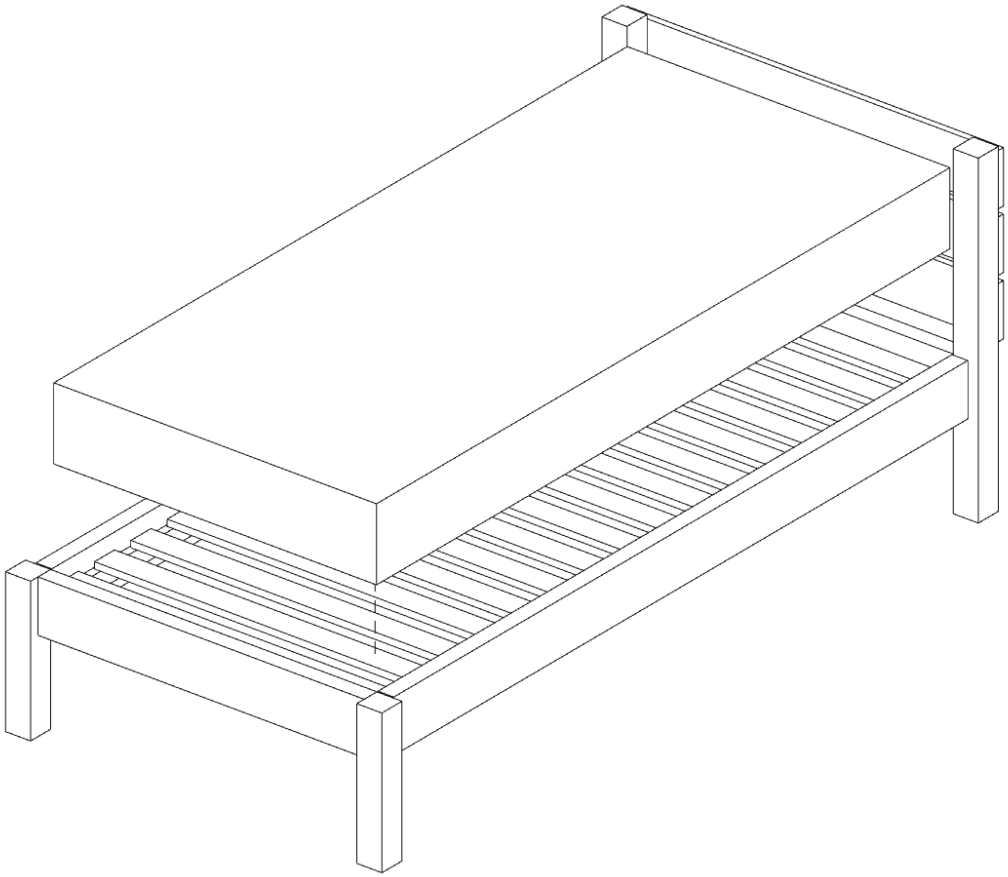

Viltjes onder de poten, matras erop. Draai na 2 weken alle schroeven nog eens na.