Programando Raspberry Pi Pico + HuskyLens v1.99

- 1. Programando la Pico
- Instalación de Thonny
- Primeros programas con Python en Thonny
- Instalación del firmware micropython en la Pico

2. Electrónica con la Pico


- Encendiendo LEDs
- Pulsadores
- Controlando el brillo
- ADC Resistencia variable

3. HuskyLens

- Usando la Huskylens
- Conectando Huskylens+Pico
- Controlando la HuskyLens desde la Pico

Apéndice: micro:bit

Conectando la HuskyLens a la micro:bit

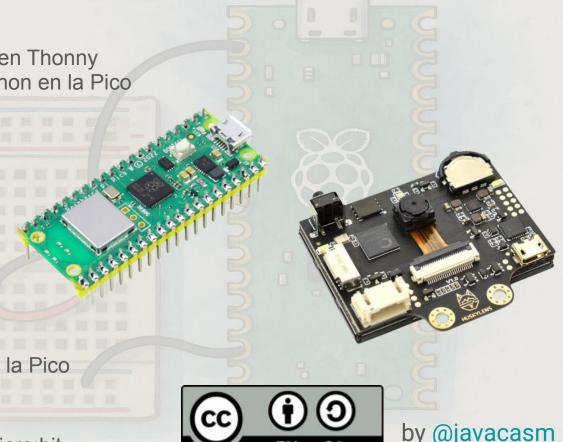



Raspberry Pi Pico W

La Raspberry Pi Pico <u>es un **microcontrolador**</u> diseñado para proyectos de <u>computación física</u> y tareas específicas y aplicaciones de bajo nivel, como controlar sensores, motores, LEDs u otros dispositivos electrónicos

Es ideal para principiantes y expertos que quieran aprender programación y electrónica.

Aplicaciones:

La Raspberry Pi Pico es ideal para:

- Proyectos de IoT (especialmente con Pico W).
- Control de dispositivos como sensores, motores, pantallas o LEDs.
- Aprendizaje de programación y electrónica.
- Prototipado de productos electrónicos.
- Proyectos de robótica, automatización del hogar y sistemas embebidos.




Características de la Raspberry Pi Pico W

- Microcontrolador RP2040: Dual-core ARM Cortex-M0+ hasta 133 MHz.
- Memoria: 264 KB de SRAM y 2 MB de memoria flash para almacenamiento de código y datos.
- 26 pines GPIO multifunción, incluyendo
 - 3 entradas analógicas (ADC de 12 bits, 500 ksps).
 - Protocolos y buses: UART, I2C y SPI
 - 16 × canales PWM controlables.
- 8 máquinas de estado de E/S programable (PIO), para crear interfaces personalizadas en software y hardware.
- USB 1.1
- Wi-Fi 802.11n de 2.4 GHz.
- Bluetooth 5.2
- También hay una Pico 2 W

La Raspberry Pi Pico W


La placa Raspberry Pi Pico W:

- ¡¡Etiquetas en la parte posterior!!. Fíjate bien cuando hagas los montajes
- GND: Tierra
- GPIO: Patillas de propósito general
 - Entradas/Salidas digitales: LEDs y botones. Usaremos el 15 y el 14
 - Entradas analógicas: Sensores.
 Usaremos el 26
 - Para comunicaciones I2Cusaremos GPI006 y GPI007

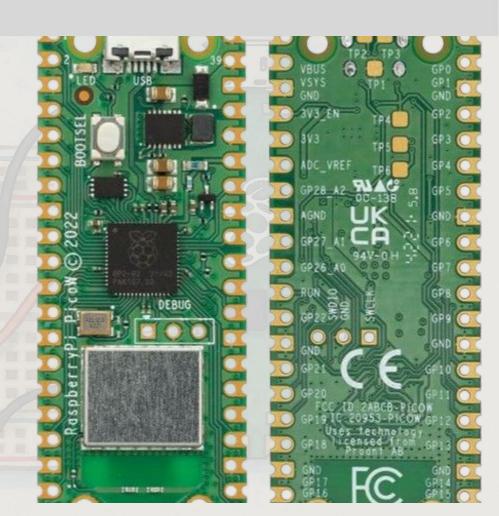

La Raspberry Pi Pico W: Expanded edition

Imagen ampliada

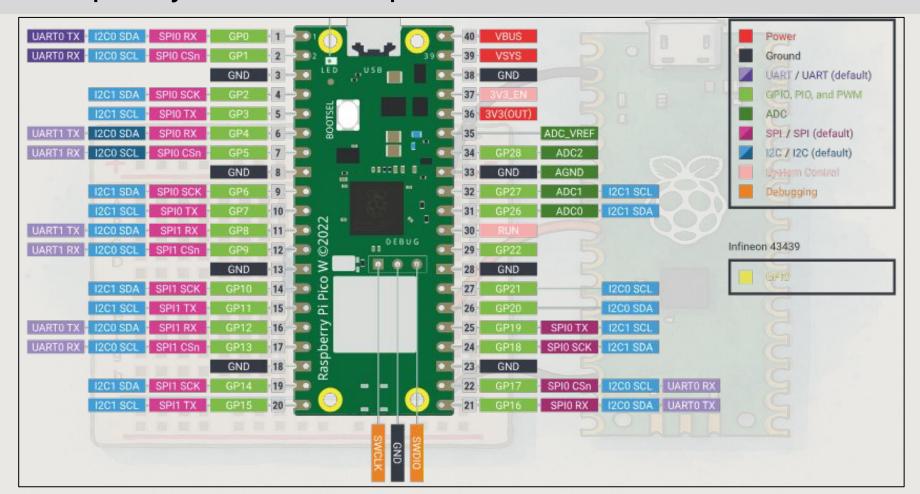

The Instalación de Thonny


Thonny:

Para dar órdenes se necesita un entorno para programar. Thonny es un software sencillo para programar con **lenguaje Python**.

- Descarga la versión de Thonny (https://thonny.org/) para tu sistema operativo.
- 2. Instálalo (no necesita permisos de administrador)
- 3. Selecciona el idioma que quieras y la configuración "Standard"







- 1. Consola: permite ejecutar comandos interactivamente, tras pulsar ENTER, el comando se ejecuta.
- >>> Es el prompt, que nos indica que python espera nuestras órdenes.
- 2. Editor: escribimos el programa que se ejecutará complet

Nuevo programa

Archivos recientes

Abrir fichero...

Cerrar todos

Guardar como...

Cerrar

Guardar

1 # Programa Saludo

saludo.py ×

- ciudad = input('¿Dónde tienes tu clase hoy? ')
- 3 print('Hola', ciudad)
- 3. Guarda tu fichero
- 4. Ejecútalo

Fichero Editar Visualizar Ejecutar Herram Ctrl+N

> Ctrl+O Ctrl+W Ctrl+Shift+W

Ctrl+S Guardar todos los ficheros Ctrl+Alt+S Ctrl+Shift+S

2. Editor

Fichero Editar Visualizar Ejecutar Herramientas Ayuda

nbre> ×

Consola ×

Thonny - <sin nombre> @ 1:1

1. Consola

Python 3.10.12 (/bin/python3)

>>> print('Hola Toledo') Hola Toledo

>>> ciudad = 'Toledo' >>> print('Hola', ciudad)

Hola Toledo

>>> ciudad = input('¿Dónde tienes tu clase hoy? ')

¿Dónde tienes tu clase hoy? Logroño

>>> print('Hola', ciudad)

Hola Logroño

>>>

Python 3 local • /bin/python3 ≡

6. Haz que te pida tu nombre



Instalación de Micropython en la Pico

Imágenes

Música

Thonny:


Vamos a instalar el firmware de Micropython en la Pico


- Conecta la Pico W al ordenador mediante un cable USB.
- Aparecerá una unidad (como un pendrive) RPI-RP2
- Abre Thonny, ve a menú "Ejecutar", pestaña "Intérprete":
 - 3.1 Selecciona "MicroPython (Raspberry Pi Pico)".
 - 3.2 Pulsa en "Instala o actualiza Micropython".
 - 3.3 Selecciona las características de tu Pico
 - 3.4 Pulsa Instalar

Ya puedes seleccionar tu puerto para usar tu Pico.

Verás la versión y el prompt >>>

MPY: soft reboot MicroPython v1.25.0 on 2025-04-15; Raspberry Pi Pico W with RP2040 Type "help()" for more information.

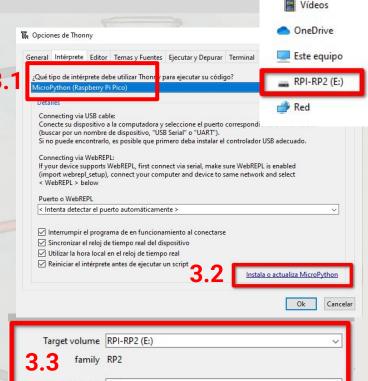

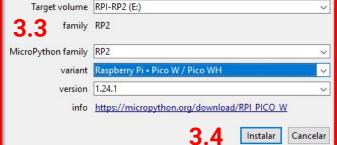



Thonny: entorno de programación


Thonny:

Usaremos la aplicación Thonny para programar nuestra Pico con **micropython**.

- 1. Conecta la Pico W al ordenador mediante un cable USB.
- 2. Abre Thonny, ve a "Ejecutar", pestaña "Intérprete":
 - 2.1 Selecciona "MicroPython (Raspberry Pi Pico)".
 - 2.2 En "Puerto o WebREPL" -> selecciona el puerto COM....
- 3. Siempre puedes pulsar abajo a la derecha, cuando Thonny detecte tu placa.

MicroPython (Raspberry Pi Pico) • Board CDC @ COM13 \equiv

- 4. Ejecuta el código de saludo.py en tu Pico
- 5. Guarda el código en la Pico, usa la opción "Guardar Como" y elige "Raspberry Pi Pico"
- 6. Para ver los archivos de la Pico, activa "Visualizar" -> "Archivos
- 7. Con la pestaña "Archivos" puedes enviar ficheros entre el PC y la Pico

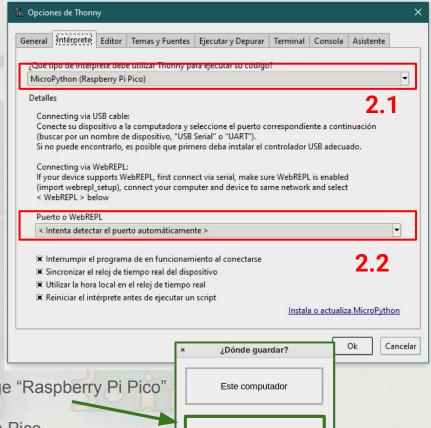


Raspberry Pi Pico

Encendemos el LED integrado en la Pico

Copia esta programación a Thonny:

```
# Encendemos el LED de la placa durante 3 segundos
from machine import Pin # Importamos Pin del módulo machine
import time  # Importamos el módulo time completo
led = Pin('LED', Pin.OUT) # Configuramos como salida
led.on()
         # Encendemos
time.sleep(3) # Esperamos 3 segundos
led.off()
         # Apagamos
```

Código



- 3. Vamos a hacer que el LED parpadee...
 - Añadiendo un bucle While.
 - Añadiendo un tabulador a las líneas a repetir.
 - Añadimos una espera mientras está apagado.
 - Para detener el programa pulsamos Ctrl + C

```
# Hacemos que el LED de la placa parpadee cada 1 segundo
from machine import Pin # Importamos Pin del módulo machine
import time  # Importamos el módulo time completo
led = Pin('LED', Pin.OUT) # Configuramos como salida
while True:
   led.on() # Encendemos
   time.sleep(1) # Esperamos 1 segundo
   led.off()
                  # Apagamos
   time.sleep(1) # Esperamos 1 segundo
```


Montando nuestra electrónica con Protoboard/Breadboard




Conectando LEDs externos

LEDs

- Existen en multitud de colores
- Tienen **polaridad**:
 - La patilla positiva es más larga.
 - El lado negativo está "alisado"
 - \circ Funcionan a menos de 3V por lo que **necesitan** una resistencia de al menos 220Ω en serie.
 - Las resistencias no tienen polaridad.
 - Distintos colores usan consumen potencias.

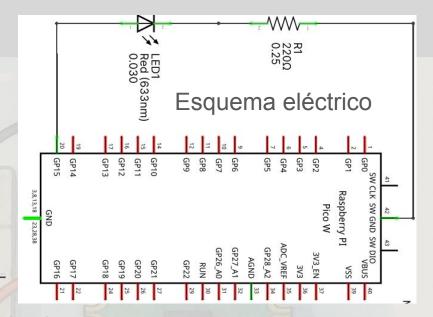

El circuito:

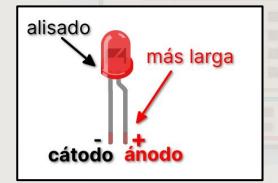



Conectamos el ánodo (+) del LED a GPI015

Conectamos el cátodo (-) a una resistencia de 220Ω para limitar la corriente.

El otro extremo de la resistencia a una patilla GND (Todas las patillas GND son equivalentes).

Conectamos LED externo


Conexión:

- Patilla larga (ánodo +) del led a GPIO15
- Resistencia de 220Ω conectada al cátodo (-) del LED
- Cable (negro si es posible) entre la resistencia y un GND

Programación:

- Configuramos el GPIO15
- En el bucle: Encendemos y apagamos el LED.

```
# Hacemos que un led conectado a GPIO15 parpadee cada 1 segundo
from machine import Pin # Importamos Pin del módulo machine
import time # Importamos el módulo time completo
led = Pin(15, Pin.OUT) # Configuramos GPIO15 como salida
while True:
    led.on() # Encendemos
    time.sleep(1) # Esperamos 1 segundo
    led.off() # Apagamos
    time.sleep(1) # Esperamos 1 segundo
Código
```

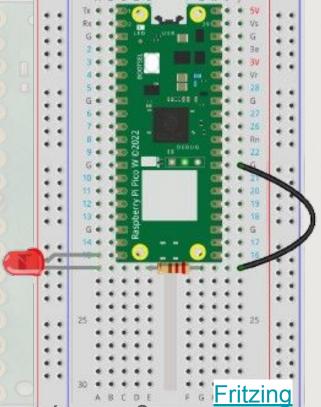

Experimento: conecta leds de varios colores en paralelo ¿qué ocurre?

Ejercicio: haz que el LED de la Pico y el externo parpadeen alternativamente. Solución


Encendiendo y apagando el LED manualmente

Usaremos un pulsador en GPIO14 para endender/apagar el LED en GPIO15

```
# Encendemos y apagamos el LED con un pulsador
from machine import Pin
# Configuramos GPIO 15 como salida
led = Pin(15, Pin.OUT)
# Configuramos GPI014 como entrada
# y en estado bajo (Low/0) por defecto (PULL_DOWN)
boton = Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
              # Bucle infinito
while True:
    if boton.value(): # Si Botón pulsado
        led.on()
                         # Encendemos el LED
                  # Si no
    else:
        led.off()
                         # Apagamos el LED
```

Conectamos el pulsador a GPIO14

Código

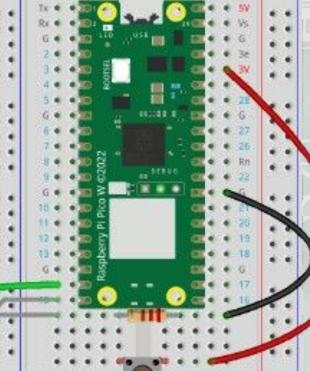

Conectamos el pulsador 3V

Componentes

- Breadboard
- Pico W
- LED
- 3 cables
- Resistencia 220Ω
- Pulsador

Ejercicio: Podríamos hacer lo mismo eléctricamente, sin programación ¿Cómo?

Solución

Controlando el brillo del LED (PWM)

Vamos a regular el brillo de un LED por medio de PWM.

- PWM = Modulación de anchura de pulso.
- Generamos una señal de alta frecuencia (500Hz) que el ojo no ve.
- Encendemos y apagamos el led muy rápidamente y lo dejamos encendido un % del tiempo generando así un % de brillo




```
from machine import Pin, PWM
led = PWM(Pin(15)) # Controlamos GPI015 con PWM
led.freq(500) # Usaremos un PWM de frecuencia 500Hz
# Primero subimos el brillo (Fade In)
for brillo in range(0, 65536): # desde 0 a 65535
    led.duty_u16(brillo)
# Bajamos el brillo (Fade Out)
for brillo in range(65535, -1,-1): # desde 65535 hasta 0
    led.duty_u16(brillo)
```

Ejercicio: Añade un pequeño retardo, de una milésima, con time.sleep(0.001) ¿Cuánto tarda ahora el programa? ¿Por qué?

Experimento: ¿qué ocurre si bajamos la frecuencia del PWM por debajo de 30Hz? ¿Cual es el límite?

Ajustando manualmente el brillo con un potenciómetro




Digital: 0V o 3V

Cualquier valor entre 0V y 3V

- Un potenciómetro es capaz de generar voltajes intermedios entre un mínimo y un máximo, que en nuestro caso serán 0 y 3V
- Mediremos la señal y generaremos un brillo proporcional en el LED.
- Para medir usamos <u>ADC</u>: Conversión de Analógico a Digital
- Obtenemos un entero entre 0 y 65535 equivalente a 0V y a 3V

Ejercicio: Podríamos hacerlo electrónicamente usando una parte del potenciómetro como resistencia ¿Cómo? Solución

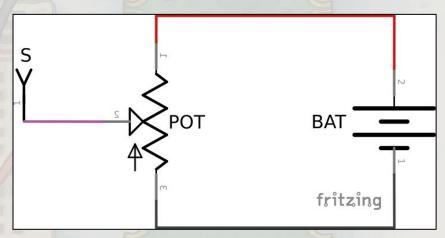

- Pata inferior a GND
- 2. Pata de en medio genera voltaje intermedio
- 3. Pata superior a 3V

Ajustando manualmente el brillo con un potenciómetro

```
# Controlamos el brillo de un LED con un potenciómetro
                                                         Código
from machine import Pin, ADC, PWM
import time
# Configuramos GPIO26 como entrada analógica
pot = ADC(26) # Medimos el voltaje del GPI026 0 -65535
led = PWM(Pin(15)) # Controlamos el brillo del GPI015
led.freq(500)
while True:
    pot_valor = pot.read_u16() # Medimos el valor entre 0 y 65535
    led.duty_u16(pot_valor) # Damos el mismo valor de brillo
    print(3*pot_valor/65535,'V') # Imprimos el voltaje medido
    time.sleep(0.01)
```

Necesitamos:

- Breadboard.
- Microcontrolador.
- LED.
- 4 cables.
- Resistencia 220Ω
- Potenciómetro.

Un extremo - 3V El pin central - GPIO26 El otro extremo - GND


Ejercicio: Podríamos hacerlo electrónicamente usando una parte del potenciómetro como resistencia ¿Cómo? Solución

Comprobaciones básicas a realizar si falla un montaje:


En caso de que falle algún montaje

- Comprueba el montaje, lo que será más sencillo si has usado cables de colores.
 - a. Recuerda que el LED tiene polaridad
 - b. Asegúrate de haber usado las mismas GPIO que en tu programa
 - c. Comprueba que el programa que estás ejecutando en tu Pico es correcto
- 2. Si tiene opción, cambia tu placa con la de un compañero para saber si el problema es del montaje o del programa. Así compruebas tu codigo
- 3. Añade trazas a tu ćodigo, sentencias print para ver si hace lo que quieres.
- 4. ¿Te he dicho ya que apagues y enciendas?

¿Para qué sirve Huskylens?

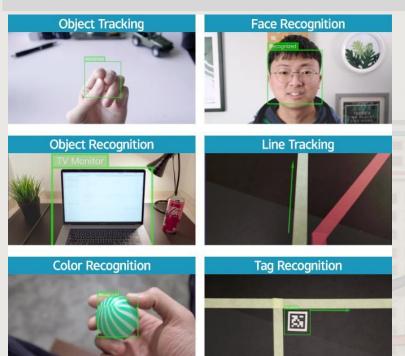

¿Es más potente ¿Huskylens o la Pico?

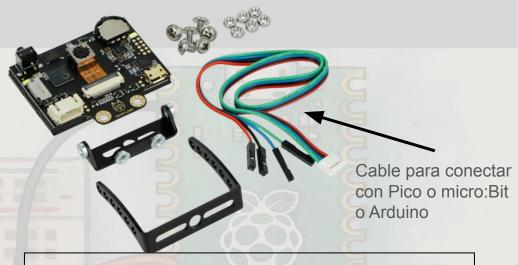


HuskyLens: Cámara con inteligencia artificial diseñada para proyectos de robótica, IoT y automatización:

- 1. Reconocimiento facial.
- 2. Seguimiento de objetos.
- 3. Reconocimiento de objetos.
- 4. Seguimiento de línea.
- Detección de color.
- 6. Detección de etiquetas.
- Clasificación de objetos.

HuskyLens **K** funciona de forma independiente; NO necesita una placa controladora, como Raspberry Pi Pico, para interpretar los datos y ejecutar acciones.

Estructura de la Huskylens

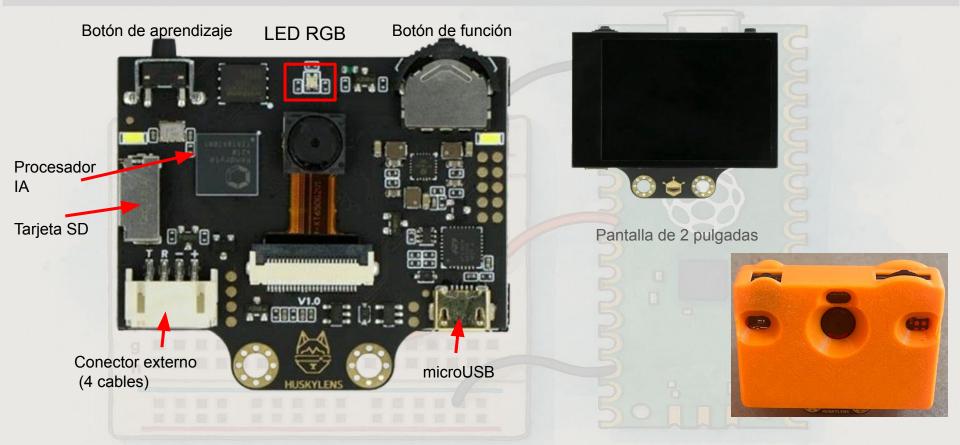

Es bastante frágil, mejor imprimir alguna carcasa imprimible

Memorizando caras



Conecta la HuskyLens con Pico


Conecta el cables de conexión que trae la HuskyLens a los pines de la Raspberry Pi Pico de esta forma:

- VCC \rightarrow 3,3V (Pin 36. Se encarga de la alimentación)
- GND → GND (Pin 38, o cualquier GND. Es la toma de tierra)
- SDA → GPIO 6 (SDA) (Pin 6. Permite paso de datos)
- SCL → GPIO 7 (SCL) (Pin 7. Sincroniza)







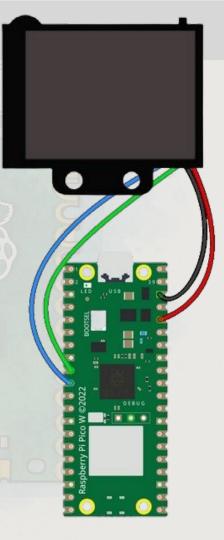

Configura tu HuskyLens para comunicación I2C

Nuestro programa de detección de caras

Tutorial más detallado

Es imprescindible usar <u>una librería</u> para que ambos dispositivos se entiendan.

Sigue estos pasos:

- 1. Conecta la Raspberry Pi Pico con el circuito a tu computadora con un cable USB.
- Abre Thonny y conecta el USB de la Pico.
- 3. Abre un programa nuevo y copia este programa.
- 4. Descarga y copia la librería con el nombre exacto "pyhuskylens.py"
- 5. Guarda DENTRO de la Pico.
- 6. EJECUTA el programa





Raspberry Pi Pico

Si nuestro proyecto con la Huskylens falla....

- 1. Comprobar la alimentación de Huskylens ¡la cámara consume mucho!
- 2. Se puede alimentar con el USB aunque esté conectada a otra placa.
- 3. Comprueba que la cámara está detectando lo que quieres usar.
- 4. Revisar las conexiones a tu placa. Si usamos cables largos o conectamos varios para alargarlos puede haber fallos de comunicación.

Apéndice: Usando Pico + HuskyLens con microblocks

http://microblocks.fun/

- Entorno visual de bloques para programar varias placas con multitud de librerías disponibles.
- Podemos programar la Pico y tenemos librería para la HuskyLens.
- También podemos programar la micro:bit, la ESP32, la ESP8266 y muchas más.



Apéndice II: Usando micro:bit + HuskyLens con Makecode



Proyecto Portero automático con Makecode

