

Correderas de extensión | Corredera V-Pack Push



494.02.621	Corredera V-Pack Push 300mm
494.02.622	Corredera V-Pack Push 350mm
494.02.623	Corredera V-Pack Push 400mm
494.02.624	Corredera V-Pack Push 450mm
494.02.625	Corredera V-Pack Push 500mm
494.02.626	Corredera V-Pack Push 550mm
494.02.627	Corredera V-Pack Push 600mm


Detalles del producto

Descripción	
Familia de producto	Correderas para cajón
Tipo de producto	Corredera para cajón mediante rodamiento de balines
Instalación	Montaje lateral
Tipo de extracción	Extensión completa


Propiedades del producto	
Material	Acero
Acabado	Galvanizado
Capacidad de carga	30 kg
Ciclos de vida	20 000 EN 15338-2007 Herrajes para mueble - Fuerza y durabilidad de extensión sus componentes Grado 1
Prueba de cámara salina	24hrs según norma ISO9227
Espesor del material	1,0 - 1,0 - 1,2

Medidas

Diagrama de producto (Componente del gabinete)


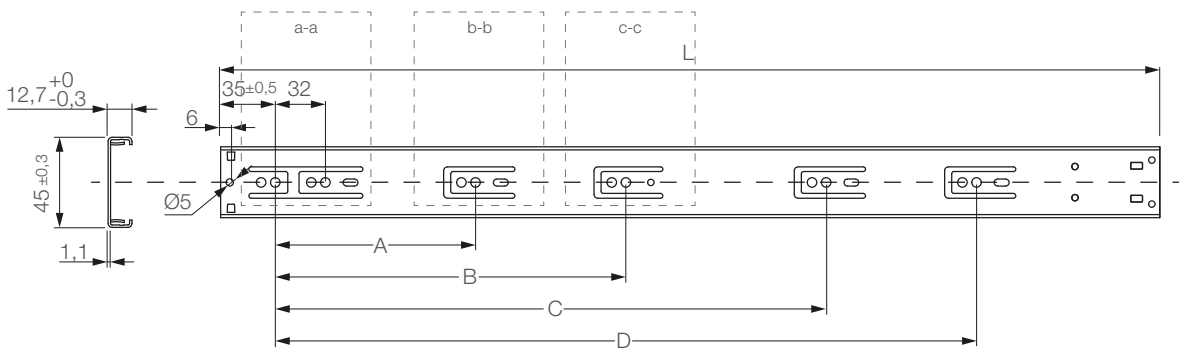


Código	L	A	B	C	D
494.02.621	300	128	-	-	-
494.02.622	350	128	224	-	-
494.02.623	400	128	224	-	-
494.02.624	450	128	224	320	-
494.02.625	500	128	224	320	-
494.02.626	550	128	224	352	416
494.02.627	600	128	224	352	448

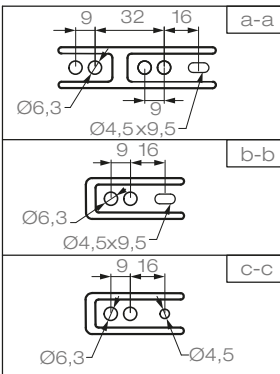


Medidas

Diagrama de producto (Componete del cajón)

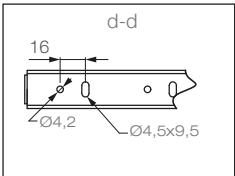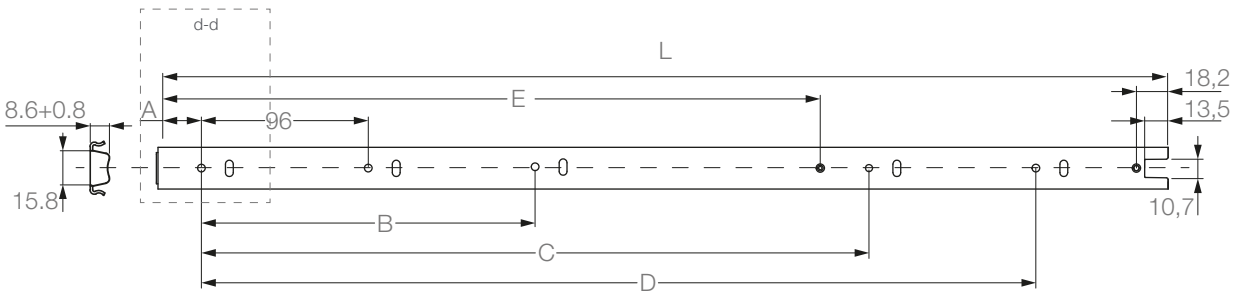


Código	L	A	B	C	D	E
494.02.621	282	26	224	-	-	215
494.02.622	332	26	256	-	-	260
494.02.623	382	26	192	288	-	289
494.02.624	432	26	192	352	-	309
494.02.625	482	26	192	384	-	339
494.02.626	532	26	192	384	-	360
494.02.627	582	26	192	384	480	382

Diagrama de producto (Extensión y cantidad de balines)

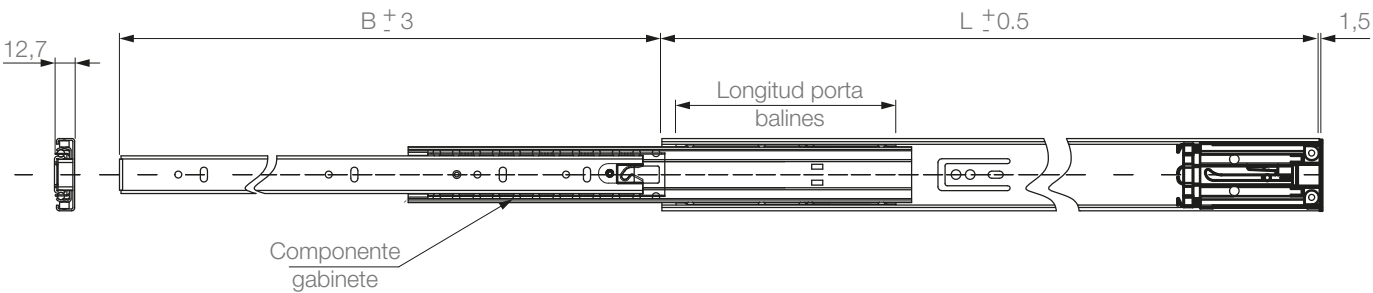

Código	L	B	Componente Gabinete	Longitud Porta balines	Fuerza del resorte
494.02.621	300	288	3	80mm	23N
494.02.622	350	350	4	113mm	23N
494.02.623	400	400	5	127mm	23N
494.02.624	450	450	7	142mm	25N
494.02.625	500	500	8	162mm	25N
494.02.626	550	550	9	192mm	25N
494.02.627	600	600	10	213mm	27N

Diagrama de instalación cajón-gabinete

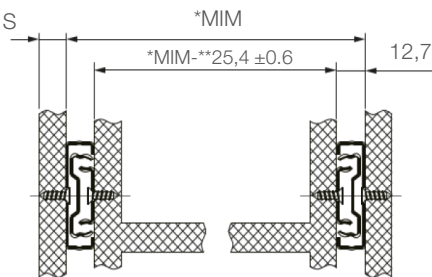

**Se recomienda cerrar a 26mm

*MIM= Medida Interna del mueble
S= Espesor de panel

Ejemplo:

*MIM = Medida externa del mueble - espesor de panel (x2)
*MIM = 400 - 16(x2) = 368

Ancho del cajón = *MIM - espesor de la corredera (x2)
Ancho del cajón = 368 - 12,7(x2) = 342,6