




RANURAS

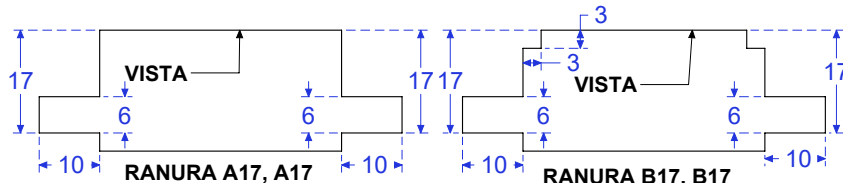


APLICACION: POSTES HUECOS

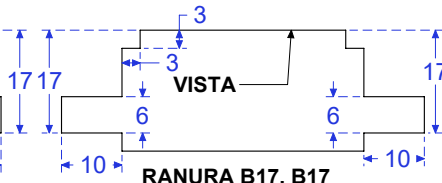


APLICACION: POSTES HUECOS

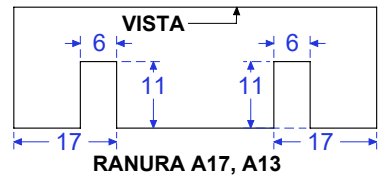


APLICACION: POSTES HUECOS

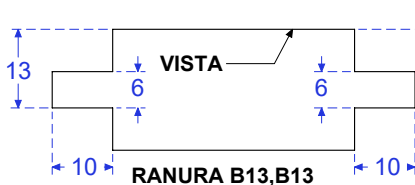


APLICACION: POSTES HUECOS

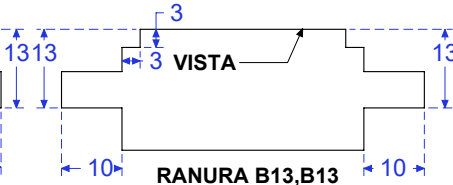


APLICACION: POSTES HUECOS

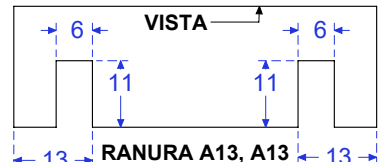


APLICACION: POSTES HUECOS

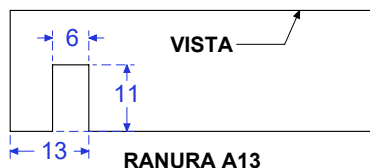


APLICACION: TABLEROS DE COSTADO MADERA

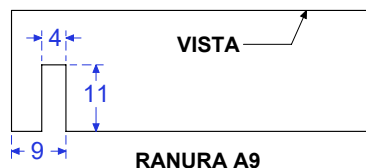


APLICACION: TABLEROS DE COSTADO TRIPLAY CUANDO SI VA AL RAZ DEL POSTE

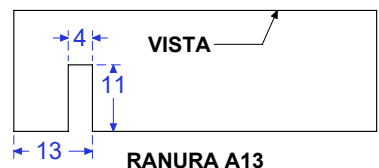


APLICACION: TABLEROS DE COSTADO TRIPLAY CUANDO NO AL RAZ DEL POSTE

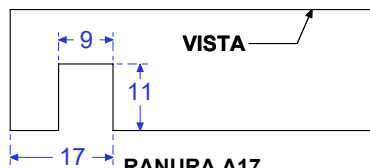

APLICACION: TABLEROS DE RESPALDOS DE MDF 17MM

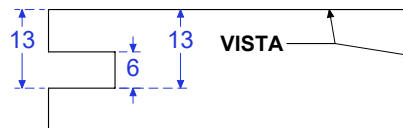


APLICACION: TABLEROS DE COSTADO MADERA

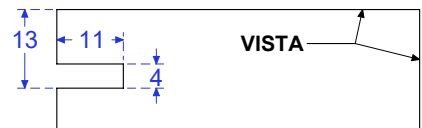

APLICACION: TABLEROS DE COSTADO TRIPLAY CUANDO NO AL RAZ DEL POSTE




APLICACION: TABLEROS RESPALDOS DE 4 Y 3MM

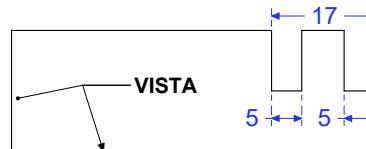


APLICACION: TABLEROS RESPALDOS DE 4 Y 3MM Y ARMADOR DE RESPALDO CON REBAJE



APLICACION: REBAJES DE SILLON

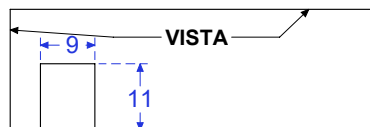

APLICACION: REBAJES DE BOQUILLA DE CUBIERTA EN BALAM

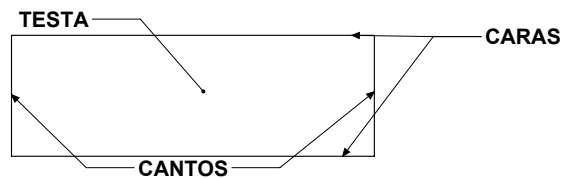

REGALAS GENERALES:

1. ALGUNAS DE ESTAS RANURAS SON OCULTAS, YA QUE CORRESPONDEN A MUEBLES QUE CUENTAN CON POSTES VISIBLES. ADEMÁS, EN ESTOS CASOS, EL HUACAL NO QUEDA A RAS DE PISO, POR LO QUE LA UBICACIÓN DE LAS RANURAS DEBE MANTENERSE DE ACUERDO CON ESTA CONDICIÓN.
2. EXISTEN RANURAS ESPECIALES QUE SE CREAN APARTIR DE LAS NESECIDADES DEL MUEBLE Y QUE SOLO SE OCUPAN EN MUEBLES ESPECIFICOS.
3. LA FORMA DE MEDICION ESTA PLASMADA EN ESTE CONTENIDO COMO SE NESECITA EN LOS PLANOS DE PRODUCCION

NOTAS:

1. C = RANURA EN CANTOS.
2. A = RANURA EN CARAS.
3. D = RANURA EN POSTES PARTE POSTERIOR