Foilborne: คู่มือสำหรับผู้ทดสอบ

ขอบคุณที่ช่วยทดสอบ Foilborne แอปนี้บันทึกเซสชันฟอยล์ของคุณบน Apple Watch และแสดงผลบน iPhone ว่าคุณไปที่ไหน เร็วแค่ไหน บินอยู่ตอนไหน และอะไรพาบอร์ดไป นี่คือบิลด์ทดสอบแรก 1.0 (50) บางส่วนถูกต้องแล้ว บางส่วนยังไม่ และเซสชันของคุณคือสิ่งที่จะทำให้มันถูกต้อง คู่มือนี้บอกวิธีใช้ สิ่งที่ควรลอง และวิธีเล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกหน้าจอที่พูดถึงมีภาพอยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม *หน้าจอ*

สิ่งที่ต้องมี

- **iPhone** ที่ใช้ iOS 26 และ **Apple Watch** ที่ใช้ watchOS 26 Apple รับรองเฉพาะรุ่น **Ultra** สำหรับกีฬาทางน้ำความเร็วสูง และปุ่มแอ็คชั่นของรุ่นนี้เป็นปุ่มเดียวที่ใช้ได้ตอนมือเปียก นาฬิการุ่นอื่นตั้งแต่ Series 6 ขึ้นไปก็บันทึกได้เหมือนกันทุกอย่าง
- แอป **TestFlight** จาก App Store แล้วตามด้วยลิงก์เชิญจากกลุ่ม
- บอร์ด ประเภทไหนก็ได้ โพรน ซัพ วิง ไคท์ พาราวิง ปั๊มและด็อกสตาร์ต ลากจูงและเวค เซิร์ฟ และ eFoil หรือฟอยล์แอสซิสต์ ถ้าจะเก็บข้อมูลมอเตอร์ eFoil ต้องมี VESC พร้อมโมดูล Bluetooth (ดูด้านล่าง) ถ้าไม่มี ทุกอย่างที่เหลือก็ยังบันทึกอยู่

การติดตั้ง

1. เปิดลิงก์บน iPhone TestFlight จะติดตั้งแอป iPhone และแอปนาฬิกาจะติดตั้งตามมาด้วย ถ้าไม่ขึ้นบนนาฬิกา ให้เปิด **แอป Watch บน iPhone** (ของ Apple) เลื่อนไปที่ **Available Apps** (แอปที่ติดตั้งได้) แล้วแตะ “ติดตั้ง” ข้าง Foilborne
2. เปิด Foilborne บนนาฬิกาหนึ่งครั้ง แล้วอนุญาต **ตำแหน่งที่ตั้ง** (“อนุญาตขณะใช้แอป” ไม่ใช่ “อนุญาตครั้งเดียว”) **สุขภาพ** (เปิดทุกรายการที่แสดง) และ **การเคลื่อนไหวและฟิตเนส** บนบอร์ดที่มีมอเตอร์ แอปจะขอ **Bluetooth** ด้วยในครั้งแรกที่เริ่มเซสชัน
3. บน iPhone **เปิด Foilborne หนึ่งครั้งก่อนเซสชันแรก** และเปิดอีกครั้งหลังอัปเดตทุกครั้ง ถ้ายังไม่เคยเปิดแอป iPhone นาฬิกาจะไม่มีที่ให้ส่งเซสชัน จากนั้นใน **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า › การใช้นาฬิกา** มีขั้นตอนเดียวกับคู่มือนี้ ติดตัวคุณไปตลอด

มีสี่ที่ที่ชื่อว่า การตั้งค่า คู่มือนี้จะบอกเสมอว่าหมายถึงที่ไหน

- **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า** ปุ่มรูปเฟืองด้านบนรายการเซสชันของ Foilborne ในนี้มี การใช้นาฬิกา, ช่วยปรับปรุง Foilborne, อุปกรณ์ของฉัน, ลมและสภาพอากาศ, ประเภท, แจ้งเตือนเมื่อเซสชันมาถึง, การวินิจฉัย
- **Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า** แถวสุดท้ายของหน้าจอเริ่มของ Foilborne บนนาฬิกา ในนี้มี หน่วย, การเคลื่อนไหว, สุขภาพ, เซ็นเซอร์น้ำ, ESC ผ่าน Bluetooth, เลิกจำ ESC, เตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- **แอปการตั้งค่าของนาฬิกา** ของ Apple รูปเฟืองสีเทาบนหน้าจอโฮมของนาฬิกา ในนี้มี ปุ่มแอ็คชั่น และ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย › บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
- **แอปการตั้งค่าของ iPhone** ของ Apple ในนี้มี การแจ้งเตือน › Foilborne และอื่น ๆ

iPhone จะแสดงเซสชันตัวอย่างหนึ่งเซสชัน เป็นเซสชันวิงที่สมมติขึ้นในอ่าวซานฟรานซิสโก ให้คุณเห็นว่าการวิเคราะห์หน้าตาเป็นอย่างไรก่อนออกเล่นครั้งแรก ลบทิ้งได้ทุกเมื่อ

ตั้งค่าครั้งเดียว

ทำบน iPhone ทั้งหมด ใน **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า**

- **ประเภท › โมดูล › ประเภทฟรี:** เลือก **ประเภทฟรี** ของคุณ เลือกได้ครั้งเดียวและเปลี่ยนภายหลังไม่ได้ ส่วนประเภทอื่นเพิ่มได้ ใน TestFlight โมดูลอื่นก็ฟรีด้วย ไม่มีการเรียกเก็บเงิน และจะไม่ติดไปถึงเวอร์ชัน App Store ถ้าปุ่มของโมดูลขึ้นว่า “ซื้อ” แต่แตะไม่ได้ ให้ลองใหม่ภายหลัง
- **อุปกรณ์ของฉัน:** บอกรายละเอียดชุดอุปกรณ์ของคุณ ทั้งชื่อ น้ำหนักรวม มีมอเตอร์หรือไม่ และความเร็วขึ้นฟอยล์ถ้าคุณรู้ การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลนี้ เริ่มต้นด้วย “มาตรฐาน” ก็ได้
- **ช่วยปรับปรุง Foilborne:** ช่วยเปิดไว้ด้วย ดู *สิ่งที่อยาก ให้แชร์* ด้านล่าง
- **Apple Watch Ultra:** ตั้ง Foilborne ไว้ที่ปุ่มแอ็คชั่น ขั้นตอนอยู่ในส่วนถัดไป

ปุ่มแอ็คชั่น (Apple Watch Ultra)

ปุ่มแอ็คชั่นเป็นปุ่มเดียวที่ใช้ได้ตอนมือเปียกและใส่ถุงมือ ถ้าใช้ Ultra ก็คุ้มที่จะเสียเวลาตั้งค่าสองนาที ขั้นตอนเดียวกันอยู่ใน **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า › การใช้นาฬิกา › ปุ่มแอ็คชั่น (Ultra)** เปิดไว้บนจอโทรศัพท์ระหว่างที่ตั้งค่าบนนาฬิกาได้

ตั้งค่าครั้งเดียว

1. บนนาฬิกา เปิด **แอปการตั้งค่าของนาฬิกา** (รูปเฟืองสีเทาบนหน้าจอโฮม ไม่ใช่ของ Foilborne) เลื่อนไปที่ **ปุ่มแอ็คชั่น** แล้วเปิด
2. **Action** (แอ็คชั่น): เลือก **Workout** (ออกกำลังกาย)
3. **App** (แอป): เลือก **Foilborne** จะอยู่รวมกับแอปออกกำลังกายอื่น ๆ
4. **First Press** (การกดครั้งแรก): เลือก **ประเภท** ที่จะให้ปุ่มเริ่ม เช่น วิงฟอยล์ eFoil โพรนฟอยล์ ฯลฯ ประเภทละหนึ่งแถว ครบทั้งเก้าประเภท เลือกประเภทที่คุณเล่นบ่อยที่สุด
5. กด Digital Crown เพื่อออกจากแอปการตั้งค่า ใน Foilborne ไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่ม หน้าจอเริ่มของ Foilborne ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่ปุ่มจะเริ่ม

ถ้าจะใช้ปุ่มเล่นประเภทอื่น ให้เปลี่ยน **First Press** ที่เดิม สถานที่ (ที่เล่น) และอุปกรณ์จะเป็นค่าที่หน้าจอเริ่มของ Foilborne แสดงไว้ล่าสุด จึงควรตั้งค่าที่นั่นก่อนกดครั้งแรก

ถ้ารายการ First Press แสดงชื่อเดียวกันหลายครั้ง มีประเภทหายไป หรือยังเป็นชื่อเก่าหลังอัปเดต ให้ **รีสตาร์ตนาฬิกา** นาฬิกาเก็บสำเนารายการไว้เอง และจะรีเฟรชก็ต่อเมื่อรีสตาร์ตเท่านั้น

การใช้งาน

- **ไม่มีเซสชันอยู่: กดหนึ่งครั้ง** เพื่อเริ่มประเภทที่ตั้งไว้ใน First Press นาฬิกาจะสั่นและหน้าดูเร็วจะขึ้นมา ใน 10 วินาทีแรกหลังเซสชันจบ การกดจะไม่ทำอะไร เพื่อไม่ให้ปิดหน้าสรุปโดยไม่ตั้งใจ
- **ระหว่างเซสชัน: กดหนึ่งครั้ง** เพื่อ **มาร์ก** นาฬิกาจะสั่นช้าไปได้ถึง 2 วินาที เพราะนาฬิการอดูว่าจะมีการกดครั้งที่สองตามมาหรือไม่ ถ้าจะมาร์กสองครั้ง ให้เว้นห่างกันเกิน 2 วินาที
- **กดสองครั้งภายใน 2 วินาที** จะขึ้น **จบ?** บนจอ และไม่มาร์กอะไร (ภาคผนวก, นาฬิกา: *จบ?*) ไม่ต้องกดเร็ว กดสองครั้งตามปกติก็พอ

- **กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อจบเซสชัน** อย่างน้อย 1.6 วินาทีหลังการกดสองครั้ง (ถ้ากดเร็วกว่านั้นจะไม่นับ รอให้สั่นและขึ้นหน้าจอ “จบ?” ก่อน) ถ้าไม่กดภายใน 8 วินาที นาฬิกาจะบันทึกต่อ ปุ่ม “ยกเลิก” บนจอก็ให้ผลเหมือนกัน
- **ทั้งหมดนี้ใช้ได้ขณะเปิดล็อคการสัมผัสน้ำ** การ **กดปุ่มค้าง** เป็นของนาฬิกาเอง คือเมนูของนาฬิกา แล้วตามด้วยไซเรน การกดค้างไม่เคยไปถึง Foilborne

บน watchOS 26 แบนเนอร์ที่นาฬิกาแสดงตอนเริ่มเซสชันอาจขึ้นชื่อประเภทอื่น แต่เซสชันจะบันทึกประเภทที่คุณตั้งไว้

eFoil และฟอยล์แอสซิสต์: ข้อมูลมอเตอร์ต้องใช้ VESC

ประเภท eFoil และการวิเคราะห์มอเตอร์บนบอร์ดที่มีฟอยล์แอสซิสต์ จะอ่านค่าจากสปีดคอนโทรลเลอร์ (ESC) ผ่าน Bluetooth ซึ่งต้องมีฮาร์ดแวร์ในบอร์ด

- สปีดคอนโทรลเลอร์ **VESC** (VESC 6, Flipsky 75200 หรือ 75100, Trampa, Makerbase และรุ่นที่คล้ายกัน ที่ใช้เฟิร์มแวร์ VESC) และ
- **โมดูล Bluetooth ที่พอร์ต UART** แบบที่ VESC Tool บนโทรศัพท์ใช้ (เช่นของ Flipsky และ VESC Express)

บอร์ดสำเร็จรูปจาก Lift, Fliteboard, Waydoo และยี่ห้ออื่นใช้คอนโทรลเลอร์ของตัวเอง และไม่เปิด VESC ผ่าน Bluetooth นาฬิกาจึงอ่านไม่ได้ บอร์ดที่สร้างหรือดัดแปลงบน VESC (อย่าง Takuma ของผม) อ่านได้

ถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ ทุกอย่างที่เหลือก็ยังบันทึกอยู่ เส้นทาง ความเร็ว การบิน ชีพจร พลังงาน และการเคลื่อนไหว มาจากนาฬิกาทั้งหมด และเซสชันจะถูกวิเคราะห์เหมือนเซสชันอื่น ที่ขาดไปมีแค่ส่วนกำลังไฟ หน้ากำลังไฟและหน้าแบตเตอรี่บนนาฬิกาจะค้างอยู่ที่ *กำลังค้นหา ESC* และการวิเคราะห์กำลังไฟบนโทรศัพท์จะว่าง แต่ก็ยังควรเลือกประเภท eFoil เพื่อให้การเล่นถูกอ่านเป็นการเล่นด้วยมอเตอร์

ถ้ามีฮาร์ดแวร์:

1. ใน **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า › อุปกรณ์ของฉัน** ใส่มอเตอร์ให้บอร์ด (“ฟอยล์แอสซิสต์ (ขับตรง)” “eFoil, ขับตรง” หรือ “eFoil, ทดเกียร์ 4:1”) แล้วเริ่มเซสชันด้วยอุปกรณ์นั้น หรือด้วยประเภท eFoil
2. เปิด **ESC ผ่าน Bluetooth** ค้างไว้ใน **Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า** (เปิดอยู่แล้ว เว้นแต่คุณปิดเอง)
3. เปิดบอร์ด แล้ว **ปิด VESC Tool** บนโทรศัพท์หรือตัดการเชื่อมต่อ โมดูลรับการเชื่อมต่อได้ทีละหนึ่ง
4. เริ่มเซสชัน หน้ากำลังไฟจะแสดง *กำลังค้นหา ESC* แล้ว *กำลังเชื่อมต่อ …* แล้วจึงเป็นค่าต่าง ๆ ESC ใช้เวลาสองสามวินาทีหลังเปิดเครื่องกว่าจะตอบ

เมื่อ ESC ตอบแล้ว นาฬิกาจะจำไว้และกลับไปเชื่อมต่อทุกเซสชัน และเชื่อมต่อใหม่เองหลังตกน้ำ (Bluetooth ผ่านน้ำไม่ได้ ค่าจึงหยุดระหว่างที่นาฬิกาอยู่ใต้น้ำ ส่วนล็อก GPS ยังบันทึกต่อ) **เลิกจำ ESC** อยู่ใน **Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า** ใต้ ESC ผ่าน Bluetooth เมื่อมี ESC ที่จำไว้แล้ว ใช้เมื่อเปลี่ยนบอร์ดหรือโมดูลใหม่ การแสดงประจุแบตเตอรี่ต้องตั้งค่าแบตเตอรี่ใน ESC ด้วย VESC Tool ก่อน (จำนวนเซลล์อนุกรมและความจุ) ถ้าไม่ตั้ง หน้าความเร็วจะขึ้น *ไม่ทราบประจุที่เหลือ* และจะไม่มีการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ระดับแรกของการเตือน (50, 40, 30 หรือ 20% ค่าเริ่มต้น 30) อยู่ใน **Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า › เตือนแบตเตอรี่ต่ำ** จะแสดงเมื่อคุณเล่นด้วยมอเตอร์

การบันทึกเซสชัน

1. บนนาฬิกา เปิด Foilborne เลือก **ประเภท**, **ที่เล่น** (น้ำนิ่ง คลื่น หรือดาวน์วินด์) และ **อุปกรณ์** แล้วแตะ **เริ่ม** บน Ultra กดปุ่มแอ็คชั่นหนึ่งครั้งจะเริ่มประเภทที่ตั้งไว้ให้ปุ่ม (ดูด้านบน)

2. ออกไปเล่น หมุน Digital Crown หรือปัดเพื่อเปลี่ยนหน้า **ดูเร็ว** (ความเร็วตัวใหญ่เต็มจอ ถ้ามีมอเตอร์จะมีประจุแบตเตอรี่อยู่ด้านล่าง) **แบตเตอรี่** และ **กำลังไฟ** เมื่อมีมอเตอร์, **ความเร็ว**, **เซสชัน** และ **ปุ่มควบคุม** ภาคผนวกมีภาพทุกหน้าและบอกว่าแต่ละหน้าใช้ทำอะไร
3. **มาร์ก** ช่วงที่คุณจำได้ เช่น คลื่นลูกดี การตกน้ำ ไจบ์ที่ทำได้ โดยกดปุ่มแอ็คชั่นหนึ่งครั้ง แตะธงบนหน้าความเร็วหรือ “มาร์ก” บนหน้าปุ่มควบคุม มาร์กจะแสดงบนแผนที่และไทม์ไลน์ภายหลัง คุณจะได้บอกผมได้ว่าแต่ละจุดเกิดอะไรขึ้น
4. **จบ:** บนหน้าปุ่มควบคุม กด **จบ** ค้างไว้หนึ่งวินาที (ถ้าเปิดล็อคการสัมผัสน้ำอยู่ ให้กด Digital Crown ค้างก่อน) หรือใช้ปุ่มแอ็คชั่นตามด้านบน หน้าสรุปจะขึ้นมา “เสร็จสิ้น” จะกลับไปหน้าจอเริ่ม
5. เซสชันจะส่งไป iPhone เอง วางโทรศัพท์ไว้ใกล้ ๆ จะมีการแจ้งเตือนเมื่อเซสชันมาถึง และแตะที่การแจ้งเตือนเพื่อเปิดเซสชันได้ ถ้าผ่านไปสองสามนาทีแล้วยังไม่มา ดู *ถ้าเซสชันไม่มาถึง iPhone* ด้านล่าง
6. **ตั้งชื่อ** บน iPhone ปุ่มแถบเลื่อนด้านบนของเซสชันจะเปิดการตั้งค่าของเซสชัน ใส่ **ชื่อ** (“หาดหลัก วิงเซสชันแรก”) และแก้ประเภท ที่เล่น อุปกรณ์ หรือทิศทางลม ถ้านาฬิกาบันทึกผิด (ภาคผนวก, iPhone: *การตั้งค่าของเซสชัน*) เซสชันที่มีชื่อจะชี้ถึงได้ง่ายเวลาคุณแจ้งปัญหา

ห้ามติดตั้งบิลด์ใหม่ระหว่างที่นาฬิกากำลังบันทึก เพราะจะทำให้เซสชันหยุด

ถ้าเซสชันไม่มาถึง iPhone

1. **ตรวจว่าเซสชันจบแล้ว** หน้าสรุปจะขึ้นหลังกด “จบ” ก่อนหน้านั้นเซสชันยังบันทึกอยู่ บนนาฬิกา ที่หน้าจอเริ่มของ Foilborne › **บนนาฬิกา** จะมีคำว่า *กำลังบันทึก* อยู่ข้าง ๆ
2. **เปิด Foilborne บน iPhone** โดยให้นาฬิกาอยู่ใกล้ ๆ และเปิด Bluetooth ไว้ แล้ว **ดึงรายการเซสชันลง** เพื่อขอเซสชันที่นาฬิกาเก็บไว้ ถ้ายังไม่เคยเปิดแอป iPhone เลยตั้งแต่ติดตั้งหรืออัปเดต ส่วนใหญ่ทำแค่นี้ก็พอ
3. **ดูที่ “บนนาฬิกา”** (หน้าจอเริ่มของ Foilborne บนนาฬิกา ใต้ “เริ่ม”) แต่ละเซสชันจะแสดง *กำลังรอ iPhone*, *กำลังส่งไป iPhone* หรือ *อยู่บน iPhone* ถ้ายังค้างที่ *กำลังรอ iPhone* ให้แตะ **ส่งอีกครั้ง** ถ้าเห็น *ไฟล์ใหญ่รอแอป iPhone หรือการชาร์จ* ถือว่าปกติ เซสชันอยู่บนโทรศัพท์แล้ว และไฟล์การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่จะตามมาระหว่างที่แอป iPhone เปิดอยู่หรือโทรศัพท์ชาร์จอยู่
4. **ถ้ายังไม่มา:** ส่งข้อมูลวินิจฉัยมาให้ผม (*ปัญหาที่ตัวแอปเอง* ด้านล่าง) ข้อมูลนี้จะบอกว่านาฬิกาและโทรศัพท์ทำอะไรกับเซสชันนั้น

ทุกการเล่นจะเข้าไปอยู่ในแอปสุขภาพ

เซสชันจะถูกบันทึกเป็น **การออกกำลังกายในแอปสุขภาพ** จึงนับรวมในวงแหวนของคุณและแสดงในแอปฟิตเนสเหมือนการออกกำลังกายอื่น ๆ ทั้งเส้นทาง ชีพจรระหว่างเล่น พลังงานจากการเคลื่อนไหวและพลังงานขณะพัก อุณหภูมิน้ำ และการบินแต่ละครั้งเป็นหนึ่งช่วง เซสชัน eFoil จะเข้าไปเป็นกีฬาทางน้ำ ซัพฟอยล์เป็นกีฬาพาย และประเภทอื่นทั้งหมดเป็นกีฬาโต้คลื่น นี่คือเหตุผลที่นาฬิกาขอสิทธิ์สุขภาพตอนเปิดครั้งแรก ให้อนุญาตทุกรายการที่แสดง ไม่อย่างนั้นจะบันทึกการออกกำลังกายไม่ได้

สองเรื่องที่ควรรู้

- เซสชันในประเภทที่คุณไม่มีโมดูล และไม่ได้เลือกเป็นประเภทฟรี จะ **ไม่** ถูกเพิ่มลงในแอปสุขภาพ แม้จะซื้อโมดูลภายหลังก็ตาม ใน TestFlight โมดูลฟรี ก็รับไว้เลย แล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น

- บรรทัดใต้ไทล์ของเซสชันบน iPhone จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้น *บันทึกลงในแอปสุขภาพเป็นการออกกำลังกายแล้ว* หรือเหตุผลที่ไม่ได้บันทึก (ภาคผนวก, iPhone: *ไทล์และบรรทัดแอปสุขภาพ*) ถ้าเซสชันไหนไม่มีในแอปฟิตเนส ให้ดูบรรทัดนี้ก่อน และควรแจ้งผม

ถ้าไม่อยากให้ชีพจรหรือพลังงานเข้าไปในแอปสุขภาพและในล็อก ให้ปิดใน **Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า › สุขภาพ**

สิ่งที่อยากให้ทดสอบ

ทุกอย่าง แต่เรื่องเหล่านี้สำคัญที่สุด

1. **นาฬิกาบันทึกได้ตลอดทั้งเซสชันไหม** จดเวลาไว้ถ้ามันหยุด GPS หาย (ความเร็วเป็นสีเหลืองพร้อม “GPS อ่อน”) หรือขึ้น “ตำแหน่งที่ตั้งปิดอยู่” (ภาคผนวก, นาฬิกา)
2. **การเล่นถูกอ่านถูกต้องไหม** เปิดเซสชันบน iPhone ไทม์ไลน์จะแสดงว่าตอนไหนคุณบิน ไกลด์ ปั๊ม หรือลงน้ำ เทียบกับที่คุณจำได้ มาร์กของคุณช่วยตรงนี้ การบิน คลื่น แท็กและไจบ์ การตกน้ำ อยู่ตรงที่เกิดขึ้นจริงไหม ทั้งบนไทม์ไลน์และแผนที่ และมีอะไรหายไปหรือมีอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไหม
3. **ความเร็วและระยะทาง** เทียบกับอุปกรณ์อื่นที่คุณใช้บันทึก
4. **สภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลง:** ลมและน้ำขึ้นน้ำลงที่ด้านบนของเซสชัน และหน้าน้ำขึ้นน้ำลง (ปุ่มรูปคลื่นด้านบนรายการเซสชัน) เทียบกับสิ่งที่คุณเห็น
5. **ถ้าใช้ eFoil หรือฟอยล์แอสซิสต์บน VESC:** ค่าของ ESC บนหน้าแบตเตอรี่และหน้ากำลังไฟของนาฬิกา การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ และการวิเคราะห์กำลังไฟบนโทรศัพท์ ถ้าไม่มี VESC ดูว่าการเล่นยังถูกอ่านถูกต้องจากนาฬิกาอย่างเดียวไหม
6. **ปุ่มแอ็คชั่น:** เคยมีการกดสองครั้งที่ทำให้เซสชันจบโดยไม่ตั้งใจ หรือมาร์กที่หายไปไหม
7. **แบตเตอรี่:** เซสชันหนึ่งใช้แบตเตอรี่นาฬิกาไปเท่าไร
8. **แอปสุขภาพ:** ทุกเซสชันขึ้นในแอปฟิตเนสเป็นการออกกำลังกาย พร้อมเส้นทาง ชีพจร และพลังงานไหม
9. **อะไรก็ตามที่สับสนหรือผิด** ในข้อความ หน้าต่าง ๆ หรือคู่มือ

วิธีส่งความเห็น

บอกว่าเป็นเซสชันไหน ด้วยชื่อหรือวันที่และเวลาในรายการ และช่วงไหนของเซสชัน ด้วยเวลาบนไทม์ไลน์หรือด้วยมาร์ก จากนั้น

- **บันทึกสั้น ๆ หรือคำถาม:** ในกลุ่ม WhatsApp หรืออีเมลถึง foilborne.app@gmail.com
- **ภาพหน้าจอ:** ถ่ายบน iPhone แล้ว TestFlight จะเสนอให้ส่งพร้อมข้อความถึงผมโดยตรง

มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเล่น

การตกน้ำที่แอปไม่เห็น การบินที่แอปคิดขึ้นเอง คลื่นที่ถูกอ่านเป็นแท็ก ความเร็วค้าง ไฟล์ของเซสชันนั้นจะแสดงให้ผมเห็นว่าแอปเห็นอะไร

1. **มาร์กไว้ตอนอยู่บนน้ำ** ทันทีที่เกิดขึ้น โดยกดปุ่มแอ็คชั่นหนึ่งครั้ง หรือ “มาร์ก” บนหน้าปุ่มควบคุม มาร์กจะแสดงบนแผนที่และไทม์ไลน์ภายหลัง เราทั้งคู่จะได้ไม่ต้องเดาเวลา
2. บน iPhone เปิดเซสชันแล้วแตะ **ปุ่มแชร์** (สี่เหลี่ยมมีลูกศร มุมขวาบน)

3. เลือก **แชร์ไฟล์** (ภาคผนวก, iPhone: *เมนูแชร์*) จะได้ไฟล์ Foilborne หนึ่งไฟล์ที่รวมไฟล์ของเซสชัน (สิ่งที่อยู่ข้างในมีรายการด้านล่าง) ซึ่งเข้ารหัสบน iPhone ของคุณให้มีแค่ผมที่เปิดได้ การเล่นของคุณจึงเป็นความลับตลอดทาง
4. ส่งทาง **เมล** ถึง foilborne.app@gmail.com หรือทาง AirDrop หรือ WhatsApp พร้อมบอกสั้น ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นและที่มาร์กไหน

ปัญหาที่ตัวแอปเอง

นาฬิกาหยุดบันทึก เซสชันไม่เคยมาถึงโทรศัพท์ แอปแครช หน้าที่เปิดไม่ขึ้น สิทธิ์ที่ถูกขอซ้ำไม่หยุด ล็อกการวินิจฉัยจะบอกว่าทั้งสองเครื่องกำลังทำอะไรอยู่

1. บน iPhone ไปที่ **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า › การวินิจฉัย** (ภาคผนวก, iPhone: *การวินิจฉัย*)
2. แตะ **ขอล็อกจากนาฬิกา** แล้วรอสักครู่ ล็อกของนาฬิกาจะส่งมาที่โทรศัพท์ นาฬิกาต้องเปิดอยู่และอยู่ใกล้ ๆ โดยเปิด Foilborne ไว้ ปุ่มนี้จะแสดงเฉพาะตอนที่นาฬิกาอยู่ในระยะ
3. แตะ **แชร์ข้อมูลวินิจฉัย** จะได้ไฟล์ Foilborne หนึ่งไฟล์ที่รวมล็อกของทั้งสองเครื่องและรายงานแครชของโทรศัพท์ (มีรายการด้านล่าง) ซึ่งเข้ารหัสแบบเดียวกัน
4. ส่งไปที่ foilborne.app@gmail.com พร้อมบอกว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร และคุณคาดว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าเกี่ยวกับเซสชันไหน ให้ส่งไฟล์ของเซสชันนั้นด้วย (ดูด้านบน)

ในไฟล์ Foilborne ทั้งสองมีอะไร

เพื่อให้คุณรู้ว่ากำลังส่งอะไรไป iPhone ของคุณจะเข้ารหัสไฟล์ Foilborne แต่ละไฟล์ด้วยกุญแจของผมก่อนออกจากโทรศัพท์ จึงมีแค่ผมที่เปิดได้ ไม่ว่าจะส่งทางเมล, AirDrop หรือ WhatsApp และไม่มีรหัสผ่านให้ต้องจำ ข้างในมีดังนี้

ไฟล์ของเซสชัน (แชร์ไฟล์) คือตัวการเล่นเอง

- `log.csv`: หนึ่งแถวต่อวินาทีหรือถี่กว่า มีเวลา **ตำแหน่ง GPS** ของคุณ ความเร็ว ทิศทาง ความสูง ซีพจร และพลังงาน และบนบอร์ดที่มีมอเตอร์จะมีค่าจาก ESC (โวลต์ แอมป์ rpm ดิวตี้ อุณหภูมิ ฟอลต์)
- `motion.ftmo`: เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวของนาฬิกาตลอดเซสชัน (ความเร่ง การหมุน เข็มทิศ ความกดอากาศ) ที่อัตราสูงขึ้นเมื่อเปิด ช่วยปรับปรุง Foilborne ซึ่งจะเพิ่ม `raw-000.ftra` และไฟล์ถัด ๆ ไปด้วย คือข้อมูลดิบของมาตรวัดความเร่ง
- `events.jsonl`: สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเซสชัน ประเภท ที่เล่น และอุปกรณ์ที่คุณเลือก สถานะของการออกกำลังกาย การเชื่อมต่อและการหลุดของลิงก์ ESC การลงน้ำและขึ้นจากน้ำ **มาร์ก** ของคุณ แบตเตอรี่และอุณหภูมิของนาฬิกาทุกนาที คุณภาพ GPS และข้อผิดพลาด
- `manifest.json`: วันที่และระยะเวลาของเซสชัน รุ่นนาฬิกาและบิลด์ของแอป และตัวเลขหลัก
- `health.json`: การออกกำลังกายถูกบันทึกลงในแอปสุขภาพหรือไม่

ข้อมูลวินิจฉัย (แชร์ข้อมูลวินิจฉัย) คือบันทึกของแอปเอง ไม่ใช่การเล่น

- `diagnostics.jsonl` (iPhone) และ `watch-diagnostics.jsonl` (นาฬิกา หลังจาก *ขอล็อกจากนาฬิกา*): หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งเหตุการณ์ ย้อนหลังไม่กี่วันล่าสุด ทุกครั้งที่เปิดแอปจะมีบิลด์ของแอป เวอร์ชันระบบ รุ่นเครื่อง พื้นที่ว่าง และโหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นคือ เซสชันที่เริ่มและจบ สถานะของลิงก์ ESC และอุปกรณ์ Bluetooth ที่ลิงก์ข้ามไป การส่งและการมาถึงของแต่ละไฟล์ การแจ้งเตือนที่ส่ง การซื้อและการกู้คืน (โมดูลไหน

ไม่มีข้อมูลการชำระเงิน) การวิเคราะห์แต่ละครั้งและเวลาที่ใช้ การค้นหาสภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมผลลัพธ์ (ตัวเลขลม ชื่อสถานีวัดระดับน้ำ) และทุกข้อผิดพลาดพร้อมสาเหตุ

- `metrickit/`: รายงานของ Apple เรื่องแครช การค้าง และการใช้โปรเซสเซอร์หรือดิสก์หนัก ๆ ในรูปแบบ JSON

ข้อมูลวินิจฉัยเรียกเซสชันของคุณตามชื่อไฟล์ (วันที่และเวลา) และสถานีวัดระดับน้ำที่คุณเลือกหรือลมของเซสชันจะบอกคร่าว ๆ ว่าคุณเล่นที่ไหน ไม่มีเส้นทาง GPS ไม่มีชีพจร ไม่มีอะไรจากแอปสุขภาพ ไม่มีชื่อ และไม่มีข้อมูลการชำระเงิน ไฟล์ทั้งสองมาถึงผมคนเดียว และมีแค่ผมที่เปิดได้ ผมเก็บไว้ภายใต้ ID ผู้ร่วมส่งข้อมูลของคุณ ใช้เพื่อแก้สิ่งที่คุณแจ้ง และลบเมื่อคุณขอ

สิ่งที่อยากให้แชร์

เปิด **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า › ช่วยปรับปรุง Foilborne** แอปจะขอความยินยอมจากคุณก่อน (ภาคผนวก, iPhone) เมื่อเปิดแล้ว นาฬิกาจะบันทึกรายละเอียดมากขึ้นในทุกเซสชัน ทั้งการวัดการเคลื่อนไหวที่ถี่ขึ้น เข็มทิศ ความกดอากาศ และตำแหน่ง GPS ทุกจุด ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในห้าระหว่างเซสชัน ซึ่งในทางปฏิบัติแทบไม่มีผล เซสชัน 2 ชั่วโมงบน Ultra รุ่นแรกที่เปิดตัวเลือกนี้ไว้ ยังเหลือแบตให้นาฬิกาใช้ได้ตลอดวันที่เหลือและต่อไปถึงวันรุ่งขึ้น และใช้พื้นที่บนนาฬิกาประมาณ 100 MB ต่อชั่วโมง ซึ่งจะคืนพื้นที่ทันทีที่เซสชันย้ายไปที่โทรศัพท์แล้ว จากนั้น ทำเป็นครั้งคราว

- **ส่งเซสชันให้ผู้พัฒนา** จะแสดงอยู่ใต้ ช่วยปรับปรุง Foilborne เมื่อเปิดแล้ว ปุ่มนี้รวมทุกเซสชันที่ยังไม่ได้ส่งเป็นไฟล์ Foilborne ไฟล์เดียวสำหรับหน้าแชร์ ซึ่งเข้ารหัสบน iPhone ของคุณให้มีแค่ผมที่เปิดได้ ส่งทางเมลถึง foilborne.app@gmail.com, AirDrop หรือ WhatsApp ได้ทั้งหมด **ส่งเซสชันชุดล่าสุดอีกครั้ง** จะส่งชุดล่าสุดซ้ำถ้าครั้งก่อนส่งไม่ถึง
- ทุกครั้งที่ส่ง คำบอกเล่าสั้น ๆ ต่อเซสชันช่วยได้มากกว่าทุกอย่างที่เซ็นเซอร์บันทึก สภาพเป็นอย่างไร คุณเล่นอุปกรณ์อะไร อะไรไปได้ดีและอะไรไม่ดี และแอปเข้าใจอะไรผิด

สิ่งที่คุณส่งมีข้อมูลว่าคุณเล่นที่ไหนและ ID ผู้ร่วมส่งข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ไม่มีชื่อของคุณ และส่งไปแบบเข้ารหัส จึงมีแค่ผมที่อ่านได้ ใช้เพื่อทำให้การวิเคราะห์ถูกต้องสำหรับผู้เล่นทุกคนเท่านั้น เก็บไว้ภายใต้ ID นั้น ไม่ส่งต่อให้ใครเลย และจะลบเมื่อคุณขอ คุณปิดได้ทุกเมื่อ

ของตอบแทน

การแชร์ใช้เวลาของคุณ ทั้งเวลาส่งและเวลาเขียน จึงมีของตอบแทนให้

- **ห้าเซสชัน** ที่ส่งขณะเปิด ช่วยปรับปรุง Foilborne แต่ละเซสชันมีบรรทัดบอกว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วผมจะส่งรหัสสำหรับ **โมดูลใดก็ได้หนึ่งโมดูล** ตามที่คุณเลือก
- **ยี่สิบเซสชัน** ได้รหัสสำหรับ **ทุกโมดูล**

รหัสเหล่านี้เป็นรหัสข้อเสนอของ App Store ใช้แลกได้ที่ **Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า › ประเภท › โมดูล › แลกรหัส** และติดไปถึงเวอร์ชัน App Store ด้วย สิ่งที่คุณได้ในช่วงทดสอบจึงเป็นของคุณต่อไป เซสชันจากประเภทไหนก็นับ และเซสชันที่แอปอ่านผิดนับว่ามีค่าที่สุด ผมจะบอกในกลุ่มเมื่อคุณผ่านแต่ละเกณฑ์ ถ้าผมนับพลาด เตือนผมพร้อม ID ผู้ร่วมส่งข้อมูลของคุณ ซึ่งแสดงอยู่ใต้ ช่วยปรับปรุง Foilborne ใน Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า

ขอบคุณ


ทุกเซสชันที่คุณส่งมาสอนแอปในสิ่งที่ไม่มีเซ็นเซอร์ตัวไหนเรียนรู้ได้เองลำพัง คือคลิ่นจริง แท็กจริง หรือด็อกสตาร์ตจริง ดูจากข้อมือแล้วเป็นอย่างไร ของตอบแทนข้างบนเป็นแค่ส่วนเล็กน้อย ขอบคุณที่ออกไปเล่นพร้อมเปิดแอปไว้ และเล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

Jason
foilborne.app@gmail.com


ภาคผนวก: หน้าจอ

ภาพมาจากซิมูเลเตอร์ กับเซสชันที่สมมติขึ้น ของคุณจะแสดงการเล่นของคุณเอง


บนนาฬิกา

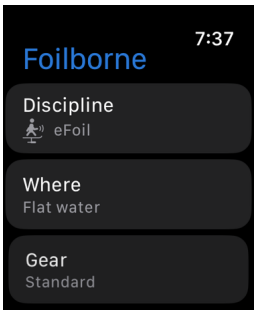


หน้าจอเริ่ม Foilborne ตอนเปิดขึ้นมา มีประเภท ที่เล่น (น้ำนิ่ง คลื่น หรือดาวน์วินด์) และอุปกรณ์ แล้วจึงเป็น เริ่ม ตั้งค่าเหล่านี้ก่อนลงน้ำ ปุ่มแอ็คชั่นจะเริ่มด้วยที่เล่นและอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ตรงนี้

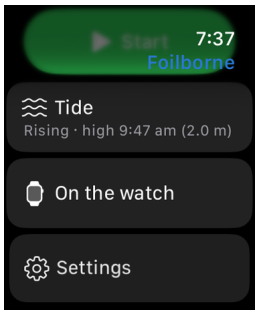


ใต้ปุ่มเริ่ม: น้ำขึ้นน้ำลง พร้อมสรุปสั้น ๆ บนแถว, **บนนาฬิกา** เซสชันที่นาฬิกาเก็บไว้ และ **การตั้งค่า** ซึ่งก็คือ *Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า*

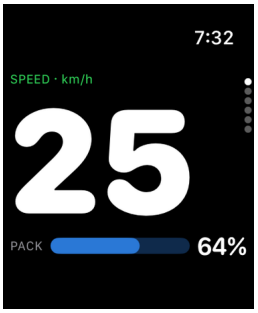


ดูเร็ว ทุกเซสชันเปิดขึ้นที่หน้านี้ ความเร็วของคุณตัวใหญ่เต็มจอ ถ้ามีมอเตอร์และ ESC จะมีแถบประจุแบตเตอรี่อยู่ด้านล่าง หัวข้อจะเป็นสีเขียวระหว่างที่บอร์ดบิน เป็นหน้าที่ควรดูตอนอยู่บนน้ำ

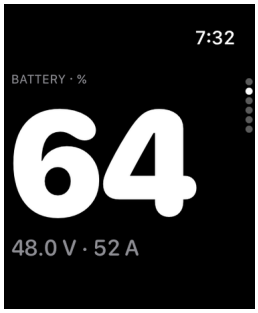


แบตเตอรี่ (เมื่อมีมอเตอร์) ประจุแบตเตอรี่เป็นตัวเลขใหญ่ มีโวลต์และแอมป์อยู่ด้านล่าง ก่อนจะรู้ประจุตัวเลขใหญ่จะเป็นโวลต์ ดูหน้านี้ตอนตัดสินใจว่าจะกลับหรือยัง

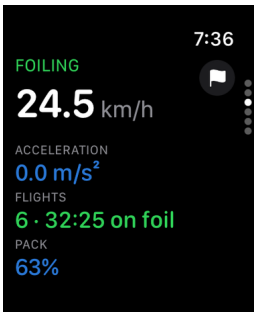


ความเร็ว “บนฟอยล์” เป็นสีเขียวระหว่างที่บอร์ดบิน (“อยู่ในน้ำ” เมื่อนาฬิกาอยู่ใต้น้ำและอัตราปั๊มระหว่างที่คุณปั๊ม) ความเร็ว ความเร่งและแรงเป็น g การบินและเวลาบนฟอยล์ และแบตเตอรี่เมื่อมีมอเตอร์ ธงด้านบนใช้มาร์กช่วงเวลานั้น

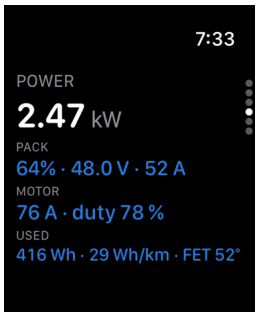


กำลังไฟ (เมื่อมีมอเตอร์) กำลังไฟของแบตเตอรี่เป็น kW ประจุ โวลต์ และแอมป์ของแบตเตอรี่ แอมป์ของมอเตอร์และดิวตี้ของ ESC Wh ที่ใช้ไป Wh ต่อ km และอุณหภูมิของ ESC และฟอลต์เป็นสีแดงถ้า ESC รายงานจนกว่า ESC จะตอบ จะขึ้น *กำลังค้นหา ESC*

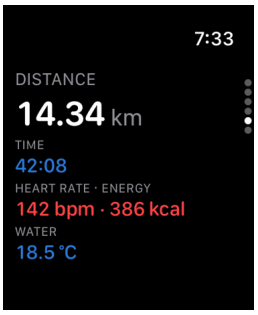


เซสชัน ระยะทาง เวลา ชีพจรและพลังงาน และอุณหภูมิน้ำ (Ultra และ Series 10) ไว้ดูระหว่างรอบ

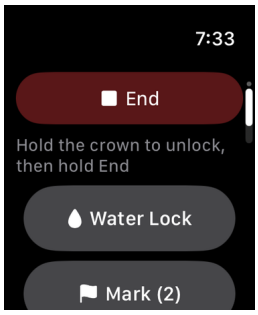


ปุ่มควบคุม: จบ (กดค้างหนึ่งวินาที), วิธีจบบนนาฬิกาเรือนนี้, **ล็อคการสัมผัสน้ำ**, **มาร์ก** พร้อมจำนวนที่มาร์กไปแล้ว และสิ่งที่กำลังบันทึก เมื่อปิดล็อคการสัมผัสน้ำ (กด Digital Crown ค้าง) จะมาที่หน้านี้

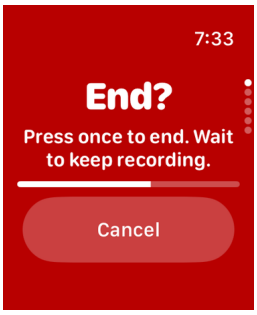


จบ? หลังกดปุ่มแอ็คชั่นสองครั้ง กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อจบเซสชัน ถ้าไม่กด แถบจะหมดใน 8 วินาทีและบันทึกต่อ “ยกเลิก” จะยกเลิกได้เมื่อหน้าจอปลดล็อกอยู่

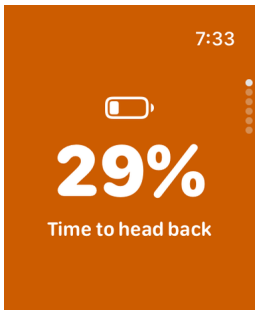


เตือนแบตเตอรี่ต่ำ (เมื่อมีมอเตอร์) สั่นสามครั้งและแสดงประจุที่เหลือบนพื้นสีส้ม ที่ระดับแรกของคุณ (30% ถ้าไม่ได้เปลี่ยน) แล้วที่ 20% และ 10% ระดับละครั้งต่อเซสชัน แตะเพื่อปิด หรือจะหายไปเองก็ได้

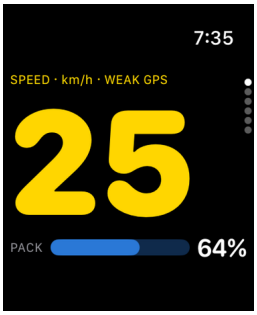


GPS อ่อน ความเร็วเป็นสีเหลือง นาฬิกาไม่มั่นใจตำแหน่งของตัวเองเท่าปกติ ความเร็วยังใช้ได้ แต่ตำแหน่งอาจคลาดไปไม่กี่เมตร ขีดหมายถึงไม่มีตำแหน่ง GPS มา 2.5 วินาที ส่วนใหญ่เพราะนาฬิกาอยู่ใต้น้ำ

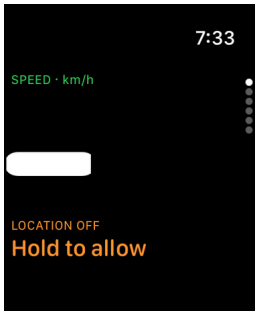


ตำแหน่งที่ตั้งปิดอยู่ นาฬิกาเอาสิทธิ์ตำแหน่งที่ตั้งออกกลางเซสชัน จะไม่มีเส้นทางหรือความเร็วจนกว่าสิทธิ์จะกลับมา แตะ *แตะค้างเพื่ออนุญาต* ค้างไว้หนึ่งวินาที ถ้าขึ้นว่า *อนุญาต ใน “การตั้งค่า”* ให้แก้ที่ *แอปการตั้งค่าของนาฬิกา › ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย › บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง › Foilborne* เลือก “ขณะใช้แอป” และเปิด “ตำแหน่งที่แม่นยำ”

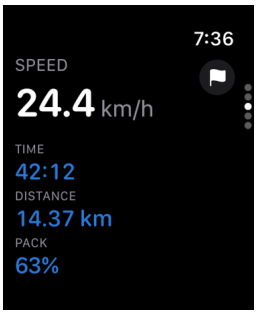


เมื่อไม่มีโมดูล ประเภทที่คุณไม่มีโมดูล หน้าความเร็วจะแสดงเวลาและระยะทาง และไม่มีหน้าเซสชัน แต่ทุกอย่างยังถูกบันทึก

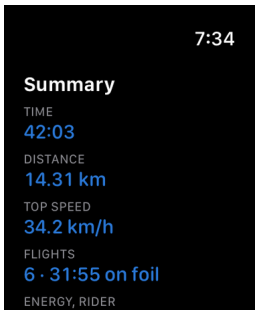

หน้าสรุป หลังจบ มีเวลา ระยะทาง ความเร็วสูงสุด การบิน และเวลาบนฟอยล์ เลื่อนลงเพื่อดูส่วนที่เหลือ (สองภาพถัดไป)

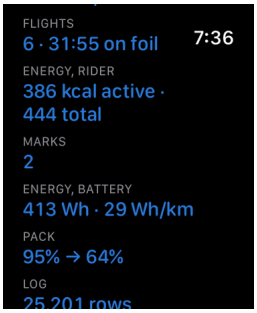


หน้าสรุป ส่วนถัดลงไป: พลังงานของคุณ มาร์ก และเมื่อมีมอเตอร์ จะมี Wh และ Wh/km ของแบตเตอรี่ และประจุตั้งแต่เริ่มจนจบ

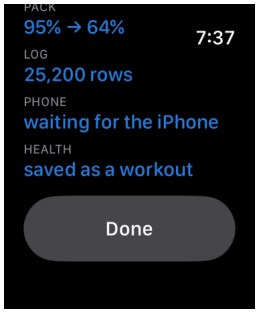


ท้ายหน้าสรุป: จำนวนแถวของล็อกเซสชันถึง iPhone แล้วหรือยัง และสุขภาพ: *บันทึกเป็นการออกกำลังกาย* “เสร็จสิ้น” จะกลับไปหน้าจอเริ่ม




น้ำขึ้นน้ำลง (ใต้ปุ่มเริ่ม) สถานีวัดระดับน้ำที่ใกล้ที่สุด ระดับน้ำตอนนี้และน้ำขึ้นสูงสุดหรือลงต่ำสุดครั้งถัดไป กราฟตั้งแต่หกชั่วโมงก่อนถึงสิบแปดชั่วโมงข้างหน้า และกระแสน้ำเมื่อมีสถานีอยู่ใกล้ คำนวณบนนาฬิกา ห้ามใช้เพื่อการเดินเรือ

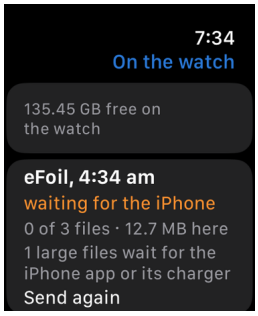


บนนาฬิกา พื้นที่ว่างและทุกเซสชันที่นาฬิกาเก็บไว้ พร้อมสถานะ (*กำลังรอ iPhone*, *กำลังส่งไป iPhone*, *อยู่บน iPhone*) และไฟล์ **ส่งอีกครั้ง** ใช้ส่งซ้ำทีละเซสชัน ดูหน้านี้เมื่อเซสชันไม่มาถึงโทรศัพท์

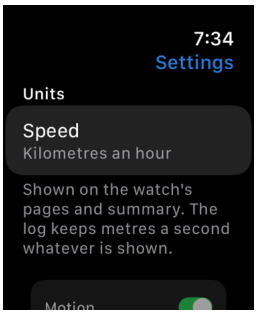

Foilborne บนนาฬิกา › การตั้งค่า ด้านบนสุดคือ **หน่วย** ความเร็วเป็น km/h นอตหรือ mph ถัดมาคือ **การเคลื่อนไหว** และอัตรา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่เซสชันถัดไป

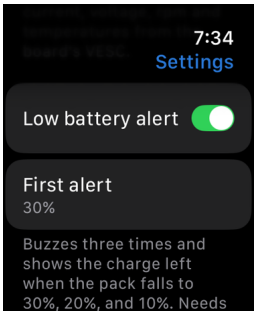


การตั้งค่า ท้ายสุด: เตือนแบตเตอรี่ต่ำ และระดับ **เตือนครั้งแรก** แสดงเมื่อคุณเล่นด้วยมอเตอร์และเปิด ESC ไว้

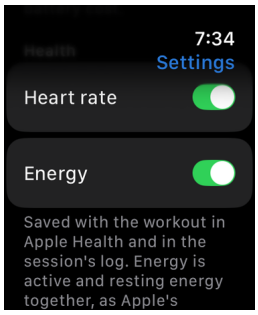


การตั้งค่า สุขภาพ: ชีพจร และ **พลังงาน** บันทึกไปกับการออกกำลังกายและในล็อก ถัดลงไปคือ **เซ็นเซอร์น้ำ**, **ESC ผ่าน Bluetooth** และเมื่อมี ESC ที่จำไว้แล้ว **เลิกจำ ESC**


บน iPhone

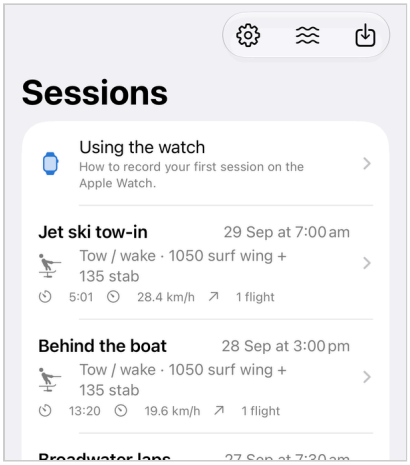

รายการเซสชัน ด้านบน รูปเฟืองเปิด *Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า* รูปคลื่นเปิดหน้าน้ำขึ้นน้ำลง และลูกศรใช้นำเข้าล็อก **การใช้นาฬิกา** จะอยู่บนสุดของรายการจนกว่าเซสชันแรกจากนาฬิกาจะมาถึง แต่ละแถวมี ชื่อ วันที่ ประเภทและอุปกรณ์ เวลา ความเร็วสูงสุด การบิน

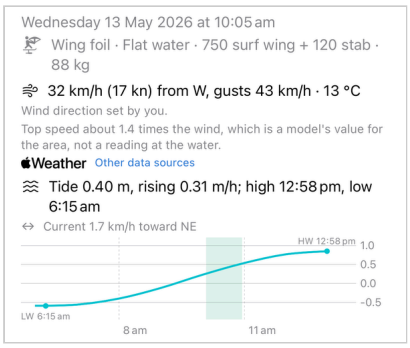


ส่วนบนของเซสชัน วันที่ ประเภท ที่เล่น และอุปกรณ์ ลมจาก Apple Weather (ค่าจากแบบจำลองของพื้นที่ ทิศทางเชื่อถือได้มากกว่าความเร็ว) และน้ำขึ้นน้ำลงของเซสชัน ด้านบนสุด ปุ่มแถบเลื่อนเปิด *การตั้งค่าของเซสชัน* และสี่เหลี่ยมมีลูกศรเปิด *เมนูแชร์*

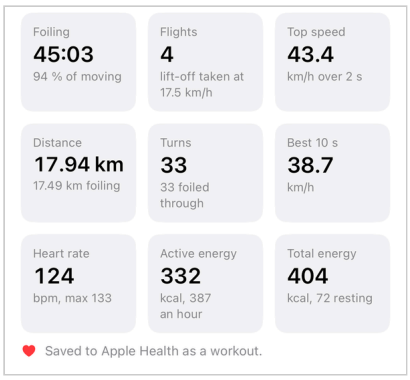


ไทล์และบรรทัดแอปสุขภาพ เวลาบนฟอยล์ การบินและความเร็วขึ้นฟอยล์ที่ใช้ ความเร็วสูงสุด ระยะทาง การเลี้ยว 10 วินาทีที่ดีที่สุด ชีพจร และพลังงาน ใต้ไทล์คือบรรทัดแอปสุขภาพ *บันทึกลงในแอปสุขภาพเป็นการออกกำลังกายแล้ว* หรือเหตุผลที่ไม่ได้บันทึก ถ้าเซสชันไหนไม่มีในแอปฟิตเนส ให้ดูบรรทัดนี้ก่อน




การเล่น: ไทม์ไลน์ แถบที่มีเลนสำหรับแต่ละสิ่งที่พาบอร์ดไป (ปั๊ม แล่นใบ เซิร์ฟคลื่น มอเตอร์) คาร์ฟ มาร์กของคุณ และ GPS อ่อน จากนั้นคือความเร็ว ชีพจร และความเร่ง พร้อมจุดแตะน้ำ แถบสีเขียวคือการบิน ลากนิ้วบนกราฟเพื่ออ่านค่าแต่ละช่วงเวลา เทียบกับที่คุณจำได้

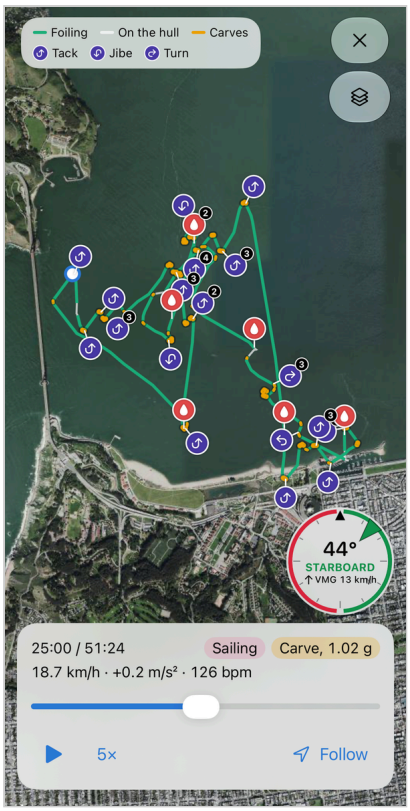


แผนที่และมาร์ก แตะแผนที่ของเซสชันเพื่อเปิดหน้านี้ เส้นทางเป็นสีเขียวตรงที่บอร์ดบิน แท็ก ไจบ์ และการเลี้ยวเป็นป้ายสีม่วง การแตะน้ำเป็นหยดสีแดง คาร์ฟเป็นสีเหลือง และมาร์กของคุณเป็นธงสีดำ (มีตัวเลขตรงที่หลายอันรวมกัน) หน้าปัดลมแสดงมุมของลมเทียบกับหัวบอร์ด แผงด้านล่างเล่นเซสชันซ้ำ แตะมาร์กเพื่อเลื่อนการเล่นซ้ำไปตรงนั้น

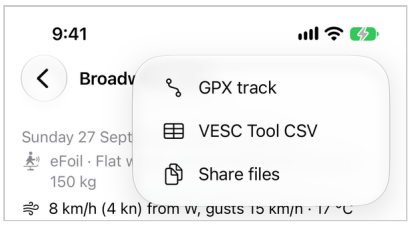


เมนูแชร์ (สี่เหลี่ยมมีลูกศร มุมขวาบนของเซสชัน) **เส้นทาง GPX** สำหรับ Strava, Garmin Connect หรือแอปแผนที่, **CSV สำหรับ VESC Tool** เฉพาะเซสชันที่มีล็อกของ ESC, **แชร์ไฟล์** ไฟล์ของเซสชันเองรวมเป็นไฟล์ Foilborne ไฟล์เดียวที่มีแค่ผมเปิดได้ (เข้ารหัสบน iPhone) อันนี้คือที่ควรส่งให้ผมเมื่อมีอะไรผิดพลาด

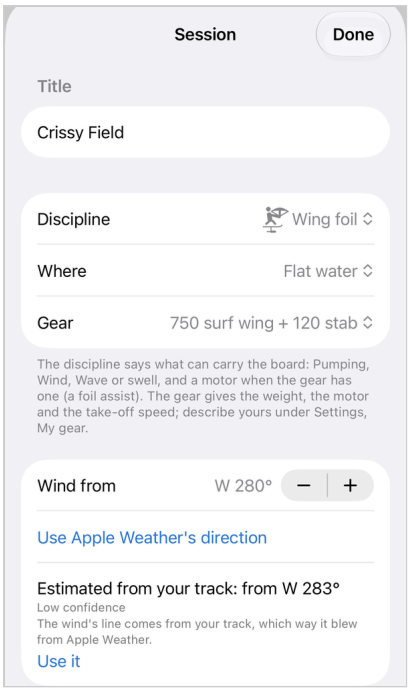


การตั้งค่าของเซสชัน (ปุ่มแถบเลื่อนด้านบนของเซสชัน) **ชื่อ**, **ประเภท**, **ที่เล่น** และ **อุปกรณ์** สำหรับแก้สิ่งที่นาฬิกาบันทึกไว้ และ **ลมจากทิศ** ทิศทางลมของคุณเองถ้าค่าจาก Apple Weather ไม่ตรงกับบนน้ำ พร้อมทิศทางที่คำนวณจากเส้นทางของคุณและปุ่ม **ใช้ค่านี้** “เสร็จสิ้น” จะบันทึก และเซสชันจะถูกคำนวณใหม่

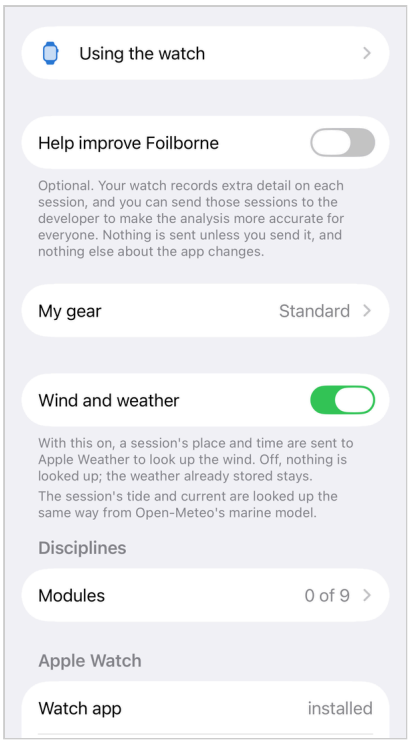


Foilborne บน iPhone › การตั้งค่า: การใช้นาฬิกา, **ช่วยปรับปรุง Foilborne** (เมื่อเปิด **ส่งเซสชันให้ผู้พัฒนา** และ ID ผู้ร่วมส่งข้อมูลของคุณจะแสดงอยู่ใต้), **อุปกรณ์ของฉัน**, **ลมและสภาพอากาศ**, **ประเภท › โมดูล**, **Apple Watch** ติดตั้งแอปนาฬิกาแล้วและอยู่ในระยะหรือไม่ ถัดลงไปคือ **แจ้งเตือนเมื่อเซสชันมาถึง**, **การวินิจฉัย** และเวอร์ชัน

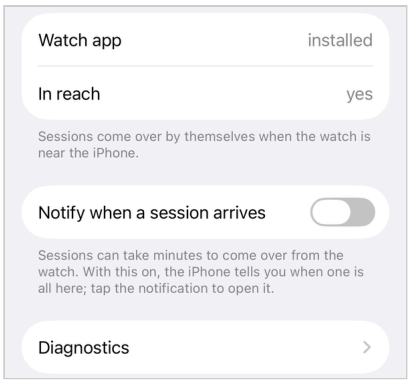


การตั้งค่า ส่วนถัดลงไป: Apple Watch ติดตั้งแอปนาฬิกาแล้วและอยู่ในระยะหรือไม่ **แจ้งเตือนเมื่อเซสชันมาถึง** เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น (ที่นี่ปิดอยู่ เพราะเป็นซิมูเลเตอร์ที่ไม่ได้อนุญาตการแจ้งเตือน) ถ้า iPhone ปฏิเสธการแจ้งเตือนไว้ การเปิดตัวเลือกนี้จะพาไปที่ *แอปการตั้งค่าของ iPhone › การแจ้งเตือน › Foilborne* **การวินิจฉัย** สำหรับแจ้งปัญหา

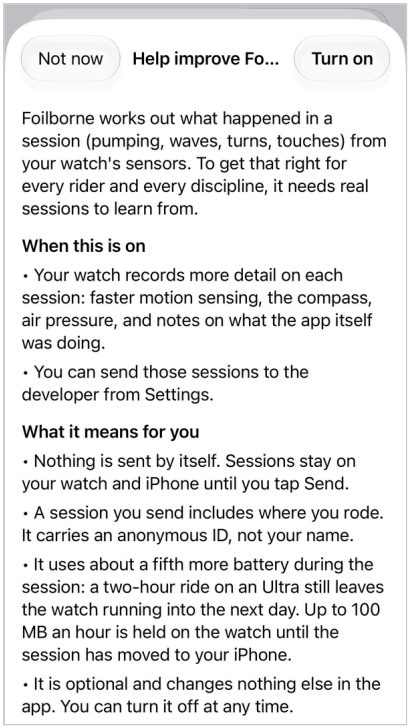


ช่วยปรับปรุง Foilborne จะขอความยินยอมก่อน บอกว่านาฬิกาบันทึกอะไรเมื่อเปิด และมีความหมายอย่างไรกับคุณ **เปิดใช้** อยู่มุมขวาบน

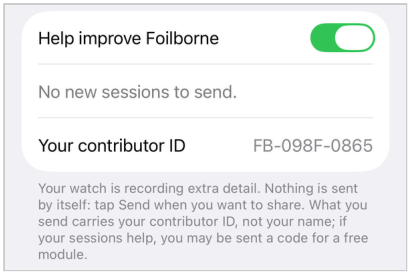


เมื่อเปิดแล้ว: ส่งเซสชันให้ผู้พัฒนา จะอยู่ใต้สวิตช์เมื่อมีเซสชันที่บันทึกขณะเปิดตัวเลือกนี้ (ก่อนหน้านั้นจะขึ้น *ไม่มีเซสชันใหม่ให้ส่ง*) และ **ID ผู้ร่วมส่งข้อมูลของคุณ** ซึ่งใช้อ้างอิงสำหรับของตอบแทน

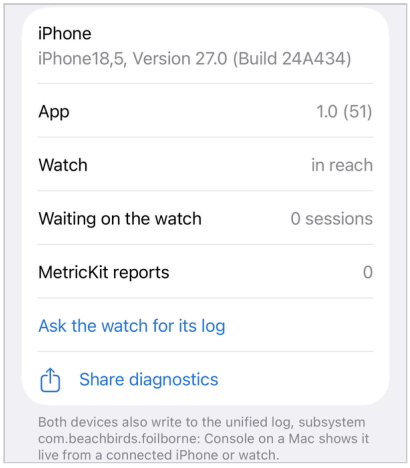


การวินิจฉัย (การตั้งค่า › การวินิจฉัย) เครื่องและบิลด์ นาฬิกาอยู่ในระยะหรือไม่ และอะไรที่ยังรออยู่บนนาฬิกา **ขอล็อกจากนาฬิกา** แสดงเมื่อนาฬิกาอยู่ในระยะ **แชร์ข้อมูลวินิจฉัย** สร้างไฟล์ Foilborne ที่เข้ารหัสให้มีแค่ผมเปิดได้ ด้านล่างคือเหตุการณ์ล่าสุดของทั้งสองเครื่อง

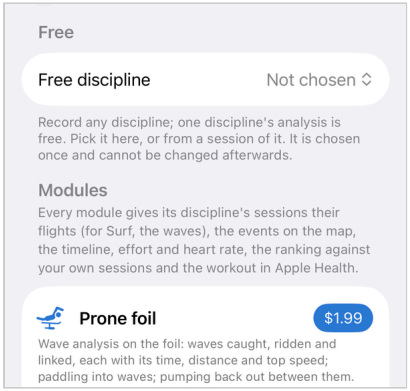


ประเภท (การตั้งค่า › ประเภท › โมดูล) **ประเภทฟรี** อยู่บนสุด เลือกได้ครั้งเดียว จากนั้นเป็นแต่ละโมดูลพร้อมสิ่งที่เพิ่มเข้ามา ใน TestFlight ไม่มีการเรียกเก็บเงิน

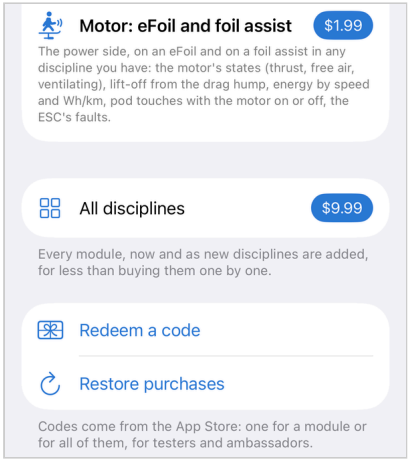


ท้ายหน้าประเภท: ทุกประเภท ตามด้วย **แลกรหัส** ที่ใช้ใส่รหัสของตอบแทน และ **กู้คืนรายการที่ซื้อ**

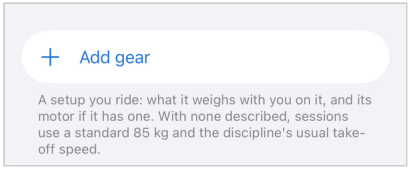

อุปกรณ์ของฉัน: เพิ่มอุปกรณ์ สำหรับแต่ละชุด มีชื่อ น้ำหนักรวม (ตัวคุณ บอร์ด ฟอยล์ และสิ่งที่พกไป) มอเตอร์ (“ไม่มีมอเตอร์” “ฟอยล์แอสซิสต์ (ขับตรง)” “eFoil, ขับตรง” หรือ “eFoil, ทดเกียร์ 4:1”) และความเร็วขึ้นฟอยล์ของคุณเองถ้ารู้ รายการนี้จะส่งไปที่หน้าจอเริ่มของนาฬิกา

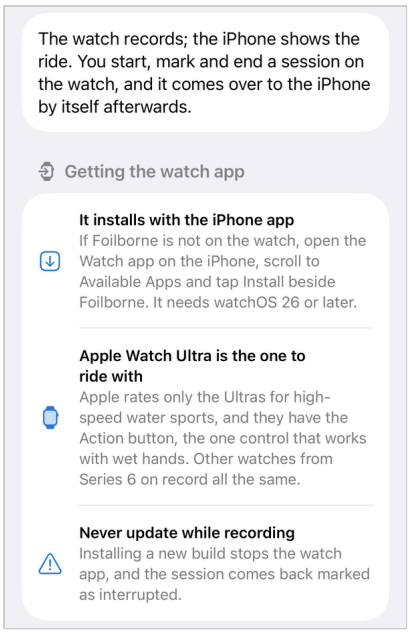

การใช้นาฬิกา ส่วนนาฬิกาของคู่มือนี้ อยู่ในแอป ได้แก่ การติดตั้งแอปนาฬิกา สิทธิ์ที่แอปขอ การเริ่ม ปุ่มแอ็คชั่น การจบ หน้าต่าง ๆ และ ESC อยู่บนสุดของการตั้งค่า และบนสุดของรายการจนกว่าเซสชันแรกจะมาถึง

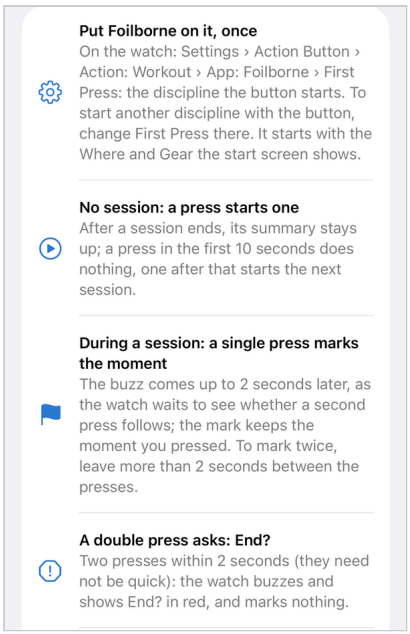

การใช้นาฬิกา ปุ่มแอ็คชั่น การตั้งค่าใน *แอป การตั้งค่าของนาฬิกา* (ปุ่มแอ็คชั่น › Workout › Foilborne › First Press) แล้วตามด้วยผลของการกดหนึ่งครั้ง การกดสองครั้ง และการกดยืนยัน เปิดไว้ข้างนาฬิการะหว่างตั้งค่าปุ่ม



หน้าน้ำขึ้นน้ำลง (รูปคลื่นด้านบนรายการ) สถานีที่ใกล้ที่สุด ตอนนี้และครั้งถัดไป กราฟกระแสน้ำเมื่อมีสถานีอยู่ใกล้ แล้วตามด้วยน้ำขึ้นน้ำลงสามวัน และตารางน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด **ตำแหน่งปัจจุบัน** เหนือชื่อใช้เลือกที่อื่น ห้ามใช้เพื่อการเดินเรือ