


DETALJHÄNVISNINGAR

Numreringen av komponenterna hos typritningarna på sid 13–25 är gjorda i den ordning de normalt monteras.

Markeringarna i översikten nedan avser hänvisning till respektive sida i handboken.

Täckning på träunderlag – detaljlösningar

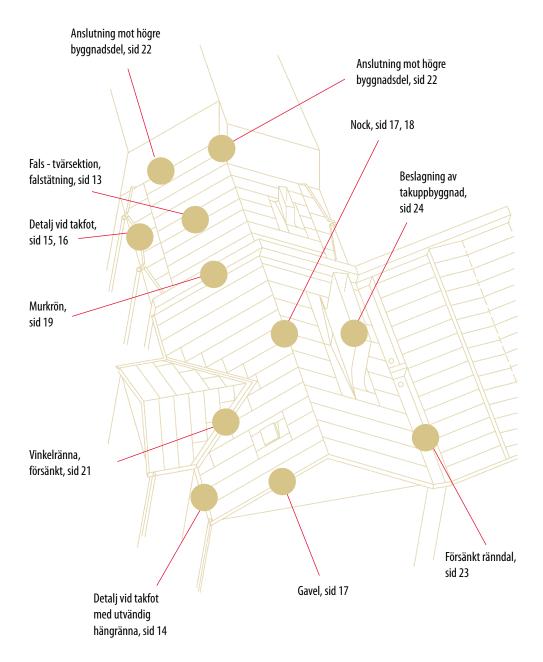

PRELAQ®

Denna handbok är första delen av två. Del I behandlar bandtäckning med Prelaq PLX på underlag av träpanel, medan del II behandlar Prelaq PLX på underlag av bärande trapetsplåt och isolering av mineralull.

Anvisningarna i denna skrift är allmängiltiga. Konstruktionsritningarna är dock endast avsedda att vara typlösningar och de bör från fall till fall modifieras och anpassas till aktuella förutsättningar.

INNEHÅLL

- 4 Falsad plåt som taktäckningsmaterial
- 5 När väljer man band- respektive skivtäckning?
- 6 Material
- 7 Temperaturrörelser
- 8 Bandlängder och fasta zoner
- 9 Underlag för planplåtstäckning
- 9 Infästning med klammer
- 10 Vindbelastning, utdragskrafter
- 11 Klammerinfästning i träunderlag Klammeravstånd

12 Täckning på träunderlag – typdetaljer

- 13 Fals tvärsektion, falstätning
- 14 Detalj vid takfot hängränna
- 15 Detalj vid takfot med fotränna för taklutning minst 30°
- 16 Detalj vid takfot med fotränna för taklutning 14-30°
- 17 Nock
- 17 Gavel
- 18 Ventilerande nock
- 19 Murkrön
- 21 Vinkelränna
- 21 Vinkelränna, försänkt
- 22 Anslutning mot högre byggnadsdel
- 23 Försänkt ränndal
- 24 Beslagning av takuppbyggnad
- 26 Arbetsutförande vid falsning

Falsad plåt som taktäckningsmaterial

Plåt som taktäckningsmaterial har lång tradition.
Plåtmaterialet har dock förändrats under åren. I slutet av 1800-talet började man använda förzinkad plåt som sedan målades på plats.

Idag används nästan uteslutande fabriksmålad plåt där SSAB Tunnplåt är dominerande leverantör med Prelaq.

Under 1800-talet använde man sig skivtäckning vid takarbeten med plåt. Skivtäckning innebär att man utgår från skivformat och falsar ihop plåten med stånd- och tvärfalsar. Skivtäckning används idag mest på byggnader där man vill framhäva utseende och kvalitet men även för att ta till vara gammal taktäckningstradition.

Idag dominerar dock bandtäckning som metod för planplåtstäckning.

Det finns många skäl som talar för plåt som taktäckningsmaterial. Antingen det gäller tak på industri-, affärs- eller bostadshus är motiven utseende, säkerhet mot brand, tålighet mot mekanisk påverkan och livslängd. Färgbelagd stålplåt är dessutom återvinningsbar till 100% vilket gör plåten till en i högsta grad miljöanpassad produkt.


Liten taklutning talar i många fall för bandtäckning som ytbeläggning. Bandtäckning är lämplig även för renovering av tak och kan kombineras med extra värmeisolering.

FALSAD PLÅT PÅ VÄGGAR

Band eller skivbeklädnader på väggar ger många möjligheter till stilfulla och djärva utformningar.

Vanligtvis utförs väggbeklädnader av hellånga band som sammanfalsas med förfalsad ståndfals till så kallad vinkelfals, se vidstående figur.

Banden kan placeras horisontellt, lutande eller

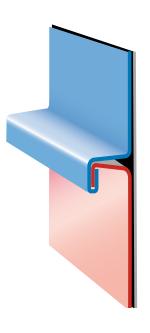

vertikalt. Genom vinkelfalsen får man en starkare markering av plåtens skarvar. Det är dessutom lättare att åstadkomma god planhet och undvika slagmärken i plåtytan. Vid horisontell eller lutande bandplacering skall falsen alltid vändas enligt figuren med hänsyn till täthetskrav.

I för vind utsatta lägen kan det finnas skäl att minska falsavståndet till 300-500 mm för att förhindra utmattningsskador och buller från plåtens rörelser till underliggande utrymmen. Detta kan annars vara ett problem vid inklädnad av ventilationsuppbyggnader.

Som underlag till en väggtäckning används vanligtvis plywood med underlagspapp.

Vid väggbeklädnader där man av estetiska skäl vill framhäva fasaden kan användas även plåt i skivformat som sammanfogas genom olika typer av falsar. Eftersom man vill undvika slagskador etc. väljs ofta slussfals eller överlappsskarv som skarvningsmetod. Vidare kan plåten även utformas med fjälltäckning. Metoden innebär i regel att sammanfalsning utförs som enkel liggande hakfals på underlag av träläkt. Skivbeklädnader på fasader bör utformas i samråd med sakkunnig.

I princip kan alla byggnader täckas med planplåt. En av de begränsningar som förekommer är takets lutning som i Norden skall vara minst 1:10 eller 5,7 °. Vid hellånga band där taket avvattnas med yttre hängrännor och där inga hinder finns i form av takluckor eller dylikt kan en lutning ned till 3,6° (eller ca 1:16) accepteras.

Det normala avståndet mellan plåtens falser är 600 mm vilket innebär en plåtbredd av 670 mm. Ibland uppstår en bulighet hos plåten som är en naturlig egenskap hos materialet. Om detta uppfattas som störande kan falsavståndet minskas till 500 mm. I de fall man ytterligare vill framhäva plåttaket och ansluta till gammal taktäckningstradition väljer man skivtäckning. Den ger inte bara ett mönster åt taket utan ger även en uppstyvande funktion som kan ut-nyttjas för tak i vindutsatta lägen.

För branta tak, vid taklutning över 14 grader, kan skivtäckning användas av utseendeskäl men också för att skivorna är lättare att hantera och kan falsas ihop på platsen.

När väljer man bandrespektive skivtäckning?



Prelaq PLX, Hornsgatan i Stockholm.

Material för planplåts-täckning

I SSAB Tunnplåts sortiment för planplåtstäckning ingår färgbelagd plåt med två olika färgsystem nämligen Prelaq PLX och Prelaq P 175 PLX och dessutom plåt med obelagd metallyta, Aluzink 185 PLX.

Samtliga kvaliteter är anpassade för såväl maskinsom handfalsning. Mjukheten gör att återfjädringen är praktiskt taget obefintlig och detta är av största betydelse för att täta falser skall kunna utföras.

Sträckgränsen hos materialet är ca 180 N/mm². Plåttjockleken är i standardutförande 0,6 mm.

FÄRGBELAGD PLÅT – PRELAQ

Hus AMA 98 föreskriver metallbeläggningar hos stålplåt för planplåtstäckning. I Prelaq PLX används varmförzinkning Z 350, alltså 350 g/m² zink på plåtens båda sidor vilket innebär metallbeläggningstjockleken ca 25 μm (0,025 mm) per sida.

FÄRGSYSTEM I TVÅ VARIANTER

Prelaq Nova levereras i två utförande hos färgbeläggningen, i normalutförande (Prelaq Nova) och i matt utförande (Prelaq Nova Matt). Estetiska krav styr vilken som är lämplig i varje enskilt fall. Prelaq Nova Matt är synnerligen lämplig för bandtäckning.

Beläggningen klarar såväl maskin- som handfalsning. Beläggningen har mycket god glans- och kulörhållning samt ett korrosionsskydd.

Beläggningen redovisas i särskilt produktblad.

På plåtens undersida används en tunn baksidesfärg av epoxityp. Den har en blå kulör. Plåten är märkt på baksidan med Prelaq och datum för tillverkning.

För bandtäckning är det viktigt att ta hänsyn till de rörelser hos bandet som uppstår vid temperaturförändringar. Om inte rörelsemöjligheter finns vid språng, mot tak uppbyggnader eller mot en vägg, kan skador uppstå i plåten.

Alla material utvidgas eller krymper då temperaturen förändras. Aluminiumplåt och zinkplåt har en längdförändring som är ungefär dubbelt så stor som stålplåt. På sommaren ökar plåten sin längd men förkortas på vintern. Temperaturen sommartid kan

uppgå till + 75° C på ett tak medan man vintertid bör räkna med -35° C i norden. Även underlaget längdförändras varför nedanstående beräkningar är på säkra sidan.

Temperaturen på plåten vid det aktuella läggningstillfället arbetet avgör hur den förändras från sitt utgångsläge sommar respektive vinter. I tabellen nedan kan man läsa ut vilken längdförändring per längdmeter plåt man kan förvänta sig vid olika läggningstemperaturer.

L avser avståndet i meter

från fast punkt till plåtände.

Temperaturrörelser

Tabell 1. Längdförändring vid olika läggningstemperaturer.

Läggnings- temperatur	Längdförändring i mm		
°C	Sommar (+75° C)	Vinter (-35° C)	
-10° 0° +10° +20° +30°	+ 1,0 · L + 0,9 · L + 0,8 · L + 0,7 · L + 0,5 · L	- 0,3 · L - 0,4 · L - 0,5 · L - 0,7 · L - 0,8 · L	

Exempel:

Temperatur vid läggning: + 10° C Avstånd L från fast punkt till språng: 7 meter

Ger längdförändring vid språng:


Längdutvidgning sommar: $+0.8 \cdot 7 = ca + 6 \text{ mm}$ Sammandragning vinter: $-0.5 \cdot 7 = ca - 4 \text{ mm}$

Det är viktigt att man tar hänsyn till temperaturrörelserna så att inte plåten eller dess infästningar skadas. Längre bandlängder skall fästas in med både fasta och glidbara klammer. I skarvar och anslutningar måste utrymme finnas för utvidgning och sammandragning.


Bandlängder och fasta zoner

Hur långa bandlängder man kan tillåta avgörs av temperaturrörelserna och möjligheten att ta upp dessa. Enligt HusAMA 98 får ett plåtband i stål utföras med en obruten längd av 15 meter från fasta zonens centrum.

Som fast zon betraktas fast klammerinfästning, eller annan fast punkt där inga rörelser kan eller skall tas upp. Fasta klammer medger ingen rörelse av bandet i dess längsriktning medan glidbara kan uppta en viss rörelse hos bandet. Se även avsnittet Infästning med klammer. Av avgörande betydelse för hur långa bandlängder som kan tillåtas är hur den uppkomna temperaturrörelsen kan tas omhand vid anslutningar.

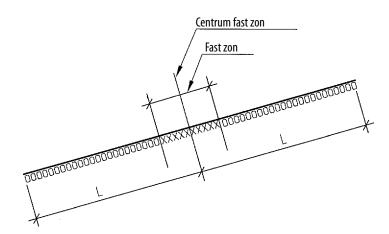

Figur 1. Fasta och rörliga zoner. Den fasta zonen skall placeras på samma höjdnivå i takfallet och placeras vid olika lutningar enligt figur 2.

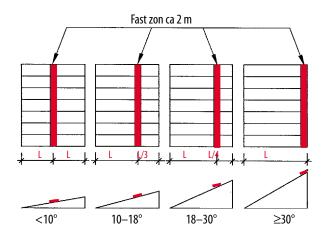


Figur 2. Fasta zonens läge.
Zonens läge skall redovisas i
handlingar och bandlängden
anges i förhållande till dess centrum.
Täckningen skall alltså ha en fast
zon som är ca två meter lång där
fasta klammer används medan
övriga infästningar görs med rörliga
klammer.

Planplåtstäckning kan utföras på olika typer av fasta underlag. Det vanligaste underlaget är in-brädade tak av trä eller plywood. Lämplig tjocklek hos råsponten är 23 mm vid ett upplagsavstånd på åsar av 1,2 meter. Om plywood används måste tjockleken anpassas så att underlaget får samma styvhet som trävirket. Minsta tjock

vara 19 mm på 1,2 m upplagsavstånd för att klammern skall få en god infästning. Mellan det inbrädade taket och band-täckningen skall det alltid finnas en underlagstäckning av papp. I kapitel JSB.1 i HusAMA 98 finns beskrivning för val av underlagspapp. Pappen

bör vara i kvalitet YAP 2200. Vid omtäckning av tak där gammal ojämn panel utgör underlaget kan man istället behöva en tjockare kvalitet som YAP 2500. Denna kvalitet kan dock medföra att pappskarvarna ger markering i plåtbanden.

Underlag för planplåtstäckning

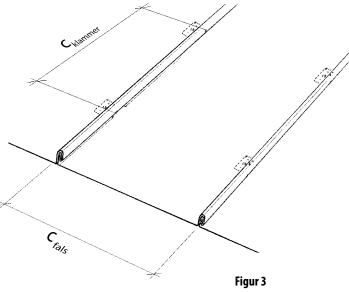

Klammerns uppgift är att förankra plåtbandet till underlaget. De hakas på den kant som sedan bildar den inre plåten i den färdiga falsen.

Klammer för infästning skall vara tillverkade av metallbelagd stålplåt, alternativt rostfri plåt och ha en brotthållfasthet av minst 1 kN. Klammern skall ha rätt höjd i förhållande till falsens utformning. Inom fast zon (se Temperaturrörelser och bandlängder) skall fasta klammer monteras och glidbara på övriga ytor. Vid montage måste man se till att gliddelen är mittcentrerad för att rörelsen hos banden skall tas upp åt båda håll. Klammer fästes normalt till träunderlag


med förzinkad eller rostfri skruv.

Ett flertal företag levererar klammer för träunderlag för användning till de falsar som som formas i de moderna falsupptagningsmaskinerna. Klammer kan också erhållas med fastsatt skruv som därmed ger ett snabbare och enklare montage.

På marknaden finns ett speciellt verktyg med vars hjälp montering och fast-skruvning kan ske i ett moment och där arbetet kan ske i stående ställning. Detta är speciellt lämpligt vid låglutande tak.



Figur 4 Exempel på fast klammer.

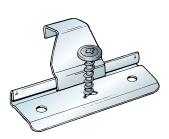

Figur 5Exempel på glidklammer med förmonterad skruv.

Infästning med klammer


Vindbelastning

Taket på en byggnad påverkas av sugkrafter som uppstår av vinden. I de sk randzonerna längs takets ytterkanter uppgår vindsuget till 2-3 gånger så högt värde som innerytan.


Den dimensionerande vindlasten för en aktuell byggnad bestäms utifrån byggnadens höjd, utformning och geografiska belägenhet. I Boverkets skrift BKR 99 och Boverkets handbok "Snö- och vindlast" anges förutsättningarna för att bestämma den aktuella vindlasten.

I figuren nedan anges det värsta tänkbara fallet för sadel- och pulpettak. Lägre värden kan utläsas i Snöoch vindlast för specifika fall. För bågtak gäller högre värden.

Sadeltak, lutning >5°

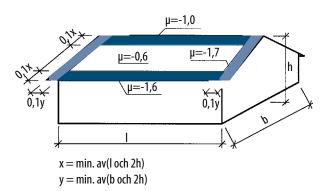

Pulpettak, lutning >5°

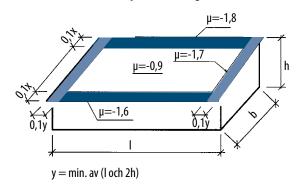

Figur 6.

I respektive takzon beräknas den dimensionerande suglasten som:

$$q_d = \mu 1,3 q_k (kN/m^2)$$

där **q**_d är dimensioneringsvärde för vindlasten

- μär formfaktor enligt figur 6 eller "Snö- och vindlast".
- 1,3 är partialkoefficient för variabel last.
- $\mathbf{q}_{\mathbf{k}}$ är karakteristiskt hastighetstryck enligt Boverkets skrift Snö- och vindlast.

Utifrån den dimensionerande suglasten beräknas utdragskraften $\mathbf{F}_{\mathbf{t}}$ på klammerns infästning som

$$\mathbf{F}_{\mathrm{t}} = \mathbf{q}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{c}_{\mathrm{klammer}} \cdot \mathbf{c}_{\mathrm{fals}} (\mathbf{kN})$$

där

 $\mathbf{c}_{\mathrm{klammer}}$ är klammeravstånd längs falsen (se figur 3). $\mathbf{c}_{\mathrm{falser}}$ är falsavstånd mellan falsar (se figur 3).

Infästning av klammer bör ske med skruv. Normalt behövs endast en skruv i varje klammer. I Boverkets Konstruktionsregler BKR 99 kap 5:245 och 5:31 anges förutsättningar för att beräkna utdragskrafter i träunderlag. I tabell 2 redovisas dimensionerande utdragsvärden för 4,0 mm skruv i träunderlag.

Klammerinfästning i träunderlag

DIMENSIONERINGSVILLKOR

Utdragskraften F_t skall vara mindre än eller lika med det dimensionerande utdragsvärdet R_d för klammerns infästning $(F_t \le R_d)$

KLAMMERAVSTÅND

Klammer skall enligt HusAMA 98 monteras med ett största avstånd av 450 mm längs falsen. Vi rekommenderar istället skruvinfästning och då kan klammeravståndet normalt sättas till 600 mm men i randzoner i vindutsatta lägen måste en beräkningskontroll göras. Ritningsunderlaget skall innehålla uppgifter om klammeravstånd på takets olika ytor.

Det är alltid ekonomiskt och tekniskt motiverat att anpassa klammeravståndet till aktuella vindlaster, fästdon och underlag. Med ovan angivna förutsättningar anges i tabell 3 lämpliga klammeravstånd med 1 st skruv per klammer.

Paneltjocklek mm	R _a kN	
16	0,55	
19	0,69	
23	0,87	
25	0,55 0,69 0,87 0,96	

Vindlast q _k kN/m²	Sadel- och pulpettak. Klammeravstånd i mm.		
	Inneryta	Randzon	Hörn ¹⁾ μ = -2,6
0,4	600	600	600
0,5	600	600	600
0,6	600	600	600
0,7	600	600	600
0,8	600	600	530
0,9	600	600	470
1,0	600	600	430
1,1	600	560	390
1,2	600	510	360

 $^{^{1)}}$ Gäller för takets hörn endast vid taklutning < 5° på en sträcka av 0,25x gånger 0,25 y (0,25x) i hörn enligt figur 6.

Tabell 2. Dimensionerande utdragsvärden för skruv.

- Träpanel eller plywood
- En skruv min Ø 4,0 mm
- Klimatklass 2 enligt BKR kap 5:21
- Lasttyp C enligt kap 5:22
- Dimensioneringsvärde R_d enligt BKR 99, 5:3121

Tabell 3. Klammeravstånd för sadeloch pulpettak.

- Underlag av 23 mm träpanel
- 1 skruv per klammer
- Formfaktorer f\u00f6r vind enligt Boverkets
 "Sn\u00f6- och vindlast"
- Falsavstånd 600 mm.
- övriga förutsättningar enligt tabell 2.



Täckning på träunderlag – typdetaljer








Falstätningsmedel skall appliceras på alla ytor hos plåten som har kontakt med varandra. Överflödigt falstätningsmedel skall avlägsnas på den utvändiga plåtytan. Falstätningsmedlet skall ge falsen vattentäthet och ha god beständighet samt vara beskaffat så att det inte angriper färgbeläggningen.

Falstvärsektion

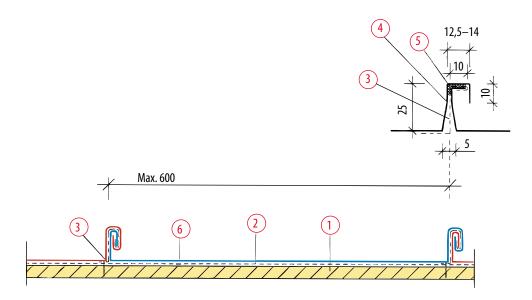


- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enl. Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Klammer c max 600 mm med skruvinfästning. Dim. från fall till fall i randzoner
- 4. Fals
- 5. Falstätningsmedel
- 6. Prelaq PLX


Detalj vid takfot – utvändig hängränna

Vid bandtäckning skall banden anslutas till rörelsefog och språng med enkel språngfals. Rörelsemånen skall vara så stor att att bandtäckningen griper om språnget även vid största längdökning av bandet och inte vara så liten att bristningar uppstår i bandet vid sammandragning, se avsnittet Temperaturrörelser och bandlängder.

Språnget skall inte knäckas nedåt så att rörelsemöjligheten förhindras.

Vid språng kan taktäckningen avslutas antingen med knuten ståndfals enligt nedan eller med kullslagning. Kullslagning brukas utföras både med omfals-ningen ned och upp. Utförandet är regionalt betingat.

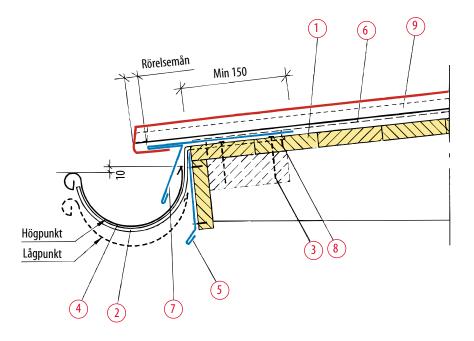


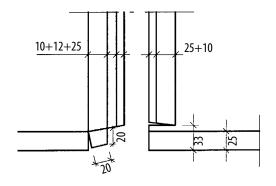

Figur 5. Ubredningsfigur för falsknytning


- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Rännkrok c/c 600 mm
- 3. Skruv med försänkt huvud
- 4. Hängränna
- 5. Beslag 0,6 mm
- 6. Underlagstäckning enligt HusAMA 98 JSB 1
- 7. Fotplåt 0,6 mm
- 8. Kamspik c150 i sick-sack
- 9. Prelaq PLX

Vid bandtäckning måste anslutningen mellan taktäckningen och fotrännan utföras så att rörelser i bandet inte hindras. Detta kan ske genom att man utför en rörelsefog med en enkel förstorad hakfals.

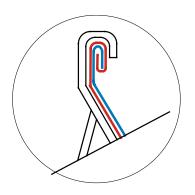

Detalj vid takfot med fotränna

För taklutning minst 30°

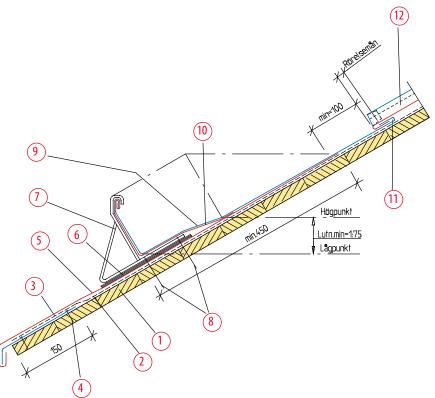

- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enl. Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Språngbleck 0,6 mm
- 4. Kamspik c150 i sick-sack
- 5. Fotplåt, 0,6 mm (dras upp 450 mm under rännplåt)
- 6. 2 mm EPDM gummi som tätning mellan konsolkrok och fotplåt
- 7. Konsolkrok c max 400 mm


- 8. Infästning av konsolkrok dim. från fall till fall
- 9. Rännplåt av Prelaq PLX med max 950 mm falsavstånd
- 10. Ytterbeklädnad av Prelaq PLX
- 11. Enkel förstorad hakfals med rörelsemån
- 12. Prelaq PLX


När fotränna skall användas vid tak med lutning under 30° måste anslutningen göras med en rörelsefog som förhindrar att vattnet tränger in. Utförandet kan användas ned till 14°. Fotränna skall ej användas vid lägre taklutningar.

Vid taklutningar mellan 14° och 30° bör man noga beakta kravet på nivåskillnad mellan rännkanten och rännfalsen/anslutningen till taktäckningen. Istället för uppbyggnad för rörelsefog kan man sänka rännan i motsvarande grad.

Detalj vid takfot med fotränna


För taklutning 14° – 30°

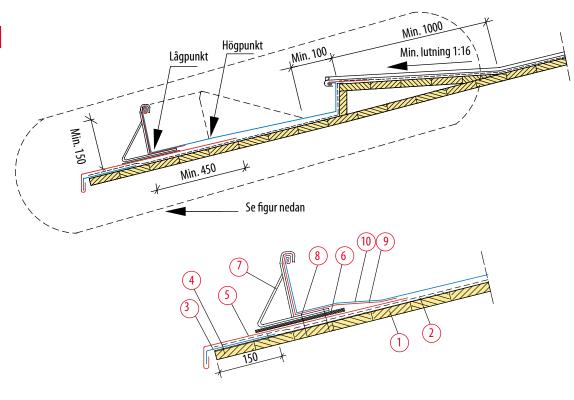

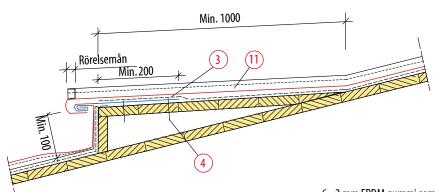

- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enl. Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Språngbleck 0,6 mm
- 4. Kamspik c150 i sick-sack
- 5. Fotplåt, 0,6 mm (dras upp 450 mm under rännplåt)
- 6. 2 mm EPDM gummi som tätning mellan konsolkrok och fotplåt
- 7. Konsolkrok c max 400 mm
- 8. Infästn av konsolkrok dim. från fall till fall
- 9. Ytterbeklädnad av Prelaq PLX
- 10. Rännplåt av Prelaq PLX
- 11. Prelaq PLX

Höjden på nockfalsen bör anpassas till kravet på rörelsemån för olika bandlängder.

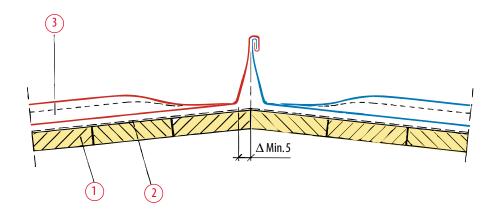


Detalj vid nock

Falsad nock

- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Prelaq PLX

Hängskiva skall utföras i skivformat med en största längd av 1950 mm och skarvas med enkla hakfalser eller slusskarvar, vid putsade fasader dock endast med enkla hakfalser.

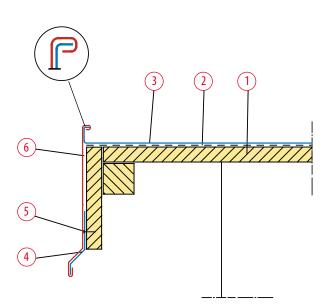


Detalj vid gavel – hängskiva


- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Prelag PLX
- 4. Kontinuerligt fästbleck
- 5. Kamspik c300
- 6. Beslag 0,6 mm

Konstruktionen ger en teoretiskt ventilationsarea av ca 600 cm²/meter nock.

Ventilerande nock

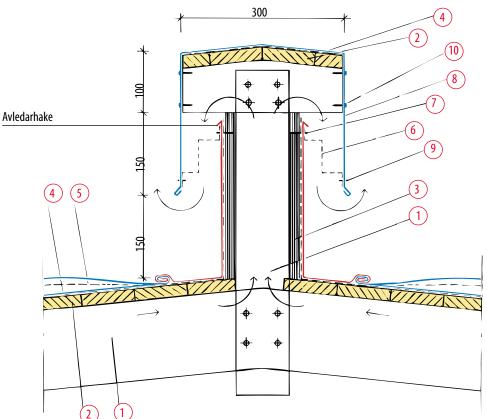

- 1. Trästomme c max 1200
- 2. Råspont min 23 mm
- 3. Plywood min 23 mm
- 4. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB.1
- 5. Prelaq PLX
- 6. Perforerad plåt ϕ 3 Δ 6
- 7. Skruv c 300
- 8. Nockbeslag 0,6 mm
- 9. Blindnit ϕ 4,0 c 300
- 10. Rostfri borrande skruv c max 1200

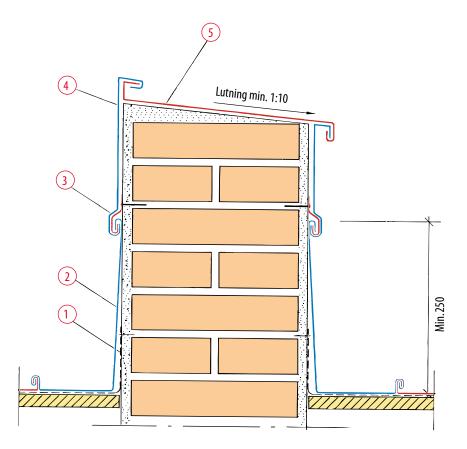


Murkrön

- 1. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB. 1
- 2. Ståndskiva Prelaq PLX max oskarvad längd 6 m
- 3. Hakklammer c 600
- 4. Sidobeslag 0,6 mm
- 5. Murbeslag, tvärfalser dubbla hakfalser

Skivtäckning med Prelaq PLX




Hus AMA anger att vinkelränna skall utföras i skivformat med ett största falsavstånd av 1200 mm och anslutas till skivtäckningen med stående vinkelrännfals. Detta för att tillse rörelsebehovet hos materialet. Även en bandtäckning enligt ovanstående figur skall anslutas till vinkelrän-nan med sneda sidbitar.

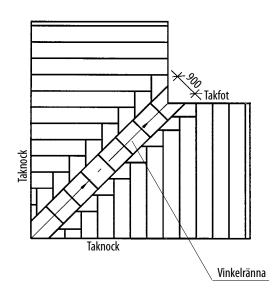


Vinkelränna

Vinkelränna utförd enligt nedan klarar rörelsebehovet hos banden på ett bra sätt. Sneda sidbitar krävs inte i detta utförande.


Försänkt vinkelränna

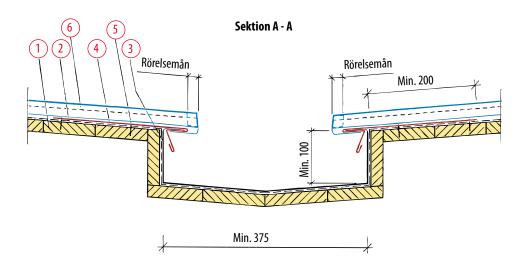

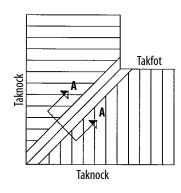

- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB.1. Under ränna enl. JSC.1 helklistrad.
- 3. Ränna av Prelaq PLX. Max oskarvad längd 6 m.
- 4. Fotplåt 0,6 mm
- 5. Kamspik c150 i sick-sack
- 6. Prelaq PLX

Anslutning mot högre byggnadsdel

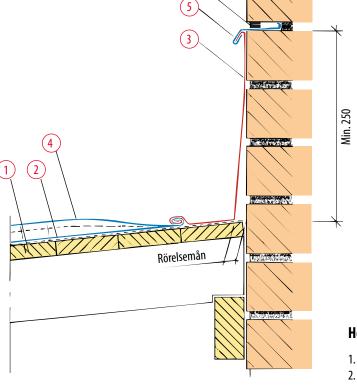

7 5 4 1 3

Högpunkt


- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Prelaq PLX max oskarvad längd 6 m
- 4. Prelag PLX
- 5. Beslag 0,6 mm
- 6. Fogmassa enligt Hus AMA 98 kap. ZS

Sida

- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Underlagstäckning enligt Hus AMA 98 JSB.1
- 3. Prelaq PLX
- 4. Fästbleck 0,6 mm
- 5. Kontinuerligt fästbleck 0,6 mm Fästes i stötfogar
- 6. Beslag 0,6 mm
- 7. Fogmassa enligt Hus AMA 98 kap. ZS

Försänkt ränna vid bandtäckning kan utföras enligt två alternativ. Dels i dubbelfalsad plåt i skivformat som föreslås i Hus AMA 98 eller dels i tjock plåt med svetsade gavlar. Vid det senare alternativet är rännan utförd i 2 mm väl korrosionskyddad plåt alt. rostfri plåt. Brunnen svetsas till rännan. Rännan utförs i sektioner. Varje rännsektion skall förses med bräddavloppe. Bräddavloppet kan också utföras enl. skiss med anslutning till närmaste avlopp.


Försänkt ränndal

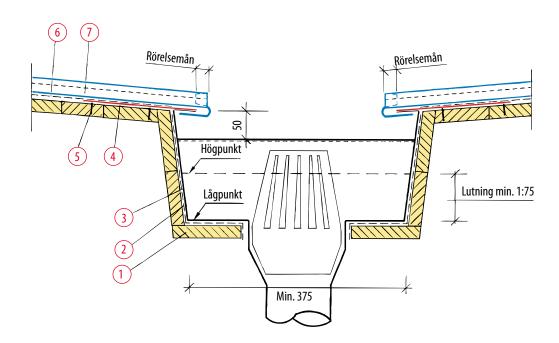

- 1. Råspont min 23 mm
- Underlagstäckning enligt
 HusAMA 98 JSB.1.l rännans botten och på sidor helsvetsad gummiduk eller likvärdigt
 6.
- 3. Tätsvetsad ränna av 2 mm plåt alt 1,0 – 1,25 mm rostfri plåt, sektioner i max 12 m
- 4. Språngbleck 1,25 mm Sömsvetsas till ränna i rostfri plåt
- 5. Kamspik c150 i sick-sack
- 6. Underlagstäckning enligt HusAMA 98 JSB.1
- 7. Prelaq PLX

Kringtäckningen skall utföras av samma material som taktäckningen. Ståndskivor skall dras upp minst 250 mm på takuppbyggnaden samt hopfalsas med sidobeslagen. I hörn skall svängda falser utföras. Rörelsemån skall beaktas. Anslutningsfalsen skall ej klamras till underlaget.


Beslagning av takuppbyggnad

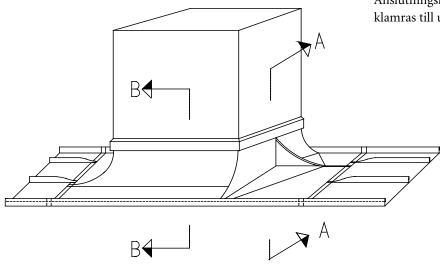


Sektion B - B

Nin. 250 Rörelsemån

Sektion A - A

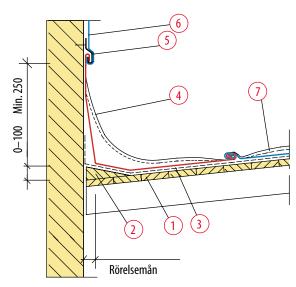


- 1. Råspont min 23 mm
- 2. Uppbyggnad av skorstensränna med konisk trekantlist av trä
- 3. Underlagstäckning enligt HusAMA 98 JSB.1
- 4. Ståndskiva 0,6 mm
- 5. Hakklammer c600
- 6. Beslag 0,6 mm
- 7. Prelaq PLX

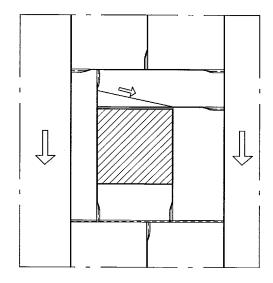

Öppningsbredd mindre än ca 1000 mm

Vid uppbyggnad inom två bandbredder görs skorstensränna med lutning åt ena hållet.

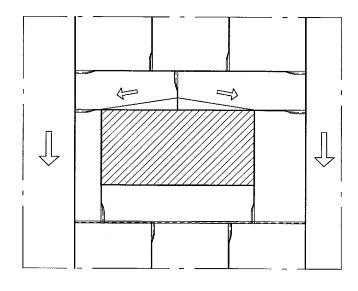

Öppningsbredd större än ca 1000 mm

Vid större uppbyggnader bör skorstensränna utföras med lutning åt båda hållen.

Arbetsutförande vid falsning

FALSUPPTAGNING

Vid bandtäckning sker bearbetning av plåtbanden i två steg, dels vid falsupptagning, bild intill, dels vid falsslutning som utförs med falsslutare på taket

Tidigare förekom både enkel- och dubbelfalsning vid bandtäckning, men med de moderna maskiner som finns idag utförs uteslutande dubbelfalsning.

Oavsett vilka maskiner som används är det viktigt att de är rätt inställda och att de sköts och underhålles på rätt sätt. Att t ex inmatningsborden och inställning kontrolleras på falsupptagaren, att formningstrissorna hålls rena är viktigt för att skador i färgskiktet inte skall uppstå på falsen. Kontroll måste även ske av falsens mått inför den efterföljande falsslutningen på taket. För att åstadkomma en bra fals är det viktigt att kontrollera två mått efter falsupptagning.



Nedanstående mått kan utgöra en grundinställning men bör alltid anpassas till tillverkarens angivna mått.



PLÅT EFTER FALSUPPTAGNING

Om något av dessa mått är felaktigt kan det i sämsta fall innebära att man inte får en dubbelfals utan bara en enkelfals. Prelaq PLX för bandtäckning har en breddtolerans på banden av -0/+2 mm. Man slipper därmed de ideliga omställningar av falsupptagaren på grund av att bredden varierar.

> *varierar beroende på maskinfabrikat


FALSSLUTNING

Vid utläggning av bandlängderna bör dessa låsas så att de inte hoppar ur vid falsslutning. Vid bandtäckning på hårt underlag t ex inbrädade tak kan banden låsas exempelvis på varje meter. På mjukare underlag t ex isolering bör låsningen helst ske tätare. Denna låsning utförs ofta med en falstång men för detta moment finns enkla verktyg som gör att man i stående arbetsställning kan låsa banden.

Innan falsslutaren sätts på falsen bör första omslag först klämmas till t ex med falstången på en längd av ca 300 mm. Falsa sedan om till dubbelfals ca 200 mm innan maskinen sätts på plats. Se till att spaken som för trissorna mot falsen går lätt att föra ned. Om detta görs ökas livslängden på trissorna betydligt. Följ maskinen efter falsen så att du ser att omfalsningen blir rätt. Detta är speciellt viktigt vid bandtäckning på isolering.

Många föredrar att köra falsslutaren uppifrån och ned. Kom dock ihåg att vända falsen så att vattnet inte leds in i falsen, t ex vid vinkelrännor.

Det kan förekomma att man lägger ett stort antal band och enbart låser dessa för att vid ett senare tillfälle färdigfalsa banden med falsslutaren. Man bör då inte köra falserna i ordning från den ena sidan till den andra. Genom att falsslutaren arbetar på hela falsen kan den åstadkomma en dragning i banden i tvärled som kan resultera i sneda lutande falser. Om man istället hoppar över ett antal falser vid falsslutningen och sedan går tillbaka kan man undvika dessa sträckningar.

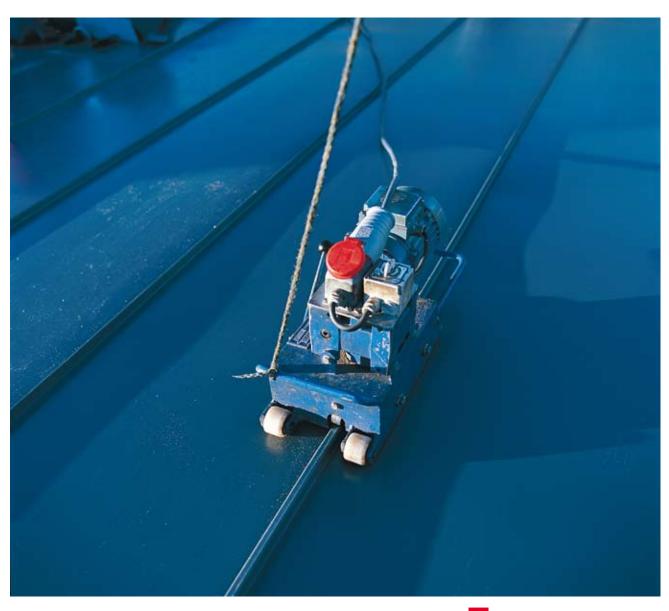

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har 9 200 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

För mer information, kontakta oss eller besök www.ssab.com.

SSAB Strip Products
SE-781 84 Borlänge

SE-781 84 Borlänge Sweden

Tel +46 243 700 00 Fax +46 243 720 00 strip@ssab.com www.ssab.com Denmark

SSAB Svensk Stål A/S Tel +45 43 20 5000 www.ssab.dk

Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB Tel +358 9 686 6030 www.ssab.fi

France

SSAB Swedish Steel SA Tel +33 1 55 61 91 00 www.ssab.fr **Great Britain**

SSAB Swedish Steel Ltd Tel +44 1905 795794 www.swedishsteel.co.uk

Italy

SSAB Swedish S.p.A Tel +39 030 90 58 811 www.ssab.it

The Netherlands

SSAB Swedish Steel BV Tel +31 24 679 07 00 Fax +31 24 679 07 07 ssabprelaq@ssab.com www.ssabprelaq.com Norway

SSAB Svensk Stål A/S Tel +47 23 11 85 80 www.ssab.no

Poland

SSAB Tunnplåt Tel +48 227 23 03 40 www.prelaq.pl

