

PASO 2: MONTAJE PLATAFORMA, FIBRA SUELO Y PEANA DEL ASIENTO LISTADO DE ITEMS

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad	
5	21	DIN 125 - A 13	Washer	
6	38	DIN 125 - A 6,4	Washer	
7	13	DIN 125 - A 8,4	Washer	
8	8	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
9	11	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
10	9	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
14	8	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
17	11	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
30	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
32	1	SIL-026-ASTR-03	Suelo metálico con ruedas y pies de apoyo	
41	1	SIL-026-SPEA-04	Conjunto soldado peana palanca de cambios/freno de mano	2112
45	1	V03_SIL_D05_SUELO-TRASERO_HERRAJES	Suelo de fibra con herrajes insertados	2330

NOTAS DE MONTAJE:

1/ Sobre el bastidor metálico (ITEM 32) montar la plataforma 2DOF (ITEM 1). Se atornilla usando las referencias Din 912 - M12 x 25 (ITEM 14), Din 127 - A 12 (ITEM 8) y Din 125 - A 13 (ITEM 5).


2/ Colocar el suelo de fibra (ITEM 45) sobre el bastidor metálico (ITEM 32).

Se atornilla usando las referencias Din 912 - M6 x 20 (ITEM 17), Din 127 - A 6 (ITEM 9) y Din 125 - A 6,4 (ITEM 6).

3/ Sobre la plataforma 2DOF (ITEM 1) montar la peana del asiento (ITEM 41).

Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M8 x 20 (ITEM 30), Din 127 - A 8 (ITEM 10) y Din 125 - A 8,4 (ITEM 7).

SCALE:	Planos de montaje	DRAWN: Carlos Ruiz	Madrigal	27/05/2015
	parte trasera Silver	CHECKED: Antonio G	arcia	10/07/2015
	V026	DWG NO: SIL-026-TRAS-	02 ENC02	
Ci.	Cipa upa ak		REV SIZE SHFFT	
	mumak ation & training solutions	NEV	A3	3 /16

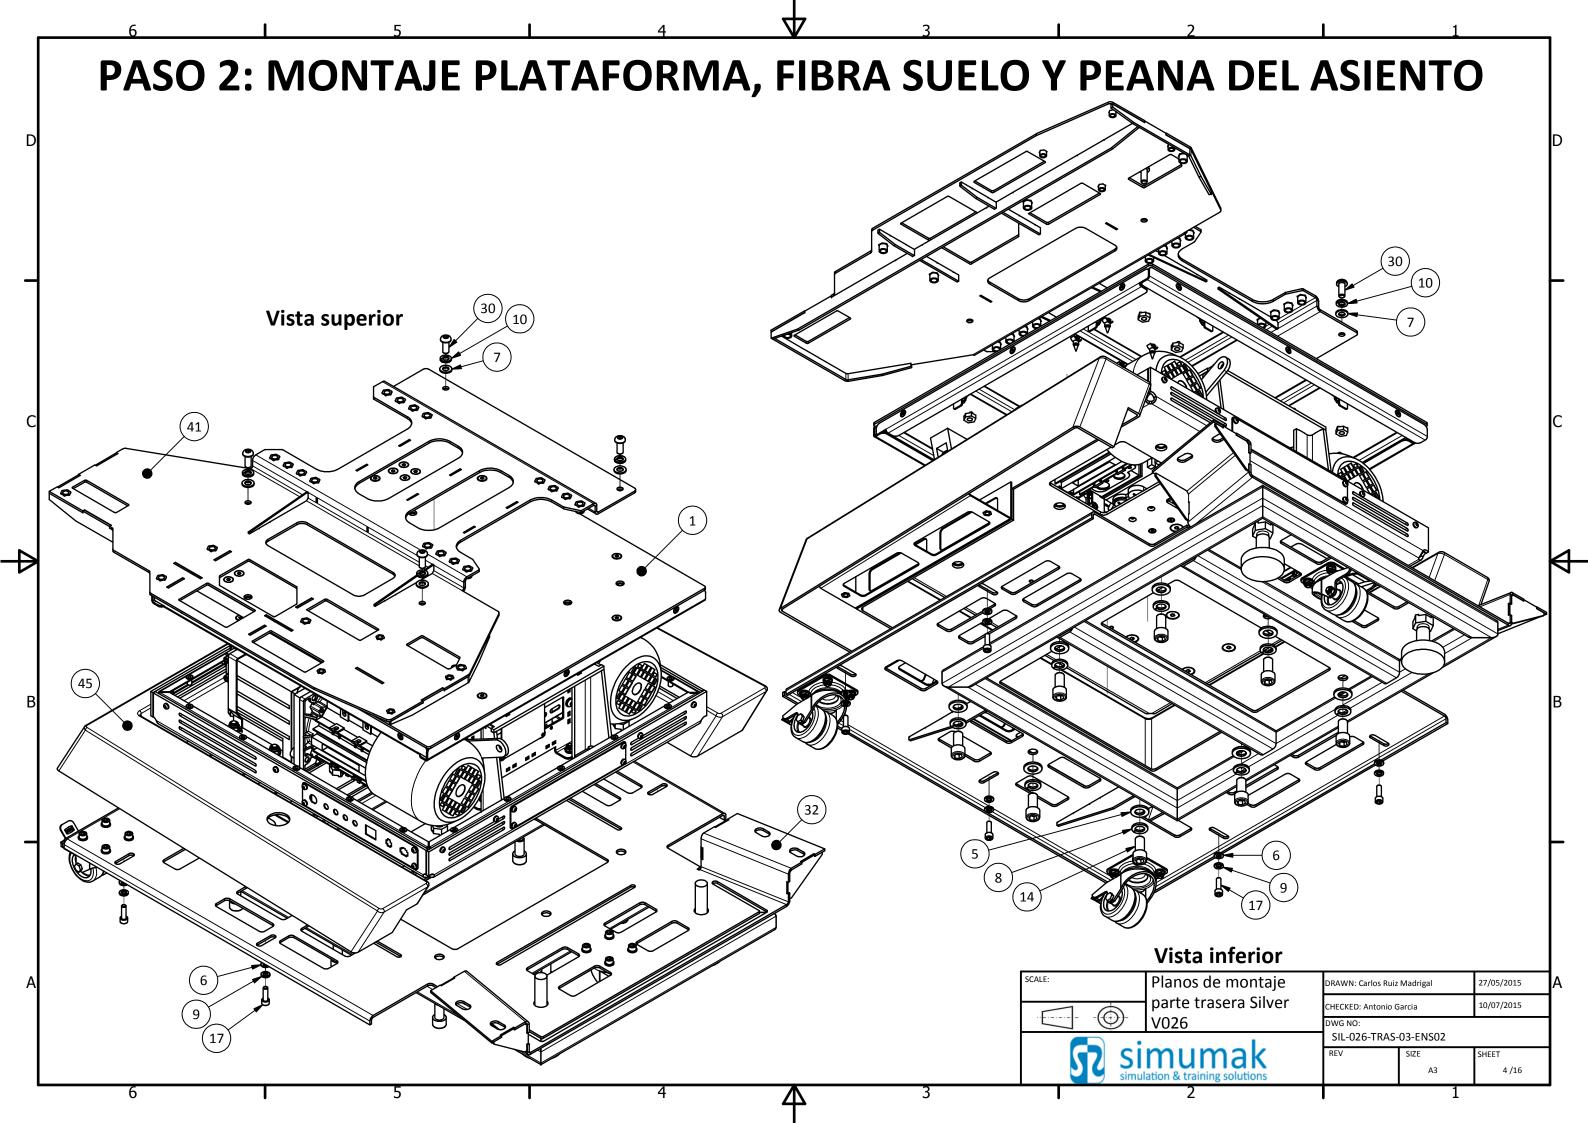

PASO 3: MONTAJE ASIENTO Y PEANA TRASERA, PERIFÉRICOS Y CARCASAS DE FIBRA

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	STOCK NUMBER
2	1	BRZ-CON-04-AS-SINPEANA01	Asiento Silver V026	
5	21	DIN 125 - A 13	Washer	
6	38	DIN 125 - A 6,4	Washer	
7	13	DIN 125 - A 8,4	Washer	
9	11	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
10	9	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
12	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
13	8	DIN 9021 - 6,4	Washer	
15	4	DIN 912 - M12 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
16	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
17	11	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
18	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
19	6	DIN 985 - M12	Hex Nut	
20	10	DIN 985 - M6	Hex Nut	
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano Silver V026	
30	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
31	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio Silver V026	
35	1	SIL-026-CPCFM-02	Chapa palanca de cambios. Chapa 2 mm	2105
37	1	SIL-026-FFM1-01	Fibra freno de mano con herrajes insertados	2332
38	1	SIL-026-FPC2-02	Fibra palanca de cambios con herrajes insertados	2331
39	1	SIL-026-PCFM-03	Chapa soporte freno de mano y palanca de cambios. Espesor 2 mm	2110
40	1	SIL-026-SCCA-02	Conjunto soldado base inferior asiento Silver V026	2111
41	1	SIL-026-SPEA-04	Conjunto soldado peana palanca de cambios/freno de mano	2112

NOTA DE MONTAJE:

- 1/ Montar la base inferior del asiento (ITEM 40) a la base inferior del asiento SILVER (ITEM 2). Detallado hoja 1/3. Se atornilla usando la referencia Din 912 M12 x 30 (ITEM 15), Din 125 A 13 (ITEM 5) y Din 985 M12 (ITEM 19).
- 2/ Sobre la peana del asiento (ITEM 41), posicionar la chapa ITEM 39 y los periféricos la palanca de cambios (ITEM 31) y el freno de mano (ITEM 22).
- 3/ Una vez posicionados y haciendo coincidir los agujeros, atornillar los elementos (HOJA 2/3).
 - Se atornilla: peana del asiento (ITEM 41), chapa ITEM 39 usando Din 912 M8 x 20 (ITEM 18), Din 127 A 8 (ITEM 10) y Din 125 A 8,4 (ITEM 7). Se atornilla: peana del asiento (ITEM 41), chapa ITEM 39 y palanca de cambios (ITEM 31) usando Din 912 M6 x 20 (ITEM 17), Din 127 A 6 (ITEM 9) y Din 125 A 6,4 (ITEM 6).

Se atornilla: peana del asiento (ITEM 41), chapa ITEM 39 y freno de mano (ITEM 22) usando Din 912 - M6 x 16 (ITEM 16) y Din 125 - A 6,4 (ITEM 6).

- 4/ Montar el asiento (ITEM 2) junto con la base inferior del asiento (ITEM 40) a la peana del asiento (ITEM 41) (HOJA 3/3).
- Se atornilla usando las referencias Din 7380 M8 x 20 (ITEM 30) y Din 125 A 8,4 (ITEM 7).
- 5/ Colocar las fibras de la palanca de cambio (ITEM 38) y la fibra del freno de mano (ITEM 37) una vez colocado el asiento para evitar dañar la fibra. Se atornilla usando las referencias Din 912 M6 x 16 (ITEM 16) y Din 9021 6,4 (ITEM 13).
- 6/ Poner el fuelle de la palanca de cambios y atraparlo con la chapa en acero inoxidable (ITEM 35) SCALE: Se atornilla usando la referencia Din 7991 M4 x 16 (ITEM 12).

Planos de montaje parte trasera Silver V026


Simulation & training solutions


Planos de montaje parte trasera Silver CHECKED: Antonio Garcia 10/07/2015


DWG NO:
SIL-026-TRAS-03-ENS02


REV SIZE SHEET
A3 5/16


6

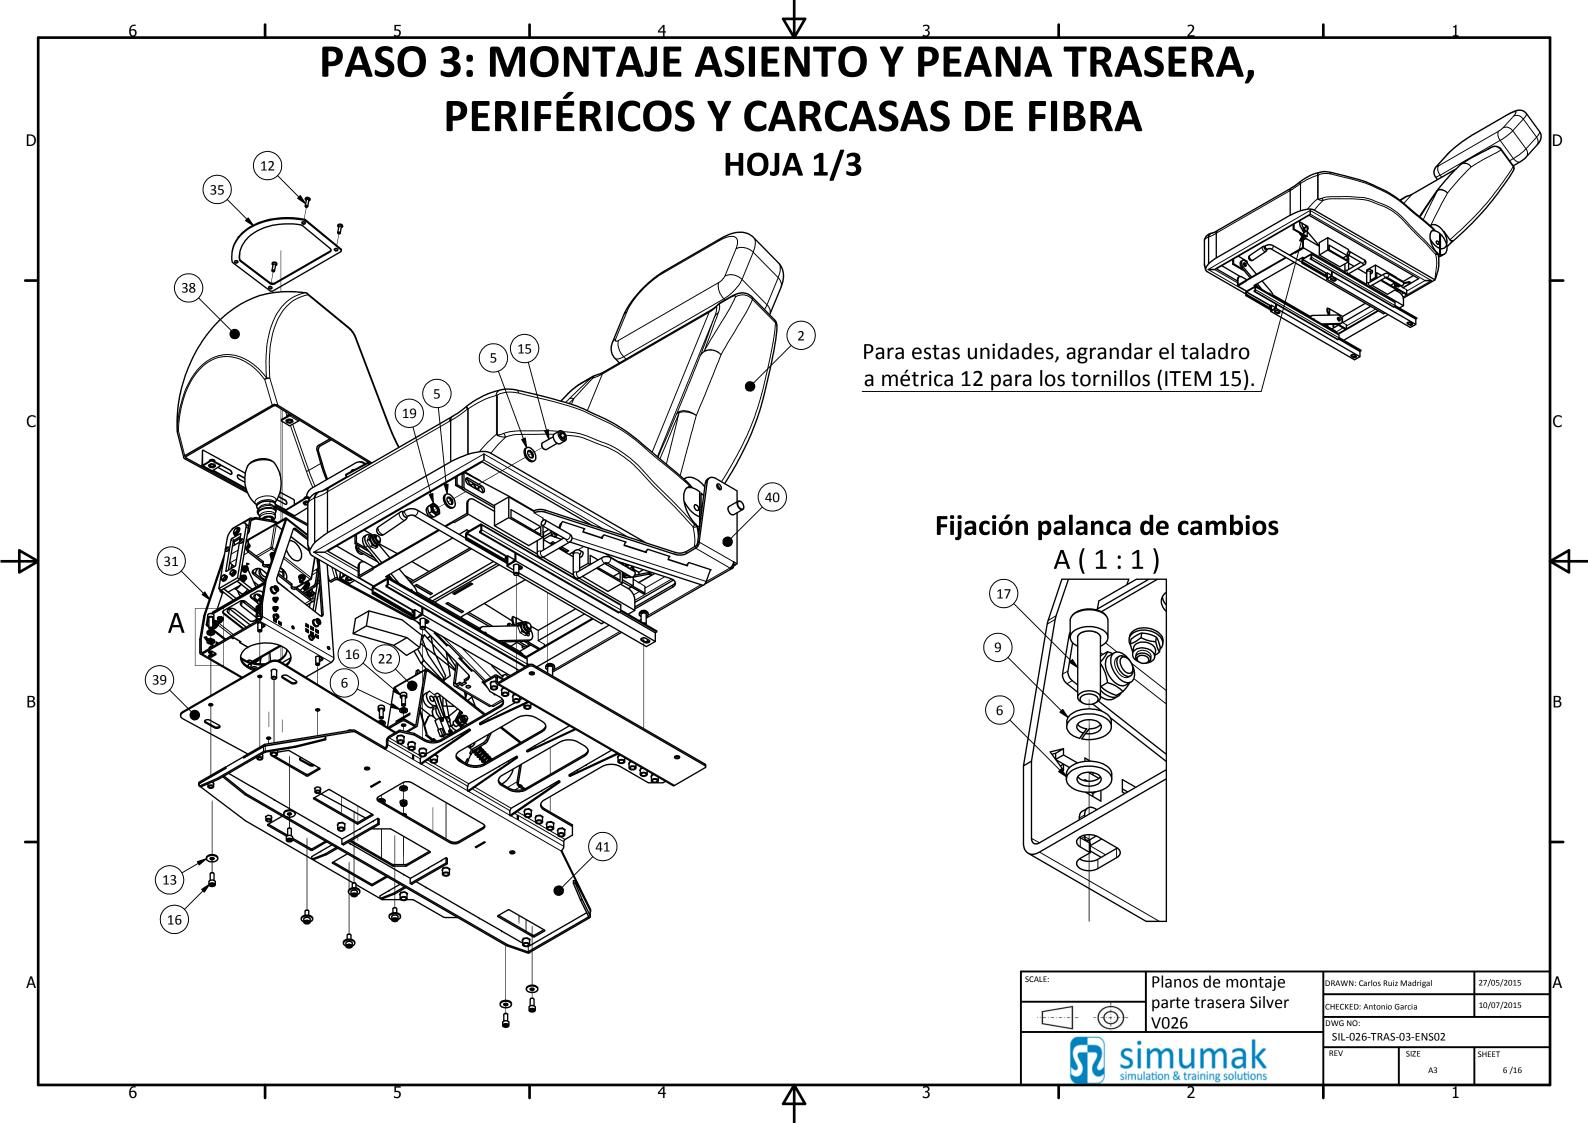

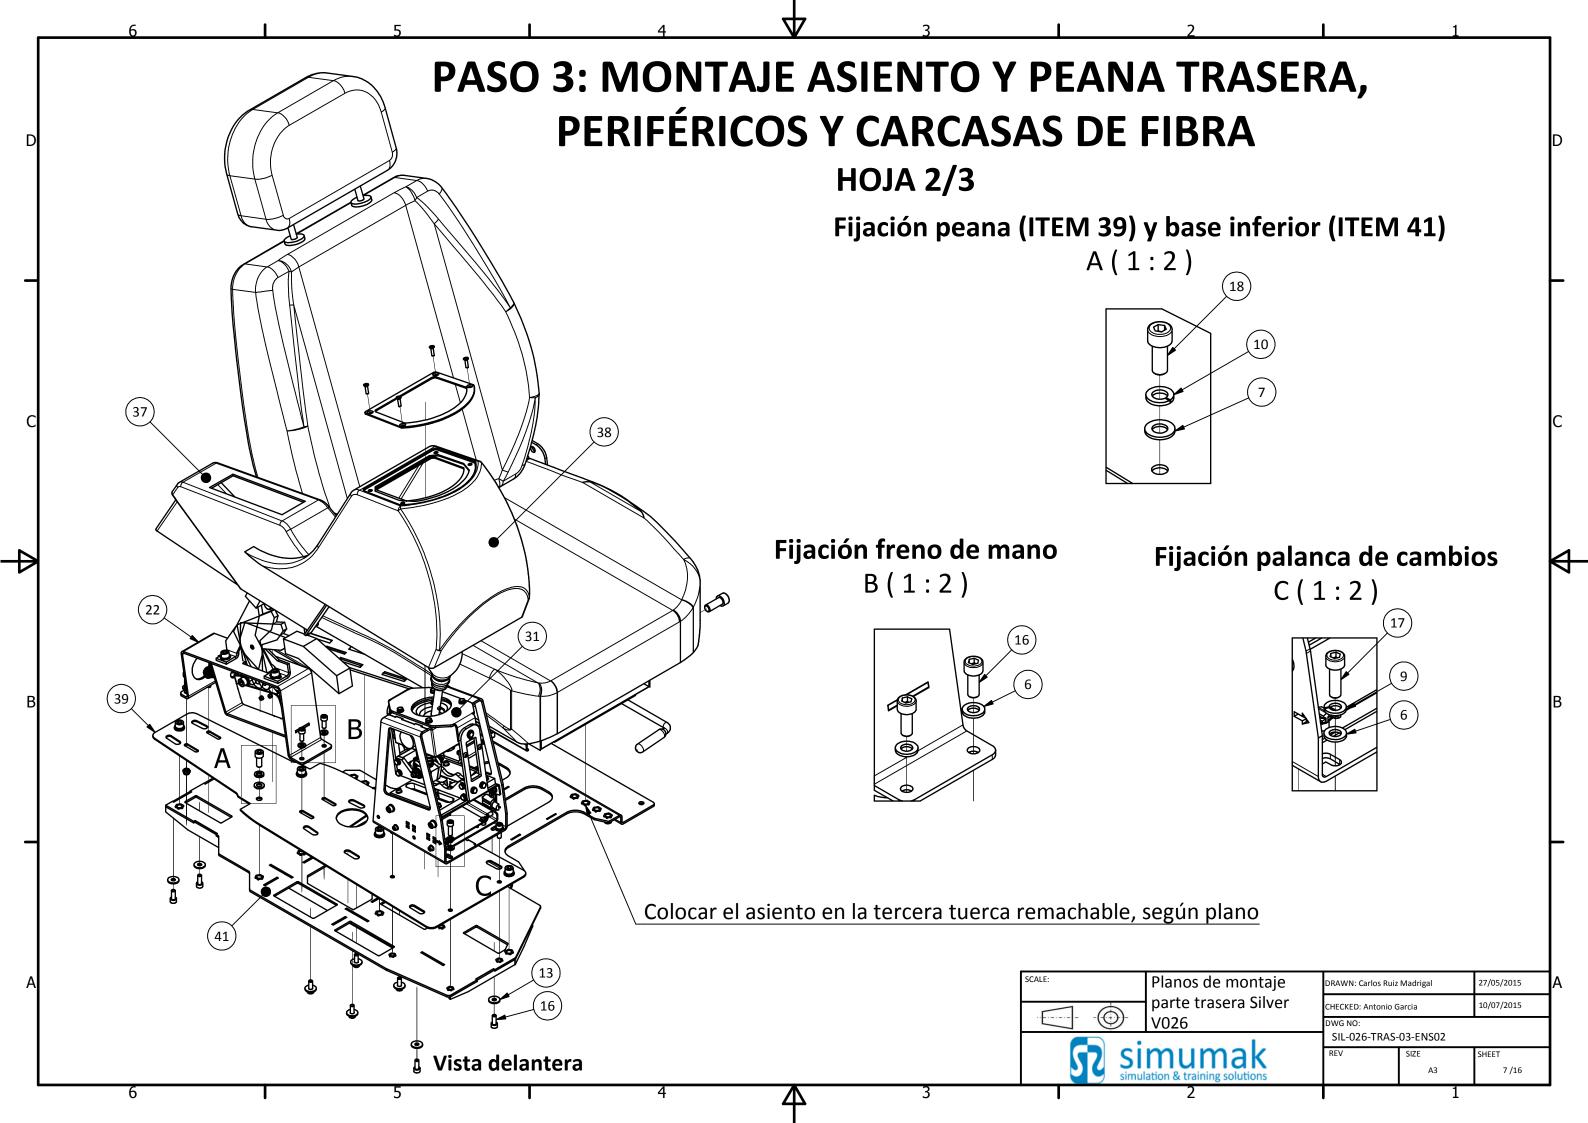

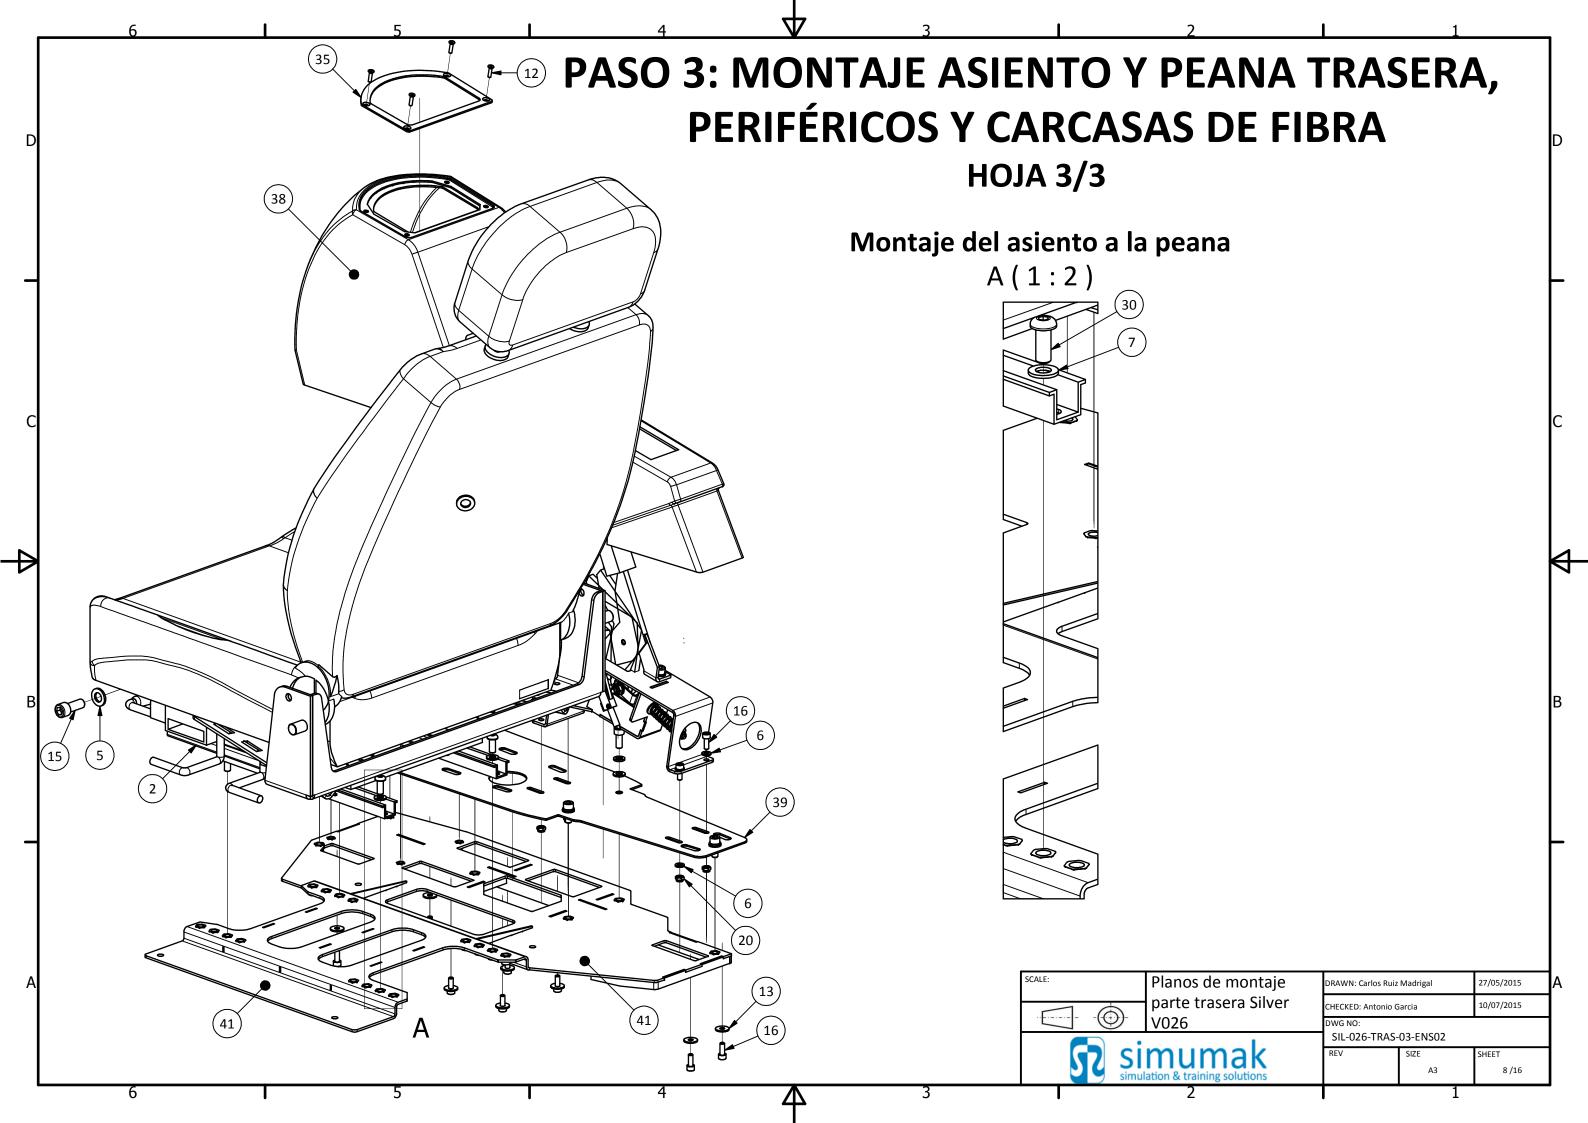

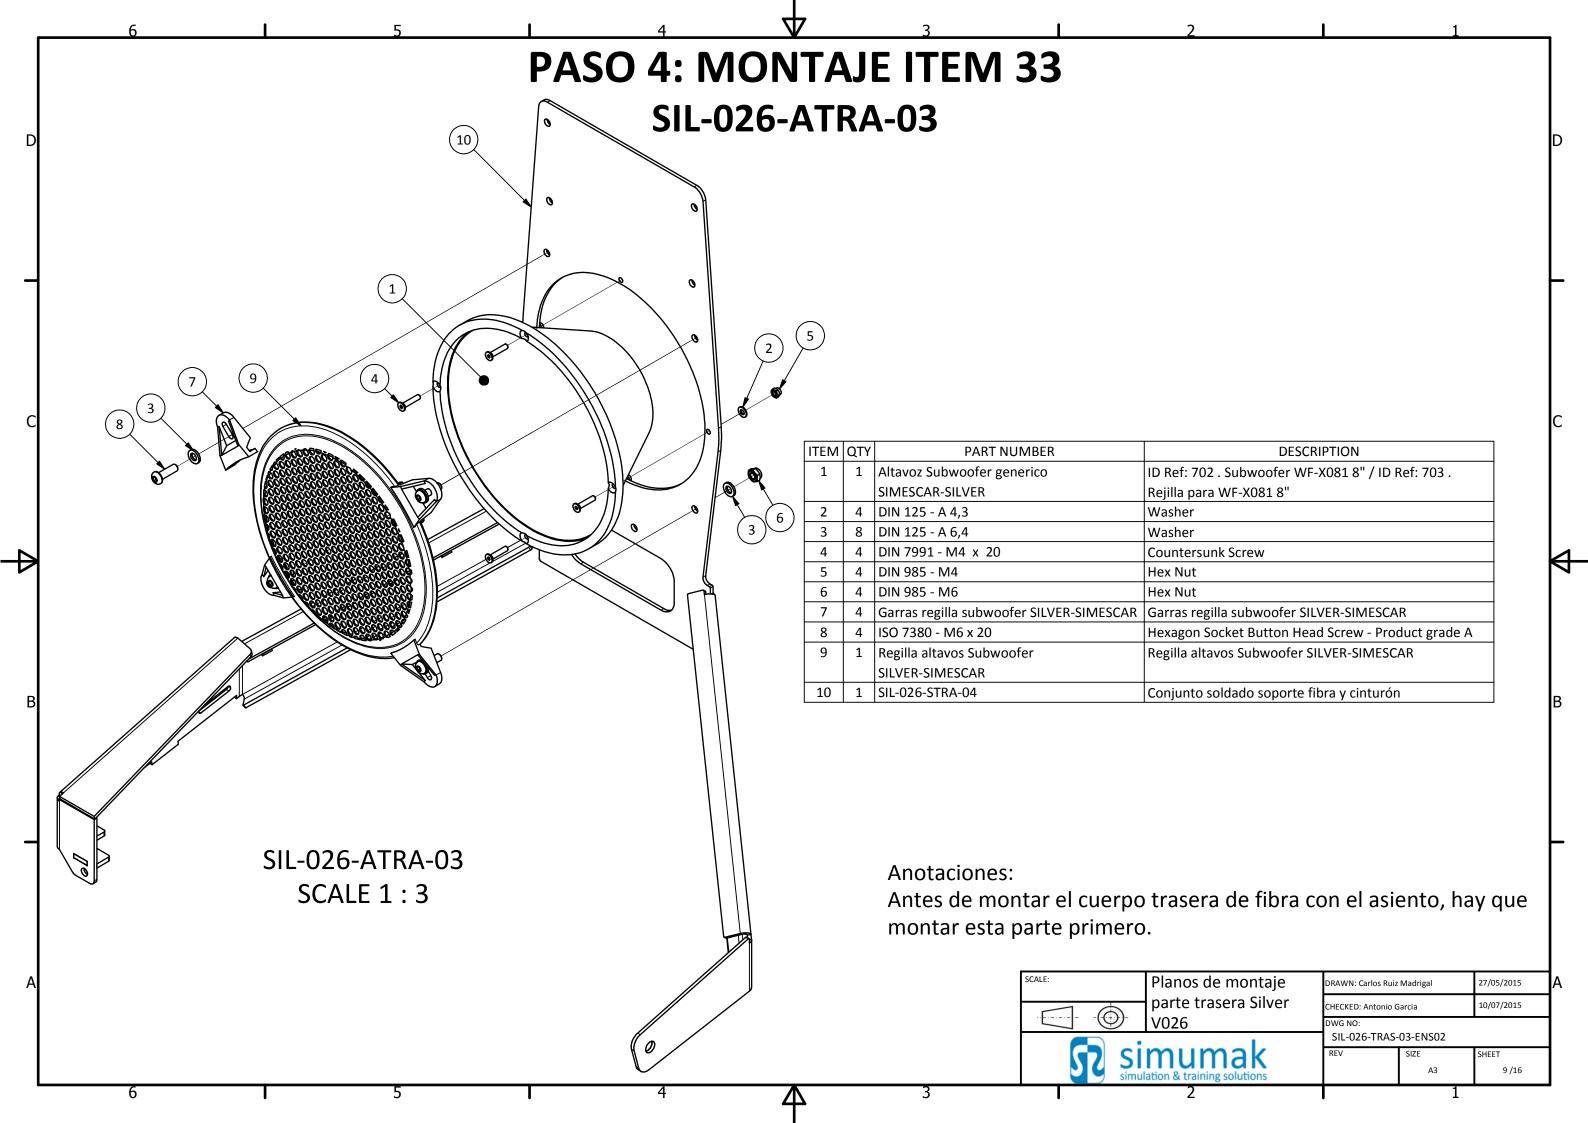

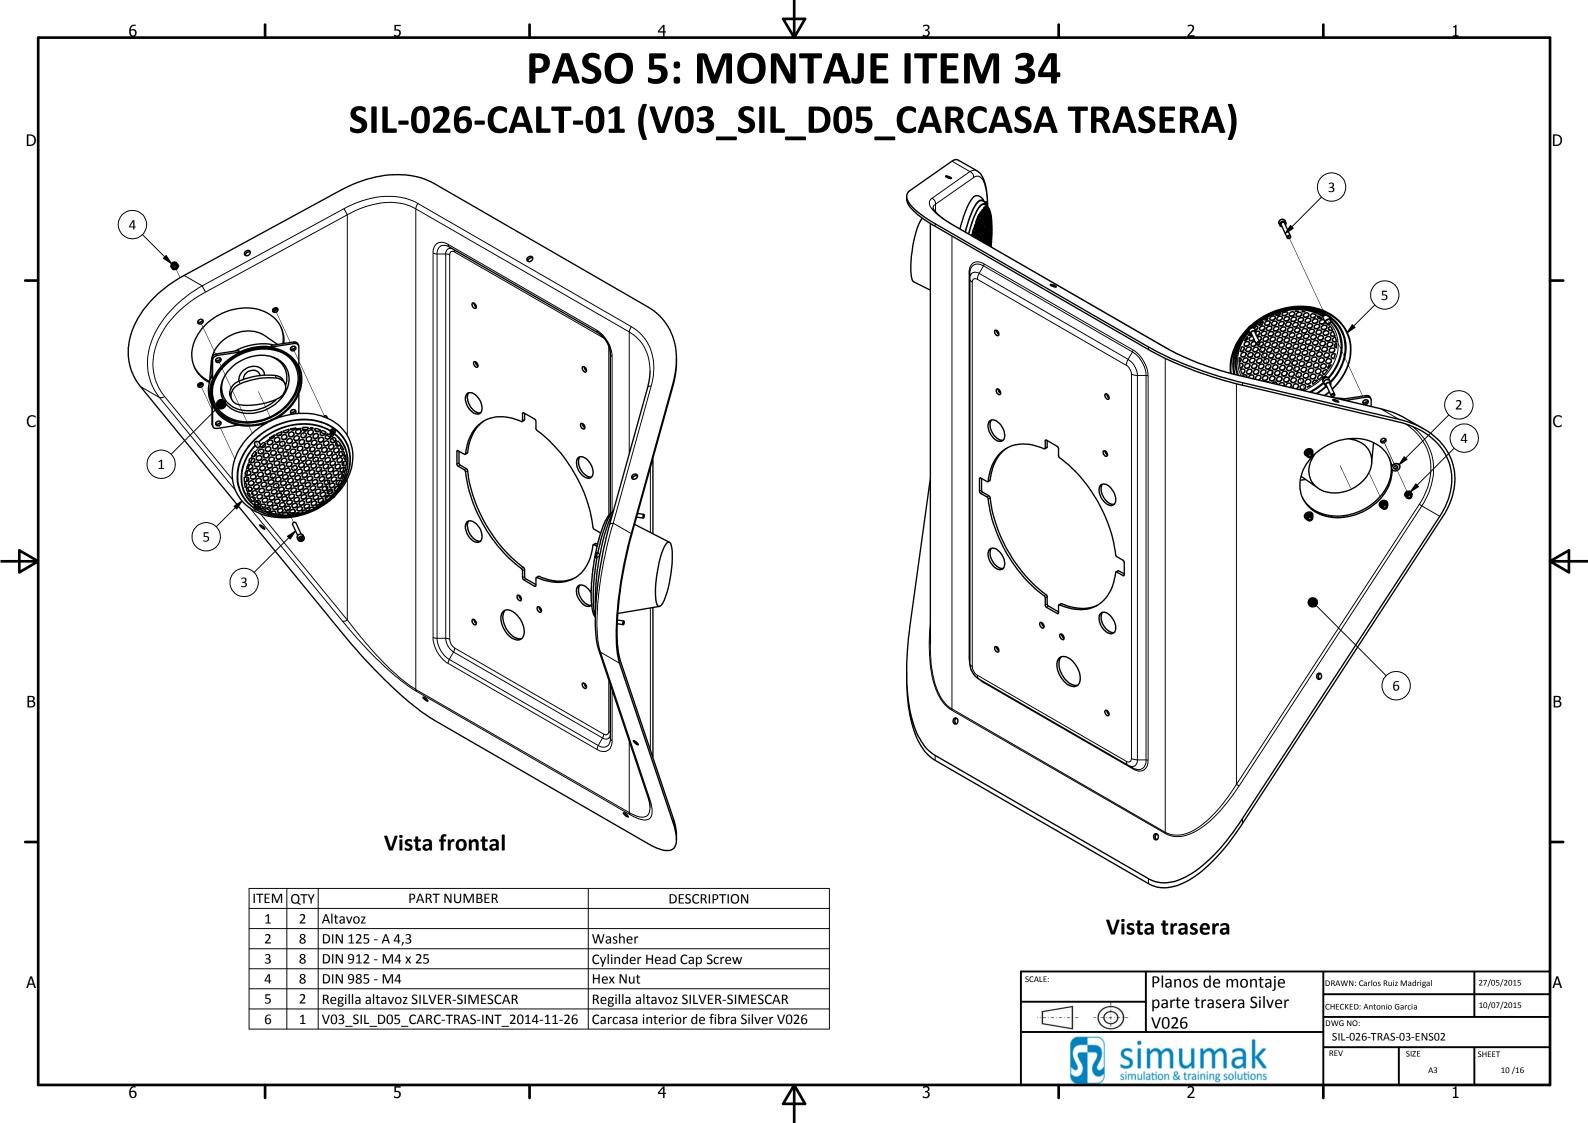

PASO 6: MONTAJE DE LA PARTE TRASERA Y ACCESORIOS CINTURÓN LISTADO DE ITEMS

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
3	1	Carrete negro con pieza de guiado	ID Ref: 622. Carrete cinturón de seguridad chino negro	
5	21	DIN 125 - A 13	Washer	
6	38	DIN 125 - A 6,4	Washer	
9	11	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
17	11	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
19	6	DIN 985 - M12	Hex Nut	
20	10	DIN 985 - M6	Hex Nut	
24	2	GFM_1112_06	Casquillo diámetro esterno 12 mm, diámetro interno 11 mm	
25	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad chino negro	
27	1	ISO 7380 - M12 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
28	1	ISO 7380 - M12 x 30	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
29	13	ISO 7380 - M6 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
33	1	SIL-026-ATRA-03	Conjunto trasero sujección fibra trasera	
34	1	SIL-026-CALT-01		
42	1	SIL-026-SSCC-01	Conjunto soldado soporte carrete cinturón	2129
43	1	SIL-026-SSJC-03	Conjunto soldado soporte enganche cinturón	2134


NOTA DE MONTAJE:

- 1/ Sobre el ITEM 33, montar la carcasa de fibra con sus altavoces ya montados (ITEM 34). Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M6 x 20 (ITEM 29), Din 125 - A 6,4 (ITEM 6) y Din 985 - M6 (ITEM 20).
- 2/ Sobre el ITEM 43, se atornilla el enganche superior del cinturón (ITEM 25) para facilitar el montaje. Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M12 x 30 (ITEM 28), Din 125 - A 13 (ITEM 5) y Din 985 - M12 (ITEM 19). Colocar una arandela Din 125 - A 13 (ITEM 5) entre el ITEM 43 y el ITEM 25.
- 3/ Sobre el ITEM 42, se atornilla el carrete del cinturón (ITEM 3) en el taladro del dibujo para facilitar el montaje. Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M12 x 25 (ITEM 27), Din 125 - A 13 (ITEM 5) y Din 985 - M12 (ITEM 19).
- 4/ Sobre el ITEM 33, se montan los ITEM 43 y 42, que se unen a la carcasa de fibra (ITEM 34) cuando se atornillen. Se atornilla el ITEM 43 usando las referencias Din 7380 - M6 x 20 (ITEM 29), Din 125 - A 6,4 (ITEM 6) y Din 985 - M6 (ITEM 20). Se atornilla el ITEM 42 desde atrás de la fibra usando Din 912 - M6 x 20 (ITEM 17), Din 127 - A 6 (ITEM 9) y Din 125 - A 6,4 (ITEM 6).
- 5/ Encajar los casquillos (ITEM 24) en los tubos soldados del ITEM 43.

SCALE:	Planos de montaje	DRAWN: Carlos Ruiz	Madrigal	27/05/2015
	parte trasera Silver	CHECKED: Antonio Garcia		10/07/2015
	V026	DWG NO: SIL-026-TRAS-03-ENS02		
Simumak simulation & training solutions		REV	SIZE A3	SHEET 11/16

Ь

3

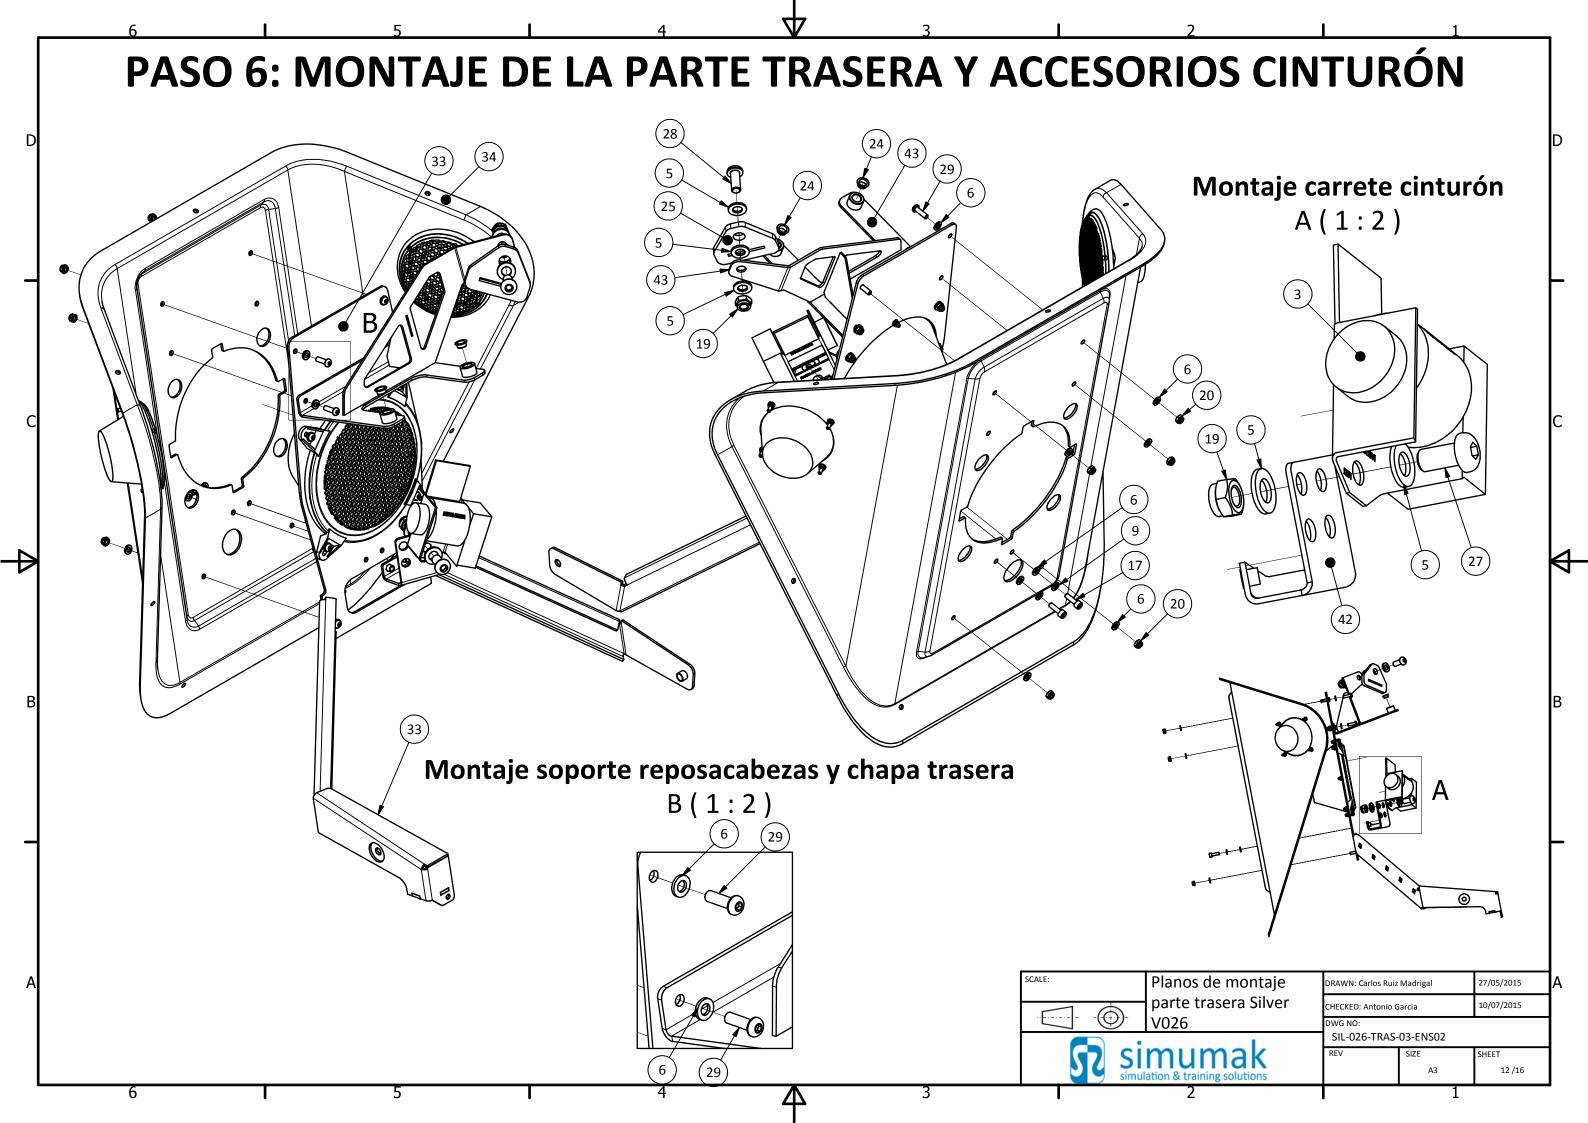

PASO 7: MONTAJE ROTACIÓN TRASERA Y ENGANCHE DEL CINTURÓN LISTADO DE ITEMS

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
2	1	BRZ-CON-04-AS-SINPEANA01	Asiento Silver V026	
4	1	DIN 125 - A 10,5	Washer	
11	4	DIN 471 - 8 x 0,8	Spring Retaining Ring	
21	1	Enganche cinturon	Enganche cinturon	
23	4	GFM_0810_07	Casquillo diámetro externo 10 mm, diámetro interno 8 mm	
26	1	ISO 7380 - M10 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
33	1	SIL-026-ATRA-03	Conjunto trasero sujección fibra trasera	
36	2	SIL-026-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera, diámetro 8 mm	2276
40	1	SIL-026-SCCA-02	Conjunto soldado base inferior asiento Silver V026	2111

NOTAS DE MONTAJE:

- 1/ Colocar el enganche del cinturón de seguridad (ITEM 21) en el asiento (ITEM 2) HOJA 1/2. Se atornilla usando las referencias Din 7380 M10 x 20 (ITEM 26) y Din 125 A 10,5 (ITEM 4).
- 2/ Quitar el reposacabezas del asiento (ITEM 2) para luego colocar el montaje del PASO 6.
- 3/ Una vez montado el asiento (ITEM 2) sin el reposacabezas, sobre la base del asiento (ITEM 40), se colocará el montaje del <u>PASO 6</u>. Para conseguir que el ITEM 33 rote sobre el ITEM 40, ver la forma de montaje de la <u>HOJA 2/2</u>.
- 4/ Colocar el reposacabezas, deben pasar sus enganches por los casquillos de los tubos soldados del ITEM 43.

Planos de montaje parte trasera Silver V026

Simulation & training solutions

Planos de montaje parte trasera Silver V026

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal 27/05/2015

CHECKED: Antonio Garcia 10/07/2015

DWG NO:
SIL-026-TRAS-03-ENS02

REV SIZE SHEET
A3 13/16

6 5 4

