


PASO 2: MONTAJE PLATAFORMA, FIBRA SUELO Y PEANA DEL ASIENTO LISTADO DE ITEMS

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad
5	20	DIN 125 - A 13	Washer
6	36	DIN 125 - A 6,4	Washer
7	13	DIN 125 - A 8,4	Washer
8	8	DIN 127 - A 12	Spring Washer
9	11	DIN 127 - A 6	Spring Washer
10	4	DIN 127 - A 8	Spring Washer
14	8	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
17	11	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
31	4	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
33	1	SIL-026-ASTR-03	Suelo metálico con ruedas y pies de apoyo
41	1	SIL-026-SPEA-04	Conjunto soldado peana palanca de cambios/freno de mano
45	1	V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO_HERRAJES	Suelo de fibra con herrajes insertados

NOTAS DE MONTAJE:

- 1/ Sobre el bastidor metálico (ITEM 33) montar la plataforma 2DOF (ITEM 1). Se atornilla usando las referencias Din 912 - M12 x 25 (ITEM 14), Din 127 - A 12 (ITEM 8) y Din 125 - A 13 (ITEM 5).
- 2/ Colocar el suelo de fibra (ITEM 45) sobre el bastidor metálico (ITEM 33). Se atornilla usando las referencias Din 912 - M6 x 20 (ITEM 17), Din 127 - A 6 (ITEM 9) y Din 125 - A 6,4 (ITEM 6).
- 3/ Sobre la plataforma 2DOF (ITEM 1) montar la peana del asiento (ITEM 41). Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M8 x 20 (ITEM 31), Din 127 - A 8 (ITEM 10) y Din 125 - A 8,4 (ITEM 7).

SCALE:	Planos de montaje	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		27/05/2015	
	parte trasera Silver	CHECKED: Antonio Garcia		01/06/2015	
	V026	DWG NO:			
	1	SIL-026-TRAS-03-ENS01			
	mumak	REV	SIZE	SHEET	
	ation & training solutions		А3	3 /16	

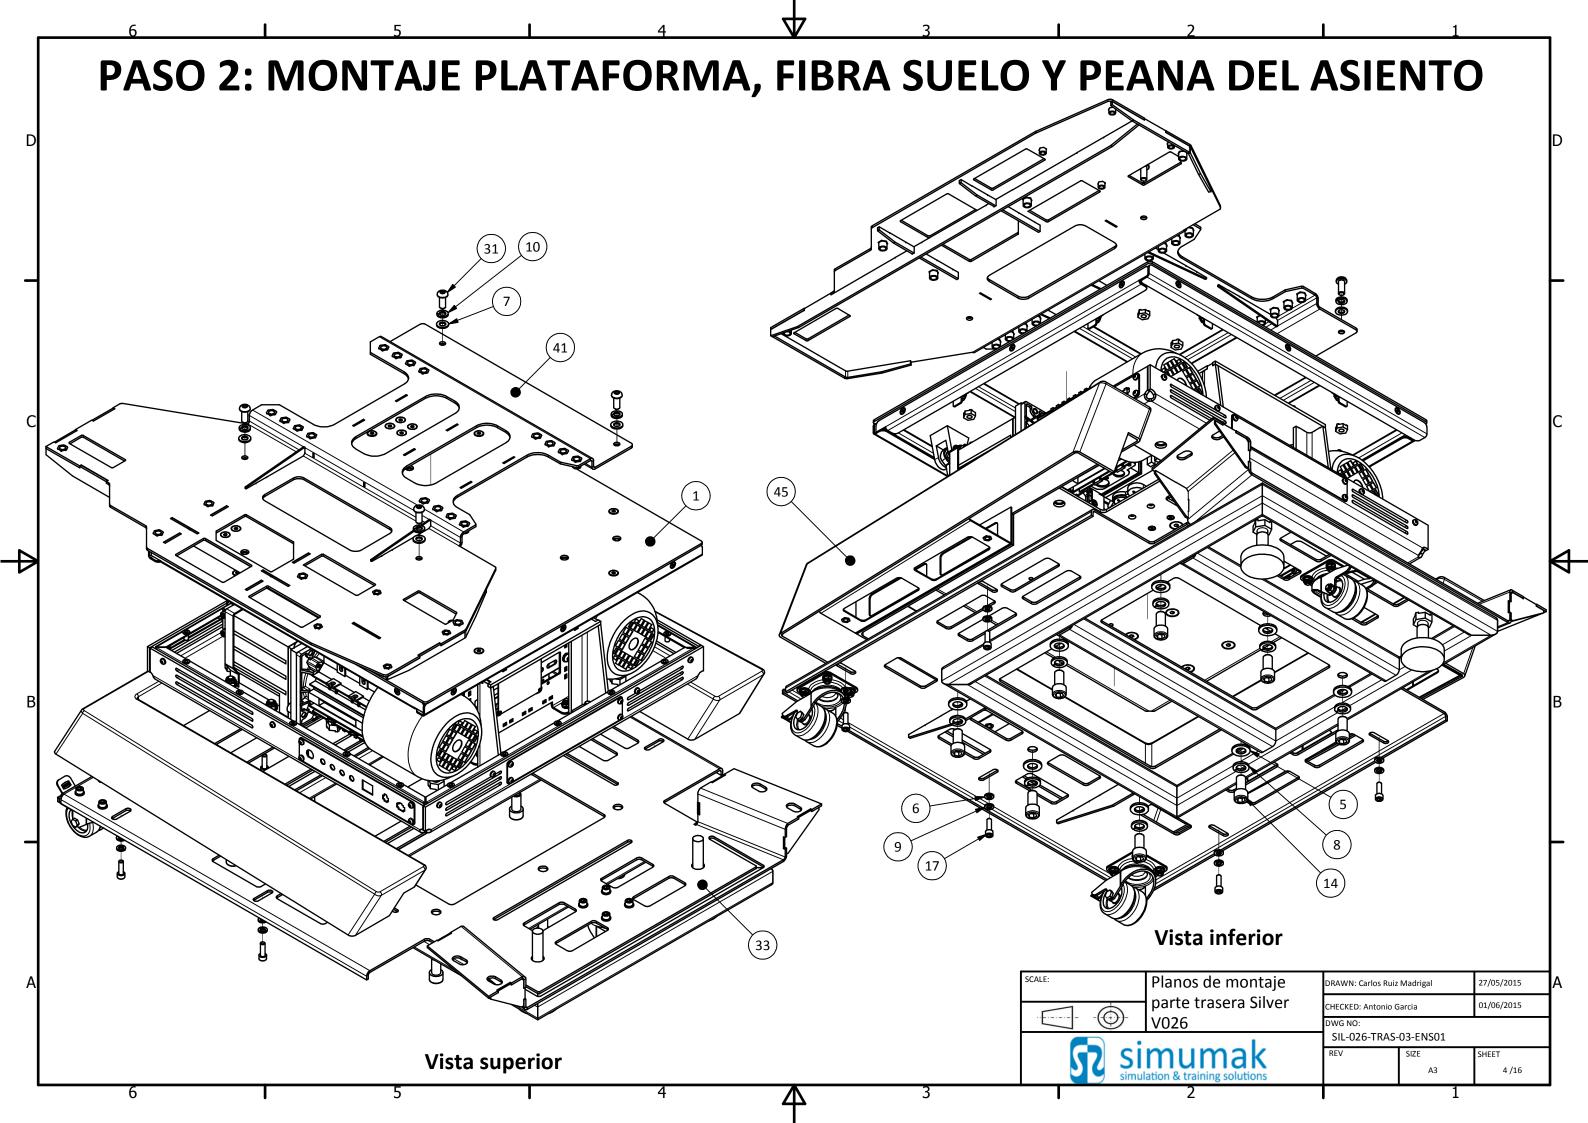

PASO 3: MONTAJE ASIENTO Y PEANA TRASERA, PERIFÉRICOS Y CARCASAS DE FIBRA

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad
2	1	BRZ-CON-04-AS-SINPEANA01	Asiento Silver V026
5	20	DIN 125 - A 13	Washer
6	36	DIN 125 - A 6,4	Washer
7	13	DIN 125 - A 8,4	Washer
9	11	DIN 127 - A 6	Spring Washer
12	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw
13	8	DIN 9021 - 6,4	Washer
15	4	DIN 912 - M12 x 30	Cylinder Head Cap Screw
16	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw
17	11	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
19	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw
20	6	DIN 985 - M12	Hex Nut
23	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano Silver V026
32	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio Silver V026
35	1	SIL-026-CPCFM-02	Chapa palanca de cambios. Chapa 2 mm
37	1	SIL-026-FPC1-02	Fibra freno de mano con herrajes insertados
38	1	SIL-026-FPC2-02	Fibra palanca de cambios con herrajes insertados
39	1	SIL-026-PCFM-03	Chapa soporte freno de mano y palanca de cambios. Espesor 2 mm
40	1	SIL-026-SCCA-02	Conjunto soldado base inferior asiento Silver V026
41	1	SIL-026-SPEA-04	Conjunto soldado peana palanca de cambios/freno de mano

NOTA DE MONTAJE:

- 1/ Montar la base inferior del asiento (ITEM 40) a la base inferior del asiento SILVER (ITEM 2). Detallado hoja 1/3. Se atornilla usando la referencia Din 912 - M12 x 30 (ITEM 15), Din 125 - A 13 (ITEM 5) y Din 985 - M12 (ITEM 20).
- 2/ Sobre la peana del asiento (ITEM 41), posicionar la chapa ITEM 39 y los periféricos la palanca de cambios (ITEM 32) y el freno de mano (ITEM 23).
- 3/ Una vez posicionados y haciendo coincidir los agujeros, atornillar los elementos (HOJA 2/3).


Se atornilla: peana del asiento (ITEM 41), chapa ITEM 39 usando Din 912 - M8 x 20 (ITEM 19) y Din 125 - A 8,4 (ITEM 7).


Se atornilla: peana del asiento (ITEM 41), chapa ITEM 39 y palanca de cambios (ITEM 32) usando Din 912 - M6 x 20 (ITEM 17), Din 127 - A 6 (ITEM 9) y Din 125 - A 6,4 (ITEM 6).


Se atornilla: peana del asiento (ITEM 41), chapa ITEM 39 y freno de mano (ITEM 23) usando Din 912 - M6 x 16 (ITEM 16) y Din 125 - A 6,4 (ITEM 6).


- 4/ Montar el asiento (ITEM 2) junto con la base inferior del asiento (ITEM 40) a la peana del asiento (ITEM 41) (HOJA 3/3).
 - Se atornilla usando las referencias Din 912 M8 x 20 (ITEM 18) y Din 125 A 8,4 (ITEM 7).
- 5/ Colocar las fibras de la palanca de cambio (ITEM 38) y la fibra del freno de mano (ITEM 37) una vez colocado el asiento para evitar dañar la fibra. Se atornilla usando las referencias Din 912 - M6 x 16 (ITEM 16) y Din 9021 - 6,4 (ITEM 13).
- 6/ Poner el fuelle de la palanca de cambios y atraparlo con la chapa en acero inoxidable (ITEM 35). Se atornilla usando la referencia Din 7991 - M4 x 16 (ITEM 12).




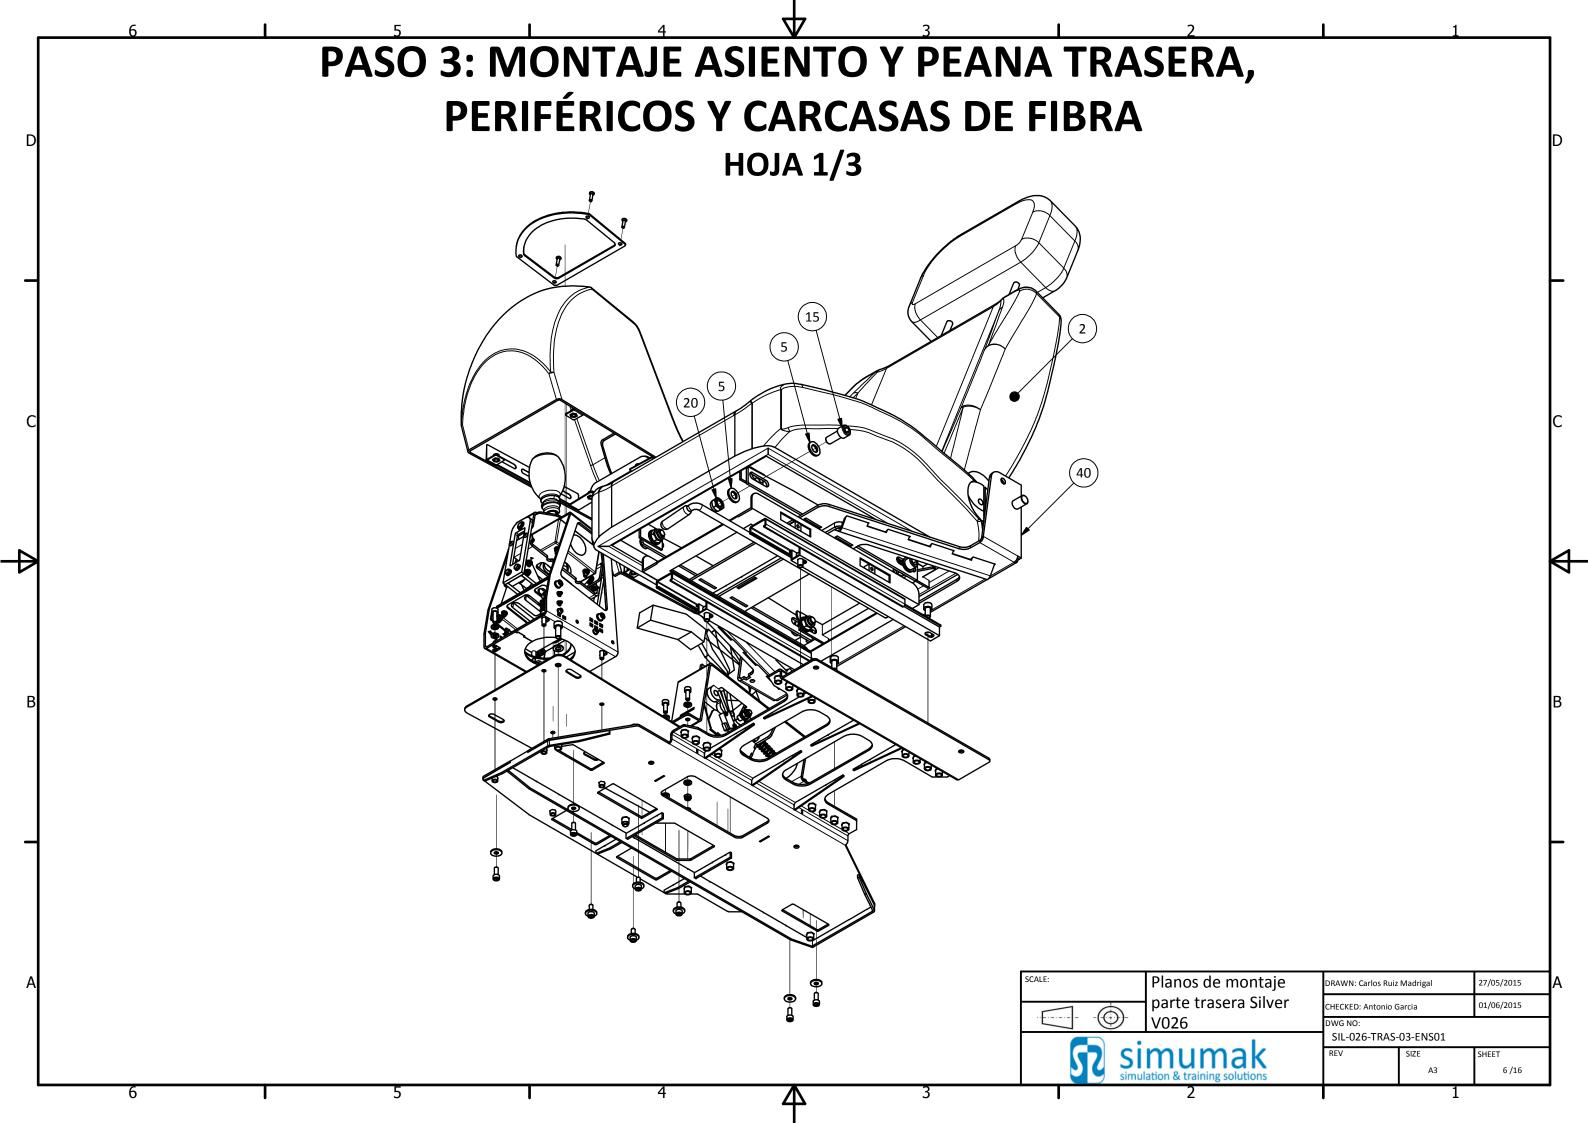

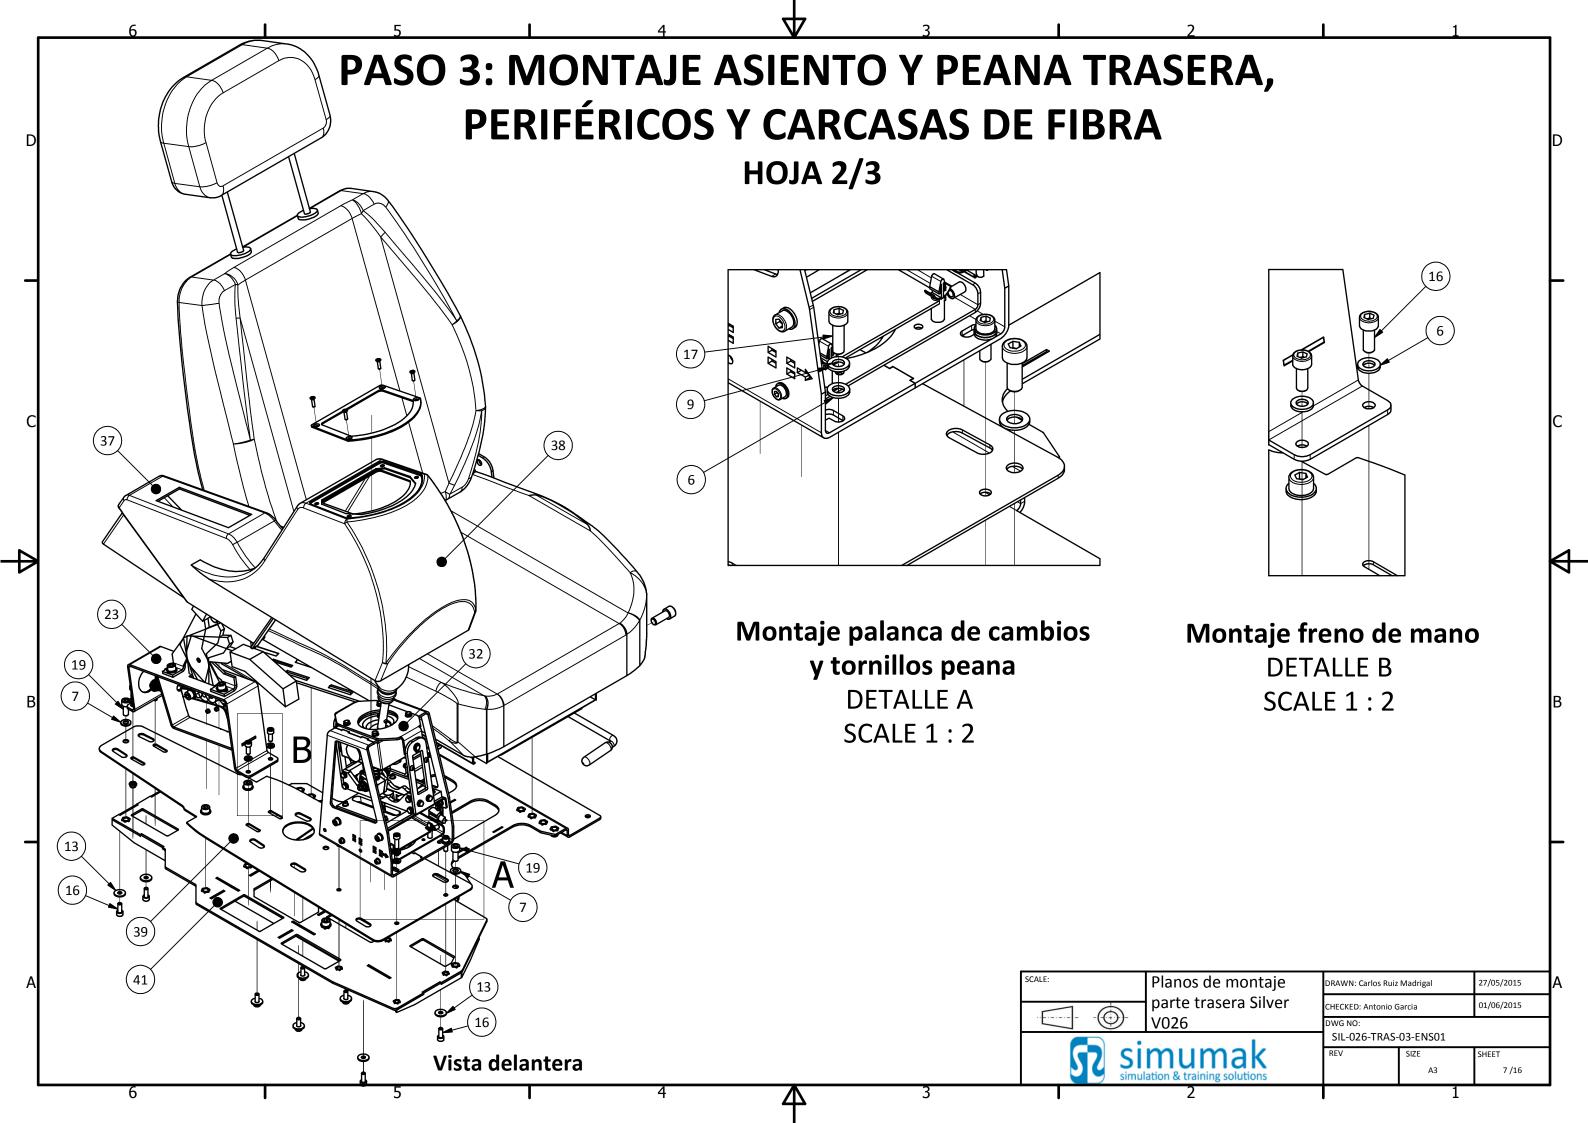

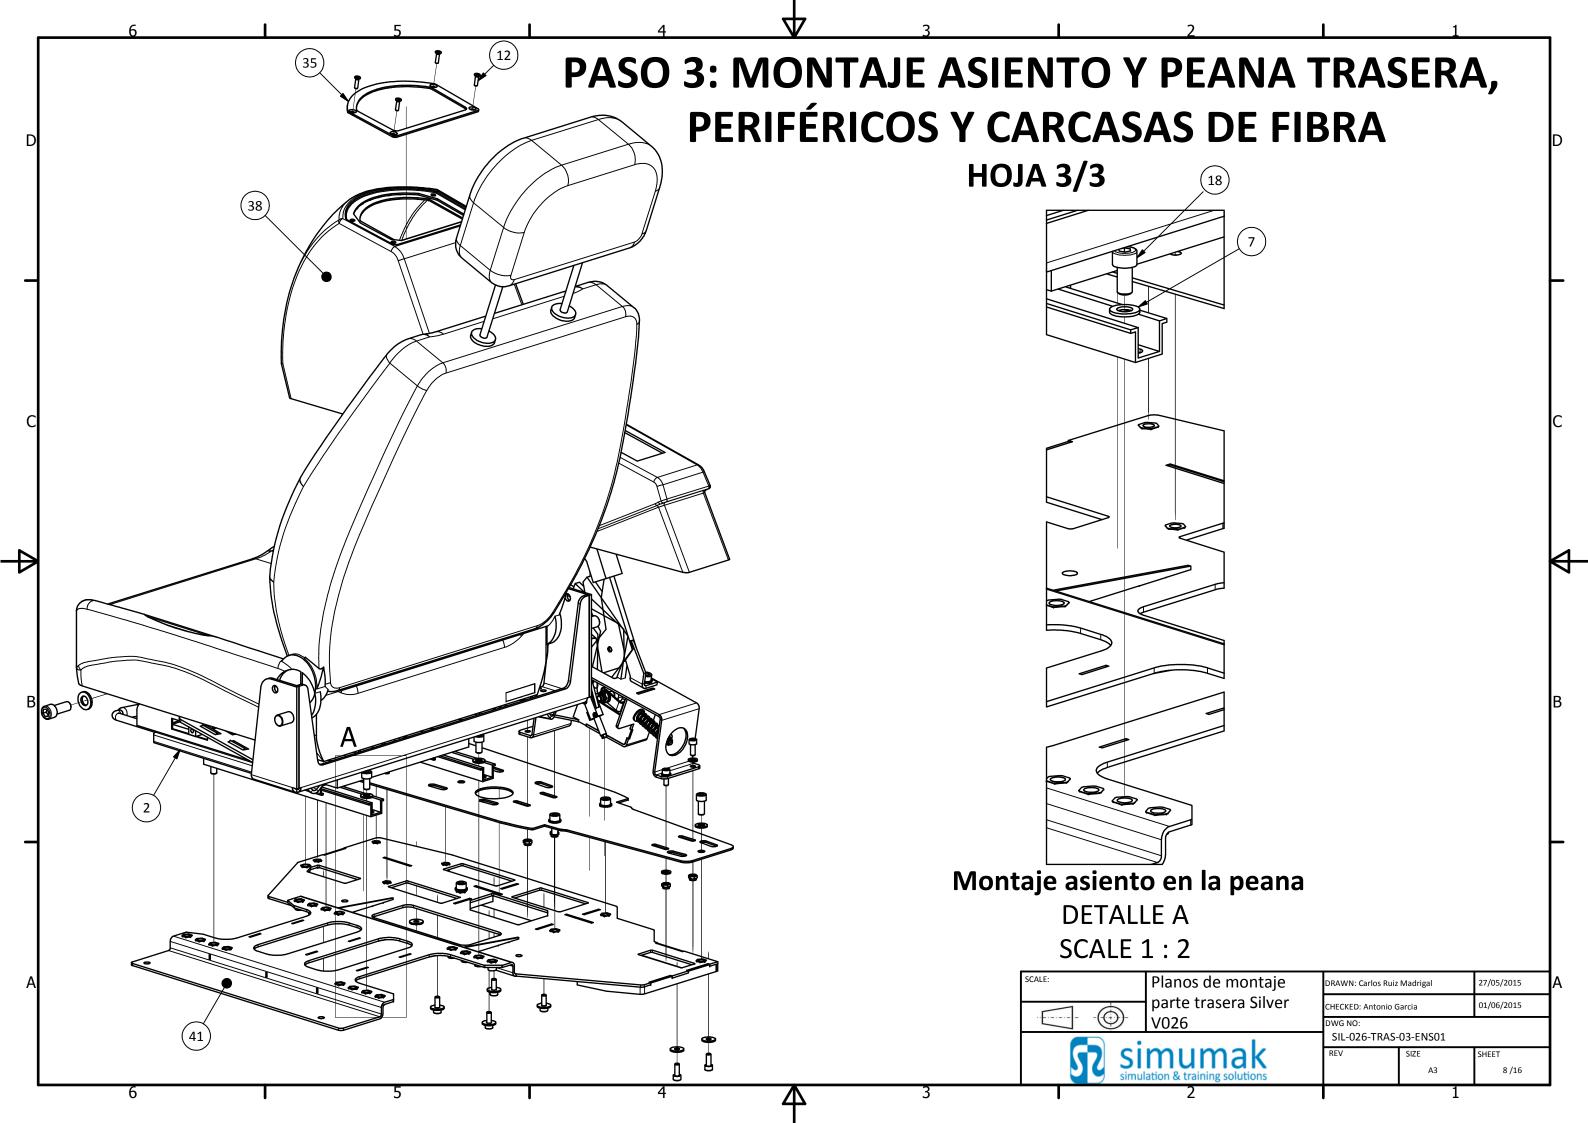

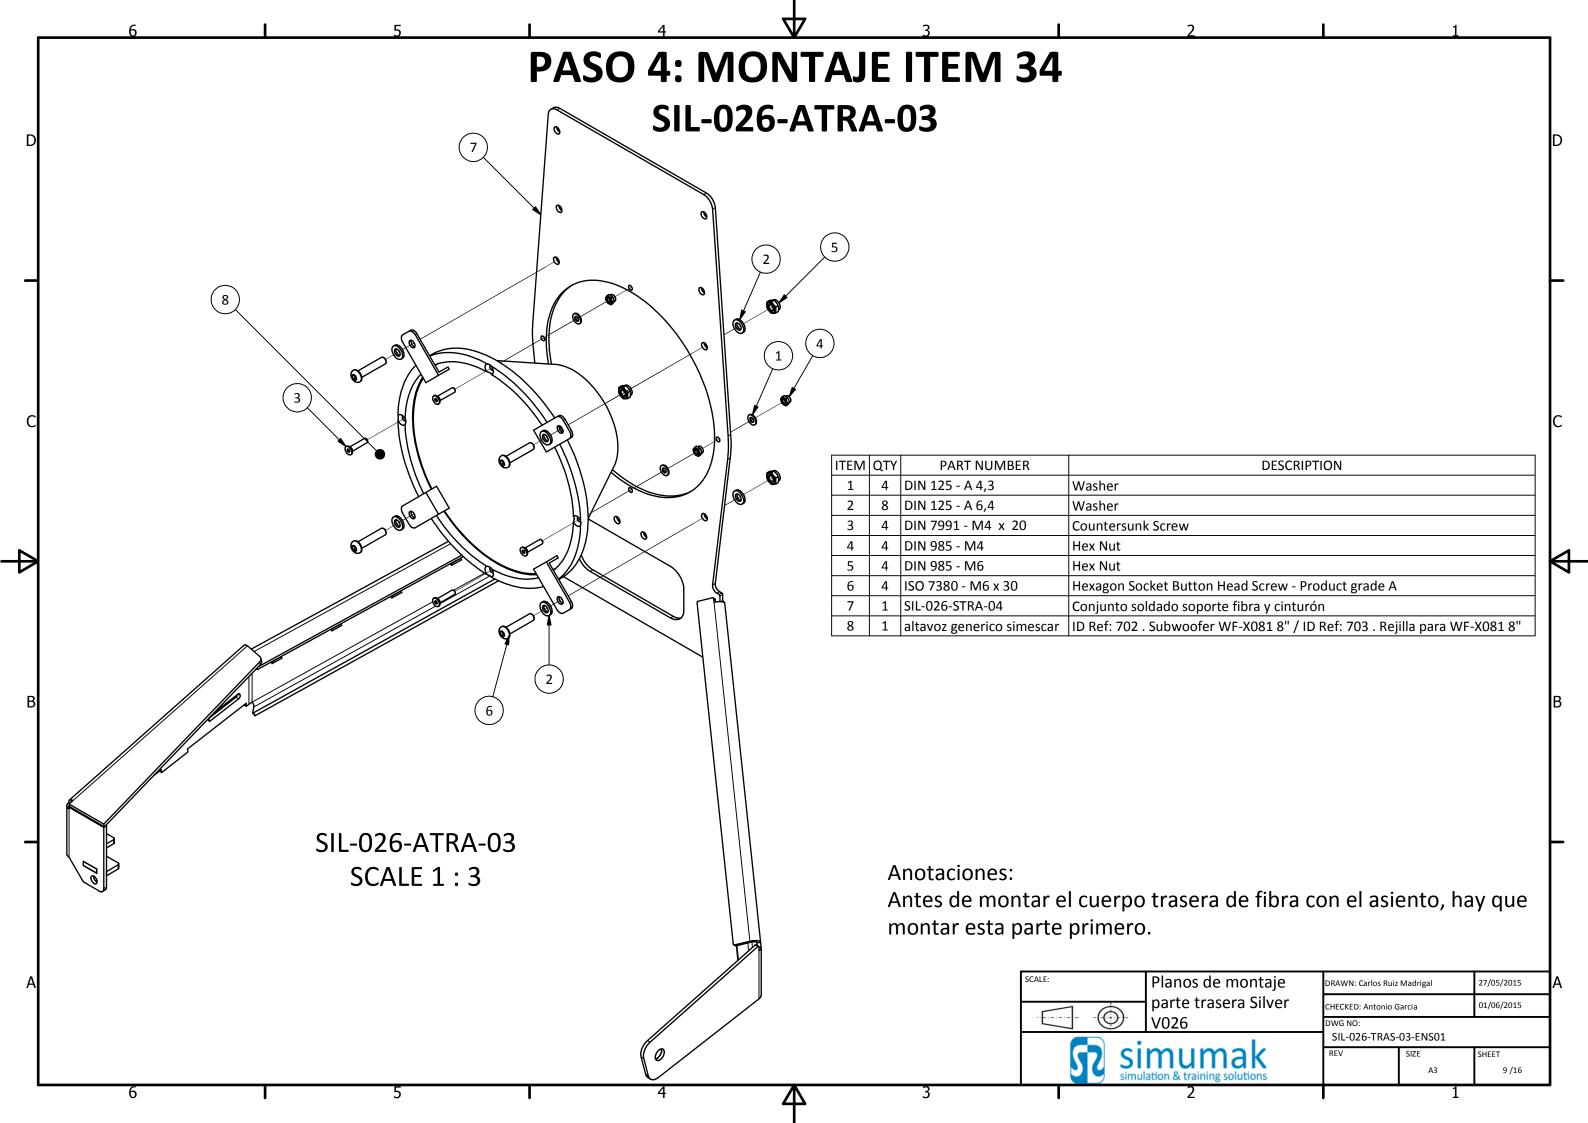

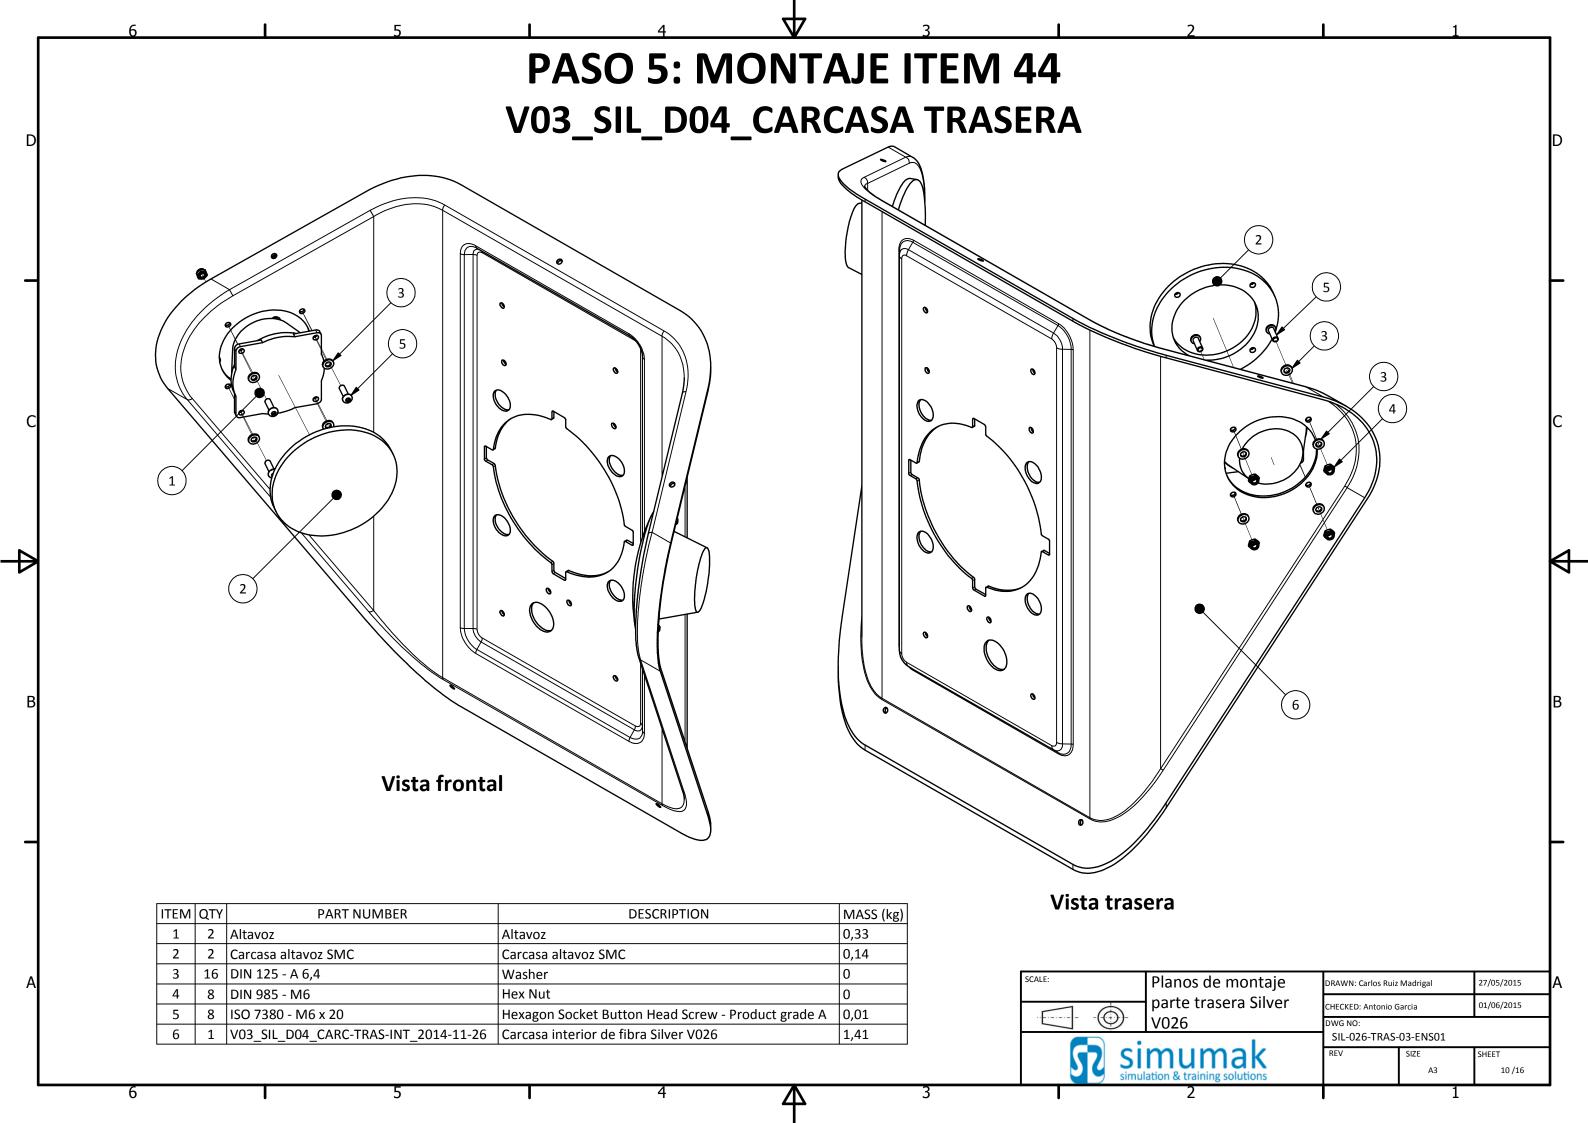

PASO 6: MONTAJE DE LA PARTE TRASERA Y ACCESORIOS CINTURÓN LISTADO DE ITEMS

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
3	1	Carrete negro con pieza de guiado	ID Ref: 622. Carrete cinturón de seguridad chino negro
5	20	DIN 125 - A 13	Washer
6	36	DIN 125 - A 6,4	Washer
9	11	DIN 127 - A 6	Spring Washer
17	11	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
20	6	DIN 985 - M12	Hex Nut
21	10	DIN 985 - M6	Hex Nut
25	2	GFM_1112_06	Casquillo diámetro esterno 12 mm, diámetro interno 11 mm
26	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad chino negro
28	1	ISO 7380 - M12 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
29	1	ISO 7380 - M12 x 30	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
30	11	ISO 7380 - M6 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
34	1	SIL-026-ATRA-03	Conjunto trasero sujección fibra trasera
42	1	SIL-026-SSCC-01	Conjunto soldado soporte carrete cinturón
43	1	SIL-026-SSJC-03	Conjunto soldado soporte enganche cinturón
44	1	V03_SIL_D04_CARCASA TRASERA	Carcasas de fibra trasera unidas

NOTA DE MONTAJE:


- 1/ Sobre el ITEM 34, montar la carcasa de fibra con sus altavoces ya montados (ITEM 44). Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M6 x 20 (ITEM 30), Din 125 - A 6,4 (ITEM 6) y Din 985 - M6 (ITEM 21).
- 2/ Sobre el ITEM 43, se atornilla el enganche superior del cinturón (ITEM 26) para facilitar el montaje. Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M12 x 30 (ITEM 29), Din 125 - A 13 (ITEM 5) y Din 985 - M12 (ITEM 20).
- 3/ Sobre el ITEM 42, se atornilla el carrete del cinturón (ITEM 3) en el taladro del dibujo para facilitar el montaje. Se atornilla usando las referencias Din 7380 - M12 x 25 (ITEM 28), Din 125 - A 13 (ITEM 5) y Din 985 - M12 (ITEM 20).
- 4/ Sobre el ITEM 34, se montan los ITEM 43 y 42, que se unen a la carcasa de fibra (ITEM 44) cuando se atornillen. Se atornilla el ITEM 43 usando las referencias Din 7380 M6 x 20 (ITEM 30), Din 125 A 6,4 (ITEM 6) y Din 985 M6 (ITEM 21). Se atornilla el ITEM 42 desde atrás de la fibra usando Din 912 M6 x 20 (ITEM 17), Din 127 A 6 (ITEM 9) y Din 125 A 6,4 (ITEM 6).
- 5/ Encajar los casquillos (ITEM 25) en los tubos soldados del ITEM 43

SCALE:	Planos de montaje	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		27/05/2015
	parte trasera Silver	CHECKED: Antonio G	arcia	01/06/2015
	V026	DWG NO:		
		SIL-026-TRAS-	03-ENS01	
17 SI	mumak	REV	SIZE A3	SHEET 11 /16
simul	ation & training solutions		A3	11/16

5 1

3

2

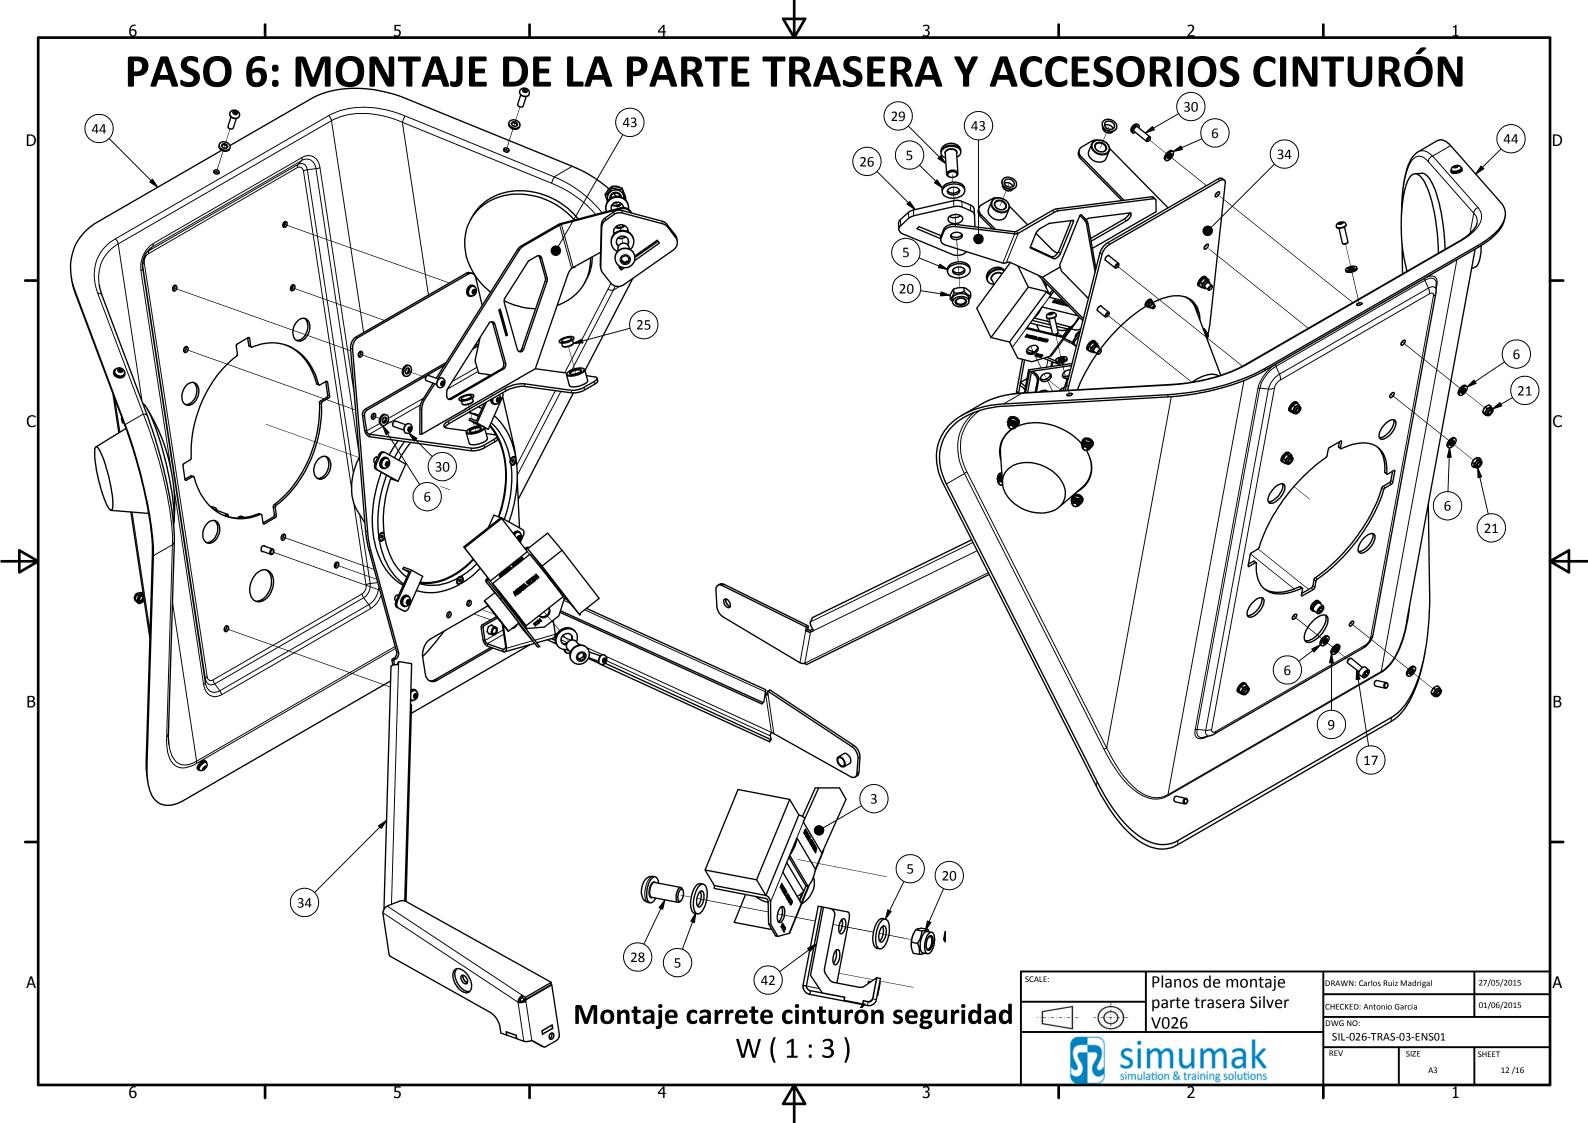

PASO 7: MONTAJE ROTACIÓN TRASERA Y ENGANCHE DEL CINTURÓN LISTADO DE ITEMS

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	1	BRZ-CON-04-AS-SINPEANA01	Asiento Silver V026
4	1	DIN 125 - A 10,5	Washer
11	4	DIN 471 - 8 x 0,8	Spring Retaining Ring
22	1	Enganche cinturon	
24	4	GFM_0810_07	Casquillo diámetro externo 10 mm, diámetro interno 8 mm
27	1	ISO 7380 - M10 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
34	1	SIL-026-ATRA-03	Conjunto trasero sujección fibra trasera
36	2	SIL-026-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera, diámetro 8 mm
40	1	SIL-026-SCCA-02	Conjunto soldado base inferior asiento Silver V026

NOTAS DE MONTAJE:

- 1/ Colocar el enganche del cinturón de seguridad (ITEM 22) en el asiento (ITEM 2) HOJA 1/2. Se atornilla usando las referencias Din 7380 M10 x 20 (ITEM 27) y Din 125 A 10,5 (ITEM 4).
- 2/ Quitar el reposacabezas del asiento (ITEM 2) para luego colocar el montaje del PASO 6.
- 3/ Una vez montado el asiento (ITEM 2) sin el reposacabezas, sobre la base del asiento (ITEM 40), se colocará el montaje del <u>PASO 6</u>. Para conseguir que el ITEM 34 rote sobre el ITEM 40, ver la forma de montaje de la <u>HOJA 2/2</u>.
- 4/ Colocar el reposacabezas, deben pasar sus enganches por los casquillos de los tubos soldados del ITEM 43.


SCALE:	Planos de montaje	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		27/05/2015
	parte trasera Silver	CHECKED: Antonio G	arcia	01/06/2015
	V026	DWG NO: SIL-026-TRAS-03-ENS01		
	mumak ation & training solutions	REV	SIZE A3	SHEET 13 /16


6


3


2

1

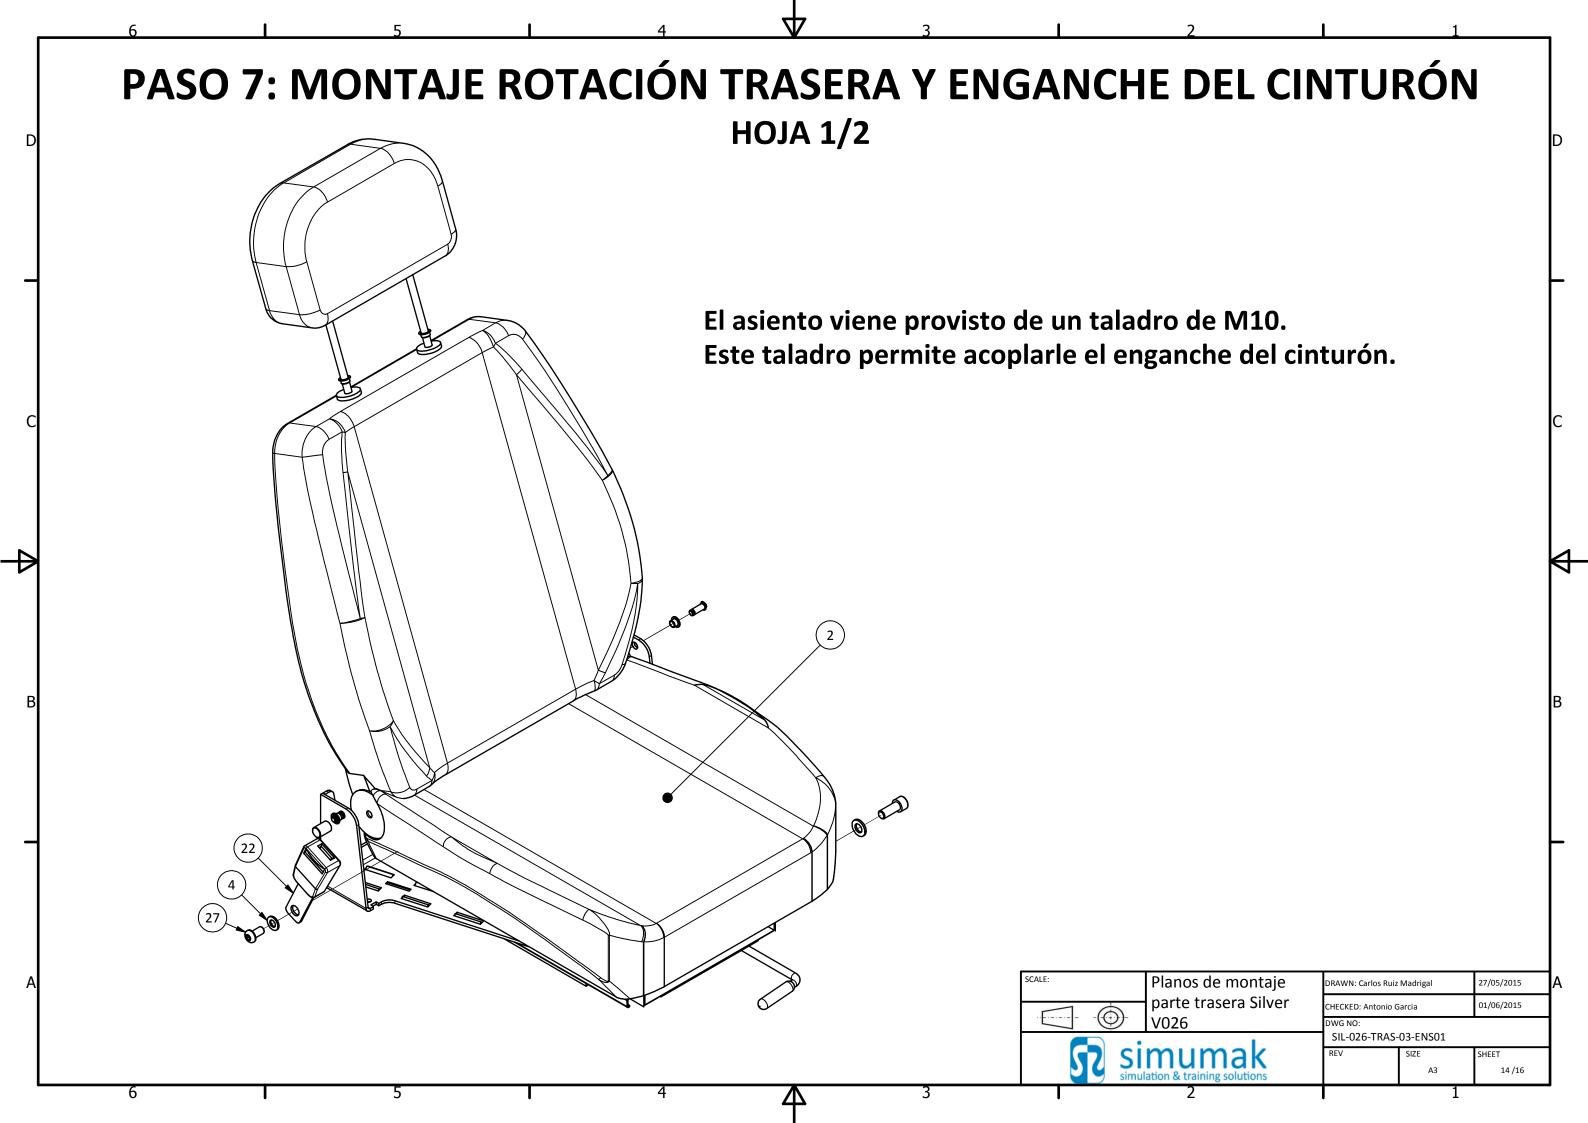

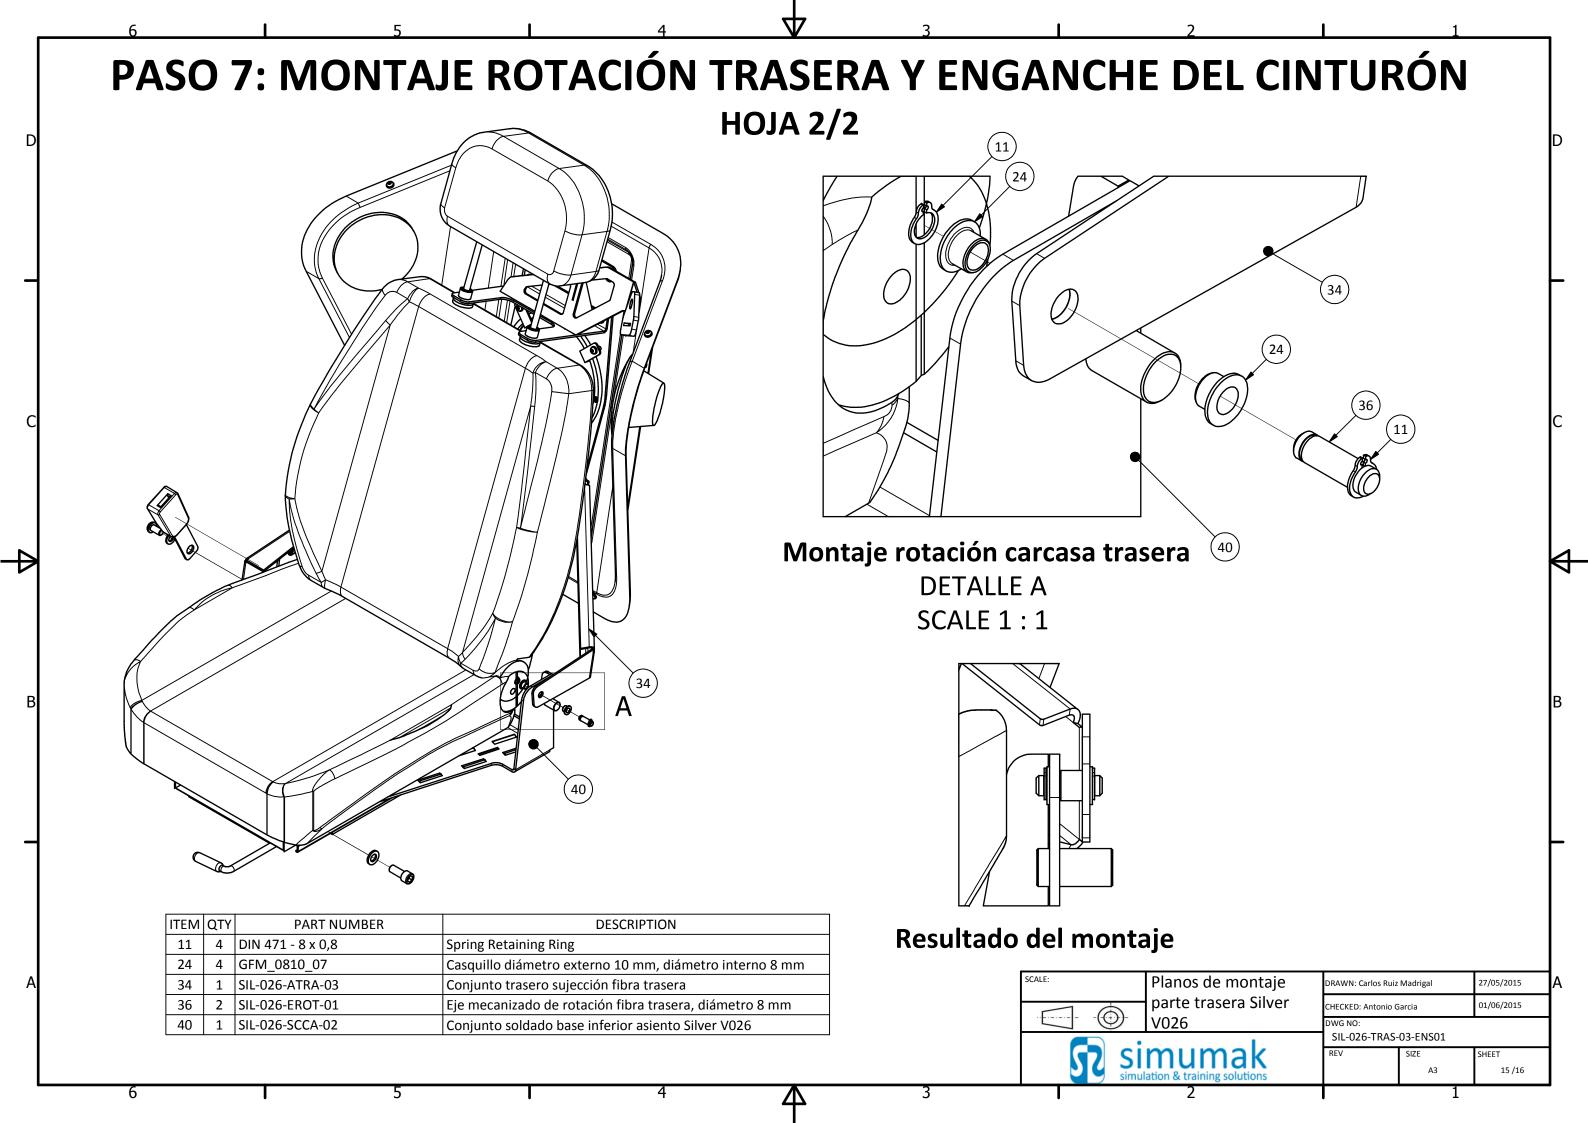

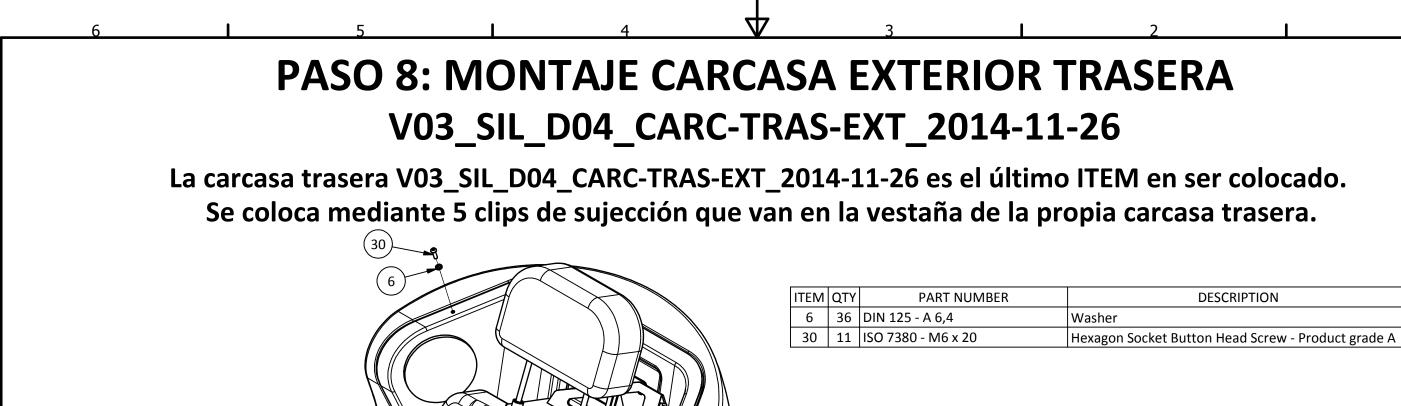

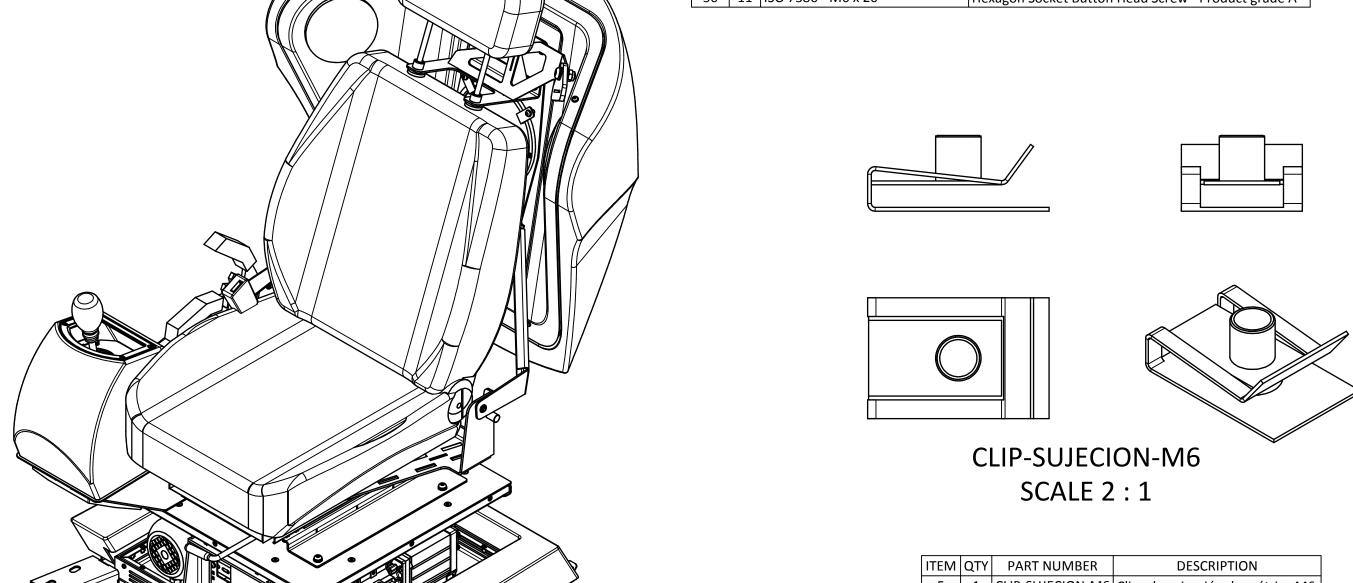

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
5	1	CLIP-SUJECION-M6	Clips de sujección de métrica M6

		numak tion & training solutions	REV	SIZE A3	SHEET 16 /16	
		V026	DWG NO: SIL-026-TRAS-03-ENS01			
		l'	CHECKED: Antonio Garcia		01/06/2015	
SCALE:		Planos de montaje	DRAWN: Carlos Ruiz	Madrigal	27/05/2015	/