
ENSAMBLAJE COMPTRAY SIMESBIKE

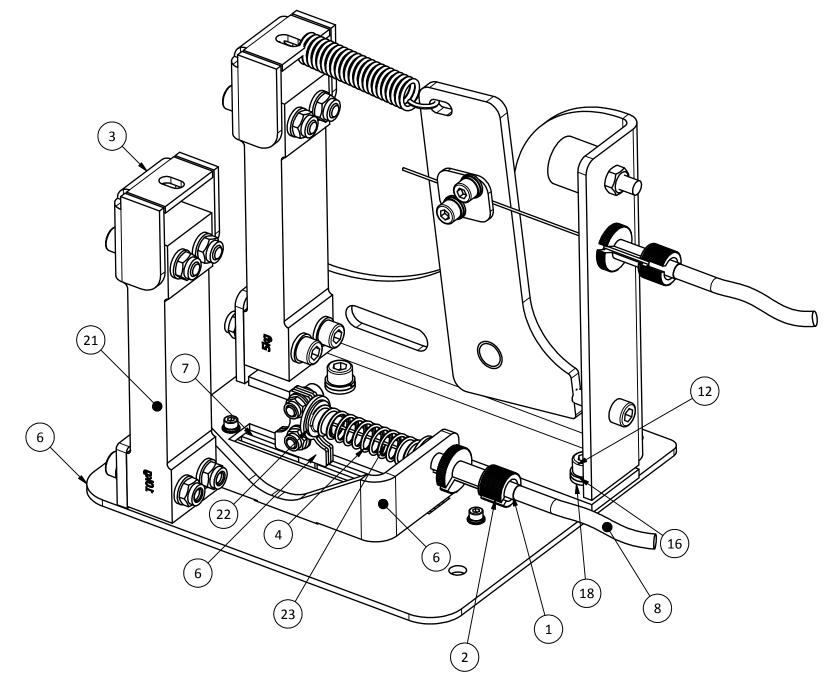

ITEM	ОТУ	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID Ref	ł	
1	1	Tope funda de cable moto 6 mm	Tope funda de cable moto 6 mm		3253	
2	1	Tensor cable moto M8	Tensor cable M8		1	
3	1	SMB-01-TIRCE-01	Tirador célula de carga. Chapa 3 mm	3077	1	
4	1	SMB-01-MUECE-01	Muelle compresión embrague		1_	
5	2	SMB-01-CIEC-02	Cierre cable embrague Simesbike. Chapa 1,5 mm.	3076	C	
6	1	SMB-01-BAPES-03	Conjunto soldado bandeja de perifericos	3075	1	
7	1	Potenciometro lineal 100 mm	Ref Fabricante: RSA0N11S9002	3128	1	
8	1	Funda cable	Funda cable		1	
9	1	FD-SMB-01-01	Freno delantero Simesbike			
9	4	DIN 985 - M6	Hex Nut			
10	2	DIN 985 - M5	Hex Nut			
11	4	DIN 912 - M6 x 35	Cylinder Head Cap Screw		_	
12	2	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw			
13	2	DIN 912 - M5 x 12	Cylinder Head Cap Screw			
14	2	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw			
15	2	DIN 9021 - 6,4	Washer			
16	2	DIN 127 - A 6	Spring Washer			
17	2	DIN 127 - A 3	Spring Washer]_	
18	10	DIN 125 - A 6,4	Washer		B	
19	4	DIN 125 - A 5,3	Washer			
20	2	DIN 125 - A 3,2	Washer			
21	1	Célula de carga 10 kg	Célula de carga 10 kg			
22	2	Cojinete IGUS GFM_0810_10	Cojinete IGUS GFM_0810_10			
23	1	Cable metálico	Cable metálico			

NOTA: El cable y la funda se conectarán durante la incorporación del periférico al chásis de la moto.

SCALE:		ENSAMBLAJE	DRAWN: Adrian Parro		30/12/2016
	1		CHECKED: A.Garcia		30/12/2016
			DWG NO: SMK_GLDSMB_COMPTRAY_01_ENS01		
		mumak ation & training solutions	REV	SIZE A3	SHEET 1/3
		7		1	

6

)

4

3

