


A(1:4)


Fijación de la tapa de la carcasa trasera

ALTAVOCES, SUBWOOFER y CABLEADO AUDIO

GLD-MAQ-03-CFTRONSON01 (1:10)

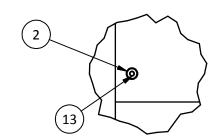


A-A (1:6)

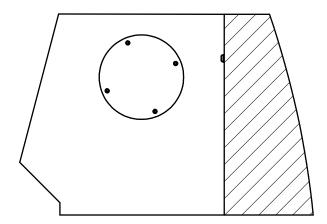


Si los taladros en la fibra vienen de Ø excesivo para la tornillería suministrada con el altavoz, colocar el altavoz en el hueco y practicar nuevos taladros de Ø3. Fijar con la tornillería suministrada el altavoz en estos nuevos agujeros.
Se utilizan los mismos tornillos

para sujetar el altazos y la rejilla.

PART NUMBER

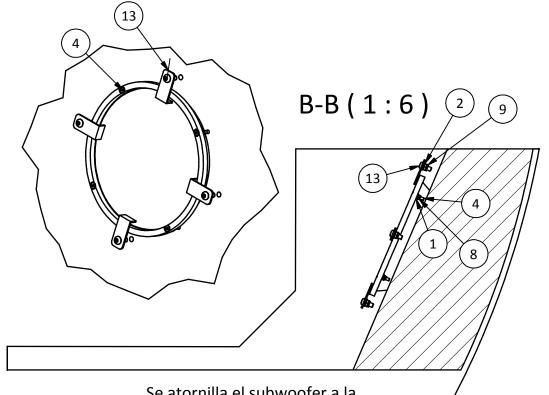

Se atornilla el subwoofer a la tapa de la carcasa trasera de fibra con la tornillería de M4.
Se coloca la rejilla encima y se sujeta apretando las pestañas contra ella y la tapa de la carcasa trasera de fibra con la tornillería de M6.

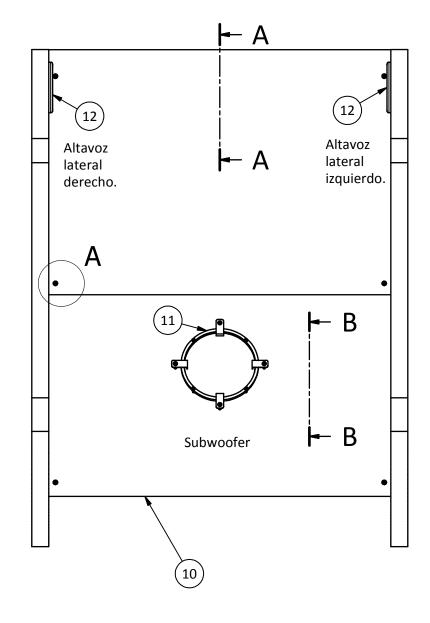

4 DIN 125 - A 4,3 Washer 2 10 DIN 125 - A 6,4 Washer 4 DIN 7991 - M4 x 20 4 **Countersunk Screw** 4 DIN 985 - M4 8 Hex Nut 9 4 DIN 985 - M6 **Hex Nut** 10 1 GLD-MAQ-03-CFTRON01 ID Ref: 1856. Carcasa enfibrada trasera MAQ 307,1 2,08 11 1 altavoz generico simescar ID Ref: 702 . Subwoofer WF-X081 8" / ID Ref: 703 . Rejilla para WF-X081 8" 12 2 | altavoz lateral generico simescar ID Ref: 701. Altavoz lateral fullrange CS-E4001 4" / ID Ref: 704. Rejilla para el altavoz CS-E4001 4" 0,14

Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A

COLOR DE CABLEADO:

Altavoz lateral derecho: Amarillo y Rojo. Altavoz lateral izquierdo: Verde y Azul.

Subwoofer: Blanco y Gris.

SCALE:	Ensamblaje cabina	DRAWN: Sergio Torremocha		09/04/2014	
		CHECKED: Raúl Rodríguez G.		16/04/2014	
	IVI/ASSIVI VS		DWG NO: SMK-GLDMAQ-03-CB01-ENS02		
simumak simulation & training solutions		REV	SIZE A3	SHEET 7 /7	

6

10 ISO 7380 - M6 x 16

ITEM QTY

i

DESCRIPTION

3

0,01

MASS (kg)

2